

SENCOR®

SVW 5010WH



ČISTIČ TVRDÝCH PODLAH

Návod k použití v originálním jazyce





SENCOR®

SVW 5010WH



A

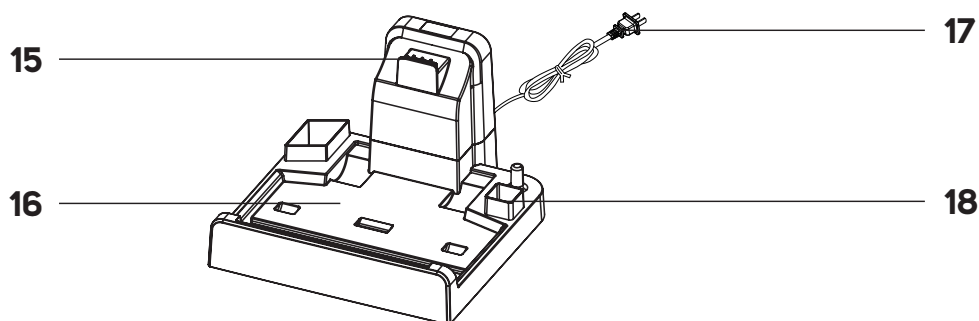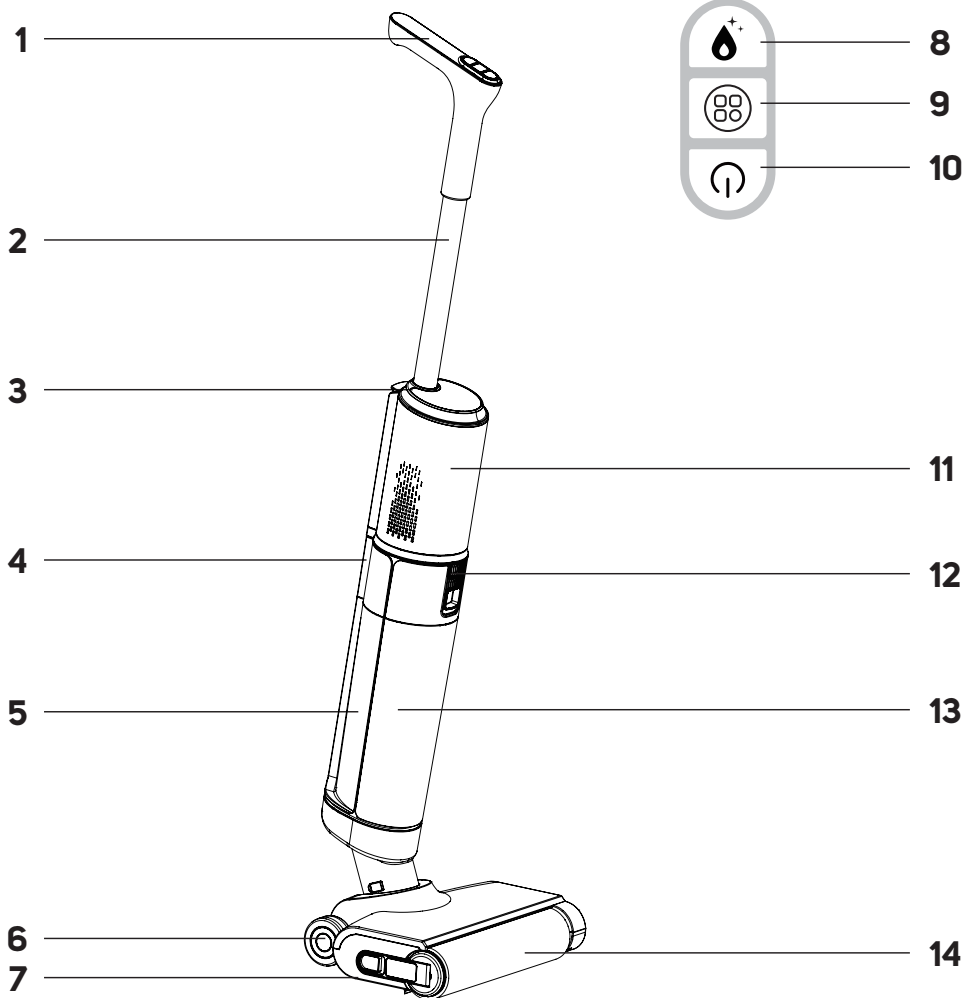

B

1

2

3

4

5

6


7

8










9




10










11

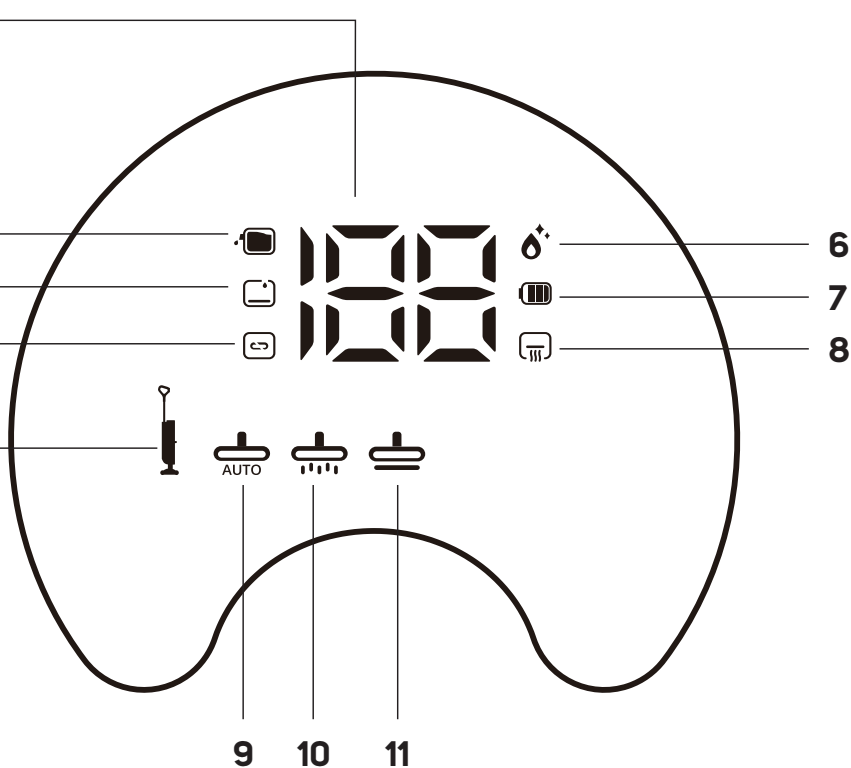

C

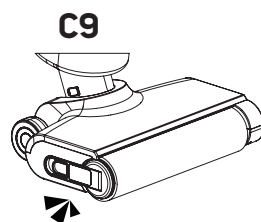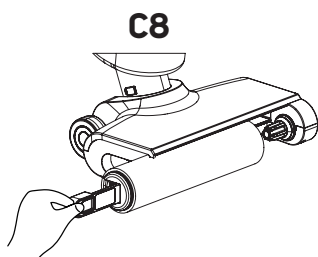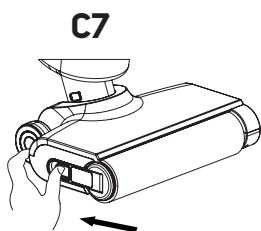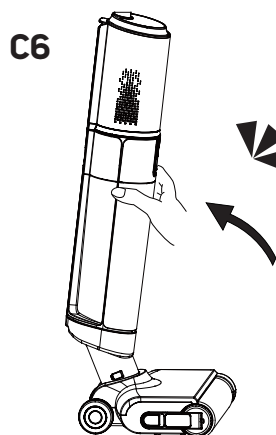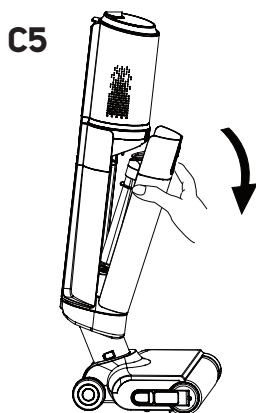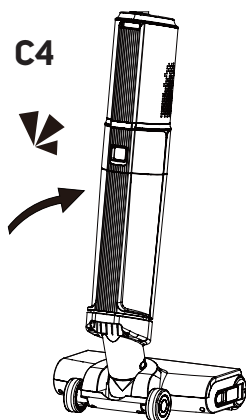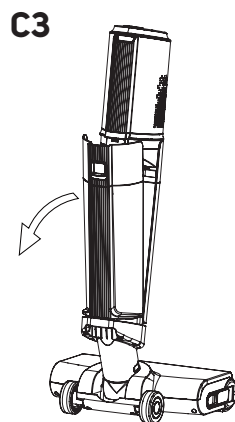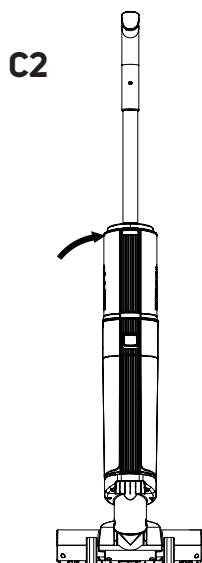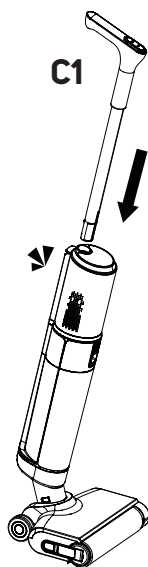


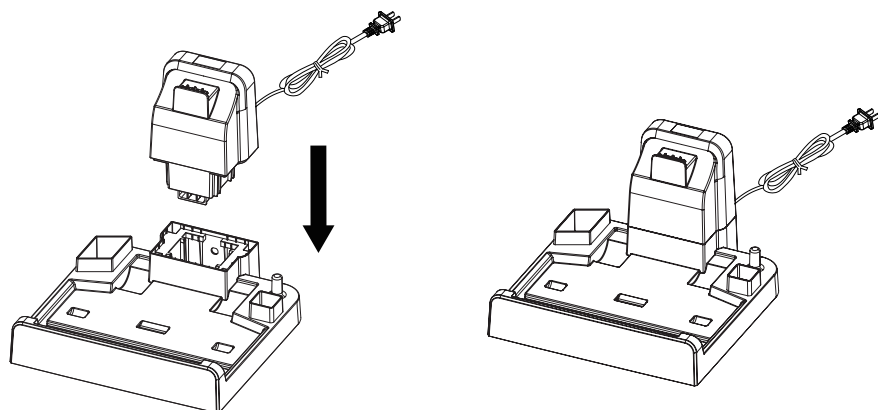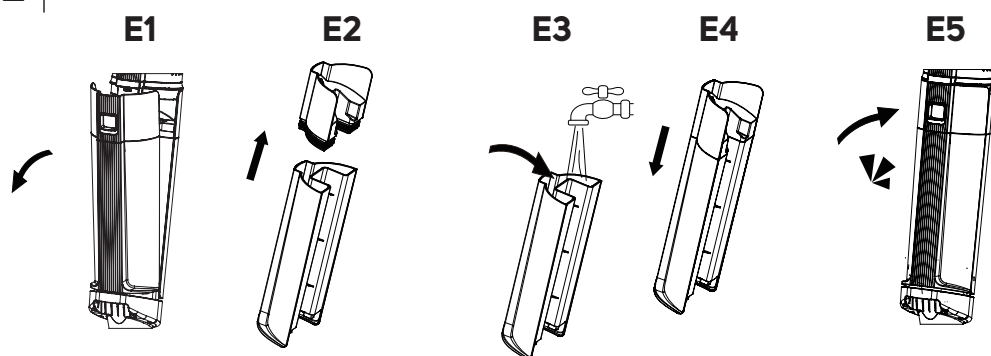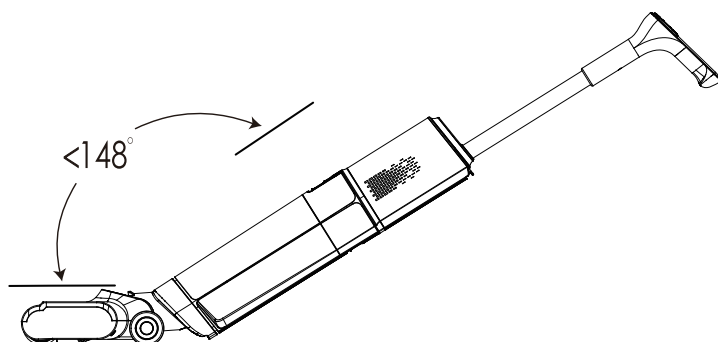D**E****G**

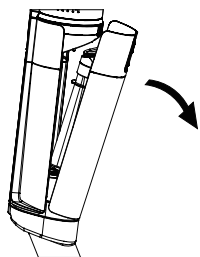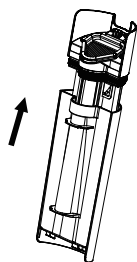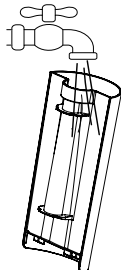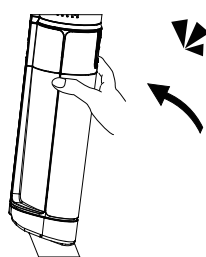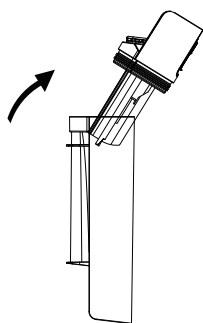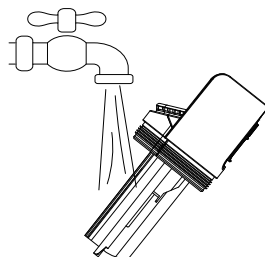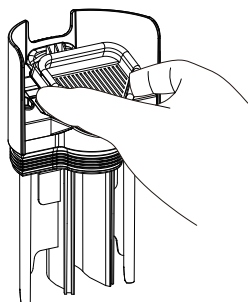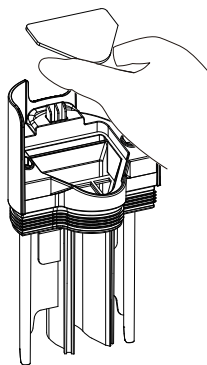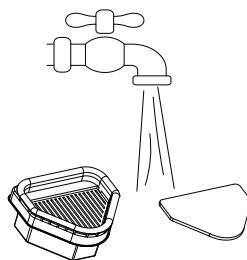
H**H1****H2****H3****H4****I****I1****I2****I3****I4****I5**

J


J1

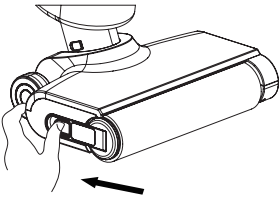

J2

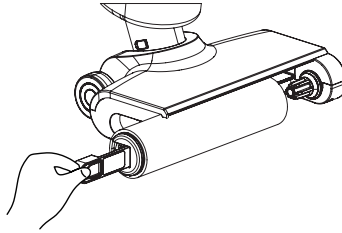

J3

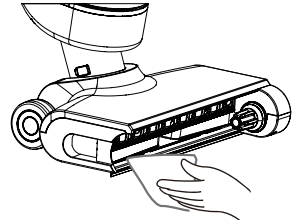

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Vidlice se musí vytáhnout ze zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče.
- Neponořujte do vody při čištění.
- Pravidelně kontrolujte všechny komponenty čističe. Jsou-li poškozeny, nesmí se používat.

- Tento čistič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí. Nepoužívejte jej venku.
- Tento čistič je určen pro podlahové krytiny, jako jsou vinyl, dlažba, plovoucí podlaha, mramor apod. Nepoužívejte jej k mokrému čištění koberců, běhounů, předložek apod. Koberce, běhouny, předložky apod. je možné vysávat pouze na suché čištění.
- Čistič nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla. Nepoužívejte jej v prostředí, kde se používají nebo skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky.
- Před připojením přívodního kabelu k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.

- Používejte pouze dodávanou nabíjecí stanici a síťový adaptér k nabíjení čističe. Nepoužívejte nabíjecí stanici a síťový adaptér k nabíjení jiného spotřebiče.
- Konektory nabíjecí stanice, síťového adaptéru ani akumulátoru nezkratujte.
- Nedotýkejte se konektorů nabíjecí stanice ani síťového adaptéru mokřima rukama.
- Doporučená provozní teplota je 0 až 40 °C. Nepoužívejte čistič při nižší nebo vyšší teplotě.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Čistič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou, pokud výrobce nestanoví jinak.
- Před zapnutím čističe se ujistěte, že je správně sestaven a že všechny vstupní a výstupní filtry jsou instalovány na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu čističe nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Čistič nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popela;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepty, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Nepoužívejte čistič, pokud voda na podlahové krytině dosahuje 4 mm a výše.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při používání čističe na schodech.
- Sací otvory nepřikládejte k žádným částem obličeje ani těla.
- Čistič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.
- Přívodní kabel adaptéru odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Udržujte čistič čistý. Vnější povrch otřete čistou a suchou houbičkou. Dodržujte pokyny k čištění, které jsou uvedené v tomto návodu.
- Nádržku na špinavou vodu vyprázdněte, když hladina špinavé vody dosáhne rysky maxima. Dodržujte pokyny v tomto návodu, pokud by voda vnikla do motorové jednotky.
- Nádržku na špinavou vodu a HEPA filtr čistěte po každém použití. Jinak by mohlo dojít k zanesení sacího otvoru, snížení sacího výkonu nebo přehřátí motoru, což by mělo za následek zkrácení životnosti spotřebiče.
- Nepoužívejte čistič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Čistič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

CZ Čistič tvrdých podlah

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ČISTIČE TVRDÝCH PODLAH

- | | |
|--|---|
| A1 Rukojeť | A9 Tlačítko výběru provozního režimu (⊞) |
| A2 Hliníková tyč | A10 Tlačítko zapnutí/vypnutí (⏻) |
| A3 Tlačítko uvolnění hliníkové tyče | A11 Motorová základna čističe |
| A4 Tlačítko uvolnění nádržky na čistou vodu | A12 Tlačítko uvolnění zásobníku na špinavou vodu |
| A5 Nádržka na čistou vodu | A13 Zásobník na špinavou vodu |
| A6 Pojezdové kolečko | A14 Rotační kartáč |
| A7 Zámek rotačního kartáče | A15 Nabíjecí kontakty |
| A8 Tlačítko samočištění (⦿) | A16 Nabíjecí základna |
| | A17 Přívodní kabel |
| | A18 Držáky na příslušenství |

Bez vyobrazení: hrubý filtr, HEPA filtr, čisticí kartáč

POPIS DISPLEJE

- | | |
|---|--------------------------------------|
| B1 Zobrazení stavu nabití akumulátoru | B5 Ikona čističe |
| B2 Ikona plného zásobníku na špinavou vodu | B6 Ikona samočištění |
| B3 Ikona prázdné nádržky na vodu | B7 Ikona akumulátoru |
| B4 Ikona zablokovaného rotačního kartáče | B8 Ikona ucpání |
| | B9 Ikona automatického režimu |
| | B10 Ikona intenzivního režimu |
| | B11 Ikona vysávání dosucha |

OBSAH BALENÍ

- Čistič tvrdých podlah
- Nabíjecí základna
- Čisticí kartáč



Poznámka:

Rotační kartáč a filtry (hrubý filtr a HEPA filtr) jsou v čističi již instalované z výroby.

ÚČEL POUŽITÍ

- Čistič tvrdých podlah je určen k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou dřevěné nebo laminátové plovoucí podlahy, dlažba, vinyl apod.
- Čistič tvrdých podlah je možné použít k čištění koberců, předložek, běhounů apod. za předpokladu, že je kartáč suchý a zvolíte režim vysávání dosucha.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

- Čistič tvrdých podlah a všechno příslušenství vyjměte z obalu. Zkontrolujte, že jste vyjmuli všechny části. Zkontrolujte, zdali není čistič nebo jeho příslušenství poškozené.

- Z čističe a ze všech příslušenství odstraňte ochranné fólie a reklamní štítky.

Složení/rozložení čističe

Čistič tvrdých podlah je dodáván rozložený. Při složení postupujte následovně:

- Zasuňte spodní část tyče do otvoru v tělu čističe – viz obrázek **C1**.
- Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje, že je tyč správně zajištěna.

Při rozložení postupujte následovně:

- Jednou rukou držte tyč.
- Druhou rukou stisknete tlačítko pro uvolnění hliníkové tyče – viz obrázek **C2**.
- Vytáhněte tyč nahoru.

Nádržka na čistou vodu

Nádržku na čistou vodu vyjměte následovně:

- Stisknete a podržíte tlačítko uvolnění nádržky na čistou vodu.
- Vytáhněte horní část nádržky od těla čističe – viz obrázek **C3**. Poté vytáhněte i spodní část nádržky.

Nádržku na čistou vodu nasadte následovně:

- Do těla čističe nejdříve vložte spodní část nádržky.
- Poté přiklopte horní část nádržky – viz obrázek **C4**.
- Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.

Zásobník na špinavou vodu

Zásobník na špinavou vodu vyjměte následovně:

- Stisknete a podržíte tlačítko uvolnění zásobníku na špinavou vodu.
- Vytáhněte horní část zásobníku od těla čističe – viz obrázek **C5**. Poté vytáhněte i spodní část zásobníku.

Zásobník na špinavou vodu nasadte následovně:

- Do těla čističe nejdříve vložte spodní část zásobníku.
- Poté přiklopte horní část zásobníku – viz obrázek **C6**.
- Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.

Rotační kartáč

Při vyjmutí rotačního kartáče postupujte následovně:

- Stisknete zámek rotačního kartáče ve směru šípky – viz obrázek **C7**.
- Rotační kartáč se automaticky uvolní a budete jej moci vytáhnout – viz obrázek **C8**.

Při nasazení rotačního kartáče postupujte následovně:

- Vložte rotační kartáč do podlahové hubice, aby výstupek zapadl do otvoru v rotačním kartáči.
- Zatlačte zámek k podlahové hubici, až uslyšíte cvaknutí – viz obrázek **C9**.

UMÍSTĚNÍ NABÍJECÍ ZÁKLADNY

- Nabíjecí základnu složte tak, že část s nabíjecími kontakty zapadne do nabíjecí základny – viz obrázek **D**.
- Nabíjecí základnu umístěte na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu síťové zásuvky. Vidlici přívodního kabelu zasuněte do síťové zásuvky. Přívodní kabel umístěte tak, aby se přes něj nešlapalo nebo nebylo možné o něj zakopnout. Nepokládejte na přívodní kabel těžké předměty ani jej nevedte pod koberec.

NABÍJENÍ ČISTIČE

- K nabíjení čističe používejte pouze dodávanou nabíjecí základnu. Ujistěte se, že je základna připojena ke zdroji napájení.
- Před použitím doporučujeme čistič plně nabit.
- Umístěte čistič nad základnu tak, aby konektory akumulátoru v zadní spodní části byly zarovnaný s konektory v držáku základny.
- Opatrně spusťte čistič dolů, aby došlo ke spojení konektů.

- Nabíjení se automaticky spustí. Na displeji se zobrazuje stav nabití akumulátoru v %. Jakmile se na displeji zobrazí 100 %, je akumulátor plně nabitý.

..... NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

1. Stisknete a podržíte tlačítko uvolnění nádrčky na čistou vodu a vyjměte nádrčku – viz obrázek **E1**.
2. Vytáhněte víčko nádrčky – viz obrázek **E2**.
3. Do nádrčky nalijte čistou vodu – viz obrázek **E3**.
4. Nasaďte víčko – viz obrázek **E4**. Ujistěte se, že je víčko správně zavřené, aby nedošlo k úniku vody z nádrčky.
5. Vložte nádrčku zpět do těla čističe – viz obrázek **E5**.

..... POUŽITÍ ČISTIČE

- Zkontrolujte, že je čistič správně sestavený, v nádrčce na čistou vodu je voda, zásobník na špinavou vodu je prázdný a čistič je plně nabitý.
1. Vytáhněte čistič z nabíjecí základny a umístěte jej na podlahu.
 2. Uchopte čistič za madlo a odjeste jej z parkovací polohy mírným zatažením madla směrem dozadu.
 3. Stisknete jednou krátce tlačítko  a čistič se spustí v automatickém režimu.
 4. Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte úklidový režim čističe:
 - **Automatické čištění**
 - **Intenzivní čištění**
 - **Vysávání dosucha**
 5. Pohybuje čističem dopředu a dozadu, abyste vyčistili podlahu.
 6. Po dokončení čištění stisknete tlačítko  a čistič vypne.
 7. Uvedte čistič do svislé polohy a zajistěte jej v parkovací poloze.
 8. Vyčistěte nádrčku na špinavou vodu a vylijte vodu z nádrčky na čistou vodu. Vyčistěte čistič podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
- Pokud se v průběhu čištění rozblíká ikona , je třeba vyprázdnit zásobník na špinavou vodu. Postupujte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
 - Pokud se v průběhu čištění rozblíká ikona , je třeba doplnit vodu do nádrčky. Vypněte čistič tlačítkem  a doplňte vodu podle pokynů v části „Naplnění nádrčky na vodu“.
 - Neuvádějte čistič do vertikálního úhlu většího než 148° – viz obrázek **G**. Mohlo by dojít ke vniknutí vody do motorové jednotky a následnému poškození.
 - Provoz čističe se přeruší, když jej uvedete do svislé polohy. Jedná se o bezpečnostní prvek.



Varování:

Nepřejíždějte čističem prahy, prahové lišty ani jiné překážky či cizí předměty.



Varování:

Neotáčejte čistič vzhůru nohama, když je zásobník na špinavou vodu/nádrčka na čistou vodu naplněný/naplňená. Jinak hrozí, že voda vyteče do motorové jednotky a může ji nenávratně poškodit.

Samočištění a vysušení

- Čistič tvrdých podlah je vybaven automatickým programem k čištění rotačního kartáče a vnitřního potrubí.
 - K dispozici jsou dva režimy samočištění a vysušení:
1. **BĚŽNÝ REŽIM:** Stisknete krátce tlačítko samočištění , spustí se oplach kartáče a potrubí. Poté se spustí běžné sušení. Jedná se o tichý program, ve kterém se teplem se suší pouze kartáč.
 2. **RYCHLÝ REŽIM:** Stisknete a podržíte tlačítko samočištění  na 3 sekundy, spustí se oplach kartáče a potrubí. Poté se spustí rychlé sušení. V průběhu sušení bude teplý vzduch procházet celým čističem, čímž dojde zároveň i k vysušení HEPA filtru. Během tohoto způsobu samočištění a vysušení můžete zaznamenat zvýšený hluk. Jedná se o normální jev.
- Pro spuštění programu samočištění a vysušení postupujte následovně:

1. Naplňte nádrčku na čistou vodu až po rysku maxima.
2. Ujistěte se, že je zásobník na špinavou vodu prázdný.
3. Umístěte čistič do nabíjecí základny a zkontrolujte, že je stanice připojena ke zdroji napájení.
4. Stiskněte tlačítko samočištění  (zvolte režim samočištění, jak je popsáno výše) a na displeji se rozsvítí ikona samočištění .
5. Čistič začne vydávat vodu a čistit rotační kartáč a vnitřní potrubí a současně bude vysávat špinavou vodu do zásobníku na špinavou vodu.
6. Nechte čistič dokončit samočištění.
7. Po dokončení samočištění vyjměte zásobník na špinavou vodu a vyčistěte jej podle pokynů v části „Čištění a údržba“.



Poznámka:

Vždy se ujistěte, že jsou zásobník na špinavou vodu a HEPA filtr správně vloženy v těle čističe před spuštěním samočištění.

Přehled ikon a zobrazení na displeji

Při použití	Provoz čističe	Displej: zobrazuje stav nabití v %, stav čističe a vybraný provozní režim.
		Po zapnutí se čistič spustí v automatickém režimu čištění. Stisknutím tlačítka  vyberte provozní režim: Automatický režim: ikona  se rozsvítí a stavový řádek je z poloviny rozsvícený. Intenzivní čištění: ikona  se rozsvítí a stavový řádek je plně rozsvícený. Vysávání dosucha: ikona  se rozsvítí.
		Pokud je stav nabití akumulátoru ≤ 10 %, ikona akumulátoru  se rozblíká. Když je stav nabití akumulátoru ≥ 10 %, ikona akumulátoru  bude normálně svítit.
		Pokud vypnete čistič tlačítkem  , provoz čističe se zastaví a displej zhasne.
Zásobník na špinavou vodu je plný.		Ikona  se rozblíká, a čistič se vypne, když je zásobník na špinavou vodu plný.
Nádrčka na vodu je prázdná.		Ikona  se rozblíká, ale čistič zůstane v provozu, když je nádrčka na vodu téměř prázdná.
Rotační kartáč je zablokovaný.		Ikona  se rozblíká, a na displeji se zobrazí chybové hlášení EG. Čistič se vypne.

V nabíjecí základně	Pouze opětovné dobíjení	Při nabíjení číselný displej zobrazuje skutečnou úroveň nabíjení. Po 5 minutách od plného nabití displej zhasne.
	Samočištění (stisklo se tlačítko samočištění)	Když je stav nabití akumulátoru >20 %, stisknete tlačítko samočištění  a čistič spustí proces samočištění. Na displeji se rozsvítí ikona samočištění  . Když je stav nabití akumulátoru <20 %, proces samočištění se nespustí.
		Pokud při samočištění dojde k naplnění zásobníku na špinavou vodu, ikona  se rozblíká, a čistič se vypne.
		Pokud při samočištění dojde k vyprázdnění nádržky na vodu, ikona  se rozblíká, a proces samočištění se zastaví.
		Pro zapnutí nebo vypnutí procesu samočištění stisknete tlačítko  . Po dokončení samočištění se spustí nabíjení a spustí se proces vysušení rotačního kartáče. Po dokončení nabíjení a vysušení rotačního kartáče se čistič uvede do pohotovostního režimu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním musí být čistič vypnutý.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování čističe a vést ke snížení jeho výkonu.
- Při každodenním čištění a údržbě otřete tělo čističe a nabíjecí základnu suchým hadříkem. Podlahovou hubici a stěrku otřete mírně navlhčeným hadříkem.

Vyprázdnění a čištění nádržky na špinavou vodu

1. Stisknete tlačítko uvolnění zásobníku na špinavou vodu a vyjměte jej z těla čističe – viz obrázek **H1**.
2. Ze zásobníku vytáhněte víčko – viz obrázek **H2**.
3. Nečistoty vyjměte a vyhodejte do koše, špinavou vodu vylijte.
4. Vypláchněte zásobník čistou vodou – viz obrázek **H3**.
5. Nasadte víčko a vložte zásobník na špinavou vodu zpět do těla čističe – viz obrázek **H4**.

Čištění víčka zásobníku a filtrů

1. Ze zásobníku vytáhněte víčko – viz obrázek **I1**.
2. Spodní část víčka omyjte pod tekoucí vodou – viz obrázek **I2**.
3. Z horní části víčka vyjměte hrubý filtr a HEPA filtr – viz obrázky **I3** a **I4**.
4. Omyjte filtry pod tekoucí vodou – viz obrázek **I5**. Osušte a nechte volně uschnout.
5. Vložte do víčka hrubý filtr a HEPA filtr, a poté víčko nasadte na zásobník.



Varování:
Pravidelně kontrolujte stav filtrů. Nepoužívejte čistič, pokud jsou filtry potrhane, poškozené nebo zdeformované. Pokud jsou filtry opotřebované, vyměňte je za nové.

Čištění rotačního kartáče

1. Stisknete zámek rotačního kartáče ve směru šípky – viz obrázek **J1**.
2. Rotační kartáč se automaticky uvolní a budete jej moci vytáhnout – viz obrázek **J2**.
3. Vyčistěte rotační kartáč a prostor, kde je rotační kartáč uložený – viz obrázek **J3**.

4. Vložte rotační kartáč do podlahové hubice, aby výstupek zapadl do otvoru v rotačním kartáči.
5. Zatlačte zámek k podlahové hubici, až uslyšíte cvaknutí.



Varování:
Pokud se na displeji rozsvítí ikona , je rotační kartáč zablokovaný. Čistič se vypne. Je nutné vyčistit rotační kartáč podle pokynů výše.

Čištění nádržky na čistou vodu

1. Stisknete a podržte tlačítko uvolnění nádržky na čistou vodu.
2. Vyjměte nádržku z těla čističe.
3. Vylijte zbývající vodu z nádržky.
4. Nalijte trochu čisté vody do nádržky, zavřete víčko a mírně zatřeste, abyste vodou setřeli vnitřní stěny. Otevřete víčko a vylijte vodu.
5. Nechte víčko otevřené, aby mohla nádržka vyschnout.
6. Po vyschnutí vložte nádržku zpět do těla čističe.

Čištění těla čističe a nabíjecí základny

1. Odpojte konektor síťového adaptéru od nabíjecí základny.
2. Otřete nabíjecí základnu a tělo čističe suchým hadříkem.



Varování:
Neblokujte ventilační otvory základny. Do otvorů nelijte vodu ani nestrkejte žádné cizí předměty.

Doporučená údržba a výměna příslušenství

Část čističe	Doporučená údržba	Doporučená výměna
Nádržka na čistou vodu	Po každém použití	--
Zásobník na špinavou vodu	Po každém použití	--
HEPA filtr	Po každém použití	Výměna 3–6 měsíců
Rotační kartáč	Po každém použití	Výměna 3–6 měsíců
Nabíjecí základna	Po každém použití	--
Pojezdová kolečka	Jednou za měsíc	--



Poznámka:
Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na četnosti používání čističe.

DLUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete čistič delší dobu používat, vyčistěte jej podle pokynů výše a ujistěte se, že je zcela suchý. Nabíjecí základnu odpojte od síťové zásuvky. Čistič s kompletním příslušenstvím uložte na suchém, čistém a chladném místě.
- Doporučujeme nabíjet čistič každé 3 měsíce, tím prodloužíte životnost zabudovaného akumulátoru.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Příčina	Řešení
Čistič není možné zapnout a ovládat.	Akumulátor je vybitý.	Nechte akumulátor plně nabit.
	Zásobník na špinavou vodu je plný (čistič se vypnul).	Vyprázdněte zásobník na špinavou vodu.
	Rotační kartáč je zablokovaný.	Vyčistěte rotační kartáč.
	Čistič je ve svislé poloze.	Uvolněte jej ze svislé polohy mírným zatažením madla směrem dozadu.

Sací výkon je slabý.	Zásobník na špinavou vodu je plný (čistič se vypnul).	Vyprázdněte zásobník na špinavou vodu.
	Rotační kartáč nebo zásobník na špinavou vodu nejsou správně instalovány.	Správně vložte rotační kartáč nebo zásobník na špinavou vodu.
	Rotační kartáč je zablokovaný.	Vyčistěte rotační kartáč.
	HEPA filtr je mokrý.	Vyměte HEPA filtr a nechte jej uschnout.
	HEPA filtr je zablokovaný.	Vyčistěte HEPA filtr.
	Sací otvor nebo potrubí jsou ucpané.	Odstraňte příčinu ucpání.
Podlaha není řádně umytá.	V nádržce je málo vody.	Doplňte vodu do nádržky.
	Zásobník na špinavou vodu/nádržka na čistou vodu není správně vložena.	Vložte zásobník na špinavou vodu správně.
Vzduch uniká.	HEPA filtr je stále vlhký.	Nechte HEPA filtr řádně vyschnout.
Čistič není možné nabíjet.	Vidlice není správně zapojena v síťové zásuvce.	Zapojte vidlici správně do zásuvky.
	Čistič není správně umístěn v nabíjecí základně.	Umístěte čistič do základny tak, aby došlo ke spojení kontaktů.
	Nabíjecí základna není správně složená.	Ujistěte se, že držák s nabíjecími kontakty je správně nasazený v základně.
Stavový řádek bliká.	Motor je zablokovaný.	Vypněte čistič a odstraňte příčinu zablokování.
	Zásobník na špinavou vodu je plný.	Vyprázdněte zásobník.
	Nádržka na vodu je prázdná.	Doplňte vodu do nádržky.
Náhlá změna stavu nabití/vybití.	Závada na akumulátoru.	Plně nabíjte a plně vybijte čistič třikrát po sobě.

Chybová hlášení

Chybové hlášení	Možná příčina	Řešení
E1	Motor rotačního kartáče nefunguje.	Restartujte čistič.
E2	Ochrana proti nízké teplotě, okolní teplota je nižší než 0 °C, příp. je akumulátor vadný.	Přeneste čistič do místnosti s vyšší teplotou a nechte jej zde 30 minut.
	Vybíjecí napětí	Restartujte čistič a nabíjte jej 1 hodinu.
E3/E4	Závada na větráku.	Restartujte čistič.
E6/F6	Rotační kartáč je zablokovaný.	Vyčistěte rotační kartáč, odstraňte namotané vlasy a chlupy a odstraňte cizí předměty.
E8	Sací otvor, trubice nebo HEPA filtr jsou zablokované/ucpané.	Odstraňte příčinu zablokování/ucpání.
IEE	Napětí akumulátoru je nízké.	Restartujte čistič a nabíjte jej 1 hodinu.

EE	Ochrana proti nadměrnému proudu při nabíjení.	Vyměte čistič z nabíjecí základny na 5 minut, poté vložte zpět.
EF	Závada na komunikaci mezi akumulátorem a základní deskou.	Restartujte čistič.
EL	Ochrana proti vysoké teplotě při nabíjení.	Pokud teplota akumulátoru dosáhne 50 °C (± 3 °C), aktivuje se ochrana proti vysoké teplotě, aby nedošlo k poškození. Přemístěte čistič do místnosti s chladnější teplotou a nechte jej vychladnout po dobu 30 minut.
E5	Varování při nezvyklém vybíjení.	Restartujte čistič.
F1/F2	Ochrana proti vysoké/nízké teplotě při vybíjení.	Aktivovala se ochrana proti vysoké/nízké teplotě. Vypněte čistič a nechte jej 30 minut v nečinnosti.
F4	Zkrat teplotního senzoru nebo jeho obvod je přerušený.	Restartujte čistič.
DX/DH	Anomálie na akumulátoru	Hodnota „X“ představuje 1, 2, 3 atd. Nezvyklé chování akumulátoru. Obráťte se na autorizovaný servis.
1E1/1E2/1E3	Závada na nabíjecí stanici.	Obráťte se na autorizovaný servis.



Poznámka:
Pokud problém nebo chybové hlášení přetrvává, vypněte čistič a obraťte se na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Čistič tvrdých podlah

Provozní napětí.....	216 V ===
Jmenovitý výkon.....	150 W
Akumulátor.....	Li-ion / 216 V / 2 500 mAh
Rozměry.....	273 × 248 × 1050 mm
Hmotnost.....	3,5 kg
Provozní čas na jedno nabití.....	20–25 min
Doba nabíjení.....	přibližně 2 hodiny
Kapacita nádržky na čistou vodu.....	500 ml
Kapacita zásobníku na špinavou vodu.....	400 ml
Vodotěsnost.....	IPX4

Nabíjecí základna

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V ~
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý výkon.....	210–235 W
Výstup.....	27 V === 1,5 A

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

Originální spotřební příslušenství


SVWX 5001	HEPA filtr
SVWX 5002	Rotační kartáč



Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Výrobek není určen pro venkovní používání.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

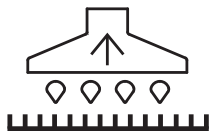

Tento symbol označuje čističí hlavu s motorem pro vysávání za mokra.

LIKVIDACE AKUMULÁTORU



Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru je třeba spustit čistič a vyčkat, až dojde k jeho vybití. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

