


townew

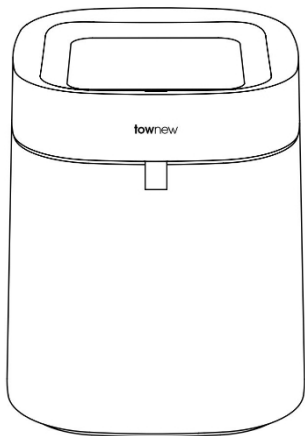

model: T02B

Úvod

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás na townew!


townew nabízí pohodlnější a hygieničtější řešení pro likvidaci odpadků ve vaší domácnosti a kancelář.

Důležité bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM tohoto spotřebiče si přečtěte VŠECHNY INSTRUKCE a uschovejte si je pro budoucí použití.

1. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a uvnitř budov.
2. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, abyste předešli možnému nebezpečí nebo zranění.
3. V případě potřeby očistěte plastové povrchy vlhkým hadříkem.
4. Spotřebič nikdy neponožujte do vody nebo jiné tekutiny, ani jej neoplachujte pod vodovodním kohoutkem.
5. Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte napájení.
6. Na víko netlačte ani ho nezavírejte násilím.
7. Neotvírejte víko nebo kryt ručně, když se těsní.
8. Do spotřebiče neumísťujte hořlavé, výbušné nebo hořící/kouřící předměty.
9. Spotřebič nabíjejte pouze pomocí určeného adaptéru s požadovanými bezpečnostními certifikáty, abyste mohli zabránit požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
10. Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami, jinak může dojít k porušení záruky.
11. Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo pokyny týkající se používání přístroje.
12. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
13. Tento spotřebič napájí baterie, které mohou vyměnit pouze osoby s lyžařským výcvikem,
14. Tuto aplikaci mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání aplikace bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům.
15. Děti se nesmí se spotřebičem mazat.
16. Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Přehled produktů

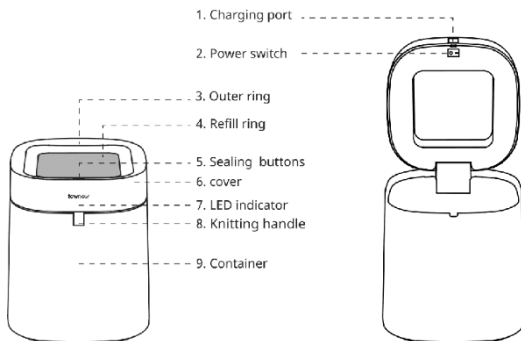

Základní parametry

Položka	Parametr
Kapacita	16.6 L
Baterie	3,7 V 2000 mAh
Doba nabíjení	2 hodiny
Příkon	DC 5V 2A

Návod k použití

1. První použití

Krok 1: Zapněte vypínač pod krytem, připojte nabíjecí kabel a počkejte na dokončení počátečního nabíjení.

Krok 2: Nasazení pytle na odpadky bez bodu zlomu na dno odpadkového koše a nasazení vnitřního *telecího l.*

2. Automatické těsnění

Stiskněte a podržte těsnicí tlačítko po dobu asi 2 s, poté se koš začne automaticky těsnit. Po dokončení dvakrát pípne. Zvedněte kryt, vyjměte sáček na odpadky a znovu do něj vložte sáček na odpadky.

3. Těsnění proti přetížení

Když odpadky přesáhnou objem koše, zvedněte kryt, prodloužte délku bezporuchového pytle na odpadky, stiskněte a podržte těsnicí tlačítko pro utěsnění při přetížení.

4. Dobíjení baterie

Při vybití baterie vydá výrobek nepřetržitý zvukový signál. Nechte napájení zapnuté a k dobíjení použijte adaptér s určenou specifikací (vstup: 5 V - 2 A). Když probíhá nabíjení, indikátor LED bliká; když přestane blikat, je nabíjení dokončeno.

Výměna plnicího kroužku



1. Remove the outer ring



2. Vyměňte kroužek uvnitř



3. Vložte vnější kroužek zpět



4. Ruční nasazení pytle na odpadky

Řešení problémů

Problém	Sotution
Porucha těsnění	Check whether there are any substances jammed in the location of sealing and clean them up in time.

Recyklace

Po skončení životnosti nelikvidujte produn s ostatním domovním odpadem. Dodržujte předpisy své země týkající se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace pomůže zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Záruka

Záruka obsažená v tomto dokumentu se vztahuje pouze na nákupy u autorizovaných prodejců nebo distributorů společnosti townew. Poskytujeme omezenou záruku 1 rok na původní vady materiálu a řemeslného zpracování spotřebiče. Záruční doba je 1 rok od data nákupu. K záručním nárokům musí být přiložena účtenka s uvedením původního data nákupu.

Pokud se během této záruční doby vyskytne závada, spotřebič buď opravíme s použitím nových dílů, vyměníme za nový spotřebič, nebo vrátíme kupní cenu spotřebiče.

Pokud chcete podat reklamaci, obraťte se na svého prodejce a uveďte své údaje. podrobnosti, naskenovanou kopii potvrzení o převzetí odginatu a popis závad.

Tato záruka se nevztahuje na

1. Poškození vzhledu včetně škrábanců, promáčklín a opotřebením plastů atd.
2. Vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním, nehodou (včetně nárazu, požáru a rozlití potravin nebo tekutin), zanedbáním, zneužitím, úpravou, neobvyklým namáháním, modifikací, nesprávnou nebo neoprávněnou opravou, instalací, testováním nebo nesprávným skladováním.
3. Poškození způsobené používáním spotřebiče k jiným než povoleným nebo určeným účelům.
4. Běžné opotřebenění.
5. Snížení výdržebaterievdůsledkubanecidu nebo používání.

Odmítnutí odpovědnosti

Tato uživatelská příručka slouží pouze pro informaci a nepředstavuje žádný závazek. V rozsahu povoleném zákonem jsou tato záruka a uvedené opravné prostředky výhradní a nahrazují všechny ostatní záruky, opravné prostředky a podmínky, ať už ústní, písemné, zákonné, výslovné nebo předpokládané. společnost townew se zřiká všech zákonných a předpokládaných záruk, mimo jiné včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel a záruk na skryté nebo skryté vady, a to v rozsahu povoleném zákonem. v takovém případě nelze tyto záruky vyloučit,

townew omezuje dobu trvání a opravné prostředky těchto záruk na dobu trvání. tuto výslovnou záruku a podle volby společnosti townew výše popsané služby opravy nebo výměny. Některé státy (země a provincie) neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky (nebo podmínky), takže výše popsané omezení se na vás nemusí vztahovat. společnost townew nezaručuje nepřetržitý nebo bezchybný provoz odpadkového koše. Záruční opravné prostředky výslovně uvedené v tomto dokumentu budou jedinými a výhradními opravnými prostředky spotřebitele.