


## Popis ovládání VR4050 v Concept Home aplikaci



### VR4050 controls via Concept Home app




- 1 Správa domu a nastavení aplikace**  
App setting and home setting
- 2 Přidání dalšího zařízení**  
Add another device
- 3 Seznam spárovaných zařízení**  
List of paired devices
- 4 Nastavení inteligentních scén a automatizace**  
Tap-to-Run and Automation setting
- 5 Správa účtu**  
Account setting

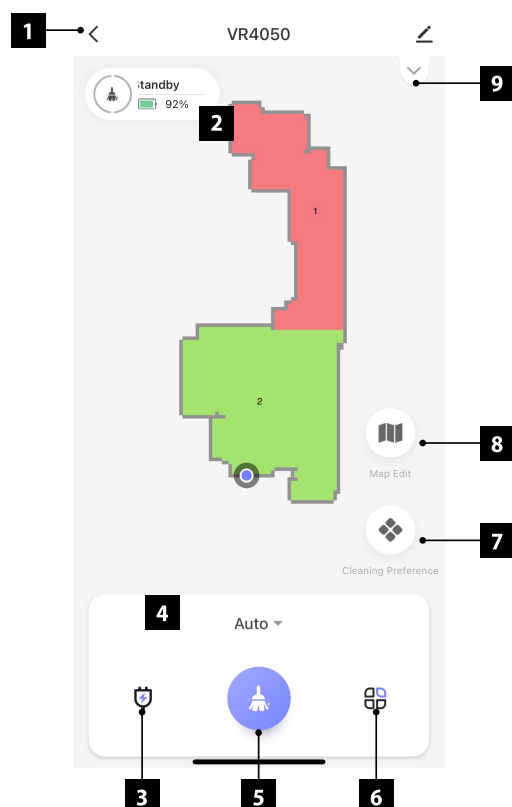

- 1 návrat zpět na hlavní obrazovku**  
Return back to home screen
- 2 Stav robota**  
Robot status
- 3 Návrat do nabíjecí stanice**  
Return to the charging station
- 4 Režim úklidu**  
Cleaning mode
- 5 Začátek nebo pozastavení úklidu**  
Start or stop cleaning
- 6 Nastavení**  
Settings
- 7 Možnosti úklidu (Sací síla, Dávkování vody)**  
Cleaning options (Suction power, Water dosage)
- 8 Úprava mapy**  
Map modification
- 9 Čas a plocha úklidu**  
Cleaning time and area

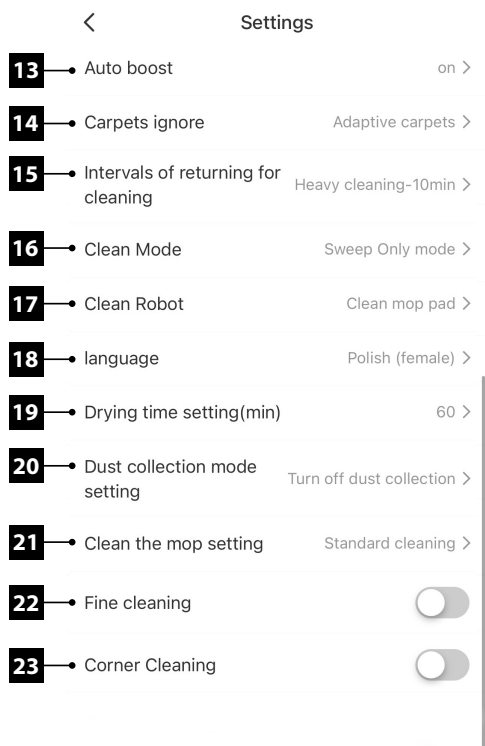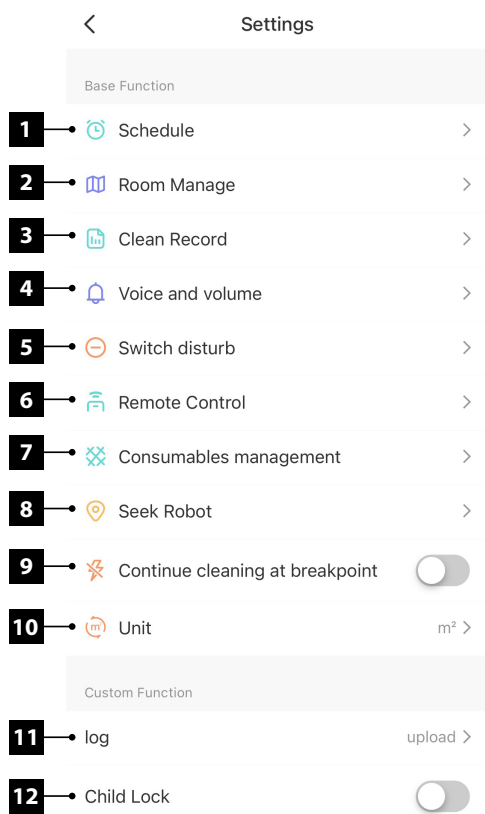

- 1 Nastavení/ zobrazení časů spuštění**  
Settings/ view schedule
- 2 Zvolení a historie map**  
Map selection and history
- 3 Záznamy úklidu**  
Cleaning records
- 4 Nastavení hlasitosti a jazyku hlasu**  
Settings of volume and language
- 5 Po nastavení spotřebičů nebude vydávat žádné zvuky**  
After setting, robot will not make sounds
- 6 Dálkové ovládání robota**  
Robot remote control
- 7 Zobrazí orientační životnost filtrů a kartáčů**  
Displays indicative filter and brush life
- 8 Robot vydá zvuk pro nalezení**  
Robot makes sound for better find
- 9 Robot bude pokračovat v úklidu od bodu přerušení**  
The robot will continue cleaning from the breakpoint
- 10 Použitá jednotka (m<sup>2</sup>, ft<sup>2</sup>)**  
Unit (m<sup>2</sup>, ft<sup>2</sup>)
- 11 Zaznamenává historii chyb robota**  
Records robot error history
- 12 Dětský zámek**  
Child lock
- 13 Robot automaticky zvýší sací sílu dle povrchu**  
Robot automatically increases suction power
- 14 Nastavení úklidu kobereců (přizpůsobit se, vyhnout se, ignorovat)**  
Carpet cleaning settings (adapt, avoid, ignore)
- 15 Nastavení intervalu praní textilií a doplňování vody během vytírání**  
Setting intervals for washing fabrics and refilling water during mopping
- 16 Nastavení režimu úklidu**  
Cleaning mode setting
- 17 Okamžité čištění robota**  
Instantly clean the robot
- 18 Nastavení hlasu robota**  
Robot voice settings
- 19 Nastavení času vysoušení čisticích textilií**  
Setting the drying time for cleaning cloths
- 20 Nastavení vysávání nečistot z robota do stanice**  
Setting the vacuuming dirt from the robot to the station
- 21 Nastavení intenzity čištění textilií**  
Setting the cloths cleaning intensity
- 22 Nastavení křížového úklidu**  
Cross cleaning setting
- 23 Nastavení obvodového úklidu**  
Corner cleaning setting

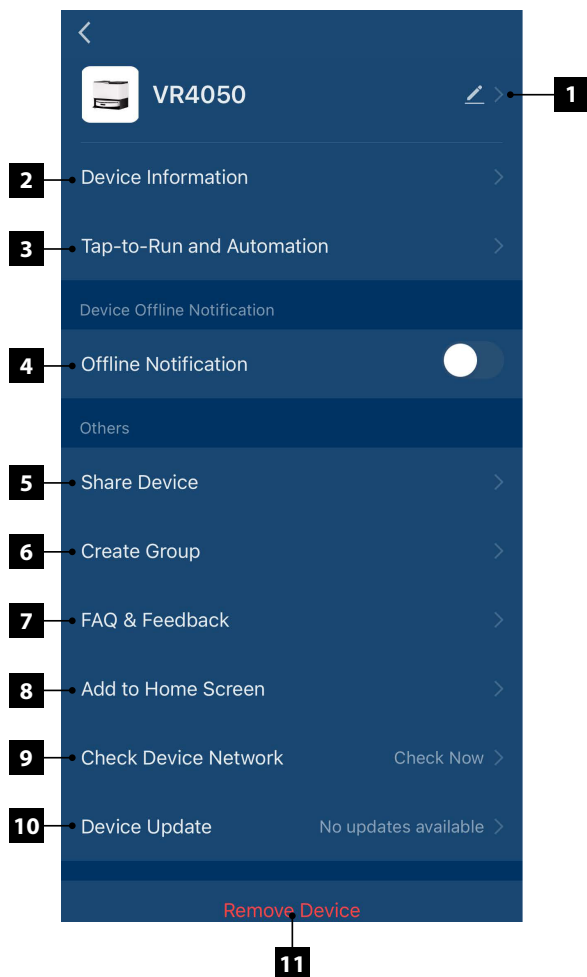

### 1 Nastavení názvu a ikony robota

Setting of icon and name of robot

### 2 Zobrazí informace o zařízení

Show information about robot

### 3 Možnost spustit chytré scény nebo automatizace, které souvisí s robotem

Options to turn on automation, where is robot

### 4 Oznámí, pokud je spotřebič déle, jak 30 min offline

Show notification, if robot was turn off more than 30 minutes

### 5 Nastavení sdílení spotřebiče s jinými účty

Share robot with others accounts

### 6 Vytvoří skupinu spotřebiče

Make groupe of product

### 7 Centrum řešení problémů

Help center

### 8 Zobrazí návod na přidání robota na domovskou obrazovku

Show manual, how to put your robot to screen

### 9 Zkontrolovat funkčnost sítě


Check network functionality

### 10 Zkontrolovat aktualizaci firmwaru

Check for firmware updates

### 11 Odebrat zařízení

Remove device

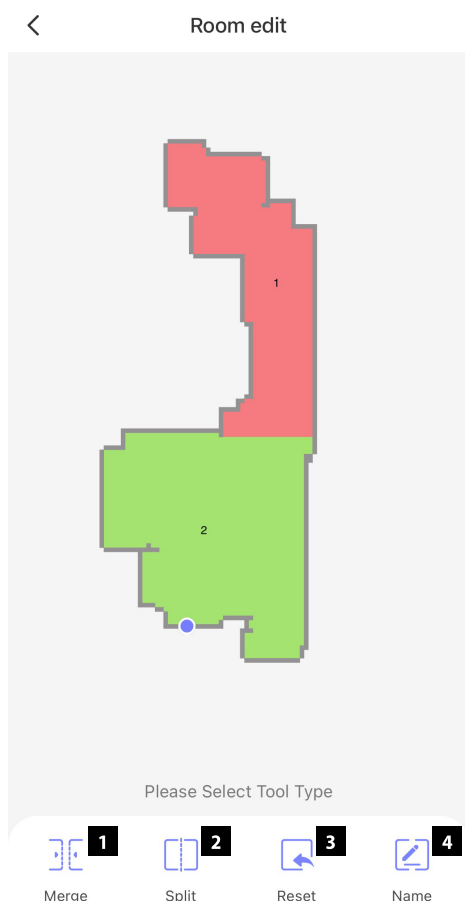

## Úprava mapy

### Edit map

#### 1 Spojí 2 místnosti do jedné

Consolidate 2 rooms to one

#### 2 Rozdělí místnost vybrané místnosti na 2, pomocí úsečky

Split 1 room to 2 rooms


#### 3 Vymaže všechny úpravy mapy (názvy místností, zakázané zóny, atd)

Deletes all ma edits (rom names, restricted zones, etc.)

#### 4 Změní název místnosti

Change names of rooms

Obr. 7

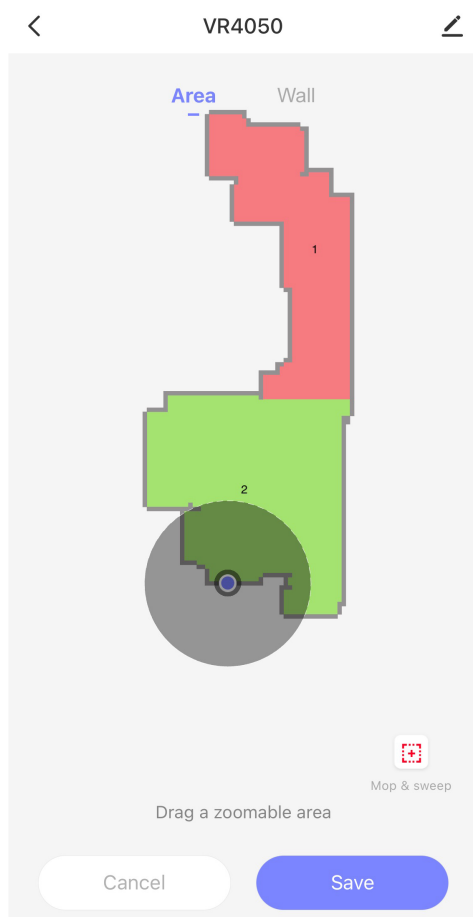




## Zakázané zóny

### Restricted zones

- 1 Po stisknutí vybrat zónu se vytvoří zakázaná zóna, spotřebič do této zóny nebude vjíždět**  
After you choose no go zone, robot will not go to this zone
- 2 Virtuální zeď vytvoří hranici, za kterou spotřebič nebude vjíždět**  
Virtual wall makes line, behind robot doesn't go

Obr. 8

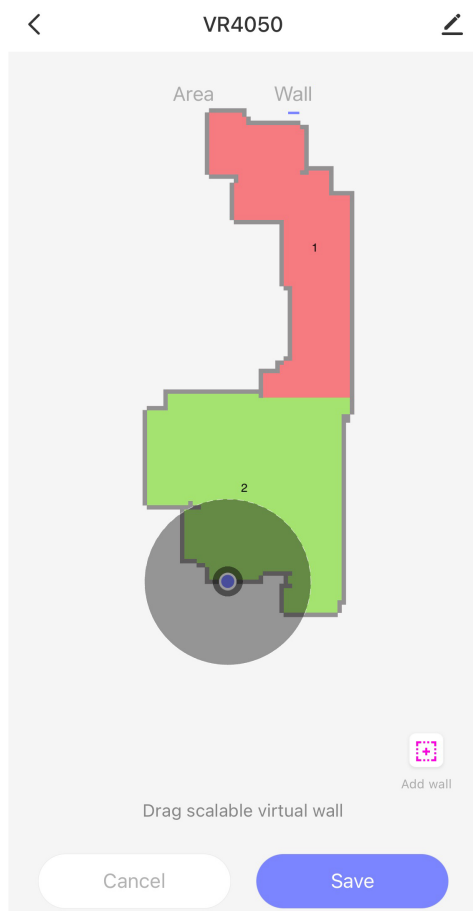

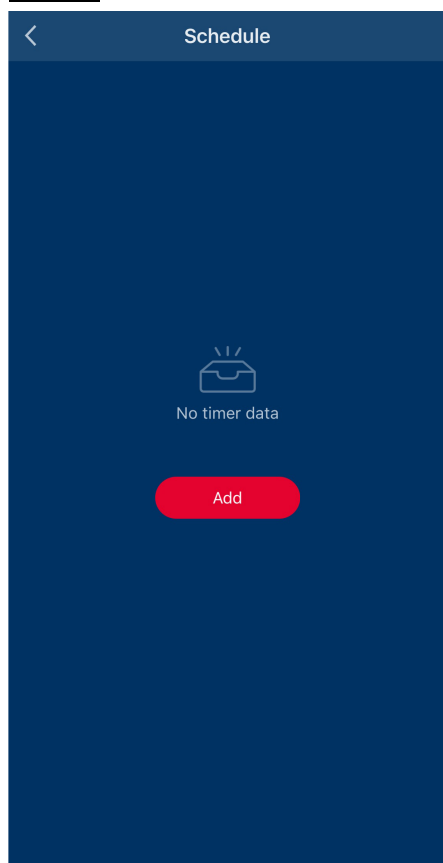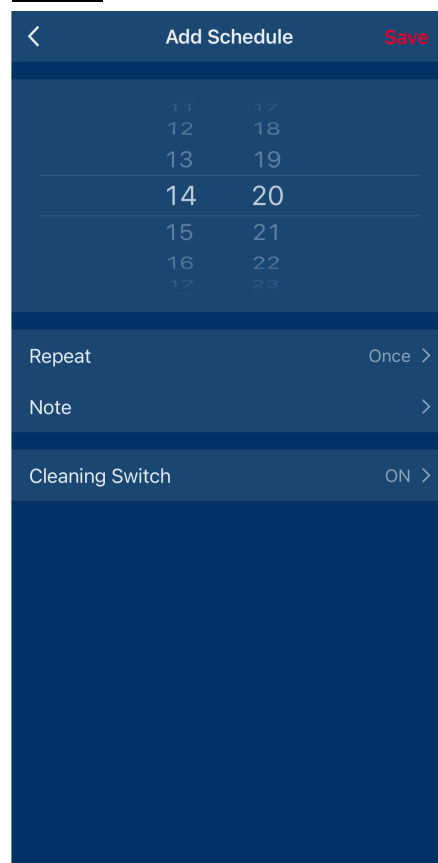
**Obr. 9****Obr. 10****Obr. 11**

## Plán/ rozvrh

### Schedule

- 1 Klikněte na tlačítko přidat, obr. 9**  
Touch add
- 2 Vyberte čas, kdy chcete, aby vysavač pracoval obr. 10**  
Choice time, when you want robot to clean
- 3 Vyberte, v jaký den má být úklid proveden**  
Select the day on which the cleaning is to be carried out
- 4 Stiskněte uložit a zobrazí se všechny úklidy obr. 11**  
Touch save, you will see all schedules

Obr. 12

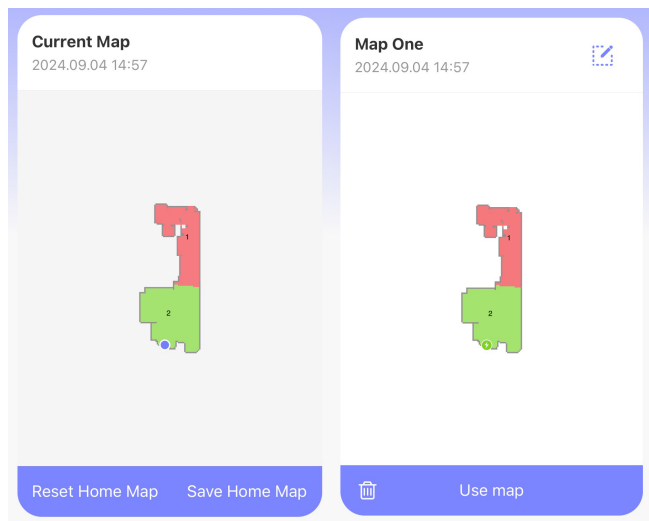

Obr. 13

## Správa map

### Room manage

**Pokud budete chtít uložit mapu např. spodního patra a přemístit robota do druhého patra, přemístíte s ním i stanici. Poté postupujte takto:**

If you want to save the map e.g. of the bottom floor and move the robot to the second move station with it. Then proceed as follows:

**1 Klikněte na Nastavení**

Choose settings

**2 Klikněte na Správa map**

Touch on room manage

**3 Zobrazí se Vám mapa, u které jsou možnosti obnovit nebo uložit. Obr.12**


Show you maps, where you can save or reset

**4 Stiskněte uložit a mapa se Vám uloží**

Touch save, map will save

**5 Pokud budete chtít mapu znovu načíst, tak mapu vyhledáte a stisknete možnost použít mapu. Obr.13**

If you will need load other map, find map and touch use map

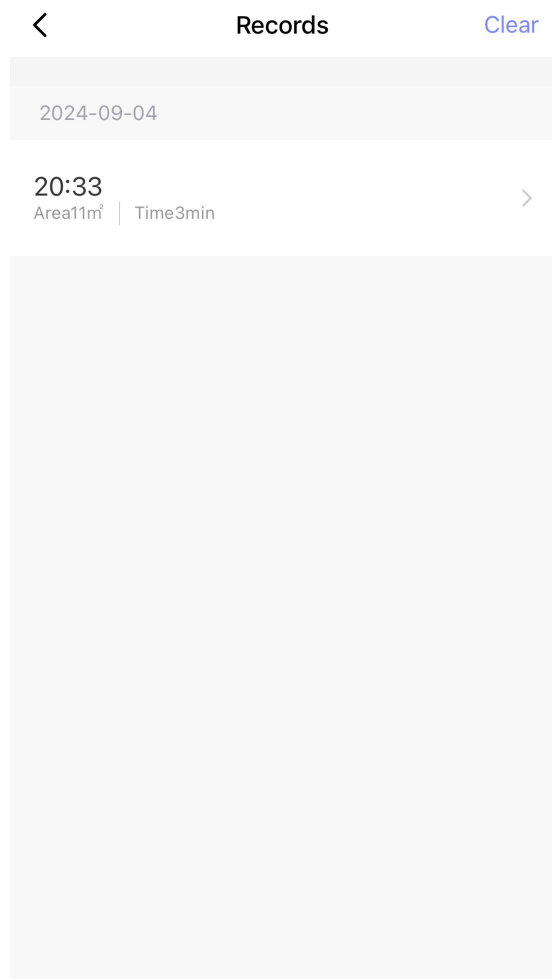

## Historie úklidu

### History of cleaning

**Zobrazí se záznamy o jednotlivých úklidech.**

Show you history of cleaning.



## Direction Control



Exit

## Dálkové ovládání

### Remote control

**Robota lze ovládat pomocí dálkového ovládání, které je v aplikaci.**

Robot can be controlled by remote control in application.

**Lze se pohybovat po prostoru pomocí šipek, nebo spustit úklid.**

You can drive yourself or you can start automatic cleaning.



## Switch disturb

### Switch disturb

Turn on the do not disturb mode, during the do not disturb time period, the sweeper will turn off the voice, turn off the breakpoint continuous scanning, and timing functions



Start time

22:00 >

End time



08:00 >

## Režim nerušit

### Do not disturb mode

**Pomocí režimu nerušit, můžete nastavit čas, kdy robot nebude vydávat žádné zvuky.**

You can set time, when robot doesn't make any noise.

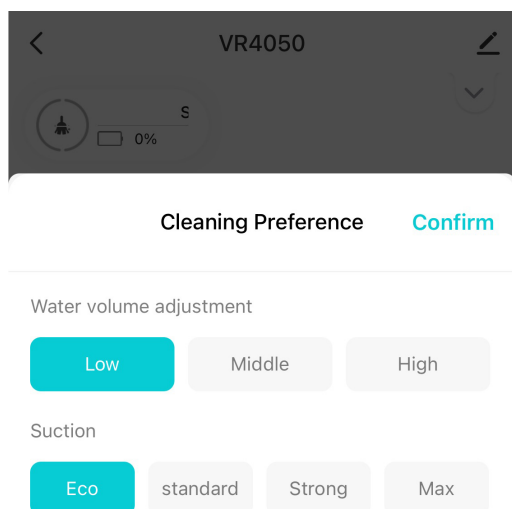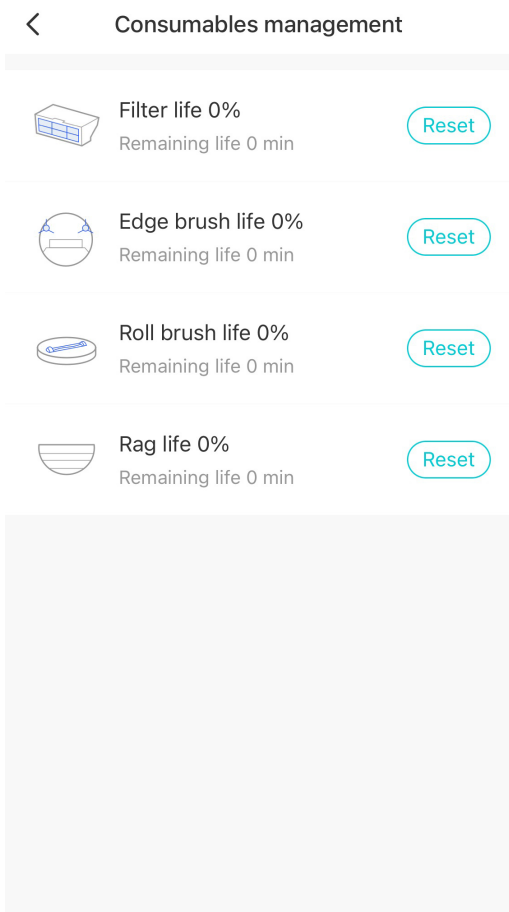

## Spotřební materiál a údržba

### Consumables management

**Zobrazuje se orientační stav filtrů a kartáčů.**

Show status of filres and brushes.

**Uvádí se orientační čas, kdy bude potřeba vyměnit.**

Show you time, when will be possible to change.

## Možnosti úklidu (nastavení sací síly, dávkování vody).

Cleaning options (suction power adjustment, water dosage).

**Při vytírání lze zvolit stupně dávkování vody.**

This option allows you control water distribution.