


xiaomi

22,5W Power Bank 10000 Uživatelský manuál




Před použitím si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Přehled produktu

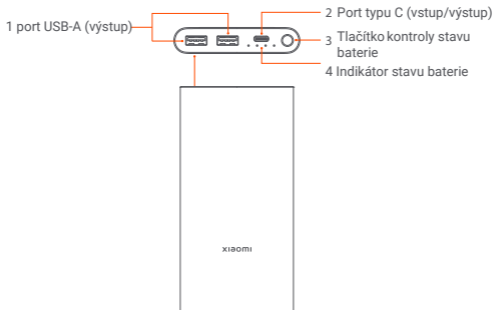

Nabíjení

Připojte Xiaomi Power Adapter a kabel k portu power banky typu C a nabíjte ji. Indikátor ukazuje následující stavy nabíjení:



≤25%	☀	●	●	●		
≤50%	○	☀	●	●		
≤75%	○	○	☀	●	☀	BLIKÁ
<100%	○	○	○	☀	○	SVÍTÍ
100%	○	○	○	○	●	NESVÍTÍ
ERR	☀	☀	☀	☀		

Vybíjení

Pokud chcete nabít své zařízení, připojte ho k power bance. Indikátor ukazuje následující stavy vybíjení:

0%	●	●	●	●
≤25%	☀	●	●	●
≤50%	☀	☀	●	●
≤75%	☀	☀	☀	●
≤100%	☀	☀	☀	☀



BLIKÁ



NESVÍTÍ

Vybíjení nízkým proudem

Když se powerbanka nenabíjí, dvakrát stiskněte tlačítko pro kontrolu úrovně baterie, abyste vstoupili do režimu nízkého proudu. Tento režim lze použít k nabíjení zařízení s nízkým proudem, jako jsou sluchátka Bluetooth a chytré náramky. Kontrolky se budou postupně rozsvěcovat, což znamená, že je powerbanka v režimu nízkoproudého vybíjení. Pro ukončení tohoto režimu stačí znovu stisknout tlačítko. Powerbanka automaticky opustí tento režim po dvou hodinách.

Nesprávné použití může způsobit selhání baterie, přehřátí a dokonce požár nebo výbuch. Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob a poškození majetku, dodržujte prosím následující opatření:

- Ujistěte se, že při nabíjení produktu používáte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy.
- Neumisťujte produkt na místo, které ovlivňuje jeho odvod tepla (např. zakryté oblečením, polštáři, ložním prádlem nebo jinými nečistotami), abyste jej mohli nabíjet nebo jej používat k nabíjení jiných zařízení.
- Výrobek nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte ani nezkratujte. Nevystavujte jej kapalinám, ohni a jiným zdrojům tepla, jako jsou kamna a ohřívače. Neumisťujte jej do prostředí s okolní teplotou vyšší než 60°C (140°F).
- V případě vážného pádu, silných vibrací, vniknutí kapaliny, nabobtnání, deformace, úniku kapaliny nebo výrazného snížení kapacity přestaňte výrobek ihned používat a řádně jej zlikvidujte.
- Výrobek, baterii a další příslušenství zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy a nelikvidujte je jako domovní odpad.
- Je přísně zakázáno rozebírat výrobek bez povolení. Nevyměňujte baterii sami.
- Uchovávejte prosím výrobek mimo dosah dětí.

Opatření

- Při prvním použití výrobek plně nabijte.
- Při nabíjení produktu nebo jeho používání k nabíjení jiných zařízení vyberte vhodnou nabíječku a nabíjecí kabel.
- Při nabíjení produktu nebo jeho používání k nabíjení jiných zařízení se ujistěte, že je někdo přítomen, a po dokončení nabíjení odpojte nabíječku a nabíjecí kabel.
- Pokud se indikátor stavu baterie po stisknutí tlačítka nerozsvítí, může to být způsobeno tím, že produkt je v ochranném režimu. Nabijte produkt a obnovte jej.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, udržujte jeho úroveň nabití baterie přibližně na 50 % a skladujte jej na chladném a suchém místě. Vyhněte se dlouhodobému skladování produktu při plné nebo vybité baterii, abyste prodloužili životnost baterie.

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Specifikace

Model: PB100DPDZM Typ baterie: Lithium-iontová polymerová baterie
Kapacita baterie: 37 Wh, 3,7 V, 10 000 mAh Jmenovitá kapacita: 5 500 mAh (5 V/3 A)
Vstupní port: Typ C Výstupní port: USB-A/Typ C Vstup: 5 V=3 A, 9 V= 2,5 A
Výstup: (USB-A) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Max.
(Typ-C) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Max. (Trojitý port) 5 V=3 A
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C Rozměry položky: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm
Doba nabíjení: Přibl. 4,5 hodiny (s přiloženým nabíjecím kabelem a nabíječkou 9 V/2 A)
Přibl. 6 hodin (s nabíjecím kabelem a nabíječkou 5 V/2 A)

EU prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být míchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od technika nebo místních úřadů.

Prohlášení o shodě dodavatele Federal Communications Commission

Toto prohlášení dodavatele o shodě je tímto pro

Produkt: Xiaomi 22,5W Power Bank 10000

Číslo modelu (čísla): PB100DPDZM

Značka/obchod: Xiaomi

Prohlašujeme, že výše uvedené zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s nařízením CFR 47 část 15.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení což může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro Digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Odpovědná strana – Kontaktní údaje pro USA

Společnost: Tekmovil LLC

Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA Country: U.S.A.

Telefonní číslo: +1 (312) 282-5246

Internetové kontaktní informace: kim.peterson@gmail.com

Zástupce odpovědné strany za SDoC

Společnost: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China Country: P.R.C

Telefonní číslo: +86 (0)25 8715 6360

UK prohlášení o shodě



My Zimi Corporation tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnou legislativou.

Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na následující

internetové adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Další informace najdete na www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Plzeň www.beryko.cz