


dreame

H15 Mix

Vysávač na suché a mokré čistenie
Vysavač pro suché a mokré čištění

Používateľský manuál Uživatelský manuál

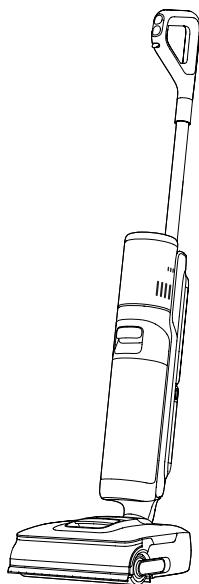

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.
Ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozece pro ČR:
WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS SPOTREBIČA.....	5
INŠTALÁCIA A NABÍJANIE	9
PRIPOJENIE K APLIKÁCII DREAMEHOME	10
SPÔSOB POUŽÍVANIA SPOTREBIČA	11
SAMOČISTENIE HORÚCOU VODOU A REŽIM SUŠENIA	12
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	15
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	18
CHYBOVÉ HLÁSENIA A ICH RIEŠENIA.....	19
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	19
VYBRATIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIE	20
ZÁRUKA	20

ĎAKUJEME VÁM

ZA ZAKÚPENIE TOHTO VYSÁVAČA DREAME.

Rýchly štart registrácie

Vitajte a zaregistrujte si účet Dreame naskenovaním QR kódu.

Máte k dispozícii **Používateľský manuál** a **Špeciálne ponuky**.



Vysoko kvalitný produkt je navrhnutý pre optimálny výkon.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, kontaktujte nás: aftersales@dreame.tech.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY (PRE TENTO SPOTREBIČ). Nedodržanie upozornení a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

VAROVANIE – Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

Obmedzenia týkajúce sa používania

- Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s fyzickými, zmyslovými, intelektuálnymi nedostatkami alebo obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami bez dozoru rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Plastová fólia môže byť nebezpečná. Aby ste predišli nebezpečenstvu udusenía, uchovávajte ho mimo dosahu detí. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič používajte iba v interiéri, na podlahové povrchy bez kobercov, ako je vinyl, dlaždice, lakované drevo atď. Dávajte pozor, aby ste neprešli cez voľné predmety alebo okraje kobercov. Zastavenie kefký môže spôsobiť predčasné zlyhanie pásu.
- Spotrebič používajte len tak, ako je popísané v tejto používateľskej príručke. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Nevystavujte spotrebič ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo nadmernej teplote môže spôsobiť výbuch.
- Nepoužívajte v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (pod 5 °C/41 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Spotrebič nabíjajte pri teplote vyššej ako 5 °C/104 °F a nižšej ako 40 °C/104 °F.
- Neponárajte spotrebič do žiadnej kvapaliny.
- Nepoužívajte spotrebič na vysávanie horľavých alebo horľavých kvapalín, ako je benzín. Nepoužívajte ho v oblastiach, kde sa môžu vyskytovať horľavé alebo horľavé kvapaliny.
- Do otvorov spotrebiča nekladajte žiadne predmety. Spotrebič nepoužívajte, ak je niektorý otvor zablokovaný. Udržiavajte tieto otvory bez prachu, vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo brániť prúdeniu vzduchu.
- Nevysávajte toxický materiál (chlórové bielidlo, čpavok, čistiaci odtokov atď.). Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety ako je sklo, klince, skrutky, mince atď.
- Spotrebič nepoužívajte v uzavretom priestore naplnenom výparmi z olejových farieb, riedidiel, niektorých látok proti moliam, horľavého prachu alebo iných výbušných alebo toxických výparov. Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Nepoužívajte spotrebič bez nasadených filtrov.
- Udržujte vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí spotrebiča a jeho príslušenstva.
- Pri používaní spotrebiča držte voľne ležiace káble mimo jeho dosahu. Ak spotrebič prejde cez napájací kábel, môže dôjsť k nebezpečenstvu.
- Pri vysávaní na schodoch buďte obzvlášť opatrní.

Údržba a uskladnenie

- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač v polohe OFF (Vyp.). Prenášanie spotrebiča s prstom na vypínači alebo zapínanie spotrebiča môže viesť k nehode.
- Uistite sa, že je spotrebič umiestnený na vodorovnom povrchu. Spotrebič nepoužívajte v rovnakej polohe, ak je vybavený rotačnou kefkou a rukoväť nie je úplne zvislá. Neskladujte spotrebič na mieste, kde môže zamrznúť.
- Vypnite a odpojte spotrebič, keď ho nepoužívate, pred čistením, údržbou alebo servisom a pred pripojením alebo odpojením pomocou rotačnej kefký.
- Nepoužívajte spotrebič, ktorý je poškodený alebo upravený. Poškodený alebo upravený spotrebič môže vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže mať za následok požiar, výbuch alebo riziko zranenia.
- Neupravujte ani sa nepokúšajte spotrebič opravovať inak, ako je uvedené v návode na obsluhu a starostlivosť.
- Spotrebič nepoužívajte s poškodeným príslušenstvom (napr.: nabíjacia základňa, napájací kábel atď.). Ak spotrebič alebo príslušenstvo spadlo, bolo poškodené, ponechané vonku, spadlo do vody alebo nefunguje tak, ako by malo, nikdy sa ho nepokúšajte uviesť do prevádzky. Nechajte ho opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Servis nechajte vykonať kvalifikovanou opravárskou osobou, ktorá bude používať iba identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti spotrebiča.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Batérie a nabíjanie

- Na nabíjanie spotrebiča používajte iba nabíjaciu základňu dodanú s týmto spotrebičom. Spotrebič používajte iba s nabíjacou základňou HCBA.
- Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a nenabíjajte spotrebič mimo teplotného rozsahu špecifikovaného na batérii, pretože to zvyšuje riziko požiaru.
- Nabíjacia základňa je vybavená funkciou sušenia a je vhodná len na sušenie kefy tohto spotrebiča.
- Kábel nabíjacej základne udržiavajte mimo horúcich povrchov. Nemanipulujte so zástrčkou nabíjacej základne ani so zariadením mokrymi rukami. Pri odpájaní uchopte zástrčku nabíjacej základne, nie kábel.
- Nabíjaciu základňu neťahajte ani neprenášajte za kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte kryty káblom ani neťahajte kábel okolo ostrých hrán alebo rohov.
- Nepoužívajte žiadne batérie, ktoré nie je možné nabíjať. V opačnom prípade sa lítium-iónová batéria môže vznietiť. Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikovaní technici alebo servisné stredisko.
- Lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou spotrebiča najskôr vyberte batériu, potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete. Batérie uchováajte mimo dosahu detí. Batérie nikdy nekladajte do úst. V prípade požitia kontaktujte svojho lekára alebo miestnu toxikologickú organizáciu.
- V nevhodných podmienkach sa nikdy nedotýkajte batérie, z ktorej môže vytekať elektrolyt. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite dané miesto vodou. Ak sa elektrolyt dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Elektrolyt vytečený z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nabíjacia základňa je schopná nabíjať 6-článkovú 5000 mAh batériu. Táto nabíjacia základňa by sa nemala používať na nabíjanie batérií, ktoré nie je možné nabíjať. V opačnom prípade sa lítium-iónová batéria môže vznietiť.
- Nabíjacia základňa je označená ikonou , ktorá označuje „Upozornenie: Horúci povrch.“ Počas samočistenia horúcou vodou sa nedotýkajte rotačnej kefy, horúcej vody ani nabíjacieho modulu nabíjacej základne.

Symbody



Zariadenia triedy II

T 3,15A



Miniatúrna poistková vložka s časovým oneskorením, kde T 3,15 A je symbol pre charakteristiku čas/prúd



Len na použitie v domácnosti



Prečítajte si návod na obsluhu



Upozornenie: Horúci povrch



Motorizovaná čistiaca hlava na čistenie vysávaním vody



Informácie o WEEE

Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalátora alebo miestne úrady.


My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:
<https://global.dreameotech.com>


Podrobný návod v elektronickej forme nájdete na:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

POPIS SPOTREBIČA


Obsah balenia



Rukoväť

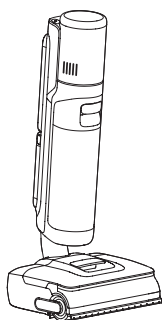


Telo spotrebiča

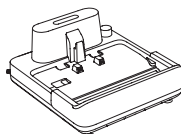


Nabijacia základňa



Čistiaca kefka




Motorová rukoväť

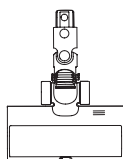

Kefka na rôzne povrchy




Úložný stojan




Úložná základňa



Flexibilný kombinovaný nástavec



Motorizovaná mini kefka



Náhradná rotačná kefka




Predlžovacia trubica



Náhradný filter


Vysávač na suchú a mokrú podlahu

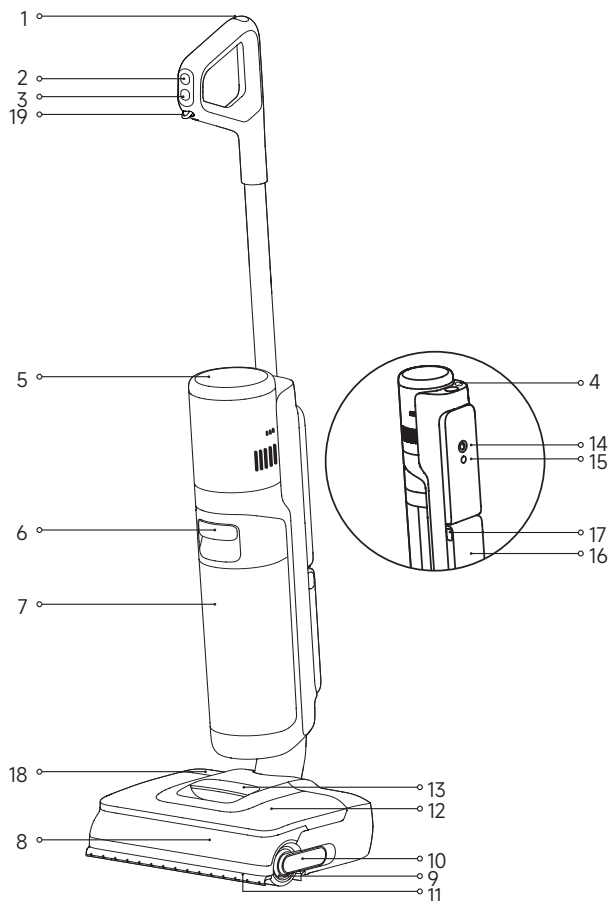

1. Tlačidlo samočistenia 
2. Tlačidlo voľby režimu 
3. Tlačidlo napájania 
4. Tlačidlo na uvoľnenie motora
5. Displej
6. Rukoväť zásobníka na použitú vodu
7. Zásobník na použitú vodu
8. Kryt rotačnej kefy
9. Rotačná kefa
10. Rukoväť rotačnej kefy
11. Zdvíhanie robotického ramena
12. Zásobník na čistú vodu

13. Rukoväť zásobníka na čistú vodu
14. Smerové koliesko
15. Tlačidlo hlasovej výzvy/Wi-Fi
 - Krátkym stlačením aktivujete hlasovú výzvu alebo nastavíte hlasitosť.
 - Stlačením a podržaním tlačidla spustíte/zastavíte nastavenie Wi-Fi.
 - Nastavenie jazykov prostredníctvom aplikácie.
16. Batéria
17. Tlačidlo na uvoľnenie batérie
18. Zásobník na čistiaci roztok
19. Prepínač automatického rozptyľovania
 - Zapnutie/vypnutie funkcie inteligentného rozptyľovania čistiaceho roztoku

Nabíjacia základňa

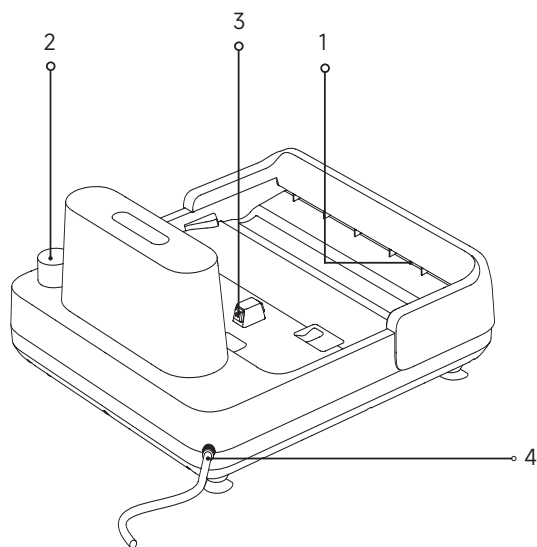

1. Odvod vzduchu na sušenie
2. Odvod vzduchu na sušenie
3. Nabíjacie kontakty
4. Napájací kábel



Inteligentný režim

Spotrebič rozpozná úroveň znečistenia a podľa toho inteligentne upraví výkon nasávania a prietok vody.



Turbo režim

Ak je zvolený turbo režim, spotrebič povysáva odolné škvrny na podlahe.



Režim nasávania

Spotrebič nasaje veľké množstvo vody z podlahy.



Vlastný režim

Výkon nasávania, objem vody atď. je možné nastaviť v rámci aplikácie. Hlavné telo spotrebiča začne pracovať podľa nastavení v aplikácii.



Režim samočistenia



Režim sušenia



Štandardný režim (Vysávač)

Stredný výkon nasávania pre mierny neporiadok.



Turbo režim (Vysávač)

Silný výkon nasávania pre veľký neporiadok.



Indikátor koncentrácie prachu / Indikátor priebehu samočistenia a sušenia

- V priebehu používania mení farbu v závislosti od úrovne znečistenia podlahy.
- Indikuje priebeh samočistenia alebo sušenia.



Indikátor nabíjania

- Bliká oranžovou farbou: Úroveň batérie je $\leq 20\%$ (nabíjanie)
- Bliká zelenou farbou: Úroveň batérie je $> 20\%$ (nabíjanie)
- Svieti zelenou farbou: Batéria je úplne nabitá
- Svieti oranžovou farbou: Úroveň batérie je $\leq 20\%$



Indikátor Wi-Fi

- Preblikáva: Zariadenie je možné pripojiť
- Bliká: Pripojenie/aktualizácia OTA
- Svieti: Pripojené



Nedostatočné množstvo vody v zásobníku na čistú vodu

Naplňte zásobník na čistú vodu.



Zásobník na použitú vodu je plný

Vyprázdňte zásobník na použitú vodu.



Rotačná kefka je zaseknutá

Pomocou dodávanej čistiacej kefy vyčistite rotačnú kefku.



Trubica je zablokovaná

Ak chcete vyčistiť trubicu a snímač nečistôt, pozrite si časť Starostlivosť a údržba.




Rotačná kefka a trubica sú znečistené


Spotrebič umiestnite späť na základňu kvôli samočisteniu.

INŠTALÁCIA A NABÍJANIE


Pred prvým použitím spotrebič úplne nabite.

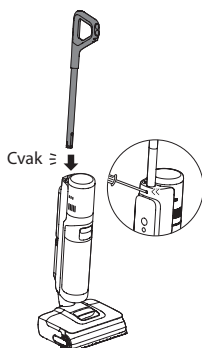


1. Zasuňte koniec rukoväti vertikálne do otvoru na hornej strane spotrebiča, kým nebudete počuť cvaknutie. Na demontáž vložte vhodný nástroj do otvoru, ako je znázornené na obrázku, aby ste stlačili západku a pevne potiahnite rukoväť smerom hore.

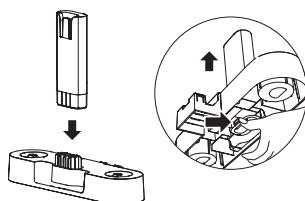


2. Vložte úložný stojan vertikálne do úložnej základne a zostavte držiak na odkladanie príslušenstva. Za účelom demontáže stlačte západku v spodnej časti a vytiahnite úložný stojan.

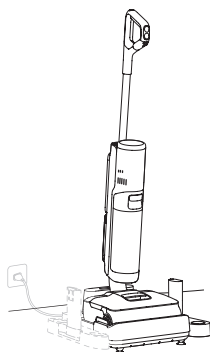

3. Umiestnite nabíjaciu základňu k stene na rovnú podlahu a pripojte ju k zdroju napájania. Pripevnite držiak na príslušenstvo k jednému z otvorov na oboch stranách v spodnej časti nabíjacej základne.

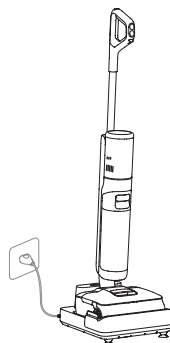

4. Umiestnite spotrebič na nabíjaciu základňu. Keď zobrazenie na displeji dosiahne 100 %, nabíjanie je dokončené.

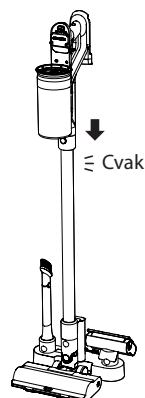


5. Vložte predĺžovaciu trubicu do kefy na rôzne povrchy. Vložte rukoväť motora do predĺžovacej trubice. Nástavce vysávača uložte na úložný držiak príslušenstva, ako je znázornené na obrázku.


Poznámka:

- Ak spotrebič po úplnom nabití ponecháte 10 minút v nečinnosti, prejde do režimu spánku.
- Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, po dlhšom používaní pred jej opätovným nabitím ju ochladte.
- Nenechávajte motor ani batériu na držiaku príslušenstva dlhší čas, aby ste predišli ich pádu a poškodeniu.


PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ DREAMEHOME

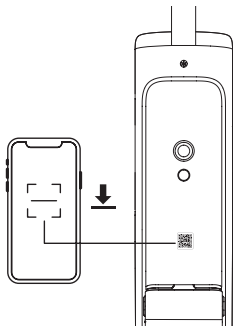


1. Naskenujte QR kód na zariadení alebo vyhľadajte „Dreamehome“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.




2. Na zapnutie napájania krátko stlačte vypínač.

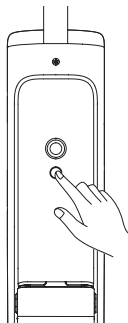

3. Ak chcete nastaviť Wi-Fi pripojenie, stlačte a podržte tlačidlo hlasovej výzvy/Wi-Fi umiestnené na zadnej strane spotrebiča. Indikátor Wi-Fi bliká bielou farbou a zaznie hlasová výzva: „Waiting for the network configuration (Čaká sa na konfiguráciu siete)“.

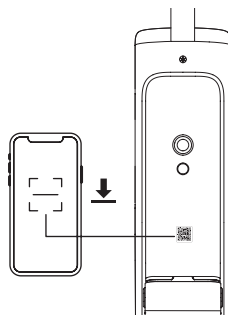

4. Ak chcete pridať zariadenie, otvorte aplikáciu Dreamehome a znova naskenujte rovnaký QR kód na spotrebiči.
Dokončíte Wi-Fi pripojenie podľa pokynov.

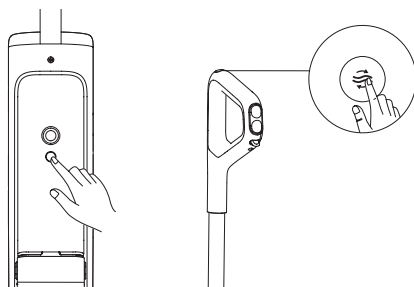


- * Stlačením a podržaním tlačidla hlasových pokynov/Wi-Fi a tlačidla samočistenia v trvaní 3 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia.


Poznámka:

- Podporované je iba Wi-Fi pripojenie s frekvenciou 2,4 GHz.
- Z dôvodu aktualizácií softvéru aplikácie sa skutočné operácie môžu líšiť od pokynov v tomto návode. Riadte sa pokynmi podľa aktuálnej verzie aplikácie.
- Spotrebič ukončí sieťové pripojenie, ak v priebehu 10 minút nevykonáte žiadnu činnosť alebo ak sieťové pripojenie zlyhá. Ak chcete resetovať Wi-Fi, zopakujte vyššie uvedené kroky a dokončíte pripojenie podľa pokynov v aplikácii.
- Po dokončení nastavenia Wi-Fi pripojenia stlačte a podržte tlačidlo hlasových pokynov/Wi-Fi, čím deaktivujete sieťové pripojenie. Opätovným stlačením a podržaním sa znova pripojíte k Wi-Fi sieti.


SPÔSOB POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

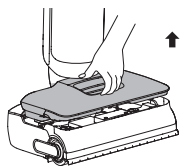


1. Potiahnite rukoväť zásobníka na čistú vodu nahor a vyberte zásobník.

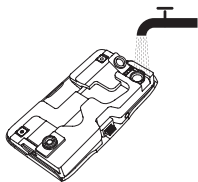


2. Otvorte kryt zásobníka a naplňte zásobník čistou vodou.

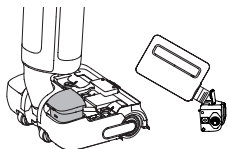

3. Otvorte bočný kryt zásobníka na čistiaci roztok, naplňte zásobník čistiacim roztokom a pevne zatvorte kryt. Zásobník doplňte vtedy, keď plavák dosiahne dno.

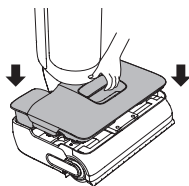


4. Znovu nasadte zásobník na čistiaci roztok a zásobník na čistú vodu, kým nezacvaknú na svoje miesto.

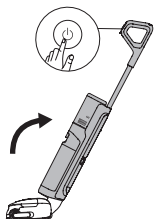

5. Krátkym stlačením tlačidla  zapnete/vypnete napájanie. Jemne stúpťte na kefku na podlahy a nakloňte spotrebič dozadu, aby ste mohli začať vysávať.



6. Spotrebič sa dá položiť naplocho v uhle 180 stupňov pre jednoduché čistenie pod nábytkom s nízkym profilom.

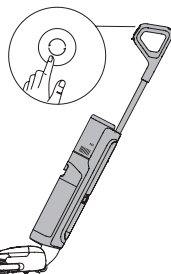

7. Krátkym stlačením tlačidla  prepínate medzi režimami podľa potreby.




8. Krátkym stlačením prepínača automatického rozptyľovania zapnete alebo vypnete funkciu pomeru čistiaceho roztoku (funkcia je predvolene zapnutá). Spotrebič automaticky upraví pomer čistiaceho roztoku na základe nastavení aplikácie a zaznamenatej úrovne znečistenia.


Poznámka:

- Nevysávajú žiadne penivé kvapaliny.
- V priebehu používania sa uistite, či kefka na podlahy pevne prilieha k podlahe.
- Spotrebič bude v priebehu prevádzky zaistený vo zvislej polohe.
- Spotrebič je vhodný na čistenie podláh, mramoru, dlaždíc a iných tvrdých povrchov.
- Nezdvíhajte ani nepremiestňujte spotrebič v priebehu jeho prevádzky, aby ste zabránili spätnému vtekaniu špinavej vody do motora.
- Neprikladajte žiadne iné tekutiny okrem oficiálne schváleného čistiaceho prostriedku. Čistiaci prostriedok je dostupný v oficiálnom internetovom obchode. Konkrétne pokyny na použitie nájdete na štítku čistiaceho roztoku.


SAMOČISTENIE HORÚCOU VODOU A REŽIM SUŠENIA

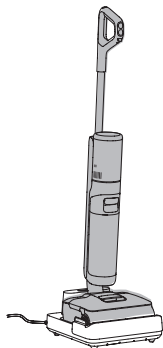

1. Vráťte spotrebič späť na základňu a uistite sa, či má zásobník na čistú vodu dostatok vody na samočistenie.

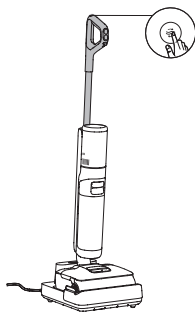

2. Pri prvom spustení krátkym stlačením tlačidla samočistenia aktivujete predvolené automatické nastavenie hlbkového samočistenia horúcou vodou. Ďalšie režimy samočistenia alebo úpravu režimov sušenia nájdete v nastaveniach aplikácie Dreamehome.

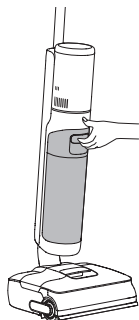

3. Po dokončení samočistenia sa spotrebič automaticky prepne do režimu sušenia. Okamžite vyprázdňte zásobník na použitú vodu.



Po konfigurácii v aplikácii krátko stlačte toto tlačidlo. Slúži na prepínanie medzi štandardným a hlbkovým čistením s hlbkovým samočistením horúcou vodou pomocou hlasových pokynov.


Stlačením a podržaním tlačidla v trvaní 3 sekúnd aktivujete režim nezávislého sušenia.

V režime sušenia krátkym stlačením tlačidla ukončíte režim sušenia.


Poznámka:

- Samočistenie je možné aktivovať iba vtedy, keď sa spotrebič nabíja a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 20 %.
- V priebehu samočistenia horúcou vodou sa nedotýkajte rotačnej kefy, horúcej vody ani vyhrievacieho modulu nabijacej základne.


POUŽÍVANIE VYSÁVAČA

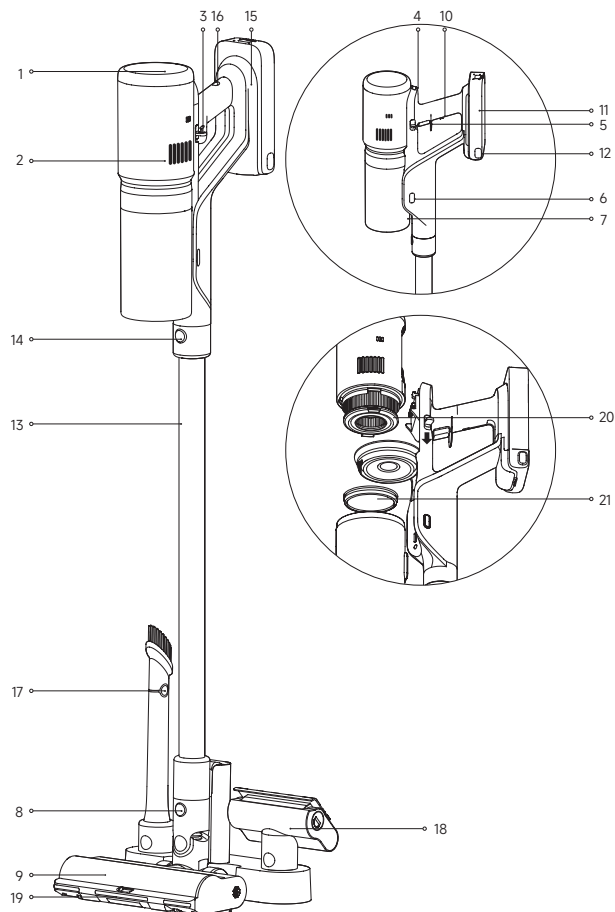


- | | |
|---|--|
| 1. Displej | 11. Batéria |
| 2. Motor | 12. Tlačidlo na uvoľnenie batérie |
| 3. Tlačidlo na uvoľnenie motora | 13. Predlžovacia trubica |
| 4. Tlačidlo prepínania režimu | 14. Tlačidlo na uvoľnenie predlžovacej trubice |
| 5. Tlačidlo napájania | 15. Rukoväť motora |
| • Krátkym stlačením zapnete/vypnete napájanie spotrebiča. | 16. Nabíjací port |
| 6. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach | 17. Flexibilný kombinovaný nástavec |
| 7. Nádoba na prach | 18. Motorizovaná mini kefka |
| 8. Tlačidlo na uvoľnenie kefy | 19. Prepínač na veľké nečistoty |
| 9. Kefka na rôzne povrchy | 20. Filter vysávača |
| 10. Antistatický kontakt | 21. Predfilter |

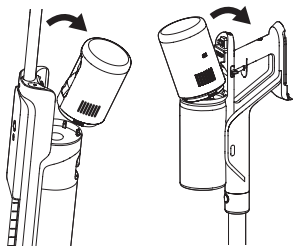

1. Stlačením tlačidla na uvoľnenia motora vyberte motor. Nainštalujte motor do rukoväti motora.

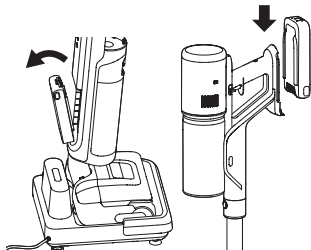


2. Stlačením a podržaním uvoľňovacích tlačidiel na oboch stranách batérie vyberte batériu. Vložte batériu do rukoväti motora uvoľňovacími tlačidlami smerujúcimi nadol.

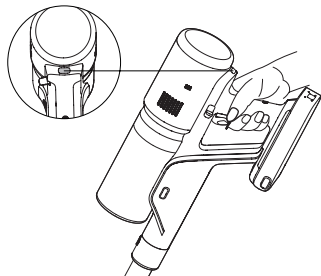


3. Krátkym stlačením tlačidla napájania spustíte čistenie. Krátkym stlačením tlačidla voľby režimu prepínajte podľa potreby medzi štandardným a turbo režimom.




↑ Cvak

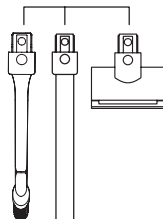


↑ Cvak

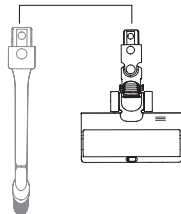


Podľa potreby nainštalujte nástavce vysávača.

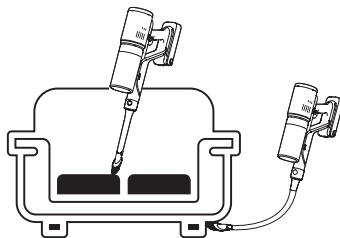


Flexibilný kombinovaný nástavec: Je vhodný na čistenie úzkych medzier okolo dverí, okien, záclon, rohov a schodov, pod autosedačkami, ako aj na vysávanie prachu z pohoviek, stolov a klávesníc.

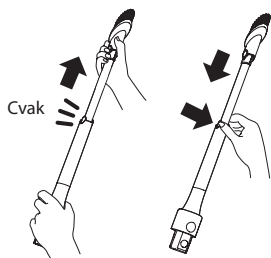


Vytiahnite nástavec s kefkou, aby ste vysunuli flexibilný kombinovaný nástroj. Stlačte a zatlačte západku smerom dovnútra, aby čím ho zasuniete.

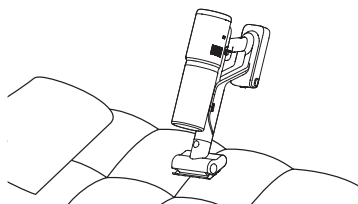

Motorizovaná mini kefka: Je vhodná na vysávanie prachu, vlasov a roztocov z matracov, pletených pohoviek a prikrývkov. Neodporúča sa na jemné povrchy náchylné na zatrhávanie alebo škrabanie (napr. hodváb).

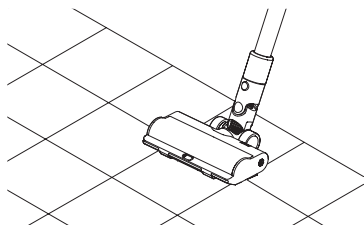

Kefka na rôzne povrchy: Je vhodná na čistenie kobercov s nízkym vlasom, ako aj dlaždíc a tvrdých podláh.

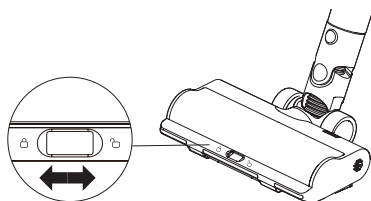

Pri čistení veľkých nečistôt prepnete prepínač pre veľké nečistoty do polohy . Pri vysávaní prachu ho prepnete do polohy , aby ste zvýšili výkon vysávania.


Poznámka:

Nie je odporúčané používať motorizovanú mini kefku spolu s predĺžovacou trubicou.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA


Tipy:

- Pred údržbou spotrebič vypnite. Nedotýkajte sa vypínača napájania.
- V prípade potreby diely vymeňte. Diely musia byť nahradené dielmi dostupnými od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, úplne ho nabite, odpojte napájací adaptér a uskladnite ho v chladnom prostredí s nízkou vlhkosťou mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie, nabíjajte spotrebič aspoň raz za 3 mesiace.

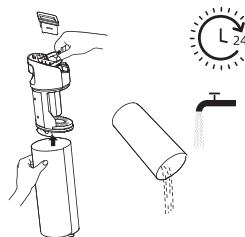


1. Vylejte špinavú vodu.

Vyberte filter a jemne naň poklepte, aby ste odstránili všetok uvoľnený prach. Opláchnite filter, kryt zásobníka a zásobník čistou vodou. Pred opätovnou inštaláciou ich nechajte úplne vyschnúť.

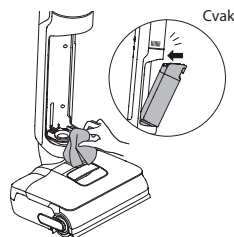


2. Pred použitím jemne utrite trubicu a snímač nečistôt vlhkou handričkou.


Vložte zásobník na použitú vodu do spodnej časti hlavnej jednotky a nakloňte ju smerom k hlavnej jednotke.

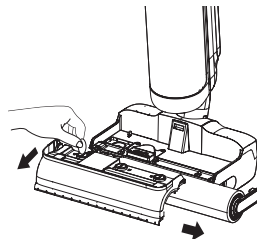


3. Po vybratí zásobníka na čistou vodu otočte mincovú zaistovacie poistky na kryte rotačnej kefky a zložte kryt. Potiahnite rukoväť rotačnej kefky smerom nahor a vyberte rotačnú kefku von.

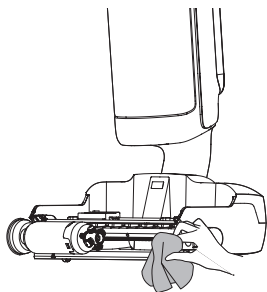


4. Nasávací otvor utriete suchou handričkou alebo vlhkou utierkou. Podlahovú kefku neoplachujte vodou.

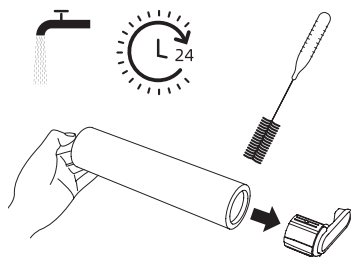


5. Na odstránenie vlasov alebo nečistôt zamotaných okolo rotačnej kefky použite dodanú čistiacu kefku. Rotačnú kefku opláchnite čistou vodou a pred opätovnou inštaláciou ju nechajte úplne vyschnúť.

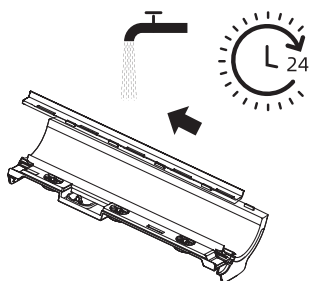

6. Otočte kryt rotačnej kefky, vytiahnite zdvíhacie robotické rameno a zatlačte stierku smerom doľava, čím ju vyberiete von. Opláchnite stierku čistou vodou. Po úplnom vyschnutí ju zarovnajte so štrbinou a zatlačte ju smerom doprava, aby ste ju tak znova nainštalovali na svoje miesto.

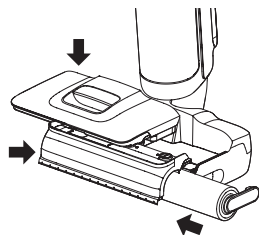


7. Vráťte rotačnú kefku na svoje miesto. Zarovnajte kryt rotačnej kefky s podlahovou kefkou a otočením zaistovacích poistiek ho zaistíte. Zarovnajte zásobník na čistú vodu s krytom rotačnej kefky a zatlačte ho smerom nadol, kým nezacvakne.

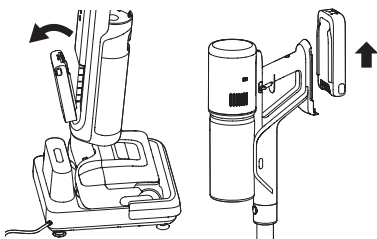


8. Tento spotrebič používa odnímateľnú lítiovú batériu, ktorá je spotrebným dielom. Ak sa výdrž batérie výrazne skráti aj po jej správnom nabití, podľa potreby ju vymeňte. Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlá na oboch stranách batérie a vysuňte ju von. Potom vložte novú batériu.

Poznámka:


- Filter sa odporúča meniť každé 3 až 6 mesiacov.
- Čistite podľa potreby. Výmenu rotačnej kefky sa odporúča vykonať každé 3 až 6 mesiacov.
- Neoplachujte trubicu ani snímač nečistôt vodou.

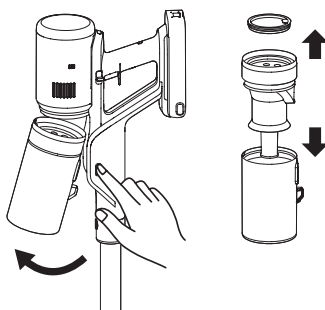

9. Stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby na prach vyberte nádobu na prach von. Potiahnite predfilter smerom nahor, otočte systém cyklónového odlučovača v smere hodinových ručičiek a vyberte ho. Vysypte všetok prach.

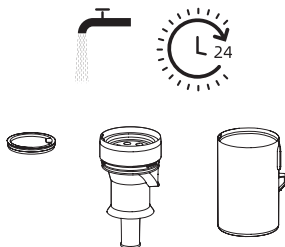


10. Predfilter, systém cyklónového odlučovača a nádobu na prach opláchnite čistou vodou. Pred opätovnou inštaláciou ich nechajte vyschnúť aspoň 24 hodín, aby sa dôkladne vysušili.

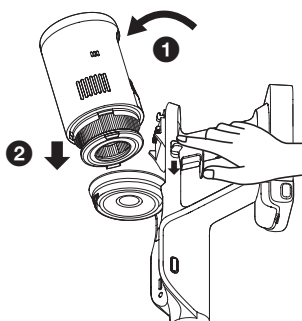


11. Stlačením tlačidla na uvoľnenia motora smerom nadol demontujte motor spotrebiča. Vytiahnite filter vysávača z motora tak, ako je to znázornené na obrázku.




12. jemne poklepte na filter vysávača, aby ste odstránili prach a nečistoty zo všetkých jeho medzier. Opláchnite filter vysávača čistou vodou a v priebehu jeho čistenia ho otáčajte o 360°. Nechajte ho úplne vyschnúť aspoň 24 hodín.

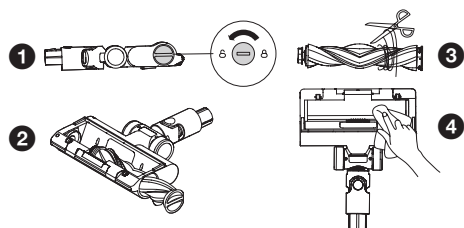


13. Otočením západky proti smeru hodinových ručičiek do zastavovacej polohy vyberte rotačnú kefku z otvoru. Prach zo štrbiny a priehľadného krytu utrite suchou handričkou alebo utierkou. Použite nožnice na odstrihnutie vlasov a vlákien zamotaných na rotačnej kefke.

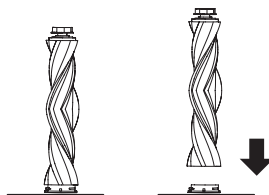

14. Ak chcete vymeniť rotačnú kefku, otvorte bočný kryt rotačnej kefky, vymeňte ju za novú a zatlačte bočný kryt späť na svoje miesto.

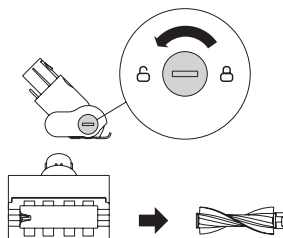

15. Ako je znázornené na obrázku, pomocou mince otočte západku proti smeru hodinových ručičiek a vyberte rotačnú kefku z motorizovanej mini kefky.

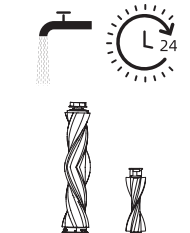

16. Opláchnite a vyčistite rotačnú kefku. Nechajte ju schnúť vo zvislej polohe aspoň 24 hodín.

Poznámka:

- Nádobu na prach vyčistite podľa potreby.
- Systém cyklónového odlučovača a predfilter sa odporúča čistiť každé 3 až 4 mesiace.
- Filter sa odporúča vymieňať každé 3 až 6 mesiacov.
- Na čistenie používajte iba vodu; nepridávajte žiadne čistiace roztoky.
- Na čistenie filtra nepoužívajte kefy ani prsty.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Ak sa vyskytne chyba, spotrebič prestane fungovať. Riešenie problémov nájdete v nasledujúcej tabuľke. Ak problém pretrváva, kontaktujte prosím servisné stredisko.

Chyba	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič je vybitý alebo jeho úroveň nabitia je nízka.	Pred použitím úplne nabite jeho batériu.
	Spotrebič je vo vzpriamenej polohe.	Nakloňte spotrebič dozadu.
	Režim ochrany proti prehriatiu bol aktivovaný zablokovaním.	Odstráňte zablokovanie a počkajte, kým sa teplota nevráti do normálu.
	Zásobník na použitú vodu je plný.	Vyprázdnite zásobník na použitú vodu.
	Rukoväť, rotačná kefka alebo zásobník na použitú vodu nie je nainštalovaný správne.	Uistite sa, či je rukoväť, rotačná kefka alebo zásobník na použitú vodu správne na svojom mieste.
Spotrebič sa nabíja pomaly.	Teplota batérie je veľmi nízka alebo veľmi vysoká.	Počkajte, kým sa teplota batérie vráti do normálu.
Výkon nasávania spotrebiča je slabý.	Filter je zablokovaný.	Vyčistite filter.
	Nasávací otvor alebo trubica sú zablokované cudzím predmetom.	Vyčistite trubicu a nasávací otvor.
Motor vydáva neobvyklý zvuk.	V zásobníku na použitú vodu je veľmi veľa špinavej vody.	Vyprázdnite zásobník na použitú vodu.
	Nasávací otvor je zablokovaný.	Odstráňte akékoľvek zablokovanie nasávacieho otvoru.
Displej sa počas nabíjania nerozsvieti.	Kábel nabíjacej základne nie je pripojený do elektrickej zásuvky.	Uistite sa, či je kábel nabíjacej základne pripojený správne.
	Spotrebič nie je správne umiestnený na nabíjacej základni.	Uistite sa, či je spotrebič správne umiestnený na nabíjacej základni.
Zo spotrebiča nevyteká žiadna voda.	Zásobník na čistú vodu nie je správne nainštalovaný na svojom mieste alebo je nedostatok vody v zásobníku na čistú vodu.	Znovu nainštalujte alebo naplňte zásobník na čistú vodu.
	Navlhčenie rotačnej kefky trvá 30 sekúnd.	Zapnite spotrebič a znova to skontrolujte o chvíľu.
Z otvoru uniká voda.	Náraz alebo prudký ťah spôsobí vniknutie vody do motora.	Keď je spotrebič zapnutý, jemne ním pohybujte dopredu a dozadu.
	Filter nie je po vyčistení úplne suchý.	Filter pred použitím úplne vysušte.
Samočistenie zlyhalo.	Rotačná kefka môže byť zaseknutá veľkými nečistotami.	Demontujte kryt rotačnej kefky, aby ste ju skontrolovali a vyčistili.
	Spotrebič nie je správne umiestnený na nabíjacej základni.	Pred zapnutím funkcie samočistenia sa uistite, či sa spotrebič nabíja.
	Samočistenie nie je možné aktivovať, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 20%.	Funkciu samočistenia je možné aktivovať len vtedy, keď sa spotrebič nabíja a úroveň nabitia batérie je viac ako 20%.
	Zásobník na použitú vodu nie je správne nainštalovaný na svojom mieste alebo zásobník na použitú vodu je plný.	Znovu nainštalujte alebo vyprázdnite zásobník na použitú vodu.
	Zásobník na čistú vodu nie je správne nainštalovaný na svojom mieste alebo je nedostatok vody v zásobníku na čistú vodu.	Znovu nainštalujte alebo naplňte zásobník na čistú vodu.
Slabý výkon sušenia.	Výstup vzduchu a vstup vzduchu nabíjacej základne môžu byť zablokované.	Skontrolujte a odstráňte zablokovanie výstupu vzduchu a prívodu vzduchu.

Chyba	Možná příčina	Riešenie
Wi-Fi pripojenie zlyhalo.	Heslo Wi-Fi siete nie je správne.	Uistite sa, či je heslo použité na pripojenie k Wi-Fi sieti správne.
	Spotrebič nepodporuje Wi-Fi pripojenie s frekvenciou 5 GHz.	Uistite sa, či je spotrebič pripojený k Wi-Fi sieti s frekvenciou 2,4 GHz.
	Wi-Fi signál je slabý.	Uistite sa, či sa spotrebič nachádza v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálom.
	Spotrebič možno nie je pripravený na konfiguráciu.	Ukončíte aplikáciu a znova sa prihláste a potom to skúste znova podľa pokynov.

Pre ďalšie služby nás prosím kontaktujte prostredníctvom <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>
Webová stránka: <https://global.dreametech.com>

CHYBOVÉ HLÁSENIA A ICH RIEŠENIA

Ak spotrebič nepracuje správne, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete svoje riešenie.

Chybový kód	Možná příčina	Riešenie
E1-E7	Chyba	Pri riešení problémov reštartujte spotrebič. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
F1-F6		
H1-H6		
H7	Prehrievanie batérie	Počkajte, kým sa teplota batérie vráti do normálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vysávač			
Model	HHV46B	Čas nabíjania	Približne 4 hodiny
Menovité napätie	21,6 V ---	Menovitý výkon	400 W
Kapacita zásobníka na čistú vodu	780 ml	Kapacita zásobníka na použitú vodu	700 ml
Prevádzková frekvencia		2400 ~ 2483,5 MHz	
Maximálny vstupný výkon		< 20 dBm	
Nabíjacia základňa			
Model	HCBao	Menovitý vstupný výkon*	670 W
Menovitý vstup	220-240 V ~ 50- 60 Hz	Menovitý výstup	27,0 V --- 1,6 A
Motorizovaná čistiaca hlava			
Model	HCRM	Menovité napätie	21,6 V ---
Menovitý výkon	50 W		

Za bežných podmienok používania by sa mala anténa zariadenia nachádzať vo vzdialenosti najmenej 20 cm od tela používateľa

* Menovitý vstupný výkon sa vzťahuje na výkon nameraný počas reprezentatívneho cyklu pre vstup do režimu sušenia.
Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W (do 15 minút po vybratí vysávača z nabíjacej základne)
Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W (do 15 minút po úplnom nabití spotrebiča)
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete: ≤ 2 W (do 15 minút po úplnom nabití spotrebiča)

VYBRATIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Vstavaná lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie.

Pred likvidáciou batérie sa uistite, či batériu vybrali kvalifikovaní technici a zlikvidovali ju v príslušnom recyklačnom zariadení.

- pred likvidáciou spotrebiča je potrebné vybrať batériu zo spotrebiča;
- pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete;
- batériu bezpečne zlikvidujte.

Pokyny týkajúce sa odstránenia

1. Odstráňte kryt v hornej časti zadnej časti spotrebiča a pomocou skrutkovača odmontujte skrutku.
2. Pomocou vhodného nástroja demontujte displej a odpojte káble.
3. Pomocou skrutkovača odskrutkujte všetky upevňovacie skrutky z tela spotrebiča.
4. Odskrutkujte skrutky na zostave batériového bloku a potom demontujte kryt batérie.
5. Odpojte káble konektora batériového bloku a vyberte batériu zo zostavy batériového bloku.


UPOZORNENIE:

- Pred vybratím batérie odpojte napájanie a vybite batériu čo najviac.
- Nepotrebné batérie by sa mali zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.
- Nevystavujte batériu prostrediu s vysokou teplotou, aby ste predišli riziku výbuchu.
- Za nevhodných podmienok môže z batérie vytekať elektrolyt. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite dané miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

ZÁRUKA

1. Spoločnosť Dreame zodpovedá spotrebiteľovi za akýkoľvek nedostatok materiálu alebo spracovania, ktorý nie je možné zistiť v čase zakúpenia spotrebiča.
2. Záručná doba: Pre viac informácií sa, prosím, obráťte na oddelenie služieb zákazníkom.
Ak má oblasť, v ktorej sa spotrebiteľ nachádza, odlišné predpisy, majú prednosť miestne predpisy.
3. Záruka sa nebude vzťahovať na nasledujúce prípady:
 - a) Na problémy spôsobené nedbanlivosťou, používaním alebo inštaláciou, ktorá nie je v súlade s pokynmi spoločnosti Dreame.
 - b) Na manipuláciu a/alebo úpravy produktu subjektmi alebo jednotlivcami, ktoré na to spoločnosť Dreame výslovne neschválila.
 - c) Na škody spôsobené náhodnými príčinami a/alebo nedbanlivosťou zo strany spotrebiteľa, najmä ak ide o vonkajšie časti spotrebiča.
 - d) Na diely podliehajúce opotrebovaniu, ktoré nemajú výrobné chyby.
 - e) Ak nie je poskytnutý žiaden platný doklad o kúpe (pokladničný blok, faktúra alebo iný) potvrdzujúci dátum zakúpenia spotrebiča.
 - f) Ak sa model a/alebo čísla spotrebiča na potvrdení o zakúpení nezhodujú s modelom a/alebo číslami uvedenými na spotrebiči.
4. Podrobnejšie informácie o záruke nájdete na oficiálnej webovej stránke Dreame: <https://global.dreametech.com>

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

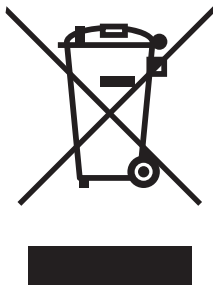

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS SPOTŘEBIČE	5
INSTALACE A NABÍJENÍ	9
PŘIPOJENÍ K APLIKACI DREAMEHOME	10
ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	11
SAMOČIŠTĚNÍ HORKOU VODOU A REŽIM SUŠENÍ	12
PÉČE A ÚDRŽBA	15
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	18
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ	19
TECHNICKÉ ÚDAJE	19
VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERIE	20
ZÁRUKA	20

DĚKUJEME VÁM

ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VYSAVAČE DREAME.

Rychlý start registrace

Vítejte a zaregistrujte si účet Dreame naskenováním QR kódu.

Máte k dispozici **Uživatelský manuál** a **Speciální nabídky**.



Vysoce kvalitní produkt je navržen pro optimální výkon. Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu, kontaktujte nás: aftersales@dreame.tech.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (PRO TENTO SPOTŘEBIČ). Nedodržení upozornění a pokynů může mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ - Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

Omezení týkající se používání

- Tento spotřebič by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s fyzickými, smyslovými, intelektuálními nedostatky nebo omezeními zkušenostmi nebo znalostmi bez dozoru rodiče nebo opatrovníka, aby se zajistil bezpečný provoz a aby se předešlo jakýmkoli rizikům. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Plastová fólie může být nebezpečná. Abyste předešli nebezpečí udušení, uchovávejte jej mimo dosah dětí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Spotřebič používejte pouze v interiéru, na podlahové povrchy bez koberců, jako je vinyl, dlaždice, lakované dřevo atp. Dávejte pozor, abyste nepřešli přes volné předměty nebo okraje koberců. Zastavení kartáčku může způsobit předčasný selhání pásu.
- Spotřebič používejte jen tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Používejte pouze příslušenství doporučeno výrobcem.
- Nevystavujte spotřebič ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo nadměrné teplotě může způsobit výbuch.
- Nepoužívejte v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 5 °C/41 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Spotřebič nabíjejte při teplotě vyšší než 5 °C/104 °F a nižší než 40 °C/104 °F.
- Neponořujte spotřebič do žádné kapaliny.
- Nepoužívejte spotřebič pro vysávání hořlavých nebo hořlavých kapalin, jako je benzín. Nepoužívejte jej v oblastech, kde se mohou vyskytovat hořlavé nebo hořlavé kapaliny.
- Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné předměty. Spotřebič nepoužívejte, je-li některý otvor zablokovaný. Udržujte tyto otvory bez prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo bránit proudění vzduchu.
- Nevysávejte toxický materiál (chlorové bělidlo, čpavek, čistič odtoků atd.). Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty jako je sklo, hřebíky, šrouby, mince atp.
- Spotřebič nepoužívejte v uzavřeném prostoru naplněném výparů z olejových barev, ředidel, některých látek proti molům, hořlavého prachu nebo jiných výbušných nebo toxických výparů. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Nepoužívejte spotřebič bez nasazených filtrů.
- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče a jeho příslušenství.
- Při používání spotřebiče držte volně ležící kabely mimo jeho dosah. Pokud spotřebič přejede přes napájecí kabel, může dojít k nebezpečí.
- Při vysávání na schodech buďte obzvláště opatrní.

Údržba a uskladnění

- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF (Vyp.). Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo zapínání spotřebiče může vést k nehodě.
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na vodorovném povrchu. Spotřebič nepoužívejte ve stejné poloze, je-li vybaven rotačním kartáčkem a rukojeť není zcela svislá. Neskladujte spotřebič na místě, kde může zamrznout.
- Vypněte a odpojte spotřebič, když jej nepoužíváte, před čištěním, údržbou nebo servisem a před připojením nebo odpojením pomocí rotačního kartáčku.
- Nepoužívejte spotřebič, který je poškozený nebo upravený. Poškozený nebo upravený spotřebič může vykazovat nepředvídatelné chování, které může mít za následek požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Neupravujte ani se nepokoušejte spotřebič opravovat jinak, než je uvedeno v návodu k obsluze a péči.
- Spotřebič nepoužívejte s poškozeným příslušenstvím (např.: nabíječi základna, napájecí kabel atd.). Pokud spotřebič nebo příslušenství spadly, byly poškozeny, ponechány venku, spadly do vody nebo nefungují tak, jak by měly, nikdy se nepokoušejte spotřebič uvést do provozu. Nechte jej opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Servis nechte provést kvalifikovanou opravářskou osobou, která bude používat pouze identické náhradní díly. Tím se zajistí zachování bezpečnosti spotřebiče.
- Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Baterie a nabíjení

- K nabíjení spotřebiče použijte pouze nabíjecí základnu dodanou s tímto spotřebičem. Spotřebič používejte pouze s nabíjecí základnou HCBA.
- Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte spotřebič mimo teplotní rozsah specifikovaný na baterii, protože to zvyšuje riziko požáru.
- Nabíjecí základna je vybavena funkcí sušení a je vhodná pouze pro sušení kartáčku tohoto spotřebiče.
- Kabel nabíjecí základny udržujte mimo horké povrchy. Nemanipulujte se zástrčkou nabíjecí základny ani se zařízením mokřma rukama. Při odpojování uchopte zástrčku nabíjecí základny, ne kabel.
- Nabíjecí základnu netahejte ani nepřeházejte za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte kryty kabelem ani netahejte kabel kolem ostrých hran nebo rohů.
- Nepoužívejte žádné baterie, které nelze nabíjet. V opačném případě se lithium-iontová baterie může vznítit. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikovaní technici nebo servisní středisko.
- Lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací spotřebiče nejprve vyjměte baterii, poté ji zlikvidujte nebo recykluje v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, ve kterém se používá.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie nikdy nevkládejte do úst. V případě požití kontaktujte svého lékaře nebo místní toxikologickou organizaci.
- V nevhodných podmínkách se nikdy nedotýkejte baterie, ze které může vytékat elektrolyt. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte dané místo vodou. Pokud se elektrolyt dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Elektrolyt vytečený z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nabíjecí základna je schopna nabíjet 6 článkovou 5000 mAh baterii. Tato nabíjecí základna by se neměla používat k nabíjení baterií, které nelze nabíjet. V opačném případě se lithium-iontová baterie může vznítit.
- Nabíjecí základna je označena ikonou , která označuje „Upozornění: Horký povrch.“ Během samočištění horkou vodou se nedotýkejte rotačního kartáčku, horké vody ani nabíjecího modulu nabíjecí základny.

Symbols



Zařízení třídy II

T 3,15A



Miniaturní pojistková vložka s časovým zpožděním, kde T 3,15 A je symbol pro charakteristiku čas/proud



Pouze pro použití v domácnosti



Přečtěte si návod k obsluze



Upozornění: Horký povrch



Motorizovaná čistící hlava pro čištění vysáváním vody



Informace o WEEE

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.

My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky.


Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na této internetové adrese: <https://global.dreameotech.com>

Podrobný návod v elektronické formě naleznete na:


<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

POPIS SPOTŘEBIČE


Obsah balení



Rukojeť

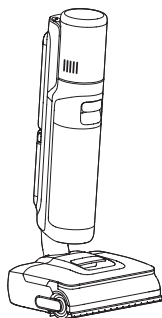


Tělo spotřebiče

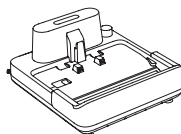


Nabíjecí základna



Čistící kartáček




Motorová rukojeť

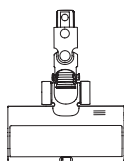

Kartáček na různé povrchy




Úložný stojan



Úložná základna



Flexibilní kombinovaný nástavec



Motorizovaný mini kartáček



Náhradní rotační kartáček




Prodlužovací trubice



Náhradní filtr


Vysavač na suchou a mokrou podlahu

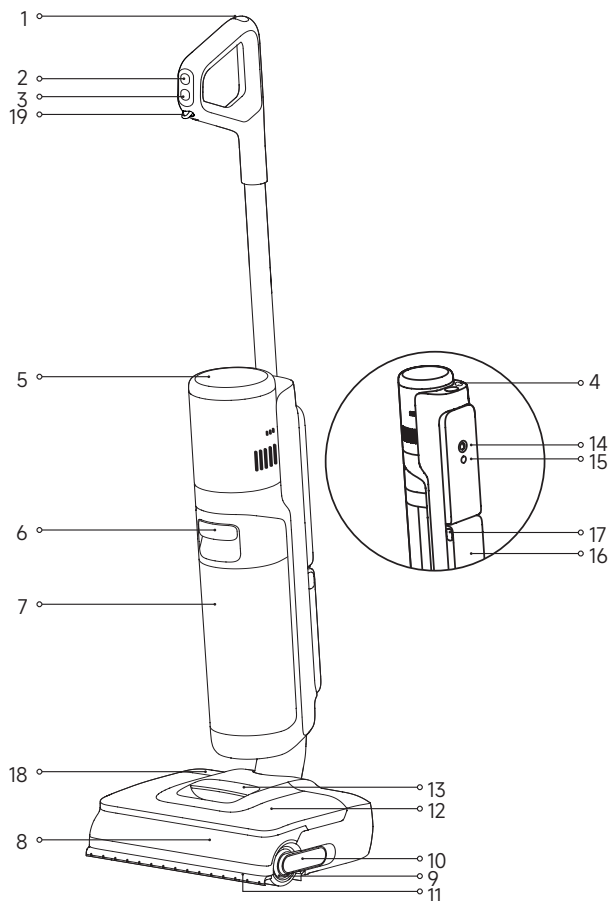

1. Tlačítko samočištění
2. Tlačítko volby režimu
3. Tlačítko napájení
4. Tlačítko k uvolnění motoru
5. Displej
6. Rukojeť zásobníku na použitou vodu
7. Zásobník na použitou vodu
8. Kryt rotačního kartáčku
9. Rotační kartáček
10. Rukojeť rotačního kartáčku
11. Zvedání robotického ramena
12. Zásobník na čistou vodu

13. Rukojeť zásobníku na čistou vodu
14. Směrové kolečko
15. Tlačítko hlasové výzvy/Wi-Fi
 - Krátkým stisknutím aktivujete hlasovou výzvu nebo nastavíte hlasitost.
 - Stisknutím a podržením tlačítka spustíte/zastavíte nastavení Wi-Fi.
 - Nastavení jazyků prostřednictvím aplikace.
16. Baterie
17. Tlačítko pro uvolnění baterie
18. Zásobník na čisticí roztok
19. Přepínač automatického rozptylování
 - Zapnutí/vypnutí funkce inteligentního rozptylování čisticího roztoku

Nabíjecí základna

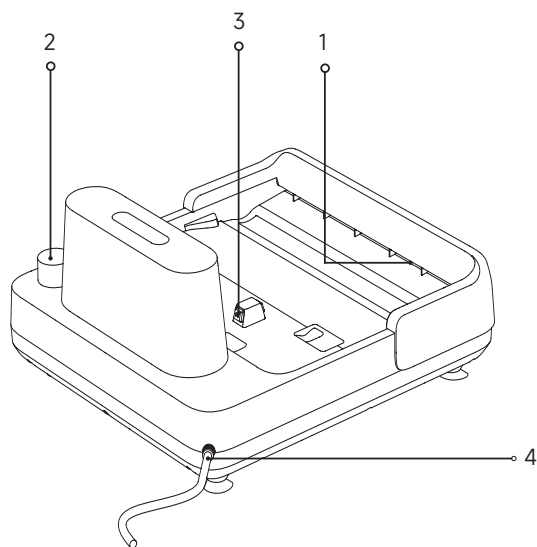

1. Odvod vzduchu k sušení
2. Odvod vzduchu k sušení
3. Nabíjecí kontakty
4. Napájecí kabel



Inteligentní režim

Spotřebič rozpozná úroveň znečištění a podle toho inteligentně upraví výkon sání a průtok vody.



Turbo režim

Pokud je zvolen turbo režim, spotřebič vysaje odolné skvrny na podlaze.



Režim nasávání

Spotřebič nasaje velké množství vody z podlahy.



Vlastní režim

Výkon sání, objem vody atd. lze nastavit v rámci aplikace.

Hlavní tělo spotřebiče začne pracovat podle nastavení v aplikaci.



Režim samočištění



Režim sušení



Standardní režim (Vysavač)

Střední výkon sání pro mírný nepořádek.



Turbo režim (Vysavač)

Silný výkon sání pro velký nepořádek.



Indikátor koncentrace prachu / Indikátor průběhu samočištění a sušení

- V průběhu používání mění barvu v závislosti na úrovni znečištění podlahy.
- Indikuje průběh samočištění nebo sušení.



Indikátor nabíjení

- Bliká oranžově: Úroveň baterie je $\leq 20\%$ (nabíjení)
- Bliká zeleně: Úroveň baterie je $> 20\%$ (nabíjení)
- Svítí zeleně: Baterie je plně nabitá
- Svítí oranžově: Úroveň baterie je $\leq 20\%$



Indikátor Wi-Fi

- Problémová: Zařízení lze připojit
- Bliká: Připojení/aktualizace OTA
- Svítí: Připojeno



Nedostatečné množství vody v zásobníku na čistou vodu

Naplňte zásobník na čistou vodu.



Zásobník na použitou vodu je plný

Vyprázdněte zásobník na použitou vodu.



Rotační kartáček je zaseknutý

Pomocí dodávaného čistícího kartáčku vyčistěte rotační kartáček.



Trubice je zablokována

Chcete-li vyčistit trubici a snímač nečistot, viz Péče a údržba.




Rotační kartáček a trubice jsou znečištěné


Spotřebič umístěte zpět na základnu kvůli samočištění.

INSTALACE A NABÍJENÍ


Před prvním použitím spotřebič zcela nabijte.

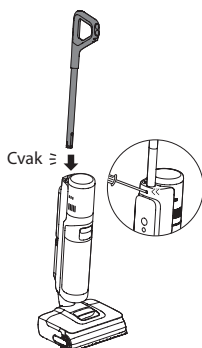


1. Zasuňte konec rukojeti vertikální do otvoru na horní straně spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Pro demontáž vložte vhodný nástroj do otvoru, jak je znázorněno na obrázku, abyste stlačili západku a pevně zatáhnete rukojeť směrem nahoru.

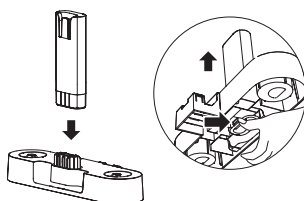


2. Vložte úložný stojan vertikálně do úložné základny a sestavte držák na odkládání příslušenství. Za účelem demontáže stiskněte západku ve spodní části a vytáhněte úložný stojan.

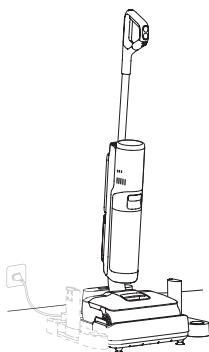

3. Umístěte nabíjecí základnu ke stěně na rovnou podlahu a připojte ji ke zdroji napájení. Připevněte držák na příslušenství k jednomu z otvorů na obou stranách ve spodní části nabíjecí základny.

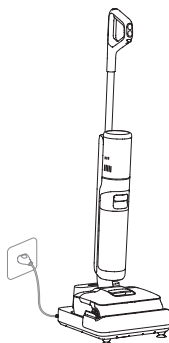

4. Umístěte spotřebič na nabíjecí základnu. Když zobrazení na displeji dosáhne 100 %, nabíjení je dokončeno.

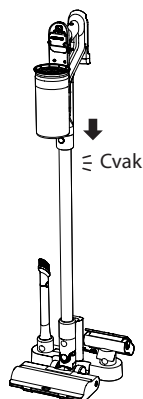


5. Vložte prodlužovací trubici do kartáčku na různé povrchy. Vložte rukojeť motoru do prodlužovací trubice. Nástavce vysavače uložte na úložný držák příslušenství, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka:

- Pokud spotřebič po úplném nabití ponecháte 10 minut v nečinnosti, přejde do režimu spánku.
- Chcete-li prodloužit životnost baterie, po delším používání před jejím opětovným nabitím ji ochlaďte.
- Nenechávejte motor ani baterii na držáku příslušenství delší dobu, abyste předešli jejich pádu a poškození.


PŘIPOJENÍ K APLIKACI DREAMEHOME

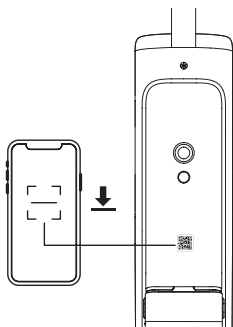


1. Naskenujte QR kód na zařízení nebo vyhledejte „Dreamehome“ v obchodu s aplikacemi a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.




2. Pro zapnutí napájení krátce stiskněte vypínač.

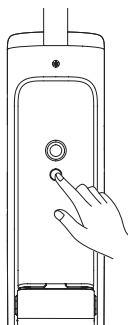

3. Chcete-li nastavit Wi-Fi připojení, stiskněte a podržte tlačítko hlasové výzvy/Wi-Fi umístěné na zadní straně spotřebiče. Indikátor Wi-Fi bliká bíle a zazní hlasová výzva: „Waiting for the network configuration (Čeká se na konfiguraci sítě)“.

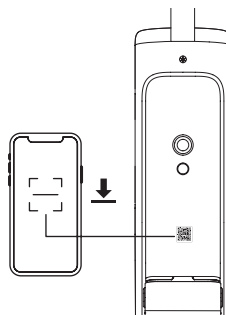

4. Chcete-li přidat zařízení, otevřete aplikaci Dreamehome a znovu naskenujte stejný QR kód na spotřebiči. Dokončete Wi-Fi připojení podle pokynů.

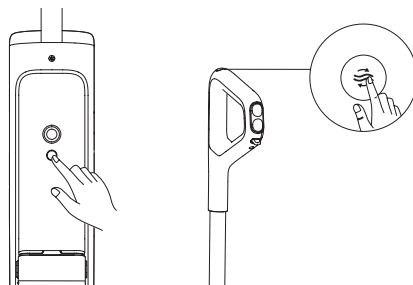


- * Stisknutím a podržením tlačítka hlasových pokynů/ Wi-Fi a tlačítka samočištění v trvání 3 sekund obnovíte výrobní nastavení.


Poznámka:

- Podporováno je pouze Wi-Fi připojení s frekvencí 2,4 GHz.
- Z důvodu aktualizací softwaru aplikace se skutečné operace mohou lišit od pokynů v tomto návodu. Řiďte se pokyny podle aktuální verze aplikace.
- Spotřebič ukončí síťové připojení, pokud během 10 minut neprovedete žádnou činnost nebo pokud síťové připojení selže. Chcete-li resetovat Wi-Fi, zopakujte výše uvedené kroky a dokončete připojení podle pokynů v aplikaci.
- Po dokončení nastavení Wi-Fi připojení stiskněte a podržte tlačítko hlasových pokynů/Wi-Fi, čímž deaktivujete síťové připojení. Opětovným stisknutím a podržením se znovu připojíte k Wi-Fi síti.


ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

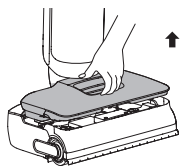


1. Zatáhnete za rukojeť zásobníku na čistou vodu nahoru a vyjmete zásobník.

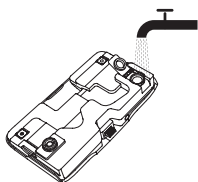


2. Otevřete kryt zásobníku a naplňte zásobník čistou vodou.

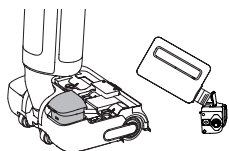

3. Otevřete boční kryt zásobníku na čistící roztok, naplňte zásobník čistícím roztokem a pevně zavřete kryt. Zásobní doplňte tehdy, když plovák dosáhne dna.

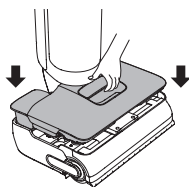


4. Znovu nasadte zásobník na čistící roztok a zásobník na čistou vodu, dokud nezacvaknou na své místo.

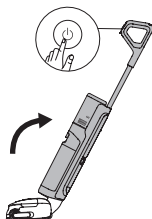

5. Krátkým stisknutím tlačítka  zapnete/vypnete napájení. Jemně stoupněte na kartáček na podlahy a nakloňte spotřebič dozadu, abyste mohli začít vysávat.



6. Spotřebič lze položit naplocho v úhlu 180 stupňů pro snadné čištění pod nábytkem s nízkým profilem.

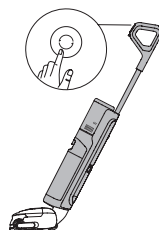

7. Krátkým mačkáním tlačítka  přepínáte mezi režimy podle potřeby.




8. Krátkým stisknutím přepínače automatického rozptylování zapnete nebo vypnete funkci poměru čistícího roztoku (funkce je ve výchozím nastavení zapnuta). Spotřebič automaticky upraví poměr čistícího roztoku na základě nastavení aplikace a zaznamenané úrovně znečištění.


Poznámka:

- Nevysávejte žádné pěnivé kapaliny.
- Během používání se ujistěte, zda kartáček na podlahy pevně přiléhá k podlaze.
- Spotřebič bude v průběhu provozu zajištěn ve svislé poloze.
- Spotřebič je vhodný pro čištění podlah, mramoru, dlaždic a jiných tvrdých povrchů.
- Nezvedejte ani nepřemísťujte spotřebič v průběhu jeho provozu, abyste zabránili zpětnému vtekání špinavé vody do motoru.
- Nepřidávejte žádné jiné tekutiny kromě oficiálně schváleného čistícího prostředku. Čistící prostředek je dostupný v oficiálním internetovém obchodě. Konkrétní pokyny k použití naleznete na štítku čistícího roztoku.


SAMOČIŠTĚNÍ HORKOU VODOU A REŽIM SUŠENÍ

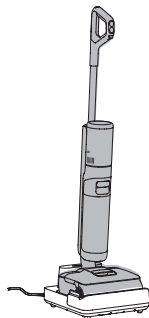

1. Vraťte spotřebič zpět na základnu a ujistěte se, zda má zásobník na čistou vodu dostatek vody k samočištění.

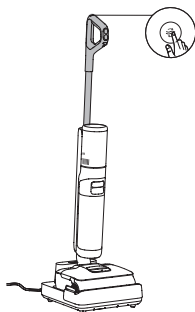

2. Při prvním spuštění krátkým stisknutím tlačítka samočištění aktivujete výchozí automatické nastavení hloubkového samočištění horkou vodou. Další režimy samočištění nebo úpravu režimů sušení naleznete v nastavení aplikace Dreamehome.

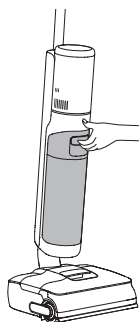

3. Po dokončení samočištění se spotřebič automaticky přepne do režimu sušení. Okamžitě vyprázdněte zásobník na použitou vodu.



Po konfiguraci v aplikaci krátce stiskněte toto tlačítko. Slouží k přepínání mezi standardním a hloubkovým čištěním s hloubkovým samočištěním horkou vodou pomocí hlasových pokynů.


Stisknutím a podržením tlačítka v trvání 3 sekund aktivujete režim nezávislého sušení.

V režimu sušení krátkým stisknutím tlačítka ukončíte režim sušení.


Poznámka:

- Samočištění lze aktivovat pouze tehdy, když se spotřebič nabíjí a úroveň nabití baterie je vyšší než 20 %.
- Během samočištění horkou vodou se nedotýkejte rotačního kartáčku, horké vody ani topného modulu nabíjecí základny.


POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

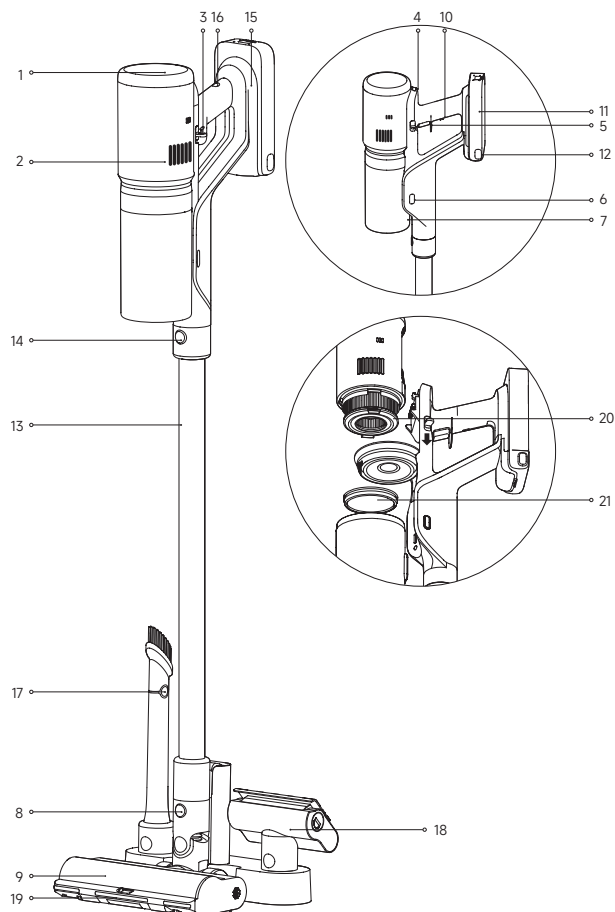


- | | |
|---|--|
| 1. Displej | 11. Baterie |
| 2. Motor | 12. Tlačítko pro uvolnění baterie |
| 3. Tlačítko pro uvolnění motoru | 13. Prodlužovací trubice |
| 4. Tlačítko přepínání režimu | 14. Tlačítko pro uvolnění prodlužovací trubice |
| 5. Tlačítko napájení | 15. Rukojeť motoru |
| • Krátkým stisknutím zapnete/vypnete napájení spotřebiče. | 16. Nabíjecí port |
| 6. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach | 17. Flexibilní kombinovaný nástavec |
| 7. Nádoba na prach | 18. Motorizovaný mini kartáček |
| 8. Tlačítko pro uvolnění kartáčku | 19. Přepínač na velké nečistoty |
| 9. Kartáček na různé povrchy | 20. Filtr vysavače |
| 10. Antistatický kontakt | 21. Předfiltr |

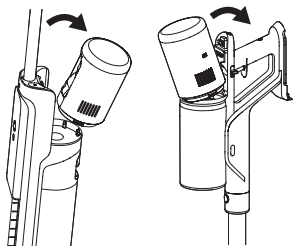

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění motoru vyjměte motor. Nainstalujte motor do rukojeti motoru.

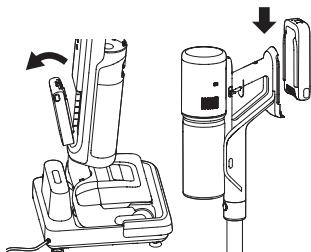


2. Stisknutím a podržením uvolňovacích tlačítek na obou stranách baterie vyjměte baterii. Vložte baterii do rukojeti motoru uvolňovacími tlačítky směřujícími dolů.

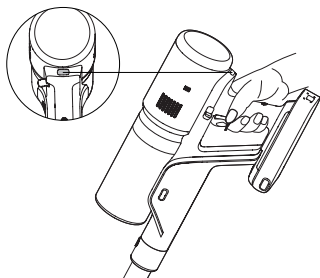


3. Krátkým stisknutím tlačítka napájení spustíte čištění. Krátkým stisknutím tlačítka volby režimu přepínáte podle potřeby mezi standardním a turbo režimem.




↑ Cvak

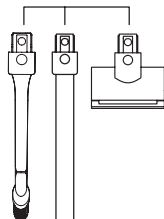


↑ Cvak

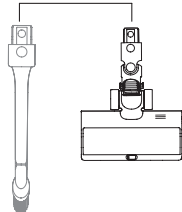


Podle potřeby nainstalujte nástavce vysavače.

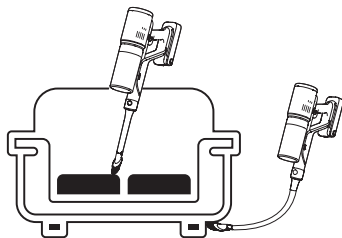


Flexibilní kombinovaný nástavec: Je vhodný k čištění úzkých mezer kolem dveří, oken, záclon, rohů a schodů, pod autosedačkami, jakož i k vysávání prachu z pohovek, stolů a klávesnic.

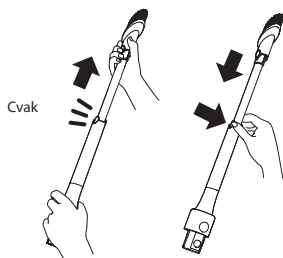


Vytáhněte nástavec s kartáčkem, abyste vysunuli flexibilní kombinovaný nástroj. Stiskněte a zatlačte západku směrem dovnitř, aby čímž ho zasunete.

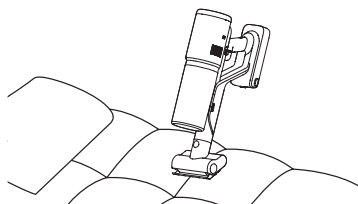

Motorizovaný mini kartáček: Je vhodný pro vysávání prachu, vlasů a roztočů z matrací, pletených pohovek a přikrývek. Nedoporučuje se na jemné povrchy náchylné k zatrhávání nebo škrábání (např. hedvábí).

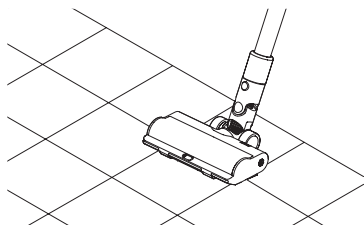

Kartáček na různé povrchy: Je vhodný pro čištění koberců s nízkým vlasem, jakož i dlaždic a tvrdých podlah.

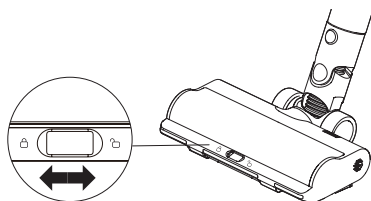

Při čištění velkých nečistot přepněte přepínač pro velké nečistoty do polohy . Při vysávání prachu jej přepněte do polohy abyste zvýšili výkon vysávání.


Poznámka:

Není doporučeno používat motorizovaný mini kartáček spolu s prodlužovací trubicí.

PÉČE A ÚDRŽBA


Tipy:

- Před údržbou spotřebič vypněte. Nedotýkejte se vypínače napájení.
- V případě potřeby díly vyměňte. Díly musí být nahrazeny díly dostupnými od výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, zcela jej nabijte, odpojte napájecí adaptér a uskladněte jej v chladném prostředí s nízkou vlhkostí mimo dosah přímého slunečního záření. Abyste předešli nadměrnému vybití baterie, nabíjejte spotřebič alespoň jednou za 3 měsíce.

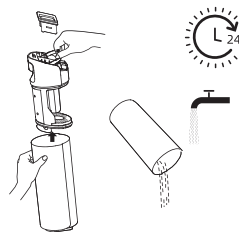


1. Vylijte špinavou vodu.

Vyjměte filtr a jemně na něj poklepejte, abyste odstranili veškerý uvolněný prach. Opláchněte filtr, kryt zásobníku a zásobník čistou vodou. Před opětovnou instalací je nechte úplně vyschnout.

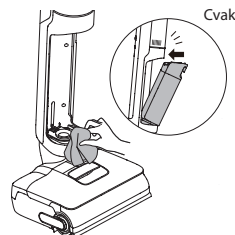


2. Před použitím jemně otřete trubicí a snímač nečistot vlhkým hadříkem.


Vložte zásobník na použitou vodu do spodní části hlavní jednotky a nakloňte ji směrem k hlavní jednotce.

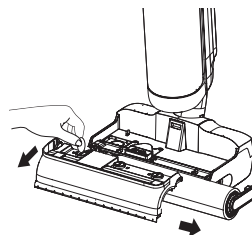


3. Po vyjmutí zásobníku na čistou vodu otočte mincí zajišťovací pojistky na krytu rotačního kartáčku a sejměte kryt. Zatáhněte za rukojeť rotačního kartáčku směrem nahoru a vyjměte rotační kartáček ven.

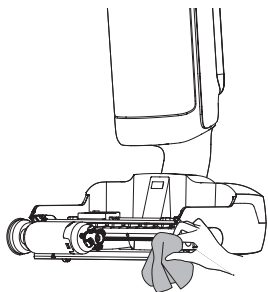


4. Nasávací otvor otřete suchým hadříkem nebo vlhkým hadříkem. Podlahový kartáček neoplachujte vodou.

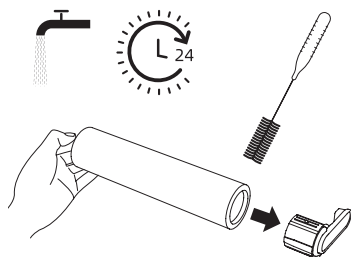


5. K odstranění vlasů nebo nečistot zamotaných kolem rotačního kartáčku použijte dodaný čistící kartáček. Rotační kartáček opláchněte čistou vodou a před opětovnou instalací jej nechte úplně vyschnout.

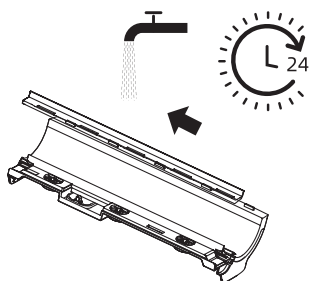

6. Otočte kryt rotačního kartáčku, vytáhněte zvedací robotické rameno a zatlačte stěrku směrem doleva, čímž ji vyjmete ven. Opláchněte stěrku čistou vodou. Po úplném vyschnutí ji zarovnejte se štěrbinou a zatlačte ji směrem doprava, abyste ji tak znovu nainstalovali na své místo.

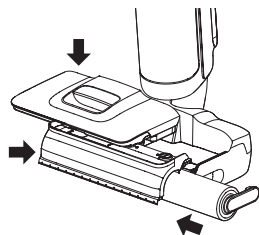


7. Vraťte rotační kartáček na své místo. Zarovnejte kryt rotačního kartáčku s podlahovým kartáčkem a otočením zajišťovacích pojistek jej zajistěte. Zarovnejte zásobník na čistou vodu s krytem rotačního kartáčku a zatlačte jej směrem dolů, dokud nezacvakne.

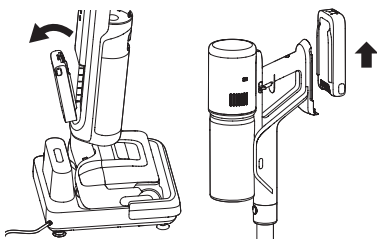


8. Tento spotřebič používá odnímatelnou lithiovou baterii, která je spotřebním dílem. Pokud se výdrž baterie výrazně zkrátí i po jejím správném nabití, podle potřeby ji vyměňte. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítka na obou stranách baterie a vysuňte ji ven. Potom vložte novou baterii.

Poznámka:


- Filtr se doporučuje měnit každé 3 až 6 měsíců.
- Čistěte podle potřeby. Výměnu rotačního kartáčku se doporučuje provést každé 3 až 6 měsíců.
- Neoplachujte trubici ani snímač nečistot vodou.

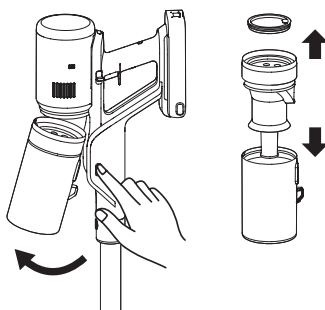

9. Stisknutím tlačítka pro uvolnění nádoby na prach vyjměte nádobu na prach ven. Zatáhněte předfiltr směrem nahoru, otočte systém cyklónového odlučovače ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej. Vysypte veškerý prach.

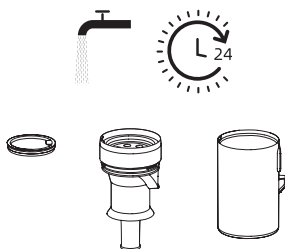


10. Předfiltr, systém cyklonového odlučovače a nádobu na prach opláchněte čistou vodou. Před opětovnou instalací je nechte vyschnout aspoň 24 hodin, aby se důkladně vysušily.

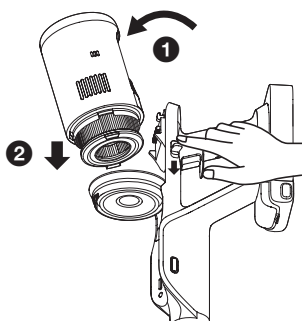


11. Stisknutím tlačítka pro uvolnění motoru směrem dolů demontujte motor spotřebiče. Vytáhněte filtr vysavače z motoru tak, jak je znázorněno na obrázku.




12. Jemně poklepejte na filtr vysavače, abyste odstranili prach a nečistoty ze všech jeho mezer. Opláchněte filtr vysavače čistou vodou a během jeho čištění jej otáčejte o 360°. Nechte jej úplně vyschnout alespoň 24 hodin.

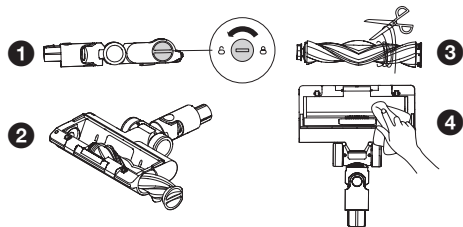


13. Otočením západky proti směru hodinových ručiček do zastavovací polohy vyjměte rotační kartáček z otvoru. Prach ze štěrbin a průhledného krytu otřete suchým hadříkem nebo utěrkou. Použijte nůžky na odstřížení vlasů a vláken zamotaných na rotačním kartáčku.

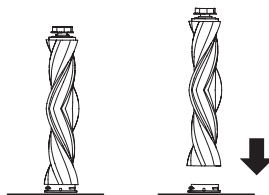

14. Chcete-li vyměnit rotační kartáček, otevřete boční kryt rotačního kartáčku, vyměňte jej za nový a zatlačte boční kryt zpět na své místo.

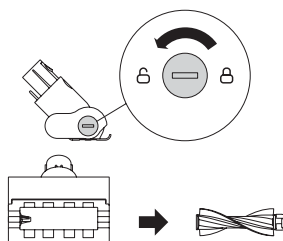

15. Jak je znázorněno na obrázku, pomocí mince otočte západku proti směru hodinových ručiček a vyjměte rotační kartáček z motorizovaného mini kartáčku.

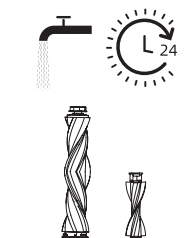

16. Opláchněte a vyčistěte rotační kartáček. Nechte ho schnout ve svislé poloze alespoň 24 hodin.

Poznámka:

- Nádobu na prach vyčistěte podle potřeby.
- Systém cyklonového odlučovače a předfiltr se doporučuje čistit každé 3 až 4 měsíce.
- Filtr se doporučuje vyměňovat každé 3 až 6 měsíců.
- K čištění použijte pouze vodu; nepřidávejte žádné čisticí roztoky.
- K čištění filtru nepoužívejte kartáčky ani prsty.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne chyba, spotřebič přestane fungovat. Řešení problémů naleznete v následující tabulce. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím servisní středisko.

Chyba	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič je vybitý nebo jeho úroveň nabití je nízká.	Před použitím zcela nabijte jeho baterii.
	Spotřebič je ve vzpřímené poloze.	Nakloňte spotřebič dozadu.
	Režim ochrany proti přehřátí byl aktivován zablokováním.	Odstraňte zablokování a počkejte, dokud se teplota nevrátí do normálu.
	Zásobník na použitou vodu je plný.	Vyprázdněte zásobník na použitou vodu.
	Rukojeť, rotační kartáček nebo zásobník na použitou vodu není nainstalován správně.	Ujistěte se, zda je rukojeť, rotační kartáček nebo zásobník na použitou vodu správně na svém místě.
Spotřebič se nabíjí pomalu.	Teplota baterie je velmi nízká nebo velmi vysoká.	Počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálu.
Výkon sání spotřebiče je slabý.	Filtr je zablokovaný.	Vyčistěte filtr.
	Sací otvor nebo trubice jsou zablokovány cizím předmětem.	Vyčistěte trubici a sací otvor.
Motor vydává neobvyklý zvuk.	V zásobníku na použitou vodu je velmi mnoho špinavé vody.	Vyprázdněte zásobník na použitou vodu.
	Nasávací otvor je zablokovaný.	Odstraňte jakékoli zablokování nasávacího otvoru.
Displej se během nabíjení nerozsvítí.	Kabel nabíjecí základny není připojen do elektrické zásuvky.	Ujistěte se, zda je kabel nabíjecí základny připojen správně.
	Spotřebič není správně umístěn na nabíjecí základně.	Ujistěte se, zda je spotřebič správně umístěn na nabíjecí základně.
Ze spotřebiče nevytéká žádná voda.	Zásobník na čistou vodu není správně nainstalován na svém místě nebo je nedostatek vody v zásobníku na čistou vodu.	Znovu nainstalujte nebo naplňte zásobník na čistou vodu.
	Navlhčení rotačního kartáčku trvá 30 sekund.	Zapněte spotřebič a znovu to zkontrolujte za chvíli.
Z otvoru uniká voda.	Náraz nebo prudký tah způsobí vniknutí vody do motoru.	Když je spotřebič zapnutý, jemně jím pohybujte dopředu a dozadu.
	Filtr není po vyčištění zcela suchý.	Filtr před použitím zcela vysušte.
Samočištění selhalo.	Rotační kartáček může být zaseknut velkými nečistotami.	Demontujte kryt rotačního kartáčku, abyste jej zkontrolovali a vyčistili.
	Spotřebič není správně umístěn na nabíjecí základně.	Před zapnutím funkce samočištění se ujistěte, zda se spotřebič nabíjí.
	Samočištění nelze aktivovat, pokud je úroveň nabití baterie nižší než 20 %.	Funkci samočištění lze aktivovat pouze tehdy, když se spotřebič nabíjí a úroveň nabití baterie je více než 20 %.
	Zásobník na použitou vodu není správně nainstalován na svém místě nebo zásobník na použitou vodu je plný.	Znovu nainstalujte nebo vyprázdněte zásobník na použitou vodu.
	Zásobník na čistou vodu není správně nainstalován na svém místě nebo je nedostatek vody v zásobníku na čistou vodu.	Znovu nainstalujte nebo naplňte zásobník na čistou vodu.
Slabý výkon sušení.	Výstup vzduchu a vstup vzduchu nabíjecí základny mohou být zablokovány.	Zkontrolujte a odstraňte zablokování výstupu vzduchu a přívodu vzduchu.

Chyba	Možná příčina	Řešení
Wi-Fi připojení selhalo.	Heslo Wi-Fi sítě není správné.	Ujistěte se, zda je heslo použité k připojení k Wi-Fi síti správné.
	Spotřebič nepodporuje Wi-Fi připojení s frekvencí 5 GHz.	Ujistěte se, zda je spotřebič připojen k Wi-Fi síti s frekvencí 2,4 GHz.
	Wi-Fi signál je slabý.	Ujistěte se, zda se spotřebič nachází v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálem.
	Spotřebič možná není připraven na konfiguraci.	Ukončete aplikaci a znovu se přihlaste a pak to zkuste znovu podle pokynů.

Pro další služby nás prosím kontaktujte prostřednictvím <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>
Webová stránka: <https://global.dreametech.com>

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ

Pokud spotřebič nepracuje správně, na displeji se zobrazí chybové hlášení. V níže uvedené tabulce naleznete své řešení.

Chybový kód	Možná příčina	Řešení
E1-E7	Chyba	Při řešení problémů restartujte spotřebič. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
F1-F6		
H1-H6		
H7	Přehřívání baterie	Počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vysavač			
Model	HHV46B	Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny
Jmenovité napětí	21,6 V ---	Jmenovitý výkon	400 W
Kapacita zásobníku na čistou vodu	780 mL	Kapacita zásobníku na použitou vodu	700 mL
Provozní frekvence		2400 ~ 2483,5 MHz	
Maximální vstupní výkon		< 20 dBm	
Nabíjecí základna			
Model	HCB AO	Jmenovitý vstupní výkon*	670 W
Jmenovitý vstup	220-240 V ~ 50- 60 Hz	Jmenovitý výstup	27,0 V --- 1,6 A
Motorizovaná čistící hlava			
Model	HCRM	Jmenovité napětí	21,6 V ---
Jmenovitý výkon	50 W		

Za běžných podmínek používání by se měla anténa zařízení nacházet ve vzdálenosti nejméně 20 cm od těla uživatele

* Jmenovitý vstupní výkon se vztahuje na výkon naměřený během reprezentativního cyklu pro vstup do režimu sušení.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 0,5 W (do 15 minut po výmnutí vysavače z nabíjecí základny)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 0,5 W (do 15 minut po úplném nabití spotřebiče)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě: ≤ 2 W (do 15 minut po úplném nabití spotřebiče)

VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERIE

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí.

Před likvidací baterie se ujistěte, zda baterii vyjmou kvalifikovaní technici a zlikvidovali ji v příslušném recyklačním zařízení.

- před likvidací spotřebiče je třeba vyjmout baterii ze spotřebiče;
- při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě;
- baterii bezpečně zlikvidujte.

Pokyny týkající se odstranění

1. Odstraňte kryt v horní části zadní části spotřebiče a pomocí šroubováku odmontujte šroub.
2. Pomocí vhodného nástroje demontujte displej a odpojte kabely.
3. Pomocí šroubováku odšroubujte všechny upevňovací šrouby z těla spotřebiče.
4. Odšroubujte šrouby na sestavě bateriového bloku a poté demontujte kryt baterie.
5. Odpojte kabely konektoru bateriového bloku a vyjměte baterii ze sestavy bateriového bloku.


UPOZORNĚNÍ:

- Před vyjmutím baterie odpojte napájení a vybijte baterii co nejvíce.
- Nepotřebné baterie by měly být zlikvidovány v příslušném recyklačním zařízení.
- Nevystavujte baterii prostředí s vysokou teplotou, abyste předešli riziku výbuchu.
- Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat elektrolyt. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte dané místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

ZÁRUKA

1. Společnost Dreame odpovídá spotřebiteli za jakýkoli nedostatek materiálu nebo zpracování, který nelze zjistit v době zakoupení spotřebiče.
2. Záruční doba: Pro více informací se prosím obraťte na oddělení služeb zákazníkům.
Pokud má oblast, ve které se spotřebitel nachází, odlišné předpisy, mají přednost místní předpisy.
3. Záruka se nebude vztahovat na následující případy:
 - a) Na problémy způsobené nedbalostí, používáním nebo instalací, která není v souladu s pokyny společnosti Dreame.
 - b) K manipulaci a/nebo úpravě produktu subjekty nebo jednotlivci, které k tomu společnost Dreame výslovně neschválila.
 - c) Na škody způsobené náhodnými příčinami a/nebo nedbalostí ze strany spotřebitele, zejména pokud jde o vnější části spotřebiče.
 - d) Na díly podléhající opotřebení, které nemají výrobní vady.
 - e) Není-li poskytnut žádný platný doklad o koupi (pokladní blok, faktura nebo jiný) potvrzující datum zakoupení spotřebiče.
 - f) Pokud se model a/nebo čísla spotřebiče na potvrzení o zakoupení neshodují s modelem a/nebo čísly uvedenými na spotřebiči.
4. Podrobnější informace o záruce naleznete na oficiální webové stránce Dreame: <https://global.dreametech.com>

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

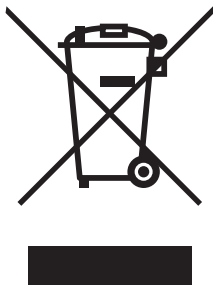

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.