



ECOVACS ULTRAMARINE

Návod k použití

DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

VAROVÁNÍ: Při používání robotického bazénového čističe ECOVACS (dále jen „zařízení“) si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechna varování a pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění. Společnost ECOVACS nenese odpovědnost za žádné škody ani zranění způsobené nesprávným používáním tohoto zařízení. Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY.
2. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bez-

pečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.

3. **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko úrazu, nedovolte dětem používat tento výrobek, pokud nejsou po celou dobu pod pečlivým dohledem.
4. Dbejte na to, aby se děti během provozu zařízení nepokoušely na něj sahat.
5. Za žádných okolností nedovolte dětem, aby na tomto zařízení jezdily.
6. Zařízení nepoužívejte, pokud se v bazénu nacházejí lidé nebo zvířata.
7. Během provozu nekládejte ruce do žádné části zařízení, protože by mohlo dojít ke zranění.
8. Zabraňte nechtěnému spuštění. Než zařízení připojíte k akumulátoru, zvednete ho nebo přenesete, ujistěte se, že je vypnuté. Pokud zařízení nosíte s prstem na tlačítku napájení nebo jej zapínáte s prstem na tomto tlačítku, může dojít k nehodám.
9. Nevytahujte zařízení z vody, mohlo by dojít k jeho přehřátí.
10. Čerpadla, u nichž není uvedeno, že jsou chráněna proti zamrznutí, nesmí být v mrazivém počasí ponechána venku.

11. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným typem akumulátoru představovat nebezpečí požáru.
12. Toto zařízení lze používat pouze s lithiovými akumulátory typu S41-LI-216-5200(C) a knoflíkovými bateriemi typu CR1225W+.
13. Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Jakmile baterie dosáhne konce své životnosti, je třeba zařízení řádně zlikvidovat.
14. Pokud z poškozeného zařízení vytéká neznámá kapalina, vyhněte se kontaktu s touto kapalinou. V případě kontaktu s cizí kapalinou, zejména v případě zasažení očí nebo jiných citlivých částí těla, okamžitě vypláchněte vodou. Tekutina vytékající z poškozené baterie může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny.
15. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor ani zařízení. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
16. Nevystavujte akumulátor ani zařízení ohni nebo nadměrným teplotám. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
17. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může baterii poškodit a zvýšit riziko vzniku požáru.
18. Nechte údržbu provést kvalifikovaným servisním technikem, který používá výhradně originální náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost výrobku.
19. Neupravujte ani se nepokoušejte opravovat spotřebič ani akumulátor, s výjimkou případů uvedených v návodu k použití a údržbě.
20. Minimální teplota okolí pro skladování baterií je -20 °C a doporučený rozsah teplot okolí pro nabíjení je 5 až 40 °C.
21. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení mezi jednotlivými póly. Zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
22. Aby se snížilo riziko zranění, je nutný pečlivý dohled, pokud se spotřebič používá v blízkosti dětí.

23. **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Připojte pouze k zásuvce s uzemněním. Pokud je třeba vyměnit zástrčku nebo kabel, používejte pouze identické náhradní díly.
24. **UPOZORNĚNÍ:** Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nesmí být bazén instalován blíže než 1,8 m od jakékoli elektrické zásuvky. Nepokládejte přenosná zařízení blíže než 1,5 m od bazénu.
25. Před nabitím pomocí nabíječky se ujistěte, že je zařízení vypnuté a nabíjecí port suchý. Během nabíjení by mělo být zařízení umístěno na chladném a dobře větraném místě. Během nabíjení zařízení nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí jeho součástí.
26. **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte k nabíjení zařízení prodlužovací kabel, ale nabíjejte jej výhradně ze speciální zásuvky.
27. **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nechte poškozený kabel neprodleně vyměnit.
28. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn nebo opraven kvalifikovaným elektrikářem nebo zákaznickou podporou společnosti ECOVACS, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
29. Demontáž utěsněné pohonné jednotky vašeho zařízení smí provádět pouze certifikovaní odborníci.
30. Údržbu vašeho zařízení by měl provádět pouze kvalifikovaný technik s použitím originálních náhradních dílů.
31. Zařízení nepoužívejte současně s žádným jiným bazénovým zařízením, jako je bazénový filtr, čistič nebo bazénový hladinový sběrač nečistot (skimmer).
32. Při vkládání zařízení do vody s ním zacházejte opatrně, nenaklánějte ho a v žádném případě ho neházejte do bazénu.
33. Při práci v blízkosti bazénu dávejte pozor, kam šlapete, a udržujte rovnováhu.
34. Zařízení nepouštějte na zem, nepropichujte jeho kryt ani jej jakýmkoli způsobem úmyslně nepoškozujte, protože by tím mohla zaniknout vaše záruka.
35. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, když se nepoužívá nebo při provádění údržby.
36. Pokud zařízení nepoužíváte, uložte jej uvnitř, na chladném a dobře větraném místě.

37. UPOZORNĚNÍ:

- URČENO VÝHRADNĚ PRO BAZÉNY.
- NEPOUŽÍVEJTE ČERPADLO BEZ VODY.
- PRO SNÍŽENÍ RIZIKA NEBO ZRANĚNÍ SI UŽIVATEL MUSÍ PŘEČÍST NÁVOD K POUŽITÍ.
- POUŽÍVEJTE POUZE S AUTORIZOVANÝM ADAPTEREM ZNAČKY GVE, MODEL: GC44-252160-D.

Knoflíková baterie

 VAROVÁNÍ	
NEBEZPEČÍ PŘI POŽITÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Při požití může dojít ke smrti nebo vážnému zranění. Spolknutá knoflíková nebo mincová baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo k jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.	

1. Použité baterie vyjměte a ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani je nespalujte.
2. I použité baterie mohou způsobit vážná zranění nebo smrt. Zavolejte na místní toxikologické centrum a vyžádejte si informace o léčbě.
3. Pro toto zařízení jsou vhodné následující typy knoflíkových baterií: CR1225W+, se jmenovitým napětím: 3,0 V.
4. Nedobíjecí baterie nedobíjejte.
5. Nevybíjejte, nenabíjejte ani nerozebírejte baterie násilím. Nevystavujte je teplotám nad 130 °C ani nespalujte. Takové jednání může vést ke zranění v důsledku úniku plynu, netěsnosti nebo výbuchu, což může způsobit chemické popáleniny.

NÁVOD SI USCHOVEJTE

	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Před nabíjením si přečtete pokyny.
	Maximální hloubka vody

Prohlášení o dodržování pravidel EU

Informace likvidaci pro uživatele odpadních elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu značí, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Aby mohlo být s odloženým zařízením správně naloženo, je vaší povinností zařídit jeho odevzdání na určeném sběrném místě.

Pokud tento výrobek odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Při vracení použitého zařízení použijte systém vracení a sběru zařízení nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste si výrobek zakoupili, což je zdarma. Kontaktujte místní úřady, které vám sdělí podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě.

Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou.

Informace pro uživatele použitých baterií o jejich odložení



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory se na konci své životnosti nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Vaše spoluúčast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Abyste zajistili řádnou recyklaci, můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které produkt obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo odevzdat na sběrném místě, což je zdarma.

Pokud tento výrobek odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou. Pro použité baterie a akumulátory existují samostatné sběrné systémy.

Odložte baterie a akumulátory správným způsobem ve svém místním sběrném/recyklačním centru.

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (směrnice RoHS)

Společnost Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý výrobek včetně jeho součástí (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a novely směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („přepřpracovaná RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek uvedený v této části splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Autorizovaný zástupce pro Evropu:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf, Německo.

Společnost Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice RoHS 2011/65/EU a novely směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863, směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.


Prohlášení o shodě naleznete na následující adrese:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

UPOZORNĚNÍ


Robota používejte pouze za následujících vlastností vody:

- **Chlór: Max. 4 ppm**
 - **Hodnota pH: 7,0–7,8**
 - **NaCl: Max. 5000 ppm**
 - **Teplota vody: 6–35 °C**
 - **Minimální pracovní hloubka: 0,5 m**
 - **Maximální provozní hloubka: 3 m**
- Robota nepoužívejte, když je v provozu bazénový filtr.
 - Sluneční police nebo schody, které se nacházejí méně než 50 cm pod hladinou vody, mohou způsobit uvíznutí robota.
 - Upozorňujeme, že bazénový robot nemusí být schopen překonat odtokové otvory vyšší než cca 5,5 cm, protože by se v nich mohl zaseknout.
- * Tento bazénový čistič není určen k čištění schodů.

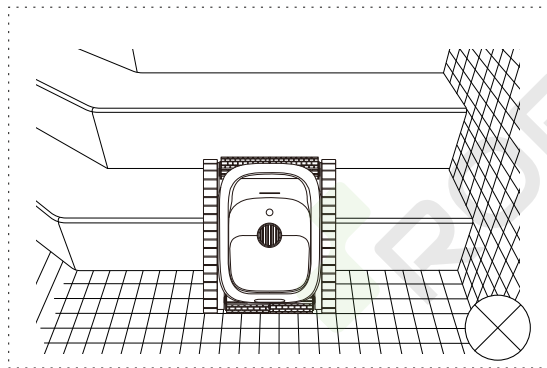


OBSAH BALENÍ


1 Obsah balení

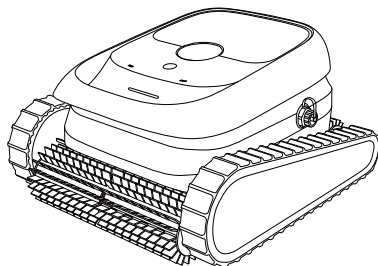


ECOVACS ULTRAMARINE P1
(s nasazeným filtračním košem)



Háček

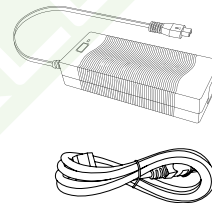

Nabíjecí adaptér
(Typ zástrčky se liší podle země)

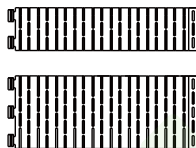

Gumový válečkový
kartáč



Stoupací kroužek





Uživatelská příručka a stručný návod k použití

Poznámka:

* Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační a mohou se od spotřebiče lišit. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.


2 Schéma balení

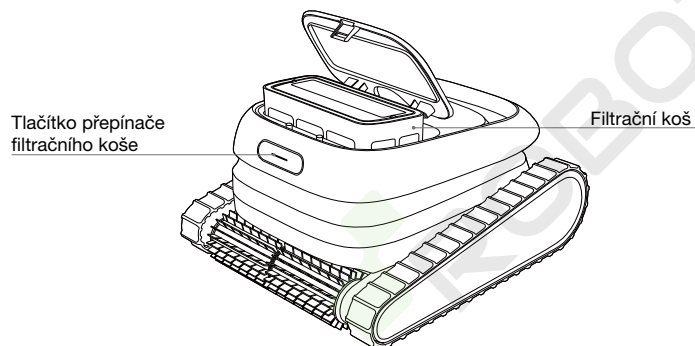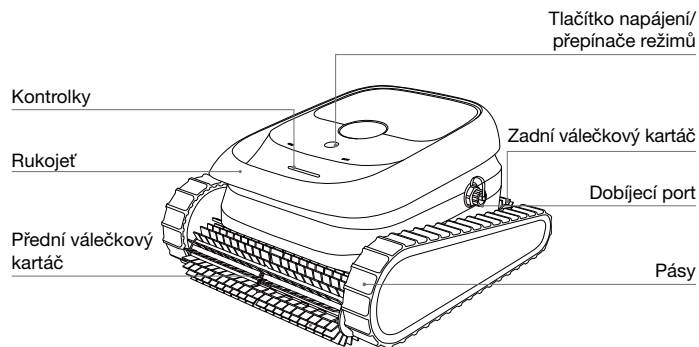

PRVNÍ POUŽITÍ

1 Nabití robota

- Před použitím robota se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Nabíjení trvá přibližně 4 hodiny.
- Nenabíjejte robota na přímém slunečním světle.
- Robota nabíjejte vždy v suchém vnitřním prostředí. Mezi bazénem a místem nabíjení dodržujte vzdálenost alespoň 3,5 m.
- Před nabitím otevřete nabíjecí port a ujistěte se, že je zcela suchý. Pokud se na povrchu objeví voda nebo vlhkost, otřete ji čistým suchým hadříkem.

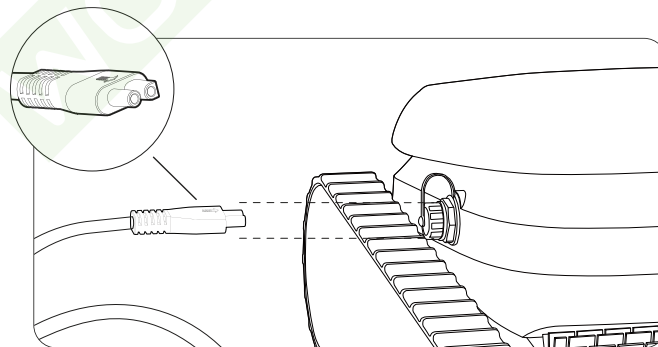

2 Propojte robota s aplikací

Stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME a prozkoumejte další funkce.

Nastavení, která lze přizpůsobit: V režimu čištění podlahy si můžete zvolit ze tří úrovní sání, Eco, Standard a Max, podle toho, jak moc je podlaha znečištěná. Můžete také nastavit vlastní trvání čištění podle svých potřeb.

Funkce plánování: V aplikaci si můžete nastavit jak jednorázové, tak opakované čistící plány. Tuto funkci můžete aktivovat, když jste pryč, a robot tak automaticky začne čistit v nastavených časech.

Vyšší než 80 % Plánování je k dispozici pouze v případě, že úroveň nabití baterie je

1. Spusťte funkci skenování a naskenujte QR kód na robotu, nebo vyhledejte „ECOVACS HOME“ v obchodě s aplikacemi pro mobilní zařízení a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.


2. Po instalaci stačí postupovat podle pokynů na obrazovce a provést registraci, přihlášení a připojení robota.

Při připojování bazénového robota k aplikaci ECOVACS HOME přes Bluetooth dbejte na následující:


- Bluetooth v telefonu je zapnutý.
- Vypínač bazénového robota je zapnutý a kontrolka svítí.
- Proveďte spárování přes Bluetooth v aplikaci ECOVACS HOME. Neprovádějte párování prostřednictvím nastavení Bluetooth ve vašem telefonu.
- Během párování může docházet k rušení mezi Bluetooth a Wi-Fi. Pro dosažení nejlepších výsledků držte robota blízko telefonu a dále od Wi-Fi routeru.
- Pokud se připojení nezdaří, odpojte ostatní spárovaná zařízení Bluetooth a před dalším pokusem se ujistěte, že robot není spárován s jinými telefony.
- Při používání bazénového robota udělte aplikaci ECOVACS HOME oprávnění k přístupu k poloze, Bluetooth a úložišti telefonu.

Pokud se vám ani po provedení těchto kroků nepodaří připojit, obraťte se na zákaznickou podporu.

Naskenujte QR kód na robotu a stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME.

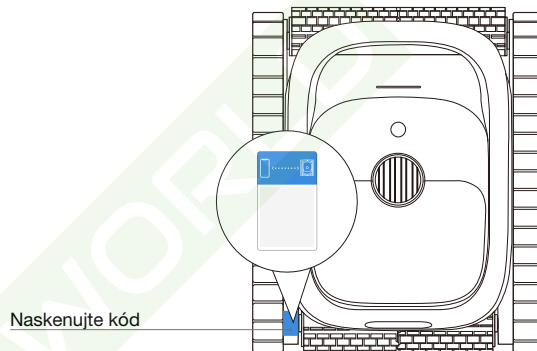

Případně v App Store nebo Google Play vyhledejte „ECOVACS HOME“ a stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME.



Poznámka: Registraci, přihlášení a připojení dokončete podle pokynů v aplikaci.

3 Zvolte si správný filtr


Zvolte si správný filtr

K dispozici jsou dva typy filtrů: 180 μm a 3 μm , určené pro různé podmínky čištění.


- Jemný filtr o velikosti 3 μm zachycuje částice o velikosti pouhých 3 μm , jako je například jemný kal a některé druhy řas. Pokud je viditelných nečistot minimum, ale voda vypadá zakalená, doporučuje se použít kombinaci filtrů 180 μm + 3 μm , která je ideální pro mírně znečištěné prostředí. Při použití filtračního koše o velikosti 3 μm se ujistěte, že je zařízení přepnuto do režimu „Režim podlahy“, aby bylo dosaženo optimálního výkonu.

- Pokud je v bazénu velké množství viditelných nečistot (např. kamínky, listí, písek nebo úlomky), vyjměte filtrační tkaninu o velikosti 3 μm a používejte pouze filtrační koš o velikosti 180 μm , abyste zabránili ucpání.

180 μm

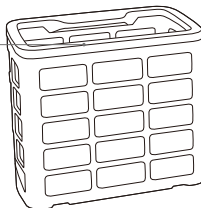


3 μm

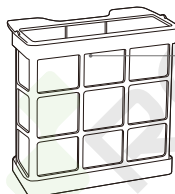



4 Zapnout

1. Pokládejte na rovný povrch.

2. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu asi 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.

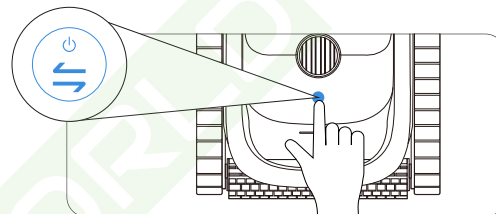


3. Ve výchozím nastavení zapnout režim podlahy.

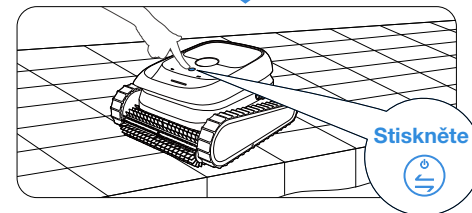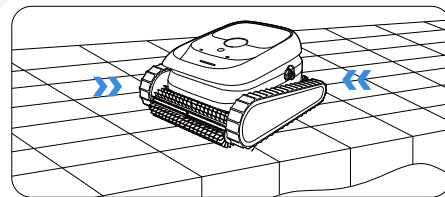


4. Vyberte režim

Stisknutím tlačítka  přepněte a vyberte režim čištění. Po výběru režimu se příslušná kontrolka rozsvítí modře.

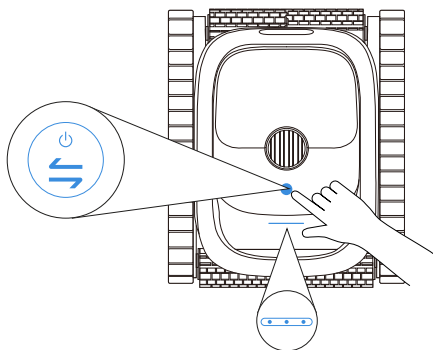


Robot nabízí tři režimy čištění: Režim podlahy, režim stěna a režim vše.


Režim podlahy: Vhodný pro čištění podlah a mírných sklonů, ideální pro každodenní čištění.

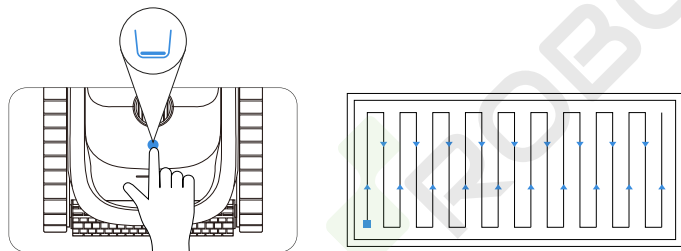

Režim stěna: Výkonné kartáčové válce robota se zaměřují na vodní hladinu a povrchy stěn.

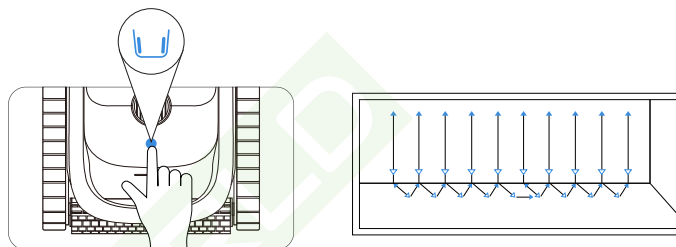


Režim vše: Důkladně vyčistíte dno bazénu, mírné sklony, stěny a vodní hladinu.

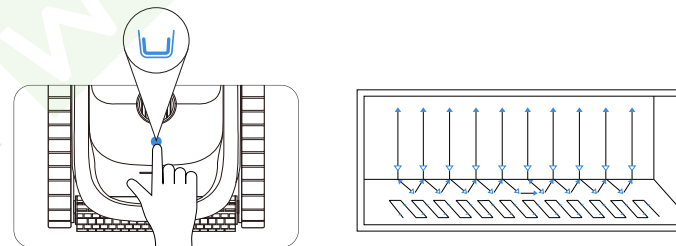


Po výběru požadovaného režimu čištění vložte robota ihned do bazénu. Jakmile se ponoří, automaticky spustí čistící cyklus pro zvolený režim. Jakmile robot dosáhne dna, může se na několik sekund zastavit, než se dá do pohybu. Jedná se o očekávané chování.

5 Do bazénu


1. Ponořte robota do bazénu. Ujistěte se, že je uzávěr plnicího otvoru pevně utažený.

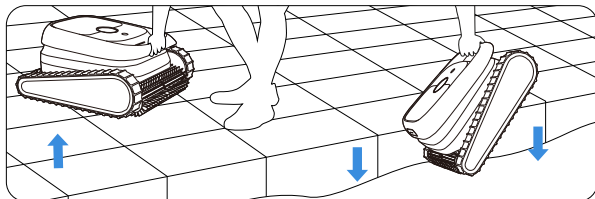

2. Ponořte robota na několik sekund do vody, aby z něj mohl uniknout veškerý vzduch, který se v něm nahromadil. Držte robota rovně a nenaklánějte jej.

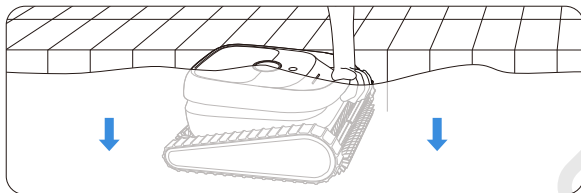


3. Vypusťte robota. Ponor zařízení na dno, provedení autotestu a zahájení čištění trvá asi 30–60 sekund.

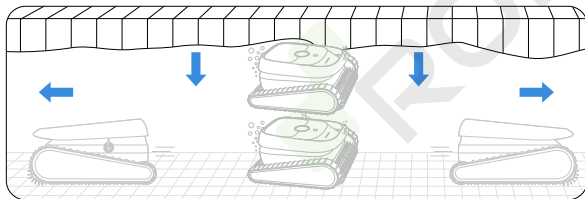


6 Mimo bazén


1. Robot se automaticky zastaví u okraje bazénu, jakmile dokončí čištění nebo se vybije baterie.

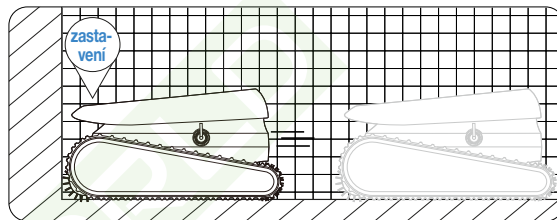

2. Příložený háček můžete připevnit na jakoukoli standardní prodlužovací tyč do bazénu a pomocí něj robota bezpečně vytáhnout z vody za rukojeť.

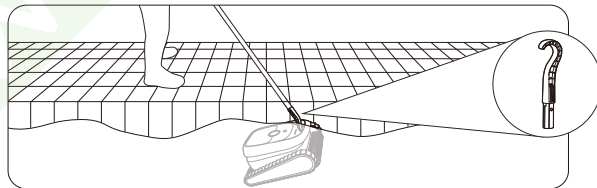


3. Robota vypněte tak, že podržíte tlačítko napájení stisknuté několik sekund. Před nabitím nebo uskladněním robota odstraňte vlhkost.

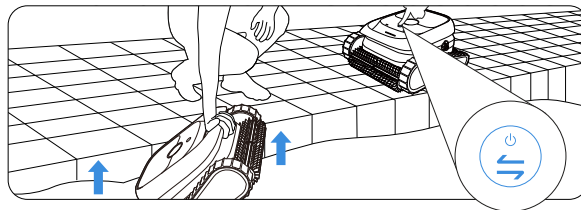


7 Vyčistěte filtr


1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění filtračního koše a zvedněte víko filtračního koše.

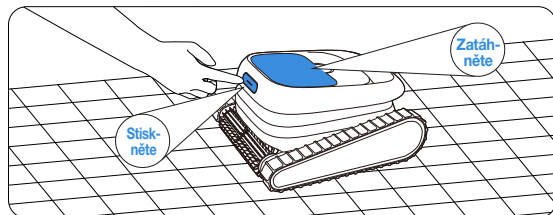


2. Vyměňte filtrační koš.

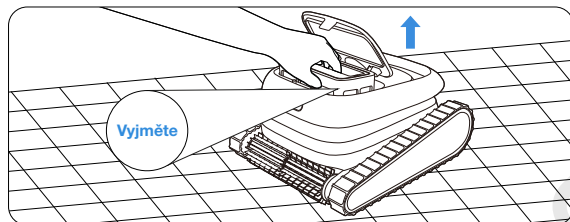

3. Pokud je nainstalován 3 µm filtr, vyměňte jej.

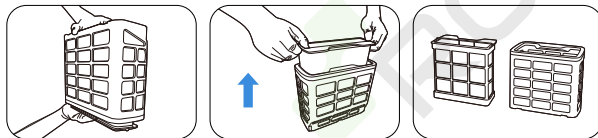

4. Vnitřní a vnější filtrační koše opláchněte odděleně.

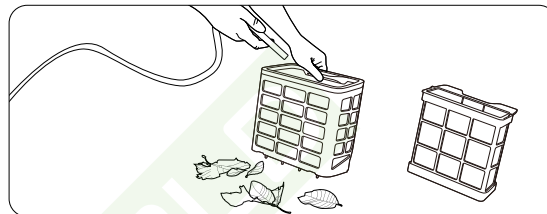

5. Filtr a filtrační koš před opětovným vložením do robota důkladně vysušte.

8 Poznámka

1. Po každém čištění robota ihned vyměňte z bazénu a ihned vyčistěte filtrační koš.
2. Nenechte filtrační koš před čištěním vyschnout. Ucpané filtry mají negativní vliv na celkový čistící výkon vašeho bazénového čističe, protože ztěžují vytváření sání a zadržování nečistot a prachu ve filtračním koši. Pokud koš nelze dostatečně vyčistit, vyměňte filtrační koš za nový.
3. Po několika použití se na povrchu 3µm filtru může objevit jemný povlak, který však nemá vliv na jeho běžnou funkčnost.
4. Jelikož se jedná o spotřební díl, doporučuje se 3µm filtr vyměnit po každých 150 hodinách provozu, aby byla zajištěna optimální účinnost filtrace.
5. Chcete-li robota obnovit do továrního nastavení, podržte stisknuté tlačítko napájení po dobu 10 sekund, dokud modrá kontrolka dvakrát nezabliká.

KONTROLKA

1 Kontrolka

Scéna	Stav	Světelný efekt
Provozní stav	Příprava na čištění bazénu	Modré pulzující světlo
	Probíhá čištění	Nepřetržitě svítící modré světlo
	Robot vytažen v průběhu čištění	Nepřetržitě svítící žluté světlo
	Upozornění na chybu	Nepřetržitě svítící červené světlo
	Nízký stav baterie	Blikající červené světlo
Stav nabíjení	Dobíjení	Modré pulzující světlo
	Plně nabité	Nepřetržitě svítící modré světlo
Režimy čištění	Plánovaný režim	Zelená
	Obecný režim	Modré světlo
Ostatní	Aktualizace OTA	Nepřetržitě svítící bílé světlo

SKLADOVÁNÍ MIMO SEZÓNU

Pokud robot nebude delší dobu používán, proveďte následující kroky pro jeho uskladnění:

- Důkladně vyčistěte a osušte filtrační koš, kartáčové válce, pásy a ozubená kola.
- Ujistěte se, že v robotu nezůstala žádná voda.
- Před uložením musí být robot plně nabitý. Měl by být umístěn na dobře větraném a stinném místě při teplotě 5–45 °C a vlhkosti nižší než 80 % relativní vlhkosti.
- Pokud chcete robota na delší dobu odložit, doporučujeme jej každé tři měsíce nabít na 40–60 %, aby se zachoval dobrý stav baterie. V opačném případě přejde do úsporného režimu, což může vést k poškození baterie.
- Robota uchovávejte mimo dosah dětí a osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Aby výrobek podával co nejlepší výkon, čistěte jej a provádějte údržbu podle následujících pokynů.


1 Po každodenním používání

- Po každém cyklu čištění robota a filtrační koš vyčistěte.
- Chraňte před silným a přímým slunečním zářením.
- Před nabitím se ujistěte, že je nabíjecí port suchý.


Pokud se v oběžném kole čerpadla zachytí nečistoty, postupujte podle následujících pokynů k demontáži krytu oběžného kola a jeho vyčištění.

Poznámka: Před demontáží nebo instalací se ujistěte, že je robot vypnutý a nenabíjí se, abyste předešli úrazu!


1. Otevřete kryt prostoru pro filtrační koš.

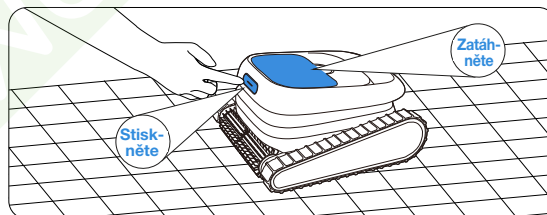


2. Vyjměte filtrační koš.

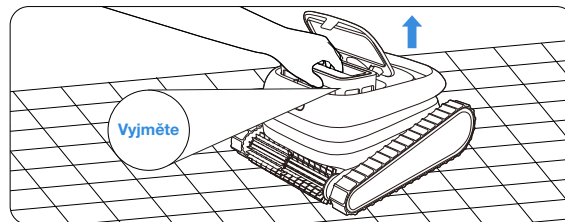


3. Palcem a prostředníčkem současně zatlačte dovnitř levou a pravou západku krytu oběžného kola. Jakmile se západky uvolní, zvedněte kryt oběžného kola směrem nahoru a sejměte jej.

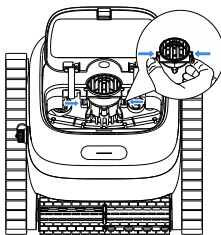

4. Odstraňte z oběžného kola veškeré nečistoty.

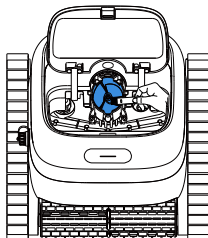

5. Vyrovnějte kryt oběžného kola se šterbinami a zatlačte jej směrem dolů, dokud nezacvakne na místo.

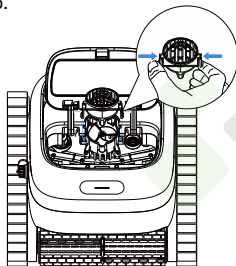

2 Každé 3–4 měsíce nebo po cyklu hloubkového čištění, pokud je bazén znečištěný.


- Zkontrolujte, zda se v oběžném kole, pásech a ozubených kolech neusadily žádné nečistoty.
- Čistěte podle níže uvedených pokynů. [A B].

3 Každých 12 měsíců nebo před uskladněním mimo sezónu.

- Zkontrolujte opotřebení pásů a kartáčových válců.
- Čistěte podle níže uvedených pokynů. [A B].


A: Sejměte boční panel

Sejměte boční panel a pásy a odložte je stranou.

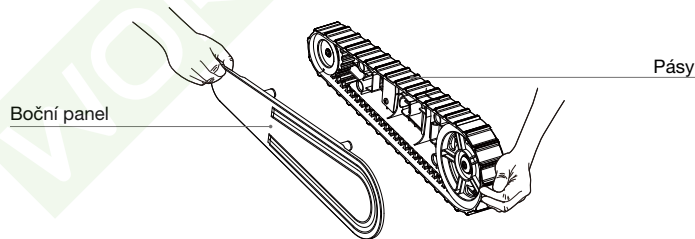

B: ČISTĚNÍ


Očistěte boční panel, pásy, přední kolo, zadní kolo a okolní plochy vodou nebo hadříkem a potom je důkladně osušte.

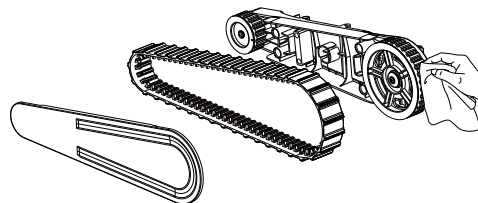


4 Výměna spotřebního materiálu

Výměna pásů


1. Pomocí nástrojů sejměte boční kryt.

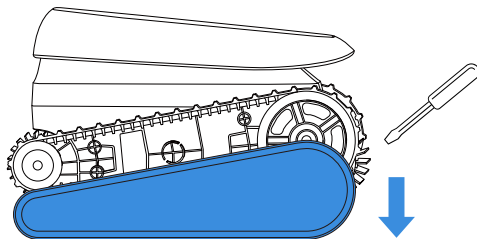


2. Ručně otočte pásy a vyjměte staré pásy z robota.

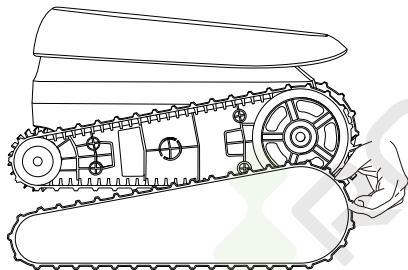

3. Namontujte nové pásy a dbejte na to, aby strana s ozubením byla vyrovnána se stranou s drážkami na ozubených kolech stroje. Potom pásy ručně otočte a zkontrolujte, zda se pohybují plynule. Instalace je dokončena, jakmile se pásy správně otáčejí.

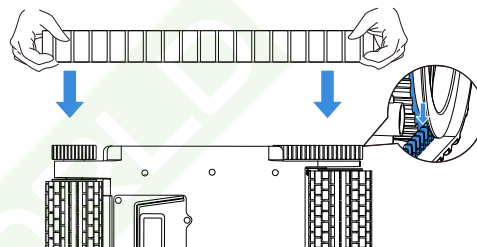


4. Nasaďte zpět boční kryt.

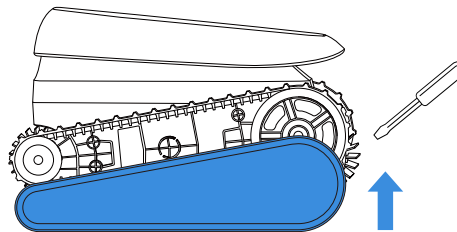


Výměna válečkového kartáče

1. Uvolněte silikonové spony na starém válečkovém kartáči.

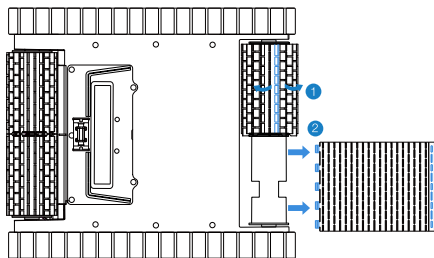


2. Po demontáži starého válečkového kartáče vezměte nový válečkový kartáč, zasuňte úchyty do drážek a potom válečkový kartáč upevněte na váleček. Stejným postupem vyměňte i druhý válečkový kartáč.

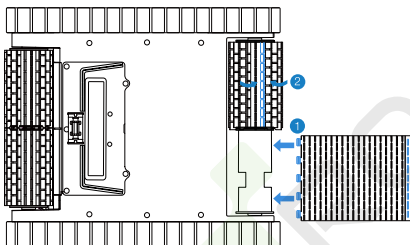


Vyměňte spodní škrabku


1. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte šrouby spodního krytu.

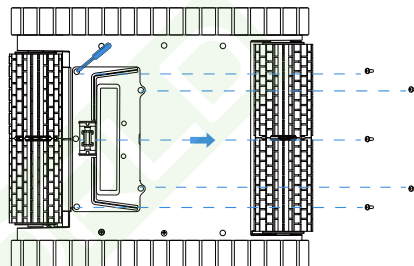


2. Sejměte krycí desku škrabky a uvolněte spony staré škrabky ve tvaru houby.

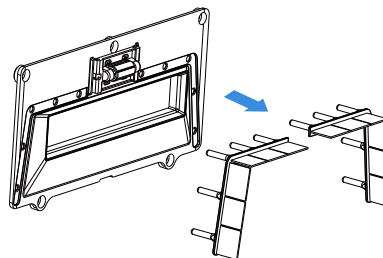

3. Nové škrabací lišty připevněte ke krycímu plechu škrabky (nezapomeňte rozlišit levou a pravou lištu) a odřízněte přebytečný závit, aby při montáži nedocházelo ke kolizi s filtračním košem.

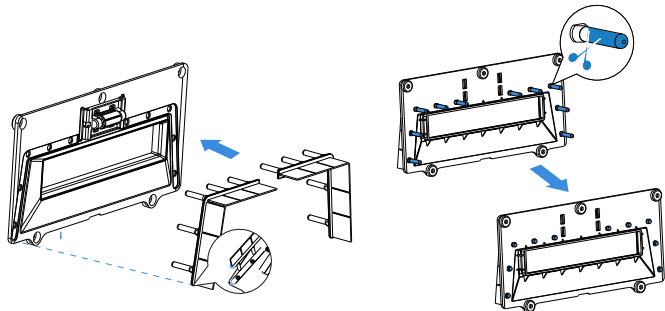


4. Nasadte zpět krycí desku škrabky a upevněte ji pomocí křížového šroubováku.

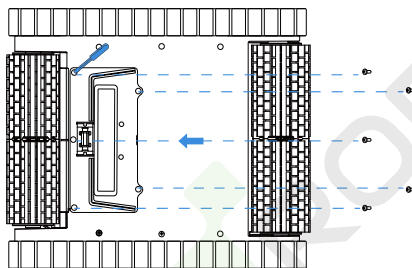


Sestava stoupacího kroužku (první instalace)


1. Otevřete všechny silikonové spony na starém válečkovém kartáči a sejměte starou gumovou část válečkového kartáče.

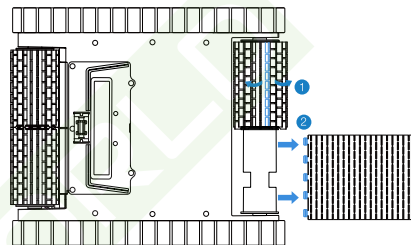


2. Vyjměte sestavu stoupacího kroužku z obalu a ponořte ji do vody, dokud nebude zcela nasáklá (obvykle 3 až 5 minut). Stiskněte spony na obou stranách sestavy stoupacího kroužku, jak je znázorněno na obrázku, a připevněte ji k válečku.

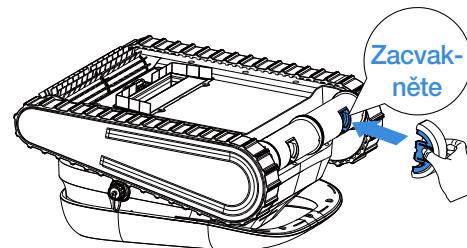


3. Stejným postupem nainstalujte druhou polovinu sestavy stoupacího kroužku.

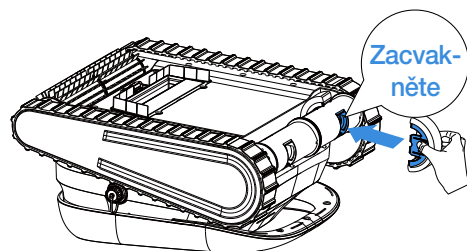

4. Vezměte odpovídající gumový váleček, srovnejte silikonové spony s otvory v drážkách a upevněte nový gumový váleček na obou stranách sestavy stoupacího kroužku

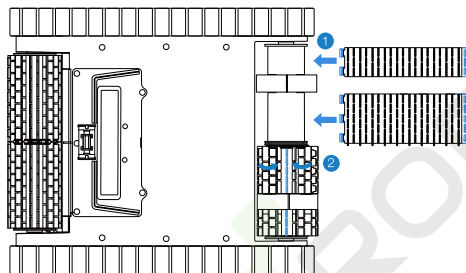


5. Ručně jej otočte, aby byl zajištěn plynulý chod, a dokončete tak instalaci.

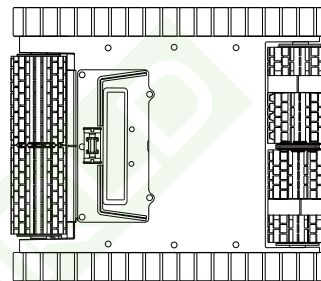


Výměna sestavy stoupacího kroužku (příklad pro jednu stranu)


1. Najděte spony na obou stranách sestavy stoupacího kroužku, sevřete je, jak je znázorněno na obrázku, a sejměte starou sestavu stoupacího kroužku z válečku.

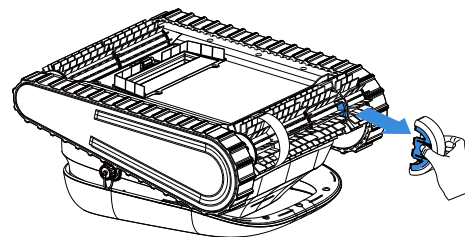

2. Vezměte novou sestavu stoupacího kroužku. Vyjměte sestavu stoupacího kroužku z obalu a ponořte ji do vody, dokud nebude zcela nasáklá (obvykle 3 až 5 minut). Stiskněte spony na obou stranách, jak je znázorněno na obrázku, a připevněte ji k válečku. Stejným postupem nainstalujte druhou polovinu sestavy stoupacího kroužku.

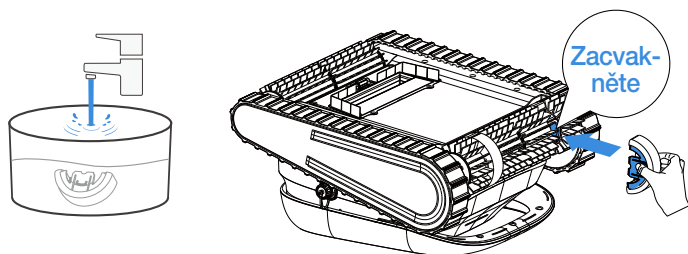

3. Ručně jej otočte, abyste zajistili hladký chod, a dokončete tak výměnu.

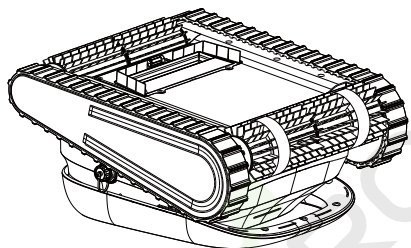

Řešení problémů s robotem

Pokud navrhovaná řešení problémů nevyřeší, obraťte se na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
1	Robot se nenabíjí.	• V zásuvce není napětí. • Napájecí kabel není správně zapojen do zásuvky napájecího zdroje. • Volné připojení mezi nabíjecím adaptérem a robotem. • Problém s nabíjecím adaptérem. • Do nabíjecího portu se dostala voda.	• Zkontrolujte, zda je ve zásuvce ve zdi napětí. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně a pevně zasunutý do napájecího zdroje. • Zkontrolujte připojení kabelu jak na straně robota, tak na straně adaptéru. • Zkontrolujte, zda na nabíjecím adaptéru svítí zelená kontrolka, když je odpojený od robota. Pokud ne, je třeba nabíječku vyměnit. • Osušte nabíjecí port a zkuste to znovu.
2	Robot se nezapne nebo nesvítí kontrolka.	• Baterie je vybitá. • Porucha spínače.	• Dobijte robota. • Zkuste robota restartovat.
3	Robot se pohybuje, ale bazén nevyčistí.	• Filtrační koš je plný nebo ucpaný. • V oběžném kole uvízly nečistoty.	• Vyčistěte nebo vyměňte filtrační koš. • Odstraňte nečistoty uvízlé v oběžném kole.
4	Robot nešplhá po stěně.	• Baterie je téměř vybitá. • Zkontrolujte, zda je robot v režimu podlahy. • Ucpaný filtrační koš. • Řasy na stěnách, nevhodná hodnota pH. • Opatřované pásy nebo kartáčové válce. • Zakřivení nebo ostré rohy: Pokud je poloměr zatáčky příliš malý nebo obsahuje ostré úhly, nemusí mít pásy dostatečný kontaktní povrch se stěnou. • Nesoulad materiálů: Pokud povrch stěny neposkytuje dostatečnou přilnavost pro pásy, bude nutné na přední válečkový kartáč namontovat další stoupací kroužky.	• Nabijte bazénový čistič. • Přepněte do režimu stěna. • Vyčistěte nebo vyměňte filtrační koš. • Zkontrolujte hladinu chemikálií ve vodě. Nesprávné hodnoty mohou způsobit růst řas, což vede ke kluzkosti stěn. V takovém případě upravte hladiny a vydrhněte stěny. • Vyměňte pásy nebo kartáčové válce. • Vyzkoušejte funkci šplhání po stěně na dalších velkých rovných plochách stěny bazénu. • Při montáži stoupacích kroužků postupujte podle návodu k montáži stoupacích kroužků.
5	Robot se zastaví pod vodou a tři kontrolky svítí nepřetržitě červeně.	• Hnací motor/čerpadlový motor se zasekl.	Ručně protočte levý/pravý pás a zkontrolujte, zda se pohybuje. Pokud ne, zkontrolujte, zda v pásích nejsou překážky. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou překážky, a odstraňte je. Restartujte robota a zkontrolujte, zda kontrolky svítí modře.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
6	Nepodařilo se spárovat aplikaci ECOVACS HOME s robotem.	Robot není zapnutý. Bluetooth na jednom ze zařízení je buď vypnutý, nebo není v režimu párování.	Ujistěte se, že je robot zapnutý v režimu párování a že mobilní telefon vyhledává zařízení v okolí.
		Bluetooth je zapnutý, ale není v režimu párování.	Vypněte a potom znovu zapněte funkci Bluetooth ve svém telefonu.
		Robot je příliš daleko od mobilního telefonu.	Přiblížte svůj mobilní telefon k tlačítku napájení robota.
		Při instalaci aplikace ECOVACS HOME jste neudělili požadovaná oprávnění.	Znovu nainstalujte aplikaci ECOVACS HOME a udělejte jí všechna oprávnění. Pokud se robot stále nenajde, restartujte svůj mobilní telefon.
		Ostatní	Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na zákaznickou podporu ECOVACS HOME.
7	Nepodařilo se přepnout režimy čištění v aplikaci ECOVACS HOME.	Spojení přes Bluetooth není dobré.	Zkontrolujte v aplikaci ECOVACS HOME, zda je robot stále připojen přes Bluetooth.
		Robot je příliš daleko od mobilního telefonu.	Přiblížte svůj mobilní telefon k tlačítku napájení robota.
		Robot je pod vodou.	Robot se pod vodou nedokázal připojit přes Bluetooth.
8	Nepodařilo se spárovat aplikaci ECOVACS HOME s robotem.	E-mailová adresa je nesprávná.	Zkontrolujte, zda je e-mailová adresa správná.
		Ověřovací kód se nachází ve složce se spamem.	Zkontrolujte složku se spamem.
		Zpoždění při příjmu.	Po 60 sekundách znovu odešlete ověřovací kód.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
9	Aktualizaci nelze provést nebo se aktualizace nezdařila.	Nedostatečná kapacita baterie.	Robota plně nabijte.
		Mobilní telefon má k robotovi daleko.	Držte mobilní telefon v blízkosti robota.
		Nestabilní síť.	Přepněte mobilní telefon na mobilní data nebo stabilní síť.
10	Režim čištění není k dispozici.	Slabá baterie. Tento režim není podporován.	Jakmile je robot plně nabitý, spusťte režim znovu.
11	Aplikace ECOVACS HOME je odpojena od robota.	Robot byl ponořen do vody.	Spojení funguje pouze při provozu nad vodou. Použití pod vodou může vést k odpojení.
		Vzdálenost mezi mobilním telefonem a robotem je příliš velká.	Držte mobilní telefon v blízkosti robota.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	SWB11
Jmenovitý příkon	25,2 V --- 1,6 A
Čas dobíjení	asi 4 hodiny
Model adaptéru	GC44-252160-D
Vstup adaptéru	100–240 V ~ 50–60 Hz 1,5 A
Výstup adaptéru	25,2 V --- 1,6 A, 40,32 W
Kapacita akumulátoru	4600 mAh (typická kapacita), 4400 mAh (jmenovitá kapacita)
Napětí akumulátoru	21,6 V
Stupeň ochrany proti vodě	IPX8
Maximální hloubka vody	3 m
Frekvenční pásmo	2402–2480 MHz
Vypnuto/Pohotovostní režim	Méně než 0,50 W

Výkon bezdrátového modulu je méně než 100 mW.

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování výrobku může změnit.

Objevte další příslušenství na <https://www.ecovacs.com>.

Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika
+421 915 15 15 65

info@ecovacsrobot.sk
info@ecovacsrobot.cz

www.ecovacsrobot.sk
www.ecovacsrobot.cz

Hlučnosť: ≤60 dB (A) (Testované v laboratóriu ECOVACS.)
Hlučnosť: ≤60 dB (A) (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:
www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

Výrobca / výrobce:

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290

www.robotworld.cz