



Vzhled

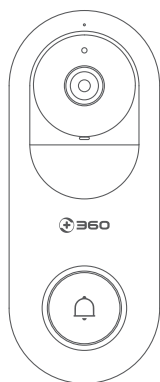

360 Door Bell D809 Návod k obsluze

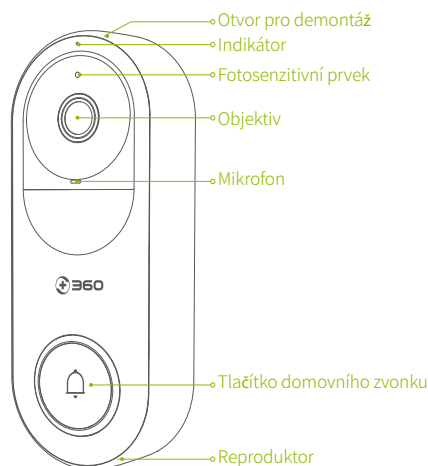


— 1 —

Obsah balení

Po otevření balení prosím zkontrolujte, zda je zařízení a jeho příslušenství kompletní a nepoškozené.



— 2 —

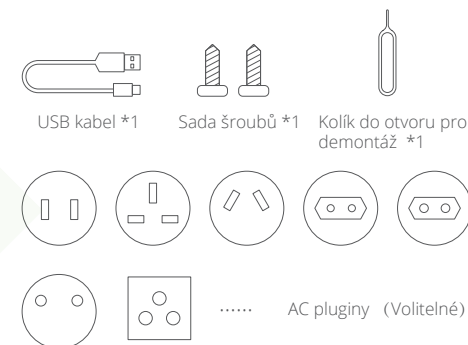

— 3 —

Instrukce

1) Stáhněte a instalujte aplikaci


Naskenujte níže uvedený QR kód anebo vyhledejte „360 Camera“ v obchodu s aplikacemi ke stažení.



2) Připojte signální základnovou stanici

① Otevřete aplikaci a klikněte na „Establish Account“ („Založit účet“); pokud již máte u společnosti 360 účet založený, klikněte prosím přímo na „Login“ („Přihlášení“).

- ② Po přihlášení klikněte na „+“ (Obrázek 1) v pravém horním rohu.
③ Zapojte signální základnovou stanici. Pro spárování zařízení stiskněte a podržte tlačítko „SET“ („NASTAVENÍ“) (Obrázek 2). Přidejte signální základnovou stanici tak, jak je uvedeno.

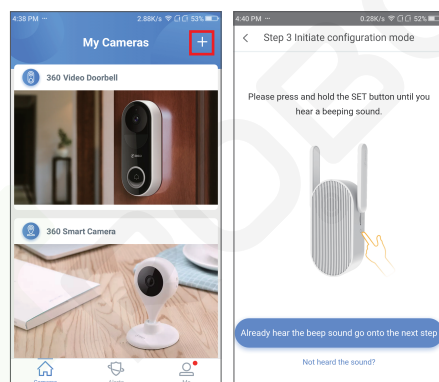

Obr. 1

Obr. 2

Poznámka: Instalujte domovní zvoněk, signální základnovou stanici a router co nejbližěji u sebe, jak to bude možné (ochrana proti výpadku připojení v důsledku velké vzdálenosti).

— 5 —

④ Stiskněte a podržte tlačítko domovního zvonku po dobu nejméně 5 sekund, dokud neuslyšíte hlášení „Welcome to 360 Smart Doorbell“ („Vítejte u 360 Smart domovního zvonku“) (viz obrázek výše).

Výstraha: Vyřešte prosím problémy, uvedené níže, protože mohou způsobit selhání síťového připojení signální základnové stanice.

- Spárujte prosím zařízení v tichém prostředí.
- Zkontrolujte, zda je Wi-Fi vysílač zapnutý, a pokud je, může se stát, že se signální základnová stanice nebude moci k síti připojit.
- Zkontrolujte prosím, že se signální základnová stanice připojí na Wi-Fi frekvenci 2,4 GHz.
- Signální základnová stanice nepodporuje WPA/WPA2 Wi-Fi. Zvolte si prosím jinou Wi-Fi, než je tato.
- Doporučena je Wi-Fi bez přeměstění.
- Instalujte signální základnovou stanici v blízkosti dveří.

— 6 —

⑤ Po úspěšném přidání signální základnové stanice můžete začít uspokojovat vaši zvědavost!

3) Pokyny k instalaci domovního zvonku


Poznámka:

- ① Instalujte domovní zvoněk, signální základnovou stanici a router co nejbližěji u sebe, jak to bude možné (ochrana proti výpadku připojení v důsledku velké vzdálenosti).
- ② Instalujte domovní zvoněk ve výšce 1,2-1,5 m od země (k tomuto účelu můžete použít měřidlo pod uživatelskou příručkou).
- ③ Instalujte domovní zvoněk na nekovový povrch (ochrana proti rušení signálu). Doporučujeme instalaci na stěnu vedle vašich dveří.

Způsob instalace 1: Použití 3M pásky (doporučeno)

- ① Z montážní základny odstraňte červený voskováný papír a poté přilepte základnu na stěnu s hladkým povrchem (např. sklo, kachlička, stěna ošetřená latexovou barvou apod.)
- ② Připevněte domovní zvoněk na montážní základnu směrem odshora dolů.


Poznámka: Lepidlo 3M dosáhne úplného vytvrzení po 24 hod.

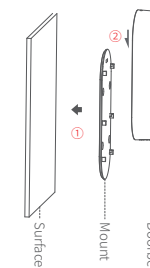

— 7 —

Metoda 2: Šrouby

- 1 Nalepte nálepku se značkami na zeď.
- 2 Vyvrtejte díry a zasuňte hmoždinky dle značek vyznačených na nálepce.
- 3 Připevněte držák a zašroubujte šrouby.
- 4 Nasadte zvonek směrem shora dolů na držák.

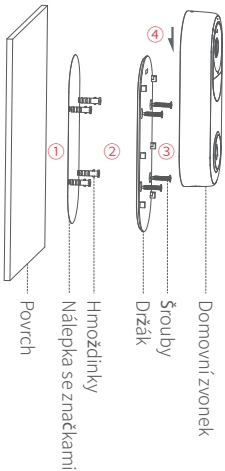


— 8 —

Pokyny k instalaci:
Velká vzdálenost mezi signální základnovou stanicí a domovním zvonkem může vést k odpojení a indikátor domovního zvonku začne zeleně blikat.
Správná vzdálenost mezi signální základnovou stanicí a domovním zvonkem zajišťuje dobré spojení a indikátor domovního zvonku zhasne. Instalujte prosím signální základnovou stanicí ve vhodné vzdálenosti od domovního zvonku.

4) Pokyny k demontáži domovního zvonku

Vložte kolík, určený pro demontáž, do otvoru pro demontáž v horní straně domovního zvonku a odstraňte dveřní zvonek směrem zespodu nahoru.

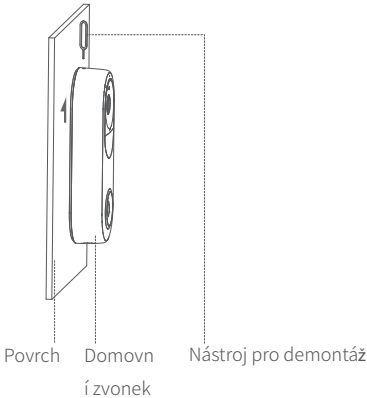

— 9 —

Charakteristiky:

- Rozpoznání identity návštěvníka: Uložte identity návštěvníka do vaší aplikace s tím, že váš 360 domovní zvonek bude umět návštěvníka rozpoznat.
- Poplach v případě abnormalit: Pokud se bude někdo zdržovat u vašich dveří, bude na vaší aplikaci vyslán poplach.
- Video hovor s návštěvníkem: Jakmile někdo zazvoní na váš domovní zvonek, zahájí se video hovor.
- Extrémně dlouhá doba provozu: Kapacita baterie 5000 mAh zajišťuje dlouhodobé použití a nevyžaduje časté nabíjení.
- Extrémně široký úhel záběru: Širokoúhlé čočky umožňují široký úhel záběru na výšku i na šířku, s výrazným omezením mrtvého úhlu.
- Extrémně vysoké rozlišení nočního vidění: Integrované infračervené světlo vám umožní pozorovat, co se děje přede dveřmi, i za velmi tmavých světelných podmínek.
- Poplach při demontáži: Pokud dojde k odstranění domovního zvonku anebo bude zvonek agresivně poškozen, spustí se poplach. Poplach se také spustí ve vaší aplikaci.

Popis výrobku:

- 1) Vysoké rozlišení, kvalitní obraz a podporuje HDR. Automatické nastavení obrazu se přizpůsobí okolnímu prostředí tak, aby obraz nebyl při protisvětle příliš tmavý.
- 2) Za tmavých světelných podmínek se domovní zvonek automaticky přepne do režimu nočního vidění; v takovém případě bude obraz černobílý a s dosahem do vzdálenosti 3 m.
- 3) Zapnutí optického filtru uvnitř domovního zvonku bude doprovázeno slabým zvukem „kliknutí“, když se bude zapínat a vypínat noční vidění, což je normální.

— 10 —

Často kladené dotazy

1) Co znamenají jednotlivé režimy světelného indikátoru?

Světlo indikátoru zvonění dveří

Scénář	Režim indikátoru
Někdo se přibližuje ke dveřím	Pulzující modré kruhové světlo

Indikátor stavu domovního zvonku

Scénář	Režim indikátoru
Nabíjení	Červená
Plně nabit	Zelená
Slabá baterie	Zářívá červená
Zkušební spojení	Pokud se přeruší spojení mezi vnitřní jednotkou a signální základnovou stanicí, začne blikat zelené světlo; indikátor zhasne, jakmile se vnitřní jednotka a signální základnová stanice řádně spojí.

Světlo indikátoru stavu základní stanice

Scénář	Režim indikátoru
Čekání na síťové připojení	Zářívá zelená
Offline	Zářívá zelená
Aktualizace	Červená
Online	Modrá

— 11 —

2) Je normální, že se venkovní domovní zvonek zahřívá?

360 Domovní videozvonek se při provozu zahřívá, jde o normální jev (vhodné rozmezí teplot: od -5 do 45°C).

3) Co bych měl/a znát při používání tohoto produktu?

- NEINSTALUJTE domovní zvonek na kovové dveře, jelikož by mohlo dojít k zablokování příjmu Wi-Fi signálu u domovního zvonku.
- Instalujte prosím domovní zvonek na výšku (a ne na šířku), jinak může dojít ke zkrácení videozáznamu.
- Pokud domovní zvonek odejmete za účelem nabíjení, dojde k aktivaci poplachu oznamujícího demontáž. Vypněte prosím tento poplach v aplikaci předem.

Důležité upozornění

1) Ochrana soukromí

Abyste ochránili vaše soukromí, prosím zabezpečte, aby se na váš výrobek nepřipojil nikdo bez vašeho povolení. Společnost 360 se vždy snaží chránit informace o vás a vaší rodině na základě velmi přísných pravidel.

2) Popis nebezpečných materiálů

Toxické a škodlivé látky a prvky	Příslušenství			
	Plastový obal	PCB	USB kable	Čočka
Olovo (Pb)	○	✗	✗	○
Rtuť (Hg)	○	○	○	○
Kadmium (Cd)	○	○	○	○
Sestímací chrom (Cr(VI))	○	○	○	○
Polybromované bifenylly (PBB)	○	○	○	○
Polybromované difenylyethery (PBDE)	○	○	○	○

Doba ochrany prostředí (EPP): PCB (základní deska) 10 let, napájecí kabel 10 let, baterie 5 let. Zkratka „EPP“ znamená bezpečnou dobu, po kterou nedojde k úniku nebezpečných látek v případě, že budou používány podle pokynů.

○: Všechny součásti obsahují nebezpečné látky pod stanovenou hranici SJ/T11363-2006.

✗: Nejméně jedna součást obsahuje nebezpečné látky nad stanovenou hranici SJ/T11363-2006

— 12 —

Poznámka: Malá část elektronických součástí pro zvláštní účely je v tabulce označena písmenem „X“ (jako jsou vysokonapětové rezistory, keramické rezistory, diody). Množství olova v nich může překročit hodnotu 0,1% s ohledem na vysoký výkon. Jelikož je jádro šroubů a datového kabelu vyrobeno z vysoce kvalitní slitiny, může hodnota olova také překročit hodnotu 0,1%. Všechny uvedené položky dodržují podmínky výjimky ze směrnice EU, RoHS, a v současné době není možné použít jiné technologie nebo součásti.

— 10 —

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ
Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Baterie odezvedte na příslušném sběrném místě, které zajišťuje ekologickou likvidaci. Kontakt na nejbližší sběrné místo si vyžádejte u obecního úřadu nebo u svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

— 13 —

— 14 —

Dovozce / Improter / Dovoza / Importeur
ROBOT WORLD s.r.o.
Robotworld.com
Běloveská 944, Náchod 547 01 CZ

