



MES25A0



cz Návod k použití



4 242002 812151

www.robotworld.cz

Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje BOSCH. Rozhodli jste se pro moderní domácí spotřebič s vysokou kvalitou. Více informací o našich výrobcích je uvedeno na našich internetových stránkách

Tento přístroj je určen pro zpracování běžného množství surovin v domácnosti nebo podobného množství u neprůmyslového použití, což je např. použití v kuchyňkách zaměstnanců v obchodech, kancelářích, v zemědělství či v komerčním sektoru nebo použití ze strany hostů v penzionech, malých hotelech a v podobných zařízeních. Používejte přístroj pro zpracování běžného množství potravin pro domácí využití. Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze a uchovávejte jej pro pozdější použití!

Informace k bezpečnosti

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Přístroj zapojte a používejte pouze v souladu se specifikacemi uvedenými na typovém štítku.

Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od přístroje. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály.

Nedovoďte, aby přístroj používaly osoby (včetně dětí) s omezeným fyzickým smyslovým vnímáním nebo duševními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jestliže nebyly v oblasti používání přístroje poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Po použití přístroje, před jeho čištěním, než opustíte místnost nebo v případě výskytu závady je zapotřebí vždy vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Přístroj nepoužívejte, je-li kabel nebo samotný spotřebič poškozen. Před použitím přístroje jej vždy celý zkontrolujte, zejména sítko a sítkovou misku, zda nejsou poškozeny (praskliny, závady).

Abyste nedošlo ke zranění, je nutné, aby výrobce či jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba vyměnili poškozený napájecí kabel. Přístroj může opravovat pouze náš zákaznický servis. Zajistěte, aby přístroje, které nebudou opraveny naším servisem, nebylo možné použít.

Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi, netahujte jej přes ostré hrany, ani napájecí kabel nepoužívejte k přenašení přístroje. Přístroj ani napájecí kabel nikdy neponořujte do vody. Přístroj rozkládejte na jednotlivé části teprve když je motor v klidu. Přístroj smí používat pouze jedna osoba.

⚠ Nebezpečí úrazu!

Do plnicího otvoru nikdy nesahejte prsty. Používejte výlučně dodávané pěchovátka. Nedotýkejte se čepele struhadla/čepelí ve spodní části sítka. Sítka nejprve vyčistěte kartáčkem, poté jej propláchněte pod tekoucí vodou nebo umyjte v myčce na nádobí.

Pojistka zapnutí

Přístroj lze zapnout jen tehdy, pokud

- jsou nádoba na sítka a víko správně nasazeny a
- je-li správně nasazena nádoba na odstavenou dužinu.

Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda je víko zajištěno!

Přehled

Rozložte ilustrovanou stránku.

Obř. A

- 1 Pohonná jednotka s motorem (s příhradkou pro kabel)
- 2 Vypínač
 - 0/off vypnutí přístroje
 - 1 zapnutí přístroje / nízká rychlost
 - 2 zapnutí přístroje / vysoká rychlost
- 3 Nádoba na odšťavenou dužinu
- 4 Záchytná miska
- 5 Sítková miska (s výtokem)
- 6 Sítko
- 7 Víko
- 8 Plnicí otvor
- 9 Pěchovátka
- 10 Nádoba na šťávu
- 11 Oddělovač pěny
- 12 Víko nádoby na šťávu
- 13 Čistící kartáč

Ovládání přístroje

Obr. B

Sestavení

- Misku pod sítko nasadte na jednotku pohonu.
- Nasadte sítko. Předtím je prohlédněte, jestli není poškozené!
- Nádobu na odstavenou dužinu nasadte na jednotku pohonu.
- Nasadte víko.
- Do výstupků na víku (1) nasadte obě záchytné misky a stiskněte směrem dolů, aby slyšitelně zaklaply (2.).
- Nádobu na šťávu s výlevkou položte pod výpuště.
 - Chcete-li šťávu s pěnou, tak z nádoby na šťávu sejměte oddělovač pěny.
 - Na nádobu na šťávu položte víko, aby nedocházelo ke stříkání.
- Do plnicího otvoru vložte pěchovátko. Pěchovátko má vodící drážku!

Příprava ovoce a zeleniny

Pozor!

Zpracovávejte ovoce a zeleninu jen ve zralém a nezmrazeném stavu. Nedozrálé plody velmi rychle ucoupí sítko.

- Ovoce a zeleninu nejprve omyjte.
- Ovoce s peckami vypeckujte. Odstraňte větší stopky.
- Větší ovoce a zeleninu rozkrájejte tak, aby se jednotlivé kousky vešly do plnicího otvoru.
- Zpracovávejte pouze čerstvé ovoce a zeleninu, neboť jsou šťavnatější.
- Ovoce se silnou a tvrdou slupkou nejprve oloupejte, např. ananas, meloun, pomeranč, grepy a syrová červená řepa. U citrusového ovoce odstraňte kůru, protože je hořká.
- Konzistence jablečné šťávy závisí na druhu použitého jablka. Čím je jablko šťavnatější, tím bude šťáva řidší. Do jablečné šťávy přidejte několik kapek citrónové šťávy, aby se tak o něco oddálilo zhnědnutí šťávy.
- Odšťavňovač dokáže zpracovat i listy a stonky (např. stopky od listového salátu).
- Je-li to možné, tak šťávu pijte ihned po její přípravě. Pokud je šťáva ponechána chvíli na vzduchu, ztrácí svoji chuť a nutriční hodnotu.

- Škrobové ovoce (např. banány, papája, avokádo, fíky a mango) není pro odšťavňování v tomto přístroji vhodné.

Odšťavňování

- Sestavený spotřebič postavte na hladkou, čistou pracovní plochu.
- Vytahněte napájecí kabel z přihrádky pro kabel nebo jej do přihrádky zasuňte (1.) do požadované délky a zapojte (2.).
- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Zapněte spotřebič.

Nastavení 1 je vhodné zejména pro měkké ovoce / měkkou zeleninu, např. vodní meloun, hrozny, rajčata, okurky a maliny.

Nastavení 2 je vhodné pro všechny druhy ovoce a zeleniny.

U všech druhů ovoce a zeleniny, např. mrkve, okurky, jablka a hrušky, spotřebič nepoužívejte déle než 10 minut.

Při zpracovávání většího množství pak spotřebič nikdy nepoužívejte déle než 40 vteřin. Poté spotřebič vypněte. Nechte spotřebič vychladnout.

- Je-li motor v chodu, tak do plnicího otvoru vkládejte ovoce/zeleninu.
- Při vládání dalších kusů je nutné používat pěchovátko. Do plnicího otvoru nikdy nesahejte prsty!

Na pěchovátko vyvíjejte jen mírný tlak. Tak se zvýší množství šťávy a uchrání spotřebič.

- Spotřebič vypněte. Vypínač nastavte na 0/off. Spotřebič nevypinejte, dokud nevyteče veškerá šťáva.

Pozor!

Před otevřením spotřebiče je nutné vyčkat, dokud se motor nezastaví.

i Důležitá upozornění

- Vyprázdněte nádobu na odšťavenou dužinu, než dužina dosáhne okraje misky na sítko.
- Vibrace spotřebiče při odšťavňování ukazují na ucpané nebo poškozené sítko. Spotřebič okamžitě vypněte. Zkontrolujte sítko. Poškozené sítko již nepoužívejte!

Vyprázdnění nádoby na odšťavenou dužinu a sítka

Obr. C

Vyprázdněte nádobu na odšťavenou dužinu dřívě, než tato dosáhne okraje misky na síto.

Spotřebič vypněte:

- Vypínač nastavte na **0/off**.
- Nádobu na odšťavenou dužinu držte při vyndávání za zapuštěný úchyt a vytáchejte ji ven.

Než budete pokračovat s prací se zařízením, tak znovu nasadte nádobu na odšťavenou dužinu.

Sítka vyprázdněte, když

- se počet otáček motoru výrazně snižuje,
- šťáva se stává hustší,
- spotřebič začíná výrazně vibrovat.

Doporučení: nádobu na odšťavenou dužinu a sítko vyprázdněte současně.

Důležité!

Pokud šťáva vytekla pod sítkovou misku, tak ji okamžitě setřete navlhčeným hadříkem.

Rozložení spotřebiče

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

— Před prací na spotřebiči vytáhněte zástrčku

Obr. D

- Spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku.
- Vyčkejte, dokud se motor nezastaví (asi 10–12 vteřin).
- Vyměňte pěchovátka a nádobu na odšťavenou dužinu.
- Obě spodní záchytné nádoby vytáhněte směrem ven. Poté záchytné nádoby vyzvedněte z výstupků na viku.
- Odstraňte kryt.
- Misku pod sítko nadzvedněte oběma rukama z pohonně jednotky s motorem a vyjměte ven.
- Z nádoby na sítko vyjměte sítko.

Čištění a údržba

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jej nedržte pod tekoucí vodou!

Pozor!

Můžete poškodit povrch.

Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

- Nejprve sítko vyčistěte kartáčem, poté je propláchněte pod tekoucí vodou nebo jej umyjte v myčce na nádobí.
- Motorovou jednotku vyčistěte pomocí navlhčeného hadříku, v případě potřeby použijte trochu mycího prostředku. Motorovou jednotku okamžitě vysušte.
- Všechny ostatní části je možné mýt v myčce na nádobí.

Zabarvení na umělohmotných částech (např. kartotkami nebo červenou řepou) lze snadno odstranit pomocí malého množství rostlinného oleje.

Díly poté dejte k umytí do myčky na nádobí (pokud je tam lze mýt).

Výměna sítka

Sítka vyměňte při prvních příznacích opotřebování nebo poškození, abyste zabránili jakémukoliv nebezpečí jeho zlomení. Při každodenním používání by mělo být sítko vyměněno přibližně po 5 letech.

Likvidace



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EU o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v EU.

O aktuálních možnostech likvidace se laskavě informujte u svého prodejce.

Záruka

Záruční podmínky k tomuto spotřebiči jsou takové podmínky, které stanoví náš prodejce v zemi jeho prodeje. Více informací o těchto podmínkách lze získat od prodejce, od něhož byl přístroj zakoupen.

Při jakémkoliv reklamaci dle podmínek této záruky je zapotřebí předložit dodací list nebo účtenku.

Změny vyhrazeny.

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Firemní servis domácích spotřebičů


Pekařská 10b





155 00 Praha 5


Tel.: 0251 095 546



Fax: 0251 095 549

www.bosch-home.com

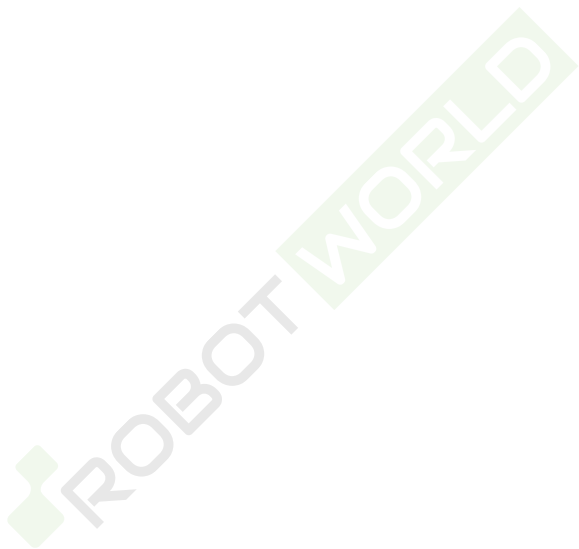

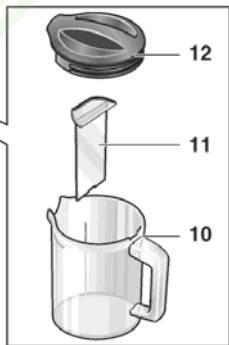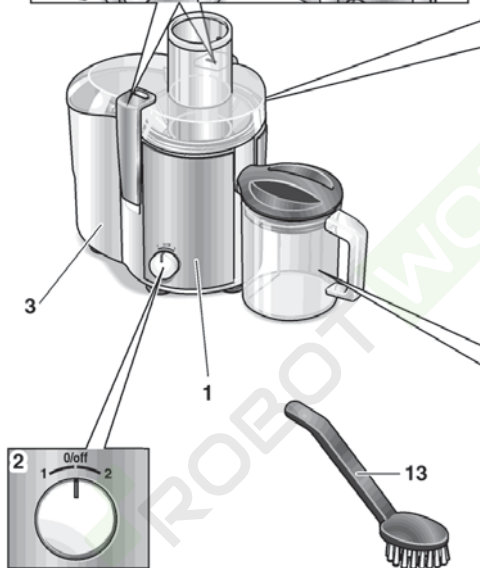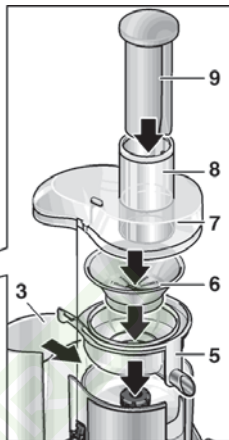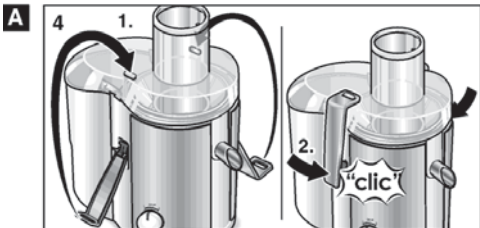

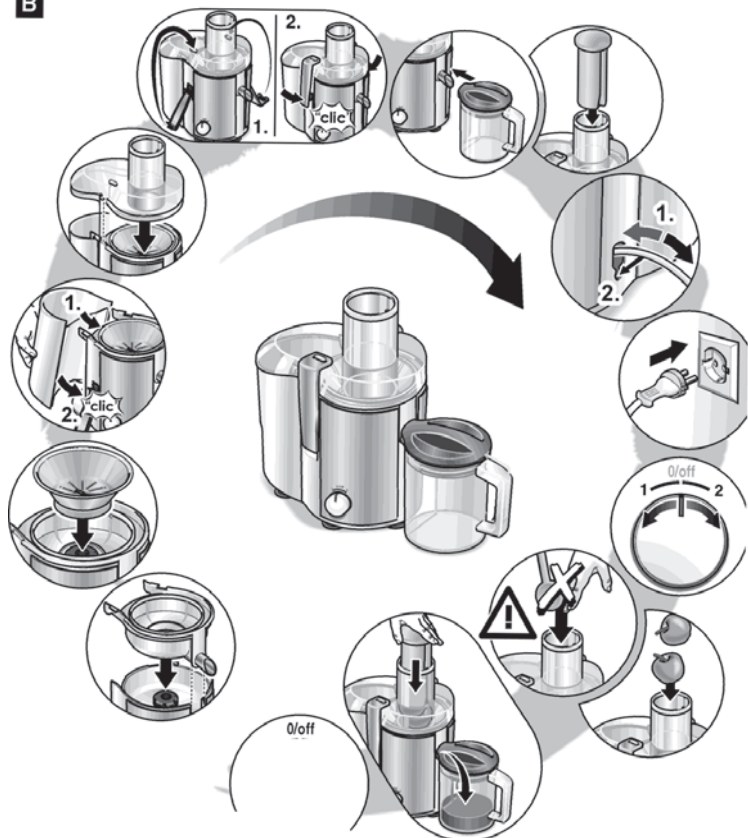B

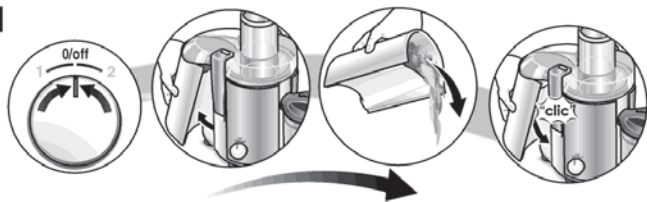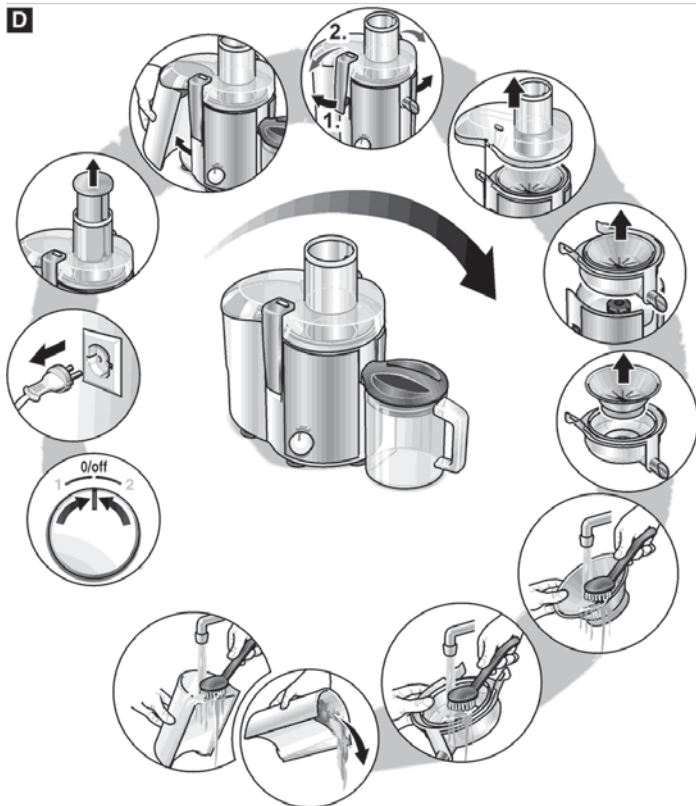C**D**

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyššími napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
www.bosch-home.com/cz.

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.