

Návod k použití

MUM 4856EU

MUM 4875EU

MUM 4880

MUM 48A1

MUM 48R1

MUM 48CR1

Q4ACZM1634

Obsah

Pro vaši bezpečnost	3
Přehled	3
Provoz	4
Čištění a údržba	5
Řešení problémů	6
Příklady použití	6
Běžné/Volitelné příslušenství	7
Likvidace	8
Záruční podmínky	8

Gratulujeme vám, že jste si zakoupili nový spotřebič BOSCH. Rozhodli jste se tak pro moderní, mimořádně kvalitní domácí spotřebič. Další informace o našich produktech naleznete na našich internetových stránkách.

Tento spotřebič je navržen pro zpracování množství obvyklého při použití v domácnosti nebo podobného množství při neprůmyslovém využití. Mezi neprůmyslové využití spadá např. použití v kuchyňkách zaměstnanců v prodejnách, kancelářích, hospodářských a jiných obchodních společnostech, hosty v penzionech, malých hotelích a podobných ubytovacích zařízeních. Spotřebič používejte na zpracovávání množství potravin, které je běžné při použití v domácnosti. Nepřekračujte stanovené maximální množství. Přečtěte si pozorně návod k použití a uchovejte jej na bezpečném místě. Pokud se nebudete řídit pokyny pro správné používání spotřebiče, nebude platit záruka výrobce vztahující se k poškození způsobenému takovým používáním. Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití. Spotřebič nevyžaduje žádnou údržbu. Návod k použití popisuje několik modelů, viz také přehled modelů (obr. 1).

Pro vaši bezpečnost

Obecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič připojte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku. Používejte jej pouze v místnosti. Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel a/nebo spotřebič poškozen. Zabraňte přístupu dětí ke spotřebiči. Tento spotřebič nesmí používat lidé (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi s používáním elektrických spotřebičů, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba nepodalá dostatečné instrukce. Po každém použití vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze zásuvky, stejně tak před opuštěním místnosti a když zjistíte poruchu spotřebiče. Spotřebič během provozu nenechávejte nikdy bez dozoru. Netáhněte síťový přívodní kabel přes ostré hrany nebo horké povrchy. Aby nedošlo ke zranění, smí poškozený síťový kabel vyměnit pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoba s podobnou kvalifikací. Spotřebič smí opravovat pouze pracovník zákaznického servisu.

Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

Nepřibližujte ruce k rotujícím částem spotřebiče. Z bezpečnostních důvodů smí být spotřebič používán pouze tehdy, jsou-li nepoužívané pohony zajištěny ochrannými kryty pohonů (4, 7). Nenastavujte výklopné rameno, když je spotřebič zapnutý. Počkejte, dokud se pohon nezastaví. Nevyměňujte nástroj/příslušenství, dokud pohon nedoběhne - když spotřebič vypnete, pohon bude ještě krátkou dobu v chodu. Základní spotřebič nikdy neponořujte do vody a nikdy jej nedržte pod tekoucí vodou.

Spotřebič používejte jen s originálním příslušenstvím. Při používání příslušenství se řiďte příloženým návodem k obsluze. V jeden okamžik používejte pouze jeden nástroj nebo jeden díl příslušenství. Spotřebič zapínejte a vypínejte otočným spínačem.

Po přerušení přívodu elektrické energie se spotřebič znovu spustí.

Přehled

Rozložte stránky s ilustracemi.

Obr. **A**

Základní spotřebič


1 Tlačítko pro odblokování

2 Výklopné rameno

(viz „Provozní pozice“)

3 Otočný spínač

0/vyp. = Zastavení

 / P = Parkovací poloha

Držte otočný spínač, dokud se pohon nezastaví; nástavec je ve výklopné poloze. Pokud se pohon nepohybuje, bylo již výklopné polohy dosaženo.

Nastavení 1 - 4 = Provozní rychlost

Nastavení 1 = Minimální rychlost - pomalá

Nastavení 4 = Maximální rychlost - rychlá

Pokud dojde k přerušení přívodu elektrické energie, zůstane spotřebič zapnutý a znovu se spustí, jakmile bude přívod elektrické energie obnoven.

4 Kryt pohonu

Pro odstranění krytu pohonu jím otáčejte, dokud nedojde k uvolnění mechanismu zámku.

5 Pohon pro

- průběhový krouhač *

- lis na citrusy *

- mlýnek na obilí *

Když jej nepoužíváte, nasadte kryt pohonu.

6 Pohon pro

- nástavce (míchací metla, šlehací metla, hnětací hák)

- míchací nástavec šlehače na zmrzlinu *

- složený dolů nebo nahoru pro mlýnek na maso *

7 Kryt pohonu mixéru

8 Pohon pro

- mixér

- multi-mixér

Když mixér nepoužíváte, nasadte kryt pohonu mixéru.

9 Prostor na kabel (obr. **B**)

MUM 44...: Kabel ukládejte sem.

MUM46.../MUM48...: Kabel ukládejte do prostoru na kabel.

Nádoba s příslušenstvím

10 Míchací nádoba

11 Víko Nástavce

12 Míchací metla

13 Šlehací metla

14 Hnětací hák s deflektorem těsta

Mixér

15 Základna

16 Nástavec s nožem

17 Těsnící kroužek
18 Nádoba mixéru
19 Víko
20 Trychtýř

* Pokud není příslušenství přibaleno k produktu, lze je zakoupit v prodejně nebo u zákaznického servisu.

Provozní pozice

⚠ Upozornění!

Než budete spotřebič používat, připojte nástavec/příslušenství ke správnému pohonu a do správné pozice - umístěte jej do provozní pozice umístěno podle této tabulky. Výklopné rameno musí být použito v každé provozní pozici.

Nastavení provozní pozice

Obr. C

- Stiskněte tlačítko pro odblokování a pohněte výklopným ramenem.
- Výklopným ramenem pohybujte, dokud se nedostane do požadované pozice.

Pozice		
1		
2		
3		
4		
5		
6		Nasaďte/sejměte míchací metlu, šlehací metlu nebo hnětací hák.
7		Přidejte velké množství ingrediencí.

Provoz

⚠ Hrozí nebezpečí úrazu!

Nezapojujte síťovou zástrčku, dokud neprovedete veškeré přípravy na práci se spotřebičem.

⚠ Upozornění!

Spotřebič provozujte jen s příslušenstvím/nástavci v pracovní poloze. Nepoužívejte spotřebič naprázdno. Nevystavujte spotřebič nebo příslušenství zdrojům tepla. Jednotlivé díly nevkládejte do mikrovlnné trouby.

Příprava

- Základní spotřebič postavte na rovný a čistý podklad.
- Rozviňte/vytáhněte síťový kabel (**Obr. B**).
- Připojte síťovou zástrčku.

Míchací metla, šlehací metla, hnětací hák

Obr. D

Míchací metla (a)

na míchání těsta, např. těsta na koláč

Šlehací metla (b)

na šlehání sněhu, smetany a lehkých těst, např. piškotového těsta

Hnětací hák (c) s deflektorem těsta (d)

na hnětení těžkých těst a vmíchávání surovin, které nemají být rozmělněny (např. rozinky, kusy čokolády)

⚠ Nebezpečí poranění rotujícími nástavci!

Během provozu nikdy nestrkejte prsty do míchací nádoby. Nástavce neměňte, dokud je pohon v pohybu - když spotřebič vypnete, bude se pohon ještě po krátkou dobu pohybovat. Z bezpečnostních důvodů smí být spotřebič provozován jen tehdy, když jsou nepoužívané pohony zajištěny ochrannými kryty pohonu.

- Otočný spínač přepněte do polohy **P** a držte jej tam, dokud se pohon nezastaví.

Poznámka:

- Pokud se pohon nepohybuje, bylo již výklopné polohy dosaženo.
- Stiskněte tlačítko pro odblokování a umístěte výklopné rameno do polohy 6.
- Vložte nádobu. Dno míchací nádoby musí být vloženo do výklenku základního spotřebiče.
- V závislosti na požadovaném úkolu nasaďte míchací metlu, šlehací metlu nebo hnětací hák, dokud nebudou na místě zajištěny. Pokud používáte hnětací hák, otáčejte deflektorem těsta tak dlouho, dokud nebude hnětací hák zajištěn na svém místě.
- Vložte do nádoby ingredience, které potřebujete zpracovat.

- Stiskněte tlačítko pro odblokování a umístěte výklopné rameno do polohy 1.
- Kryt znovu nasadte.
- Nastavte otočný spínač na požadované nastavení.

Přidání dalších ingrediencí

- Vypněte spotřebič otočným spínačem.
- Otočný spínač přepněte do polohy **P** a držte jej tam, dokud se pohon nezastaví.
- Sejměte víko.
- Stiskněte tlačítko pro odblokování a umístěte výklopné rameno do polohy 7.
- Přidejte ingredience nebo
- otvorem na plnění v krytu přidejte další ingredience.

Po použití spotřebiče

- Vypněte spotřebič otočným spínačem.
- Otočný spínač přepněte do polohy **P** a držte jej tam, dokud se pohon nezastaví.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Sejměte víko.
- Stiskněte tlačítko pro odblokování a umístěte výklopné rameno do polohy 6.
- Sejměte nástavec z pohonu.
- Vyjměte nádobu.
- Všechny části vyčistěte, viz „Čištění a údržba“.

Mixér

Obr. **E**



Hrozí nebezpečí úrazu ostrými břity/rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru! Mixér sejměte/nasadte jen tehdy, pokud je pohon zastavený!

Mixér provozujte jen ve složeném stavu a s nasazeným víkem.



Nebezpečí opaření!

Při zpracování horkých tekutin vystupuje pára trychtýřem ve víku. Do mixéru nalijte maximálně 0,5 litru horké nebo pěnící tekutiny.

Upozornění!

Může dojít k poškození mixéru.

Nezpracovávejte hluboce zmražené ingredience (kromě ledových kostek). Nepoužívejte mixér naprázdno.

Upozornění!

Zpracování tekutin ve skleněném mixéru: maximální nastavení 3. Přidejte max. 3 litry horké nebo pěnící tekutiny.

- Stiskněte tlačítko pro odblokování a umístěte výklopné rameno do polohy 3.
- Sejměte kryt pohonu mixéru.
- Nasadte nádobu mixéru (značka na dnu nádoby mixéru musí být zarovnána se značkou na základním spotřebiči) a otočte jí nadoraz proti směru hodinových ručiček (**obr. E - 4/5**).
- Přidejte ingredience.
Maximální kapacita tekutin pro plastový mixér = 1 litr, pro skleněný mixér = 0,75 litru = 1,25 litru, pro horké nebo pěnící tekutiny max. 0,5 litru. Optimální kapacita pro zpracování pevných surovin = 50 - 100 g.
- Nasadte víko a silně na něj zatlačte.
Při práci držte vždy víko pevně jednou rukou. Rukou však nezakrývejte plnicí otvor!
- Nastavte otočný spínač na požadované nastavení.

Přidání dalších ingrediencí

Obr. **E** - 6

- Vypněte spotřebič otočným spínačem.
- Sejměte kryt a přidejte ingredience nebo
- vyjměte trychtýř a postupně přidávejte pevné ingredience otvorem na plnění nebo
- nalijte tekutinu trychtýřem.

Po použití spotřebiče

- Vypněte spotřebič otočným spínačem.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Otočte mixér ve směru hodinových ručiček a sejměte jej.

Tip: Doporučujeme vám vyčistit mixér okamžitě po použití.

Čištění a údržba



Upozornění!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchů.

Čištění základního spotřebiče



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Základní spotřebič nikdy neponořujte do vody a nikdy jej nadržte pod tekoucí vodou.

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Základní spotřebič otřete vlhkým hadrem.
- V případě potřeby použijte trochu mycího prostředku.
- Spotřebič poté utřete dosucha.

Čištění nádoby a příslušenství

Všechny části lze mýt v myčce nádobí. Plastové části netlačte do myčky nádobí silou, protože by se mohly zkroutit.

Čištění mixéru



Hrozí nebezpečí úrazu ostrými noži!

Nož mixéru se nedotýkejte pouhýma rukama.

Mixér můžete za účelem čištění rozložit.

Upozornění!

NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky.

Nástavec s nožem nelze mýt v myčce nádobí.

Nástavec s nožem myjte pouze pod tekoucí vodou.

Tip: Po zpracování tekutin často stačí mixér očistit, aniž by se musel rozebrat. Do nasazeného mixéru nalijte trochu vody s mycím prostředkem. Na několik vteřin mixér zapněte (pokud je mixér vybaven funkcí rychlého provozu, zvolte nastavení M). Vylijte vodu a mixér vypláchněte čistou vodou.

Rozebírání mixéru Obr. F

- Otočte dnem nádoby mixéru ve směru hodinových ručiček a sejměte ji.
- Uchopte nástavec s nožem ze strany a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Nástavec s nožem je uvolněn.
- Vyjměte nástavec s nožem, poté vyjměte těsnící kroužek.

Sestavení mixéru Obr. G



Hrozí nebezpečí úrazu!

Nikdy mixér nesestavujte na základním spotřebiči.

- Nasadte těsnící kroužek na nástavec s nožem.
- Nástavec s nožem vložte zespodu do nádoby mixéru.
- Nástavec s nožem utáhněte s využitím dna nádoby mixéru.
- Nádobu mixéru utáhněte proti směru hodinových ručiček.

Řešení problémů

Pokud má spotřebič poruchu, obraťte se na náš zákaznický servis.

Příklady použití

Šlehačka

100 g - 600 g

- Smetanu šlehejte šlehací metlou po dobu 1 ½ až 4 minut s nastavením 4 (podle množství a vlastností smetany).



Vaječný bílek

1 až 8 vaječných bílků

- Bílek šlehejte šlehací metlou 4 až 6 minut s nastavením 4.



Piškotové těsto

Základní recept

2 vejce

2-3 lžičce horké vody

100 g cukru

1 balíček vanilkového cukru

70 g mouky

70 g kukuřičného škrobu

Prášek do pečiva (je-li zapotřebí)

- Ingredience (kromě mouky a kukuřičného škrobu) šlehejte šlehací metlou přibl. 4 - 6 minut při nastavení 4, dokud nevznikne pěna.
- Otočte spínač na nastavení 2 a lžičkou do nádoby nasypete prosetou mouku a kukuřičný škrob během přibl. ½ až 1 minuty.

Maximální množství: 2 x základní recept



Těsto na koláč

Základní recept

3 - 4 vejce

200 - 250 g cukru

1 špetka soli

1 balíček vanilkového cukru nebo kůra

z ½ citronu

200 - 250 g másla (pokojová teplota)

500 g mouky

1 balíček prášku do pečiva

1/8 l mléka

- Všechny ingredience míchejte přibl. ½ minuty míchací metlou při nastavení 1, pak přibl. 3 - 4 minuty při nastavení 3.

Maximální množství: 1,5 - 2 x základní recept



Křehké těsto

Základní recept

125 g másla (pokojová teplota)

100 - 125 g cukru

1 vejce

1 špetka soli

Trochu citrónové kůry nebo vanilkového cukru

250 g mouky

V případě potřeby prášek do pečiva.



- Všechny ingredience míchejte přibl. ½ minuty při nastavení 1, pak přibl. 2 - 3 minuty míchací metlou (nastavení 3) nebo hnětacím hákem (nastavení 2).

Maximální množství: 2 x základní recept

Kynuté těsto

Základní recept

- 500 g mouky
- 1 vejce
- 80 g tuku (pokojová teplota)
- 80 g cukru
- 200 – 250 ml vlažného mléka
- 25 g čerstvých kvasnic nebo 1 balíček sušených kvasnic
- Kůra z ½ citronu
- 1 špetka soli

- Všechny ingredience míchejte přibl. 1 minutu hnětacím hákem při nastavení 1, pak přibl. 3 - 6 minut při nastavení 2.

Maximální množství: 1,5 x základní recept

Majonéza

- 2 vejce
- 2 lžičky hořčice
- ¼ l oleje
- 2 lžíce citrónové šťávy nebo octa
- 1 špetka soli
- 1 špetka cukru

Ingredience musí mít stejnou teplotu.

- Ingredience (kromě oleje) míchejte několik sekund v mixéru při nastavení 2.
- Přepněte mixér na stupeň 4 a olej pomalu lijte trychtýřem a míchejte tak dlouho, dokud se nevznikne majonéza.

Běžné/Volitelné příslušenství

Ostatní příslušenství dodané v balení (viz přiložený seznam modelů, **obr. 11**) je popsáno v samostatných návodech. Dodané příslušenství volitelné příslušenství lze také zakoupit zvlášť. Příslušenství pro spotřebič MUM 45.. lze také použít pro spotřebiče MUM 44../46../48...

Obr. 11

Plastová míchací nádoba (MUZ4KR3)

V nádobě lze zpracovat až 1 kg mouky s dalšími ingredience.

Nerezová míchací nádoba (MUZ4ER2)

V nádobě lze zpracovat až 1 kg mouky s dalšími ingredience.

Plastový mixér (MUZ4MX2)

Na míchání nápojů, výrobu ovocného a zeleninového pyrě, na přípravu majonézy, krájení ovoce, ořechů a drcení ledových kostek.

Skleněný mixér (MUZ4MX3)

Na míchání nápojů, výrobu ovocného a zeleninového pyrě, na přípravu majonézy, krájení ovoce, ořechů a drcení ledových kostek.

Mini-mixér (MUZ4MM3)

Na krájení bylinek, zeleniny, jablek a masa, na krájení mrkve, ředkviček a sýra, na strouhání ořechů a studené čokolády.

Průběhový krouhač (MUZ4DS3)

Na krájení okurek, zelí, kedluben, ředkviček; na strouhání mrkvi, jablek a celeru, červeného zelí, sýra a ořechů; na strouhání tvrdého sýra, čokolády a ořechů.

Kotouč na hranolky (MUZ45PS1)

K průběhovému krouhači MUZ4DS3. Na krájení syrových brambor na hranolky.

Kotouč na asijskou zeleninu (MUZ45AG1)

K průběhovému krouhači MUZ4DS3. Krájí ovoce a zeleninu na jemné nudličky vhodné do asijských zeleninových pokrmů.

Mřížkovaný kotouč, hrubý (MUZ45RS1)

K průběhovému krouhači MUZ4DS3. Na strouhání syrových brambor, např. na bramboráky nebo knedlíky.

Plátkovací kotouč na brambory (MUZ45KP1)

K průběhovému krouhači MUZ4DS3. Na strouhání syrových brambor na smažené plátky, na plátkování ovoce a zeleniny na široké plátky.

Lis na citrusy (MUZ4ZP1)

Na lisování pomerančů, citrónů a grapefruitů.

Mlýnek na maso (MUZ4FW3)

Na mletí čerstvého masa na sekanou nebo tatarské bifteky.



Sada děrovaných kotoučů (MUZ45LS1)

K mlýnku na maso MUZ4FW3.
Jemný kotouč (3 mm) na pasty a pomazánky,
hrubý kotouč (6 mm) na uzeniny a slaninu.

Nástavec na strojové těsto (MUZ45SV1)

K mlýnku na maso MUZ4FW3.
S kovovou formou na 4 různé formičky na těsto.

Struhadlo (MUZ45RS1)

K mlýnku na maso MUZ4FW3.
Na strouhání ořechů, mandlí, čokolády a
suchých rohlíků.

Odšťavňovač (MUZ45FV1)

K mlýnku na maso MUZ4FW3.
Na lisování měkkého ovoce (kromě malin),
rajčat a šípků.
Zároveň dochází automaticky k odstranění
stopek a zrníček z rybízu.

Držák příslušenství (MUZ4ZT1)

Na skladování příslušenství, jako jsou hnětací
háky, šlehačí metly, míchací metly nebo kotouče
na krájení a strouhání.

Mlýnek s kónickým ocelovým drtičem (MUZ4GM3)

Na všechny typy zrn kromě kukuřice, také na
olejová semena, sušené houby a bylinky.

Šlehač na zmrzlinu (MUZ4EB1)

Na přípravu až 550 g zmrzliny na jeden cyklus a
jednu nádobu.

Likvidace



Tento spotřebič je označen v souladu
s evropskou směrnicí 2002/96

EG o starých elektrických a
elektronických spotřebičích (Waste

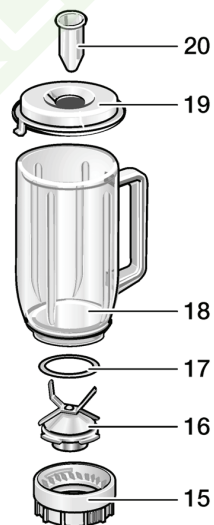
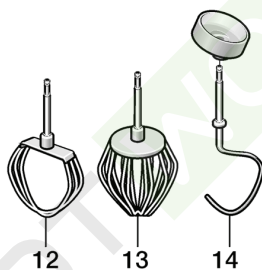
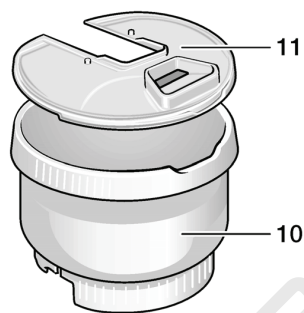
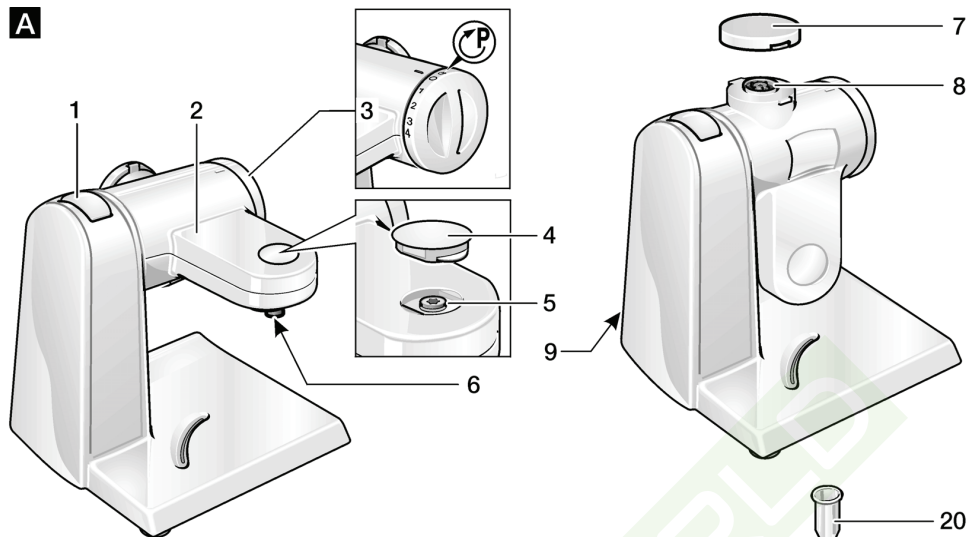
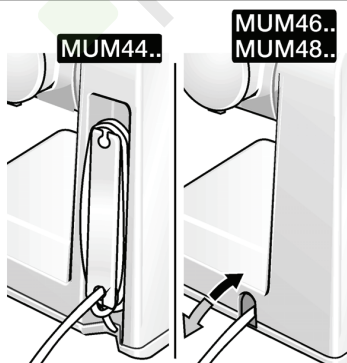
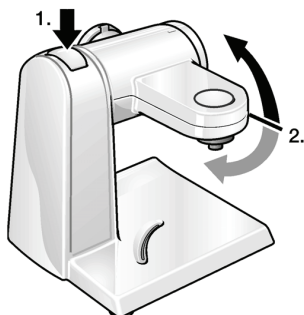
Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Tato směrnice představuje základ pro účinné
navracení a recyklaci vysloužilých elektrických
spotřebičů platný v celé Evropské unii. O
aktuálních možnostech likvidace se prosím
informujte u svého prodejce nebo na příslušných
místních úřadech.

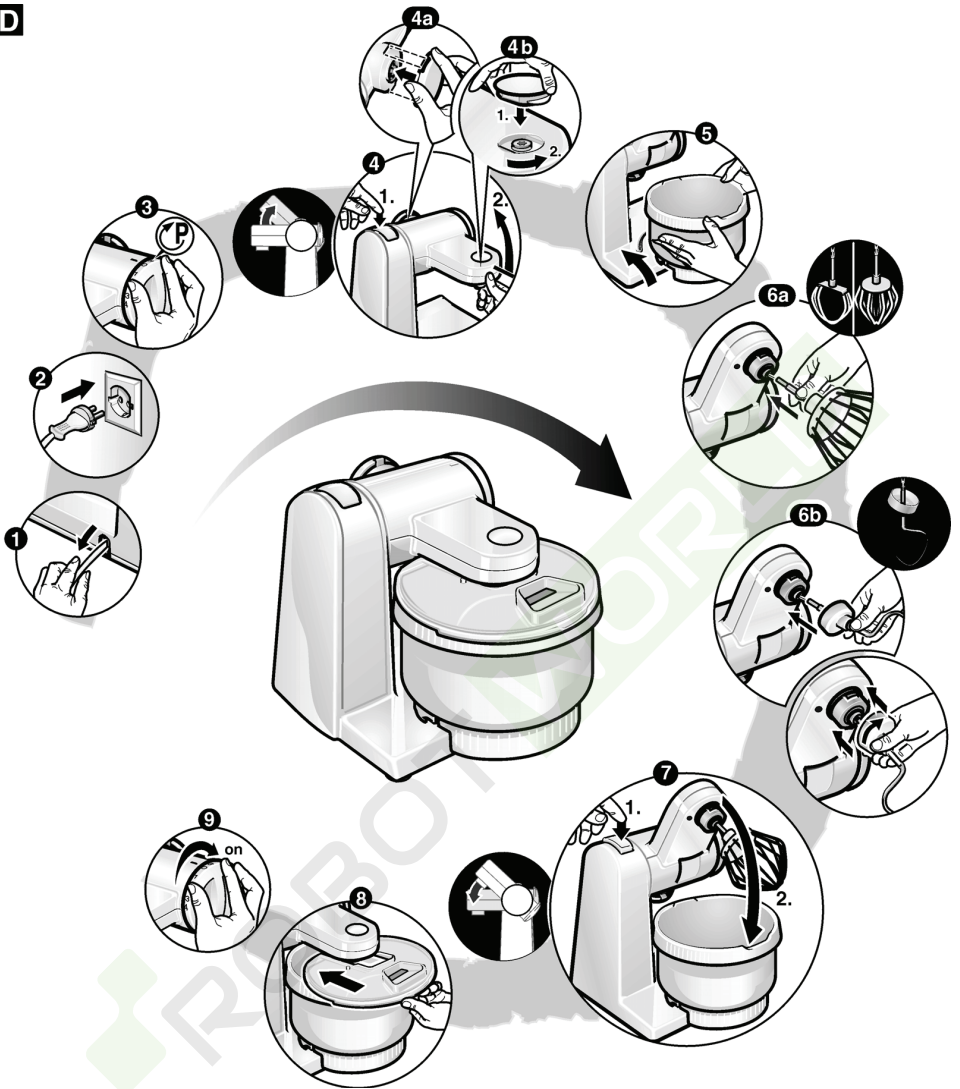
Záruční podmínky

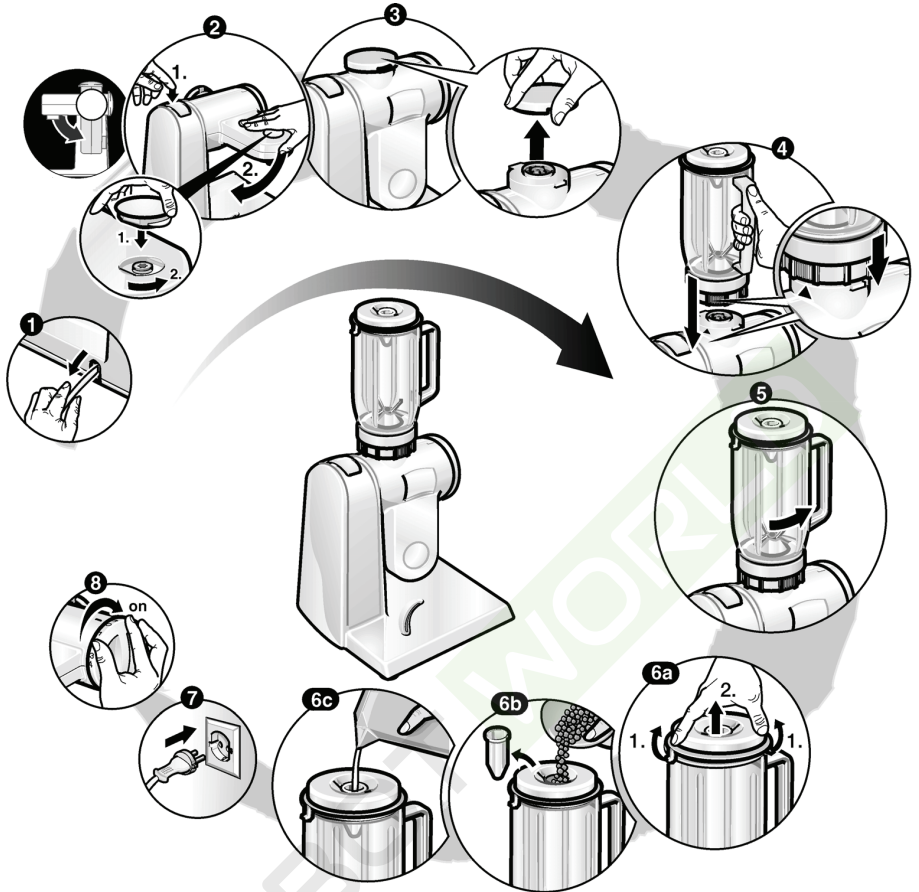
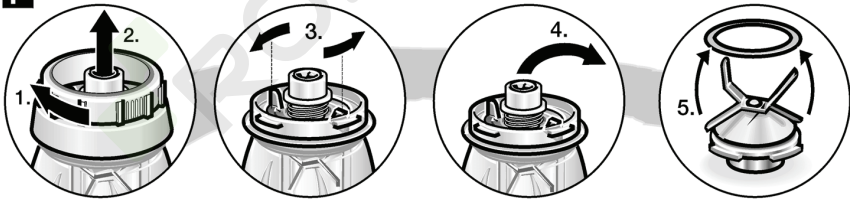
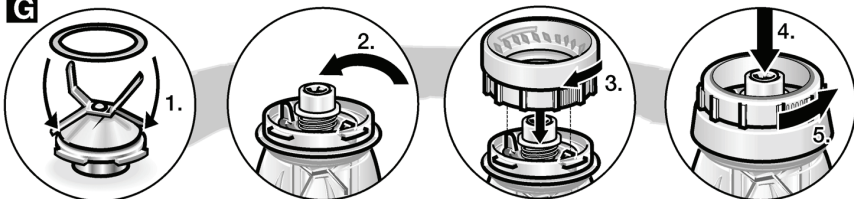
Pro tento spotřebič platí záruční podmínky
vydané naším příslušným zastoupením v dané
zemi, ve které byl spotřebič zakoupen. Podrobné
záruční podmínky můžete získat u prodejce, u
kterého jste spotřebič zakoupili. Pro uplatnění
poskytnutí záruky je v každém případě zapotřebí
předložení pokladního dokladu.

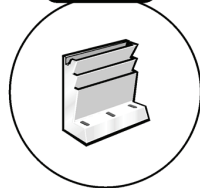
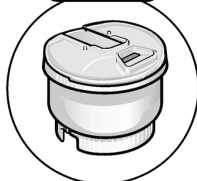
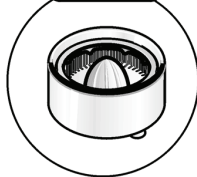
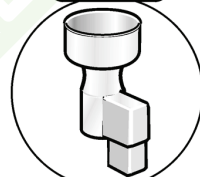
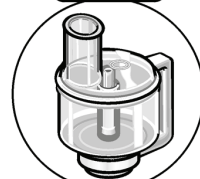
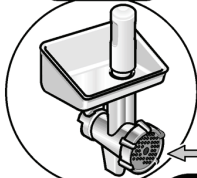


Změny vyhrazeny.

A**B****C**

D



E**F****G**

H**MUZ4ZT1****MUZ4KR3****MUZ4ER2****MUZ4EB1****MUZ4ZP1****MUZ4DS3****MUZ4GM3****MUZ45RS1****MUZ45PS1****MUZ45AG1****MUZ45KP1****MUZ4MX2****MUZ4MX3****MUZ4MM3****MUZ4FW3****MUZ45SV1****MUZ45FV1****MUZ45KP1****MUZ45LS1**

I-1								
MUM4405	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
MUM4406	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
MUM4426	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
MUM4427	✓✓	✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
MUM4600	✓✓		✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
MUM4825	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
MUM4830	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
MUM4835	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓
MUM4855	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	
MUM4856EU	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓
MUM4875EU	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
MUM4880	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
MUM48A1	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
MUM48R1	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
MUM48CR1	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓
MUM48CR2	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓

I-2



MUM4405

MUM4406

MUM4426

MUM4427

MUM4600

MUM4825

MUM4830

MUM4835

MUM4855

MUM4856EU

MUM4875EU

MUM4880

MUM48A1

MUM48R1

MUM48CR1

MUM48CR2



Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

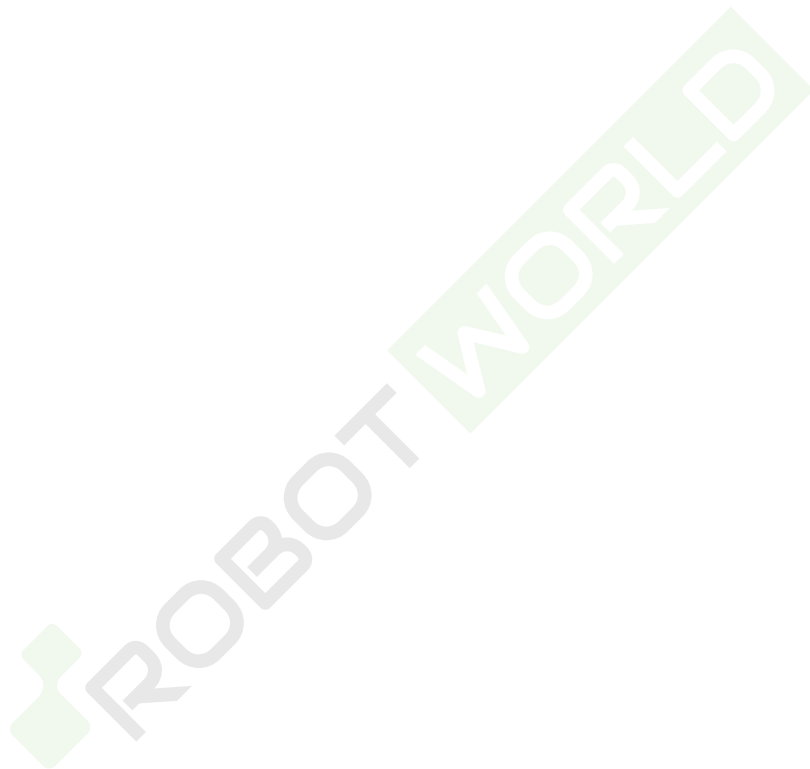
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.



„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFÍ SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA servis s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz; info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz; info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov- Dolní Rychnov	608151231	info@kliservis.eu
Bekl	Bílková 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmk servis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Živěla	Dolní Novosadská 34	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@elektroserviszivela.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz; elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILIK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	treflik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLAČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730; 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmoctb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisnprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz; hulvova@elektroservis-majnus.cz; vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotinova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz; servis@elektroopravna.cz
Petr KŮČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

www.robotworld.cz