

concept

Čistička vzduchu



CZ

Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	220-240 V ~ 50 Hz
Příkon	80 W
Hlučnost	28-55 dB
Frekvenční rozsah	2,4-2,4835 GHz
Výkon vysílače (max.)	16,66 dBm

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku.
- Spotřebič umístěte pouze na stabilní povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Při připojování do zásuvky a odpojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí musí být tlačítko zapnutí/ vypnutí v pozici vypnuto.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.


- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Nikdy nestrkejte prsty, tužky ani jiné předměty do jakýchkoliv otvorů ve spotřebiči.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez krycích mřížek.
- Nevystavujte malé děti a nemocné osoby přímému proudu vzduchu.
- Nezakrývejte spotřebič.
- Na spotřebič nic nezavěšujte ani před něj nic nestavte.
- Spotřebič musí být používán pouze ve vzpřímené poloze.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti sprchy, vany, umyvadla nebo bazénu.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla atd.).
- Před montáží nebo demontáží spotřebiče vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí.
- Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky elektrického napětí.
- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit vážné zranění, zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.

- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Neopravujte spotřebič sami. obraťte se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.


POPIS VÝROBKU

1. Ovládací panel
2. Vstup vzduchu
3. Kryt filtru
4. Ovládací panel
5. Držadlo
6. Výstup vzduchu

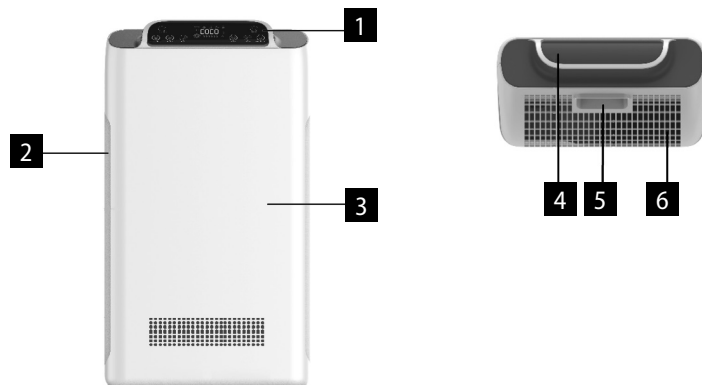

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU


- A. Ovládání automatického režimu
- B. Ovládání rychlosti
- C. Režim spánku
- D. Indikace rychlosti ventilátoru
- E. Časovač
- F. Ionizátor
- G. Dětský zámek
- H. UV lampa
- I. Indikace UV lampy
- J. Indikace čistoty vzduchu PM 2.5
- K. Indikace ionizátoru
- L. Indikace výměny filtru
- M. Zapínací tlačítko

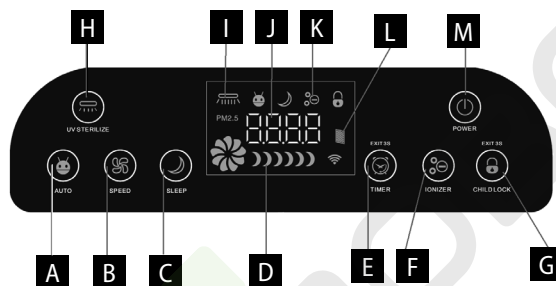

NÁVOD K OBSLUZE

INSTALACE FILTRU

1. Odejměte kryt filtru.
2. Vyměňte filtry z těla spotřebiče a odstraňte z nich obalový materiál.
3. Vložte filtry do spotřebiče v pořadí podle obrázku.
4. Usadte HEPA filtr do těla spotřebiče.
5. Usadte uhlíkový filtr do těla spotřebiče.
6. Usadte předfiltr a zacvakněte zpátky kryt filtru (bez správného umístění krytu filtru nebude spotřebič fungovat).

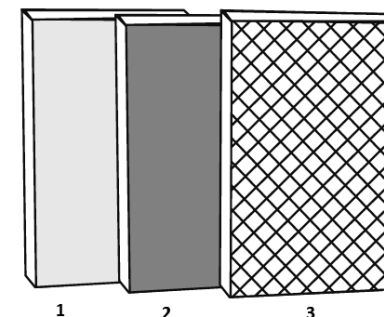

1. HEPA filtr
2. Uhlíkový filtr
3. Předfiltr

ÚDRŽBA FILTRU/PRACHOVÉHO SENZORU

Předfiltr: Filtr čistěte každých 15 dní. K odstranění prachu z povrchu filtru použijte vysavač nebo jej umyjte vodou a důkladně jej osušte.

HEPA + uhlíkový filtr: Filtry čistěte každé 2 měsíce. Použijte vysavač pro vysátí prachu na povrchu obou filtrů. Nechte filtry na dobře větraném místě. Nevystavujte filtry přímému slunečnímu svitu. Neomývejte filtry vodou. Filtr vyměňte každého půl roku, nebo když začne blikat výzva 1500 hodin k výměně filtru, a resetuje časovač výměny filtru podržením tlačítka "Child lock".

- Před čištěním a údržbou odpojte síťové napájení.
- Nespouštějte čističku s odstraněnými filtry (provoz bez účinku na odstranění prachu může způsobit poruchu spotřebiče).
- Pokud je spotřebič po dlouhou dobu v nečinnosti, odpojte napájecí kabel (v pohotovostním stavu také spotřeběbovává energii).

OVLÁDÁNÍ



Po připojení do elektrické sítě zařízení vstoupí do režimu standby. Po stisknutí tlačítka "Power" se zařízení zapne s posledním nastavením. (Mimo nastavení časovače a režimu spánku) Po opětovném stisknutí tlačítka "Power" se zařízení uvede do standby režimu a zaznamená poslední nastavení.



Po stisknutí tlačítka "Child Lock" se tlačítka rozsvítí a zablokují se veškeré funkce ostatních tlačítek. Pro opuštění tohoto režimu podržte tlačítko po dobu 3 vteřin. Při podržení tlačítka "Child Lock" po dobu 5 vteřin se na displeji zobrazí čas používání filtru.



Stisknutím tlačítka "Anion" spustíte funkci ionizéru a tlačítko se rozsvítí. Po opětovném stisknutí se ionizér vypne.



Po stisknutí tlačítka "Timer" spustíte nastavení časovače vypnutí. Každým stisknutím čas změníte o 30 minut. Maximální možná doba nastavení časovače je 12 hodin. Pro zrušení časovače podržte tlačítko "Timer" po dobu 3 vteřin.



Stisknutím tlačítka "UV" spustíte funkci UV lampy a tlačítko se rozsvítí. Po opětovném stisknutí se UV lampa vypne.



Po stisknutí tlačítka "Auto" se zařízení uvede do automatického režimu a tlačítko se rozsvítí. V tomto režimu zařízení funguje podle stupně znečištění vzduchu. $PM_{2.5} < 60$ (motor na nízký výkon), $60 \leq PM_{2.5} < 150$ (motor na střední výkon), $PM_{2.5} \geq 150$ (motor na vysoký výkon)



Při stisknutí tlačítka "Sleep" se zařízení uvede do režimu spánku a veškeré osvětlení se zhasne. Motor pracuje pouze na nízký výkon. V tomto režimu je dostupný časovač. Režim spánku opustíte po stisknutí jakéhokoliv tlačítka.



Stisknutím tlačítka "Speed" můžete změnit rychlost motoru na nízkou (500 otáček za minutu), střední (700 otáček za minutu) a vysokou (900 otáček za minutu). Zařízení opustí automatický režim. Rychlost motoru se po stisknutí tohoto tlačítka nebude automaticky měnit podle znečištění vzduchu, ale zůstane ve Vámi zvoleném nastavení.



Při chodu v automatickém režimu se při nízkém osvětlení zařízení uvede do režimu spánku. Pokud se osvětlení zase zvětší, obnoví zařízení původní funkci.

POKYNY K INSTALACI

- V případě vnitřního prachu, například pylu, by měl být spotřebič umístěn na zemi. Protože pyl, prach atd. se obvykle drží blízko podlahy, doporučuje se umístit čističku na rovnou podlahu v místnosti.
- Aby nebyl blokován přívod a odvod vzduchu, umístěte spotřebič asi 30 cm nebo více od levé a pravé strany stěny, nábytku, záclon atd. Pro efektivní používání spotřebiče, zachovejte prosím za ním nejméně 30 cm ode zdi volný prostor.
- Nezakrývejte horní stranu spotřebiče a neumísťujte na ni žádné předměty. (mohlo by to způsobit poruchu zařízení).
- Poznámka: Na spotřebič neumísťujte magnety ani kovové předměty.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu, například na výstup vzduchu neumísťujte žádné předměty. Nebo na přední stranu na vstup vzduchu.
- Umístěte spotřebič do vzdálenosti minimálně 1 m od televizních a rádiových přijímačů. Umístění v jejich blízkosti může způsobit rušení signálu.

POVINNÁ ÚDRŽBA

- Jakmile nastane některá z následujících situací, (mohla by způsobit úraz elektrickým proudem, jiskru nebo kouř) okamžitě vypněte spotřebič.
 - Během provozu dochází k neobvyklému zvuku nebo vibracím.
 - Spotřebič je neobvykle horký a je cítit spálenina.
- Pravidelně čistěte zástrčku.
 - Pokud je zástrčka zaprášená, vlhkost může poškodit izolovanou část zástrčky a způsobit požár.
 - Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, odpojte napájecí kabel.
 - Nikdy nečistěte zástrčku ani spotřebič vodou.
- Před prováděním údržby na spotřebiči nezapomeňte odpojit napájení. Spotřebič se může náhle spustit a způsobit úraz elektrickým proudem a zranění.
- Zapojte správně zástrčku do elektrické zásuvky (pokud není zástrčka správně zasunuta, může dojít k úrazu elektrickým proudem v důsledku přehřátí nebo dokonce k požáru). Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo uvolněnou zásuvku.
- Napájecí kabel vytahujte vždy za zástrčku. Tahání za kabel může způsobit poškození napájecího kabelu, úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
- Pokud nastane některá z následujících situací a řešení z tabulky "Řešení potíží" nezabírá, obraťte se na autorizovaný servis.
 - Vypínač nefunguje.
 - Napájecí kabel nebo zástrčka jsou neobvykle horké.
 - Všimli jste si neobvyklého zvuku nebo vibrací.
 - Existují jakékoli jiné abnormality nebo poruchy.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesmějí spotřebič rozebírat nequalifikované osoby.


ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Běžné poruchy, popis chybového kódu a metoda odstraňování problémů.

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne nebo nereaguje zapínací tlačítko.	Zásuvka spotřebiče není zapojena v elektřině.	Zkontrolujte zapojení zásuvky v elektřině.
	Přední kryt není správně nasazen.	Zkontrolujte správné nasazení předního krytu.
	Spotřebič není umístěn na pevném, rovném povrchu.	Umístěte spotřebič na pevný a rovný povrch.
	Dětský zámek je aktivní.	Podržte tlačítko "Child lock" po dobu tří vteřin.
Vzduch není čistý, ale na displeji PM 2.5 ukazuje malé hodnoty a čistička neběží naplno.	Čistička není umístěna v místě, kde může snadno absorbovat špatný vzduch, nebo prach.	Změňte umístění čističky. (např. na zem)
PM 2.5 na displeji ukazuje neustále vysoké hodnoty, i když čistička nepřetržitě běží.	Prachový senzor je špinavý.	Vyčistěte prachový senzor.
Ze spotřebiče jde nepříjemný zápach.	Filtr je špinavý nebo nebyl dlouhou dobu měněn.	Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
Čistička běží už dlouhou dobu ale kvalita vzduchu se nelepší.	Filtry nejsou vsazeny do čističky ve správném pořadí.	Zkontrolujte pořadí umístění filtrů v čističce.
	Filtry nejsou vyndány z plastového obalu.	Vydejte filtry z plastového obalu.
Spotřebič ihned po spuštění vstoupí do režimu spánku.	Automatický režim je zapnutý.	Vypněte automatický režim.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

Dříve než bude možné ovládat zařízení přes aplikaci, je nutné spojit ho s vaším telefonem a umožnit mu přístup do Vaší WiFi sítě.




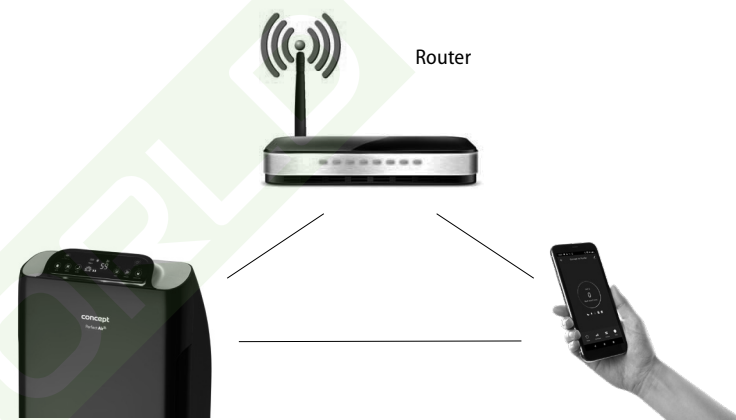


Doporučená vzdálenost při nastavení: měně než 4 metry

Ujistěte se, že čistička vduchu, router a váš mobilní telefon jsou blízko sebe, tak aby mohlo proběhnout bezproblémové spárování.


Stážení a instalace aplikace

1. Naskenujte QR kód níže (obr. 1) nebo vyhledejte aplikaci „Concept Home“ na Google Play nebo App Store a stáhněte si ji do mobilního telefonu (obr. 2).
2. Pokud již máte Concept Home, otevřete aplikaci, přihlaste se a pokračujte na pokyny pro spárování.
3. Pokud jste nový uživatel, začnete registraci (obr. 3). Pokračujte podle instrukcí až k zadání ověřovacího kódu a dokončete registraci. (obr. 4)
4. Postupujte dále podle instrukcí a vytvořte si rodinu (obr. 5).

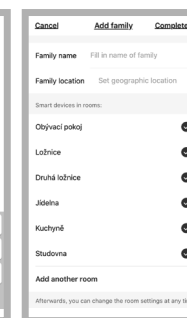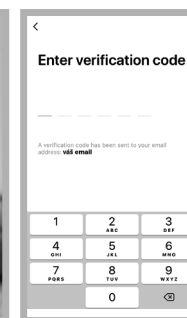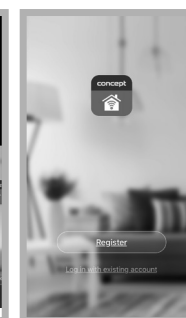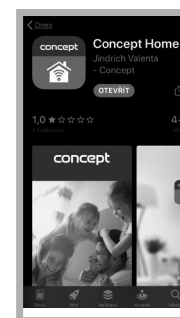


POKYNY PRO SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Na začátku párování je potřeba, abyste byli připojeni k vaší WiFi síti.
2. Při zapnutém spotřebiči podržte tlačítko ionizátoru dokud nezačne blikat ikona WiFi.
3. Pak v aplikaci stiskněte + nebo „Add device“ (obr. 6) pro přidání nového zařízení.
4. Vyberte položku "Smart Home Appliances" v menu nalevo a vyberte čističku vzduchu. Potvrďte hlášku "Confirm indicator rapidly blink" (obr. 7).
5. Vyberte vaši WiFi síť, ke které se má zařízení připojit a zadejte její heslo. (obr. 8)
6. Zahájí se proces nastavení, který může nějakou dobu trvat. (obr. 9)
7. Váš telefon se pokusí spojit se zařízením a připojí ho do vaší WiFi sítě.
8. Po úspěšném nastavení (obr. 10) stiskněte „Completed“ a vstoupíte do rozhraní pro ovládání zařízení (obr. 11).

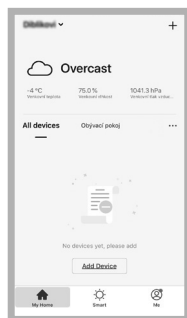


Obr. 6

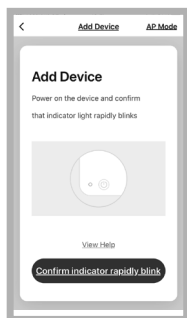


Obr. 7



Obr. 8

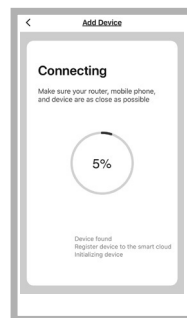

Obr. 9

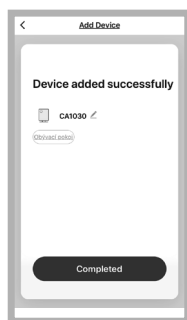

Obr. 10



Obr. 11

UPOZORNĚNÍ PŘI POTÍŽÍCH S PÁROVÁNÍM

- Ověřte správnost zadaného hesla vaší WiFi sítě.
- Zařízení podporuje pouze WiFi síť 2,4 GHz.
- Router je zahlcen připojením mnoha jiných zařízení.
- Během pokusu o spojení se zařízením (obr. 9) se zkuste ručně připojit na jeho WiFi síť.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný odborník nebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.




Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

concept

concept

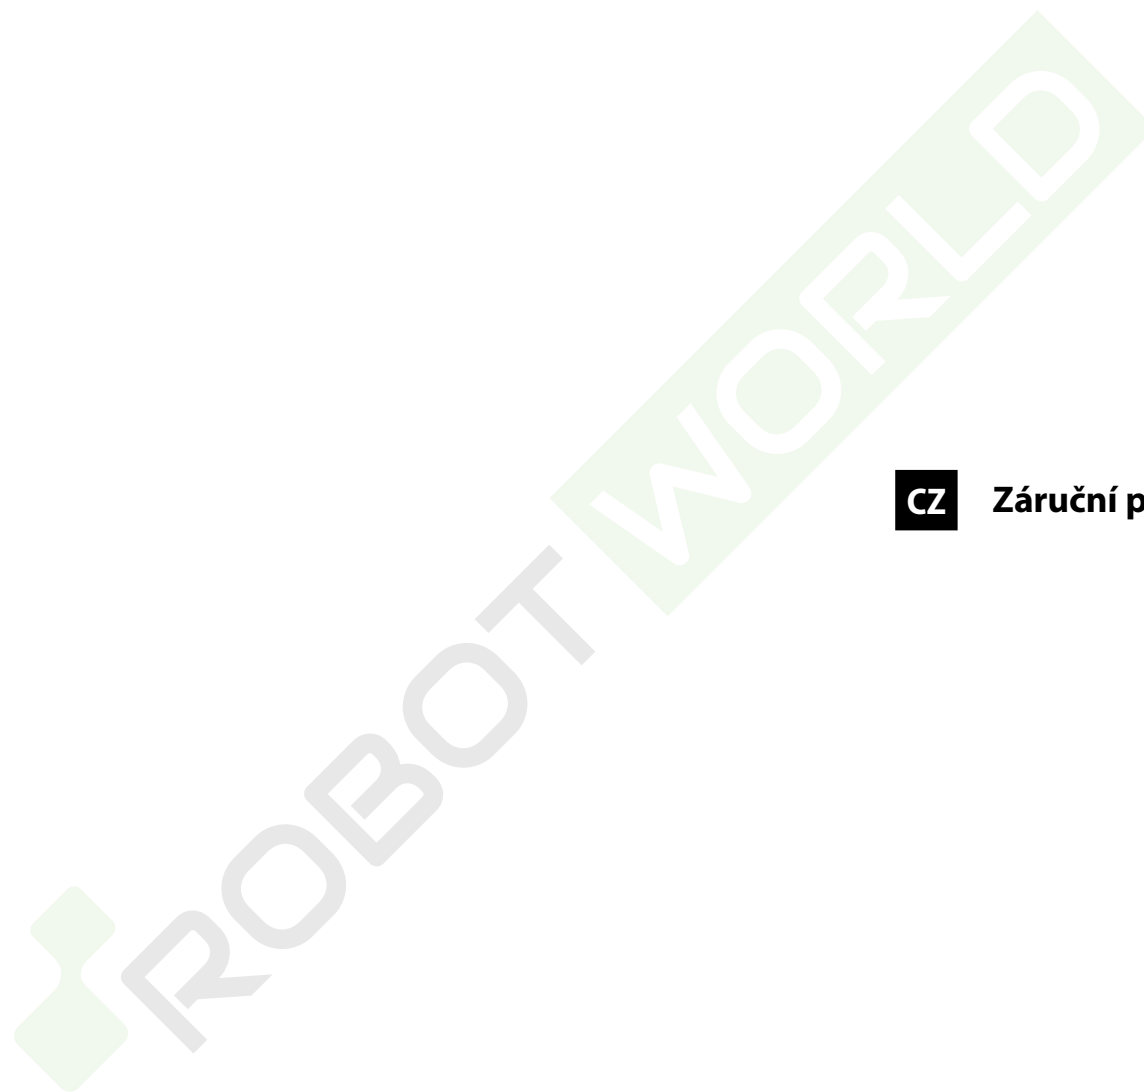

CZ Záruční podmínky



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka

Výrobce (příp. dovozce) odpovídá za to, že výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů a vyhovuje požadavkům stanovených příslušnými technickými normami. Dále odpovídá za to, že výrobek má takové vlastnosti, které výrobce popsal v dokumentech vztahujících se ke zboží nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy výrobce prováděné, jakož i odpovídá za to, že se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití výrobce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

Záruční doba za jakost výrobku trvá 24 měsíců od data převzetí výrobku spotřebitelem.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

Vadný akumulátor se z hlediska těchto záručních podmínek považuje takový akumulátor, který je elektronicky nefunkční (tzn. nekomunikuje se základní jednotkou, jsou vadné nabíjecí či vybíjecí obvody, atd.) nebo má vnitřní zkrat.

V žádném případě se za vadu z hlediska záruky nepovažují závady, či změny parametrů způsobené běžným používáním a opotřebením (například přirozený pokles kapacity).

Na akumulátory je poskytována záruční služba po dobu 6 měsíců. Akumulátor má z hlediska těchto záručních podmínek charakter spotřebního materiálu, podrobněji viz. „Spotřební materiál“.

Spotřební materiál

U spotřebního materiálu (baterie, atp.) garantujeme zachování technických parametrů po dobu 6 měsíců, a to v případě, že nebyl poškozen neodborným používáním a nevypršela doba jeho životnosti.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy (zejména):

- nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu k obsluze výrobku,
- k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo

chemického poškození, zkratem, přepětím v síti nebo nesprávnou instalací,

- k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,
- k závadě došlo při živelné události,
- k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze včetně závad způsobených vodními a jinými usazeninami,
- ke změně barvy topných ploch nebo poškrábání ploch došlo v souvislosti s jejich obvyklým používáním,
- se jedná o vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními a jinými usazeninami,
- uplyne životnost některých součástí výrobku, např. akumulátorů, žárovek atd.

Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu s výrobkem (dárky, propagační předměty, apod.).

Uplatnění reklamace

Reklamaci vady výrobku je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby.

Reklamaci výrobku uplatňuje spotřebitel u prodejce, u kterého výrobek zakoupil, případně u kteréhokoliv z autorizovaných servisních středisek, jejichž seznam je součástí balení výrobku, případně je uveden na internetu na adrese www.my-concept.com.

Při reklamaci výrobku je nutno výrobek řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho případné přepravě do autorizovaného servisního střediska, není-li výrobek předáván osobně.

Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o koupi výrobku.

Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku.

Vyřízení reklamace

Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat dodání nového výrobku bez vad (výměnu), nebo týká-li se vada jen součástí výrobku, výměnu takové součásti. Je-li však požadavek na výměnu výrobku nebo jeho součástí vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného

odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, případně vznikne-li spotřebiteli nárok na výměnu výrobku nebo jeho součástí, avšak tato výměna není možná, např. z důvodu vyprodání daného výrobku, má spotřebitel právo výrobek vrátit (odstoupení od smlouvy).

Právo na dodání nového výrobku (výměnu), nebo výměnu součástí výrobku má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat po opakovaném výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo na vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy).

Nedojde-li k vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy) nebo neuplatní-li spotřebitel právo na dodání nového výrobku bez vad (výměnu), na výměnu jeho součástí nebo na opravu výrobku, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu nemůže být dodán nový výrobek bez vad, vyměněna součást výrobku nebo výrobek opraven, jakož i v případě, nedojde-li ke zjednání nápravy v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Prodávající, autorizované servisní středisko, či jimi pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nebo

autorizované servisní středisko vyřizující reklamaci se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Při vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy) je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství výrobku a všech dokumentů dodaných s výrobkem.

Spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů a součástí výrobku, které byly vyměněny v rámci opravy výrobku.

Veškerá další práva spotřebitele, která se ke koupi výrobku vážou, nejsou těmito záručními podmínkami dotčena.

Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce.

Výrobce:

Jindřich Valenta – Concept
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Česká republika
IČO 13216660
tel.: + 420 465 471 400, fax: +420 465 473 304,
email: servis@my-concept.cz
www: [www: www.my-concept.com](http://www.my-concept.com)

Podrobnosti o produktu

Model:	
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	Razítko a podpis prodejce:

CZ Seznam servisních míst**Česká republika**

Název	Ulice	PSČ	Město	Telefon/Fax	E-mail
Jindřich Valenta CONCEPT	Vysokomýtská 1800	565 01	Choceň	465 471 400 465 473 304	servis@my-concept.cz