

# concept

## Multifunkční tlakový hrnec 2v1



CK7000

CZ

## PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	220-240 V~50-60 Hz
Příkon	1000 W multifunkční hrnec 1500 W horkovzdušná fritéza
Kapacita koše	6 l
Nastavitelná teplota	80-200 °C
Časovač	1 min - 24 hod



Pozor!  
Horký povrch

## DŮLEŽITÉ

Před připojením do elektrické sítě zajistěte vizuální kontrolu, zda je jednotka neporušená a během přepravy nedošlo k žádnému poškození.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku.
- Spotřebič umístěte pouze na stabilní povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nespěleletým osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Nezakrývejte spotřebič.
- **Před montáží nebo demontáží spotřebiče vypojte přívodní kabel**

**ze zásuvky elektrického napětí.**

- **Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky elektrického napětí.**
- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit vážné zranění, zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- **Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.**
- Neopravujte spotřebič sami. Obráťte se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nedotýkejte se horkých povrchů
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes hranu stolu nebo kuchyňskou linku. Nenechávejte přívodní kabel dotýkat se horkých povrchů.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku.
- **UPOZORNĚNÍ:** Povrchy spotřebiče mohou být velice horké. Uchopujte spotřebič pouze za držadlo a používejte ochranné pomůcky jako je např. kuchyňská rukavice.
- Věnujte zvýšenou pozornost, aby se do spotřebiče nedostala voda ani jiná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Ingredience vkládejte vždy do koše spotřebiče, aby se zabránilo jejich styku s topným tělesem.
- Nikdy se během provozu nebo hned po vypnutí nedotýkejte vnitřních


plach spotřebiče. Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.

- Nezapojujte a neovládejte spotřebič s mokřýma rukama.
- Během smažení horkým vzduchem, se uvolňuje horká pára přes výstupní otvory vzduchu, udržujte vaše ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od vodní páry ze vzduchových výstupních otvorů.
- Pokud během provozu uvidíte tmavý kouř vystupující ze spotřebiče, okamžitě jej vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.
- Před čištěním nechte spotřebič alespoň 30 minut vychladnout.

**Nedodržíte-li pokyny výrobce viz bezpečnostní upozornění, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.**

## POPIS VÝROBKU

- |   |                      |    |                       |
|---|----------------------|----|-----------------------|
| 1 | Vývod vzduchu        | 8  | Odměrka               |
| 2 | Horkovzdušná poklice | 9  | Nádoba na kondenzát   |
| 3 | Tlaková poklice      | 10 | Fritovací koš         |
| 4 | Tlakový ventil       | 11 | Odnímatelný podstavec |
| 5 | Plovákový ventil     | 12 | Vnitřní nádoba        |
| 6 | Těsnění              | 13 | Tělo spotřebiče       |
| 7 | Lžice na rýži        | 14 | Ovládací panel        |

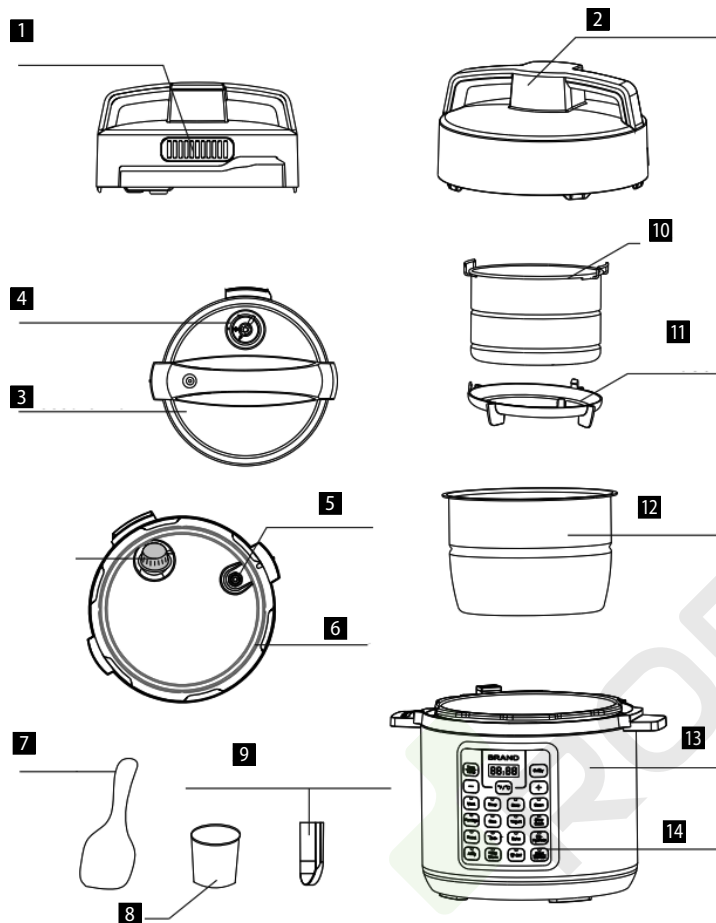


## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- A** Ovládací část panelu  
**B** Menu pro hrnc s horkovzdušnou poklicí  
**C** Menu pro tlakový hrnc


**Delay Start** Nastavte čas, o který má být odložen začátek vaření (Tato funkce nelze využít při vaření s horkovzdušnou poklicí.)

**Start/Cancel** Zahájení nebo ukončení vaření po výběru příslušného programu  
**Time/Temp** Upravení nastaveného času/teploty (Dlouhý stisk změni °C na F a naopak.)

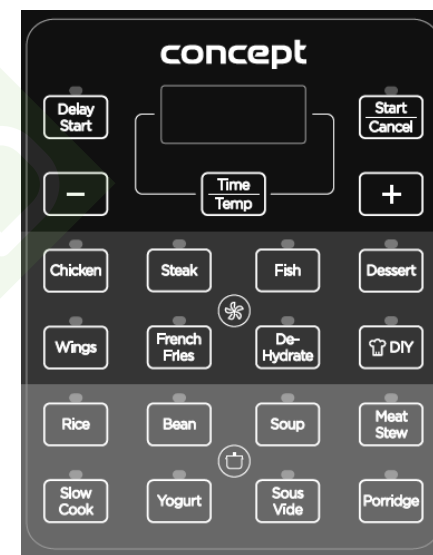

## Na LED displeji se mohou zobrazovat následující upozornění:

- a. Hrnec je připraven k použití  
 b. Hrnec se nahřívá na požadovanou teplotu  
 c. „Keep warm“ funkce – hrnec udržuje teplotu  
 d. Poklice je ve špatné pozici nebo zvolte druhou poklici  
 e. V hrnci chybí vnitřní nádoba

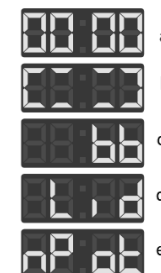


## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte ze spotřebiče veškeré obalové materiály.
- Odstraňte ze spotřebiče všechny štítky a nálepky.
- Vnitřní nádobu (12) umyjte horkou vodou.
- Důkladně vyčistěte hadříkem spotřebič zevnitř i zvenčí.

## NÁVOD K OBSLUZE

### POUŽITÍ HRNCE S TLAKOVOU POKLICÍ (3)


- Spotřebič postavte na suché a rovné místo.
- Umístěte nádobu na kondenzát (9), viz obr. 1.
- Připravte tlakovou poklici (3), viz obr. 2.
  - Zatáhnutím za kovový výčnělek na spodní straně poklice oddělíte ochranný kryt, na kterém je nasazené těsnění (6). Těsnění (6) lze sejmut a vyčistit. Ujistěte se, že těsnění (6) není nikde poškozeno či natrženo. V případě poškození je nutná výměna. Ujistěte se, že plovákový ventil (5) je čistý a může se volně pohybovat.
- Spotřebič postavte na suché a rovné místo.
- Uchopte tlakovou poklici (3), otočte madlem po směru hodinových ručiček a zvedněte poklici svisle nahoru.
- Vyjměte vnitřní nádobu (12). Celkový objem potravin a vody by neměl přesáhnout 2/3 objemu vnitřní nádoby.
- Ujistěte se, že vnitřní povrch těla spotřebiče (13) je suchý a umístěte vnitřní nádobu (12) do těla spotřebiče (13).
- Nasaďte tlakovou poklici (3), otočte proti směru hodinových ručiček, než uslyšíte klapnutí. V té chvíli je poklice na správném místě.
- Upozorňujeme, že pro správné fungování hrnce musí být tlakový ventil (4) volně pohyblivý.
- Tlakový ventil nastavte do pozice „Utěsněno“, tím je hrnec připraven k použití.
- Pro program „Slow Cook“ nastavte tlakový ventil do pozice „Vypouštění páry“.
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky elektrického napětí.
- Stiskem tlačítka s názvem programu si vyberte požadovaný program z menu pro tlakový hrnec (C). Výběr programu potvrďte tlačítkem Start/Cancel. Hrnec se začne nahřívat na požadovanou teplotu (b) a plovákový ventil stoupá. Jakmile dosáhne požadované teploty, začne odpočet nastaveného času. V tuto chvíli již vaříte pod tlakem, víko je uzamčeno a hrnec nelze otevřít. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVŘÍT HRNEC SILOU!
- Po ukončení vaření se ozve zvukový signál, hrnec se automaticky přepne do režimu „Keep warm“ a bude udržovat potraviny teplé.
- Nastavení hrnce můžete kdykoli zrušit stiskem tlačítka Start/Cancel.

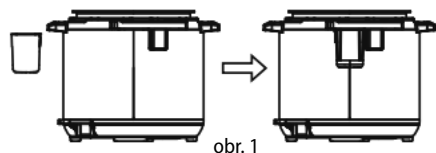

obr. 1



Utěsněno

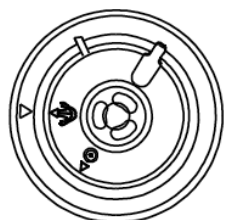

obr. 2



Vypouštění páry

### Po ukončení vaření lze uvolnit tlak dvěma způsoby:

- Po skončení vaření začne tlak postupně klesat. V závislosti na množství tekutiny to může trvat 15-30 min. Plovákový ventil postupně klesne, poklice se odemkne a lze snadno otevřít. Pokud nejde otevřít, vyčkejte delší čas. NIKDY NEOTVÍREJTE HRNEC SILOU!
- Po skončení vaření stiskněte tlačítko Start/Cancel, pomocí chňapky otočte plovákový ventil do pozice „Vypouštění páry“, plovákový ventil klesne, poklice se odemkne a lze snadno otevřít. DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A POUŽIJTE OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY, NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ PÁROU!

### Funkce odložený start Delay Start:

- S využitím funkce Delay Start lze posunout začátek vaření až o 24 hod.
- Postupujte podle Návodu k obsluze, stiskněte tlačítko s názvem vybraného programu, poté stiskněte tlačítko Delay Start a pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte, o jaký čas chcete posunout začátek vaření. Výchozí nastavení odloženého startu je 30 min.
- Poté stiskněte tlačítko Start/Cancel. Po uplynutí nastaveného času začne probíhat zvolený program.

### Tipy

- Při zvolení programu Slow Cook lze použít hrnec s poklicí i bez.
- Funkci „Keep warm“ doporučujeme využívat maximálně 1 hod, poté ztrácí jídlo na kvalitě.
- Programy jsou připravené pro přípravu jídla s váhou menší než 1200 g, pokud připravujete větší porce, využijte vlastního nastavení.

- Funkci Delay Start využívejte jen pro potraviny, které se nemůžou během této doby zkazit.

### POUŽITÍ HRNCE S HORKOVZDUŠNOU POKLICÍ (2)

- Programy z menu pro horkovzdušnou poklici lze spustit jen s horkovzdušnou poklicí, stejně programy z menu pro tlakovou poklici lze spustit jen s tlakovou poklicí.
  - Hrnec s horkovzdušnou poklicí pracuje pomocí horkého vzduchu, nikdy neplňte nádobu olejem či jiným prostředkem na smažení.
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky elektrického napětí.
  - Ujistěte se, že vnitřní povrch těla spotřebiče (13) je suchý a umístěte vnitřní nádobu (12) do těla spotřebiče (13).
  - Do vnitřní nádoby umístěte fritovací koš (10) s odnímatelným podstavcem (11). Vložte potraviny. Umístěte horkovzdušnou poklici (2).
  - Stiskem tlačítka s názvem programu si vyberte požadovaný program z menu pro hrnec s horkovzdušnou poklicí (B). Na displeji začne blikat přednastavený čas programu. S pomocí tlačítek „+“ a „-“ lze upravit dobu vaření.
  - Pokud po zvolení programu stisknete tlačítko Time/Temp můžete také pomocí tlačítek „+“ a „-“ upravit i teplotu vaření.
  - Výběr programu potvrďte tlačítkem Start/Cancel.
  - Během vaření můžete horkovzdušnou poklici (2) kdykoli otevřít a pokrm zkontrolovat. Dojde k přerušení zvoleného programu. Po opětovném umístění poklice, začne program dále pracovat tam, kde byl přerušen.

### Tipy

Během vaření doporučujeme potraviny obrátit pro rovnoměrné propečení.

## PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Programy pro vaření s tlakovou poklicí			
Programy		Čas	Možné časové rozpětí
Rice	Rýže	12 min	8-15 min
Bean	Luštěniny	40 min	30-60 min
Soup	Polévka	25 min	20-60 min
Meat Stew	Masová směs	35 min	20-45 min
Slow Cook	Pomalé vaření	4 hod	2-10 hod
Yogurt	Jogurt	12 hod	8-24 hod
Sous Vide	Sous Vide	2 hod	2-6 hod
Porridge	Kaše	12 min	5-20 min

Programy pro vaření s horkovzdušnou poklicí				
Programy		Čas	Možné časové rozpětí	Teplota
Chicken	Kuře	25min	1-60 min	200 °C
Steak	Stejk	7 min	1-60 min	200 °C
Fish	Ryba	20 min	1-60 min	200 °C
Dessert	Dezert	35 min	1-60 min	160 °C
Wings	Křídla	15 min	1-60 min	200 °C

French Fries	Hranolky	18 min	1-60 min	200 °C
De-Hydrate	Sušení	10 hod	0,5-24 hod	55 °C
DIY	Manuál	30 min	1-60 min	180 °C

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čistěte spotřebič po každém použití.

**Nepoužívejte drsné a agresivní prostředky jako jsou: ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla apod.**

- Před čištěním vždy odpojte přírodní kabel ze zásuvky elektrického napětí. Nikdy neponořujte spotřebič, horkovzdušnou poklici nebo topné těleso do vody nebo jiné kapaliny!
- Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Vnější povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Vnitřní nádobu naplňte horkou vodou a nechte chvíli odležet. Poté lze měkkým hadříkem umýt ve vodě s přidáním saponátu nebo v myčce nádobí.
- Další části spotřebiče lze umýt ve vodě s přidáním saponátu.

## SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

### Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.