

# concept

## Multifunkční tlakový hrnec



CK7001

CZ

[www.robotworld.cz](http://www.robotworld.cz)

**PODĚKOVÁNÍ**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přeje Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	220-240 V~50-60 Hz
Příkon	1000 W
Kapacita koše	6 l
Nastavitelná teplota	80-200 °C
Časovač	1 min - 24 hod



Pozor!  
Horký povrch

**DŮLEŽITÉ**

Před připojením do elektrické sítě zajistěte vizuální kontrolu, zda je jednotka neporušená a během přepravy nedošlo k žádnému poškození.

**DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku.
- Spotřebič umístěte pouze na stabilní povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Nezakrývejte spotřebič.
- **Před montáží nebo demontáží spotřebiče vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí.**


- **Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky elektrického napětí.**
- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit vážné zranění, zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- **Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.**
- Neopravujte spotřebič sami. Obráťte se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nedotýkejte se horkých povrchů
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes hranu stolu nebo kuchyňskou linku. Nenechávejte přívodní kabel dotýkat se horkých povrchů.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku.
- **UPOZORNĚNÍ:** Povrchy spotřebiče mohou být velice horké. Uchopujte spotřebič pouze za držadlo a používejte ochranné pomůcky jako je např. kuchyňská rukavice.
- Věnujte zvýšenou pozornost, aby se do spotřebiče nedostala voda ani jiná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Ingredience vkládejte vždy do koše spotřebiče, aby se zabránilo jejich styku s topným tělesem.
- Nikdy se během provozu nebo hned po vypnutí nedotýkejte vnitřních ploch spotřebiče. Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.

- Nezapojte a neovládejte spotřebič s mokřýma rukama.
- Během smažení horkým vzduchem, se uvolňuje horká pára přes výstupní otvory vzduchu, udržujte vaše ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od vodní páry ze vzduchových výstupních otvorů.
- Pokud během provozu uvidíte tmavý kouř vystupující ze spotřebiče, okamžitě jej vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.
- Před čištěním nechte spotřebič alespoň 30 minut vychladnout.
- Potraviny budou vařeny pod tlakem, bezpodmínečně dodržujte návod k použití, abyste předešli možnému zranění
- Pro vaření využívejte maximálně 2/3 objemu nádoby
- Potraviny, které vařením zvyšují svůj objem jako rýže, těstoviny, luštěniny atd. naplňte maximálně do 1/2 objemu nádoby
- Než dojde k uvolnění tlaku v hrnci a následnému uvolnění poklice, nikdy neotvírejte spotřebič násilím
- Tento spotřebič není určen ke smažení pod tlakem
- Dbejte toho, aby tlakový ventil a přívod vzduchu byly vždy volně přístupné a nic je nezakrývalo
- Během provozu tlakového hrnce, nikdy nepřibližujte obličej ani ruku k tlakovému ventilu, nebezpečí opaření

**Nedodržíte-li pokyny výrobce viz bezpečnostní upozornění, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.**

## POPIS VÝROBKU

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Tlakový ventil   | 6 Nádoba na kondenzát |
| 2 Tlaková poklice  | 7 Odměrka             |
| 3 Plovákový ventil | 8 Vnitřní nádoba      |
| 4 Těsnění          | 9 Tělo spotřebiče     |
| 5 Lžice na rži     | 10 Ovládací panel     |

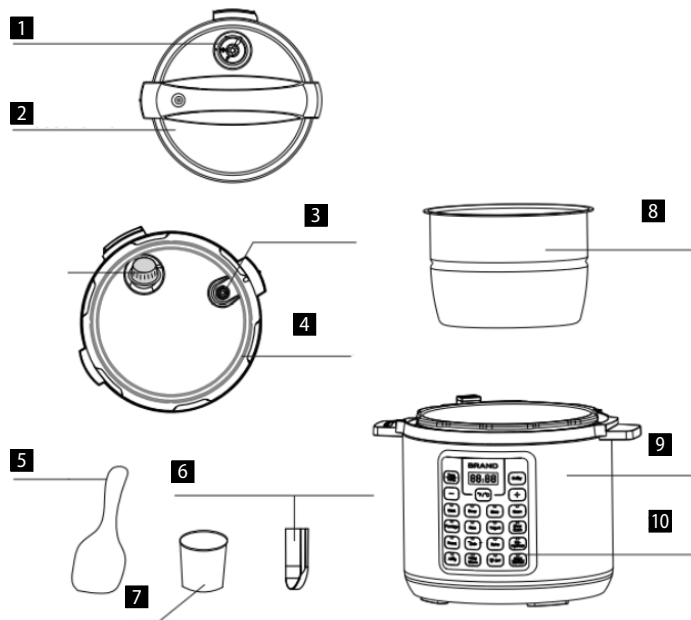

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Delay Start</b>  | Nastavte čas, o který má být odložen začátek vaření          |
| <b>Start/Cancel</b> | Zahájení nebo ukončení vaření po výběru příslušného programu |
| <b>Reheat</b>       | Ohřátí pokrmu  |
| <b>Keep Warm</b>    | Spotřebič udržuje teplotu pokrmu                             |



## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte ze spotřebiče veškeré obalové materiály.
- Odstraňte ze spotřebiče všechny štítky a nálepky.
- Vnitřní nádobu (8) umyjte horkou vodou.
- Důkladně vyčistěte hadříkem spotřebič zevnitř i zevnitř.

## NÁVOD K OBSLUZE

## POUŽITÍ HRNCE S TLAKOVOU POKLICÍ (2)


1. Spotřebič postavte na suché a rovné místo.
2. Umístěte nádobu na kondenzát (6), viz obr. 1.
3. Připravte tlakovou poklici (2), viz obr. 2.
- Zatáhnutím za kovový výčnělek na spodní straně poklice oddělíte ochranný kryt, na kterém je nasazené těsnění (4). Těsnění (4) lze sejmout a vyčistit. Ujistěte se, že těsnění (4) není nikde poškozeno či natrženo. V případě poškození je nutná výměna. Ujistěte se, že plovákový ventil (3) je čistý a může se volně pohybovat.
4. Uchopte tlakovou poklici (2), otočte madlem po směru hodinových ručiček a zvedněte poklici svisle nahoru.
5. Vyjměte vnitřní nádobu (8). Celkový objem potravin a vody by neměl přesáhnout 2/3 objemu vnitřní nádoby.
6. Ujistěte se, že vnitřní povrch těla spotřebiče (9) je suchý a umístěte vnitřní nádobu (8) do těla spotřebiče (9).
7. Nasadte tlakovou poklici (2), otočte proti směru hodinových ručiček, než uslyšíte klapnutí. V té chvíli je poklice na správném místě.
8. Upozorňujeme, že pro správné fungování hrnce musí být tlakový ventil (1) volně pohyblivý.
9. Tlakový ventil nastavte do pozice „Utěsněno“, tím je hrnec připraven k použití.
10. Zapojte přírodní kabel do zásuvky elektrického napětí.
11. Stiskem tlačítka s názvem programu si vyberte požadovaný program. Výběr programu potvrďte tlačítkem Start/Cancel. Hrnec se začne nahřívat na požadovanou teplotu a plovákový ventil stoupá. Jakmile dosáhne požadované teploty, začne odpočet nastaveného času. V tuto chvíli již vaříte pod tlakem, víko je uzamčeno a hrnec nelze otevřít. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVŘÍT HRNec SILOU!
12. Po ukončení vaření se ozve zvukový signál, hrnec se automaticky přepne do režimu Keep warm a bude udržovat potraviny teplé.
13. Nastavení hrnce můžete kdykoli zrušit stiskem tlačítka Start/Cancel

## Po ukončení vaření lze uvolnit tlak dvěma způsoby:

1. Po skončení vaření začne tlak postupně klesat. V závislosti na množství tekutiny to může trvat 15-30 min. Plovákový ventil postupně klesne, poklice se odemkne a lze snadno otevřít. Pokud nejde otevřít, vyčkejte delší čas. NIKDY NEOTVÍREJTE HRNec SILOU!
2. Po skončení vaření stiskněte tlačítko Start/Cancel, pomocí chňapky otočte plovákový ventil do pozice „Vypuštění páry“, plovákový ventil klesne, poklice se odemkne a lze snadno otevřít. DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A POUŽIJTE OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY, NEBEZPEČÍ OPÁŘENÍ PÁROU!

## Funkce odložený start Delay Start:


1. S využitím funkce Delay Start lze posunout začátek vaření až o 24 hod.
2. Postupujte podle Návodu k obsluze, stiskněte tlačítko s názvem vybraného programu, poté stiskněte tlačítko Delay Start a pomocí tlačítek „+“ a „-“, nastavte, o jaký čas chcete posunout začátek vaření. Výchozí nastavení odloženého startu je 30 min.
3. Poté stiskněte tlačítko Start/Cancel. Po uplynutí nastaveného času začne probíhat zvolený program.

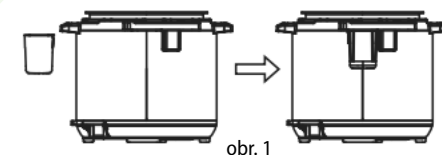

obr. 1



Utěsněno

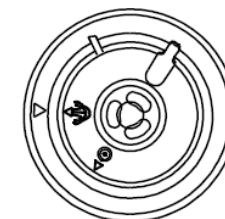

obr. 2



Vypuštění páry

**Tipy**

1. Funkci „Keep warm“ doporučujeme využívat maximálně 1 hod, poté ztrácí jídlo na kvalitě.
2. Programy jsou připravené pro přípravu jídla s váhou menší než 1200 g, pokud připravujete větší porce, využijte vlastní nastavení.
3. Funkci Delay Start využijte jen pro potraviny, které se nemůžou během této doby zkazit.

**PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY**

Programy		Čas	Možné časové rozpětí	Teplota (°C)	Delay Start A/N		Keep Warm / °C	
Chicken	Kuře	15 min	10 - 25 min	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Steam	Pára	10 min	3 - 15 min	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Bean	Luštění-ny	40 min	30 - 60 min	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Soup	Polévka	25 min	20 - 60 min	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Slow Cook	Pomalé vaření	4 hod	2 - 10 hod	89 - 95	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Sauté	Sauté	30 min	-	180	N	-	-	-
DIY	Manuál	30 min	1 min - 4 hod	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Reheat	Ohřev	5 min	3 - 8 min	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Yogurt	Jogurt	12 hod	8 - 24 hod	38 - 43	N	-	-	-
Keep Warm	Udržení teploty	2 hod	1 min - 12 hod	-	N	-	-	60 - 80
Sterilize	Zavařování	30 min	1 min - 4 hod	110 - 125	N	-	-	-
Rice	Rýže	12 min	8 - 15 min	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Multigrain	Obiloviny	40 min	20 - 60 min	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Porridge	Kaše	12 min	5 - 20 min	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Meat Stew	Masová směs	35 min	20 - 45 min	110 - 125	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
Sous Vide	Sous Vide	2 hod	2 - 6 hod	58	A	30 min - 24 hod	-	-

Dessert	Dezert	40 min	25 - 50 min	133	A	30 min - 24 hod	12 hod	60 - 80
---------	--------	--------	-------------	-----	---	-----------------	--------	---------

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

**Čistěte spotřebič po každém použití.**

**Nepoužívejte drsné a agresivní prostředky jako jsou: ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla apod.**

- Před čištěním vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí. Nikdy neponožte spotřebič, horkovzdušnou poklici nebo topné těleso do vody nebo jiné kapaliny!
- Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Vnější povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Vnitřní nádobu naplňte horkou vodou a nechte chvíli odležet. Poté lze měkkým hadříkem umýt ve vodě s přidáním saponátu nebo v myčce nádobí.
- Další části spotřebiče lze umýt ve vodě s přidáním saponátu.

**SERVIS**

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylenu (PE) odevzdejte do sběru materiálů k recyklaci.

**Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti**

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.