

Uživatelský manuál pro tyčový vysavač Concept VP 6000

CZ



VP6000

Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	DC 21,6 V
Příkon	250 W
Hlučnost	≤ 83 dB
Baterie	Li-Ion 2000 mAh
Max. doba provozu	30 min
Doba úplného nabíjení	4 hod

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku nabíjecího adaptéru.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
- Při vypořádání nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte nabíjecí adaptér a tahem jej vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte nabíjecí adaptér s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně, chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte spotřebič, je-li ucpán jakýkoli jeho otvor.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vysávání na schodech.

- Jestliže dojde k ucpání sacího otvoru spotřebiče, vypněte spotřebič a odstraňte nečistoty před dalším zapnutím.
- Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy vypněte spotřebič a vypojte nabíjecí adaptér ze zásuvky elektrického napětí.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Nevysávejte nic hořícího, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých místnostech, nevysávejte vlhké věci nebo kapaliny, hořlavé kapaliny jako je benzin a nepoužívejte spotřebič v prostorách, kde se tyto látky mohou vyskytovat.
- Nikdy nevysávejte bez filtrů vysavače. Při každém použití spotřebiče se ujistěte, že jsou filtry vysavače správně nasazeny.
- Neponořujte přívodní kabel, nabíjecí adaptér nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel nabíjecího adaptéru z důvodu poškození.
- Nezapínejte poškozený spotřebič.
- Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a nechte vychladnout.
- Před vysáváním odstraňte z vysávaného povrchu velké či ostré předměty, které by mohly poškodit filtr vysavače.
- Nepoužívejte spotřebič se znečištěnými filtry.
- Nevhazujte akumulátor spotřebiče do ohně a nevystavujte ho teplotám nad 40 °C.
- Nedotýkejte se poháněných pohyblivých částí spotřebiče během provozu.
- Neopravujte spotřebič sami. obraťte se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.


POPIS VÝROBKU

1. Vypínač
2. Kontrolka provozu/napájení
3. Regulátor rychlosti
4. Ekologická rukojeť
5. Tlačítko zámku
6. Cyklonová nádoba
7. Vyprazdňovací tlačítko
8. Turbokartáč

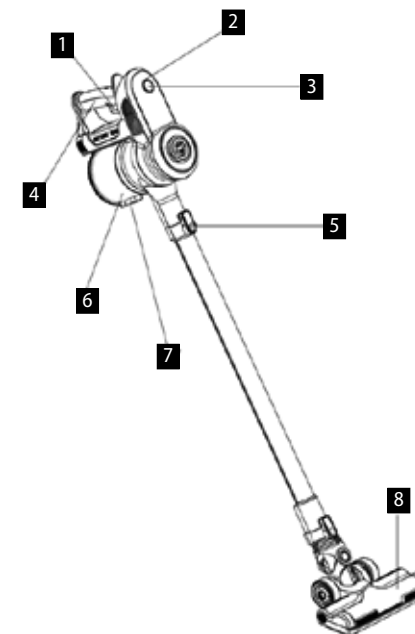

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A Hubice
- B Štěrbinová hubice
- C Nástavec na štěrbinovou hubici
- D Malý turbokartáč
- E Nástavec-koleno

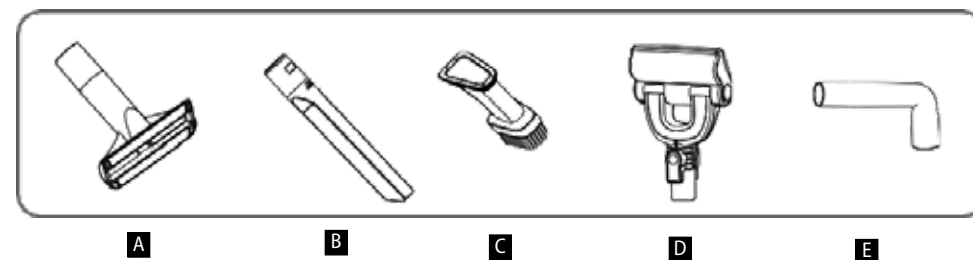


POKYNY K OBSLUZE


SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vždy vypněte a vytahujte nabíjecí adaptér ze zásuvky elektrické napětí před sestavováním nebo odnímáním příslušenství!

1. Nasadíte hliníkovou trubku do hlavního těla vysavače, uslyšíte cvaknutí (Obr. 1). Chcete-li odejmout trubku od hlavní části vysavače, stiskněte tlačítko pro uvolnění a tahem odpojte (Obr. 2).

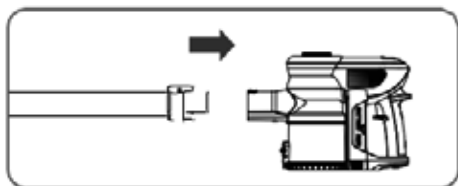


Obr. 1

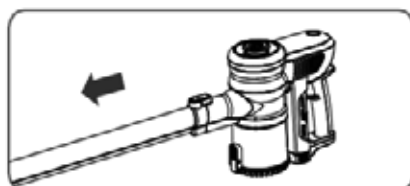


Obr. 2

2. Nasadíte turbokartáč do hliníkové trubky, uslyšíte cvaknutí (Obr. 3). Chcete-li odejmout turbokartáč od hliníkové trubky, stiskněte tlačítko pro uvolnění a tahem odpojte (Obr. 4).

Turbokartáč lze stejným způsobem připojit k hlavnímu tělu vysavače.

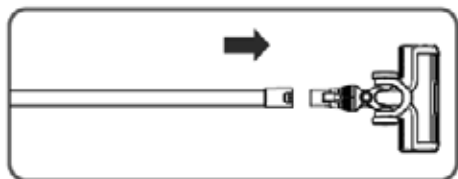

Obr. 3

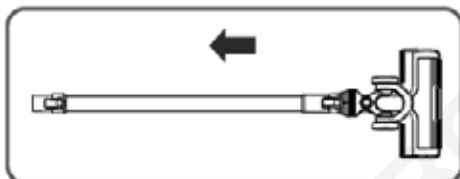


Obr. 4



INSTALACE BATERIE

Vložte baterii do těla vysavače (Obr. 5) a nainstalujte ji (Obr. 6), aby nedošlo k jejímu uvolnění. Pokud se ozve zvukový signál, baterie byla úspěšně nainstalována. Během nabíjení kontrolka bliká. Po úplném nabití trvale svítí.

Pro prodloužení životnosti baterie nabíjejte vždy až v případě, kdy se rozblíká červená kontrolka signalizující téměř vybitou baterii.

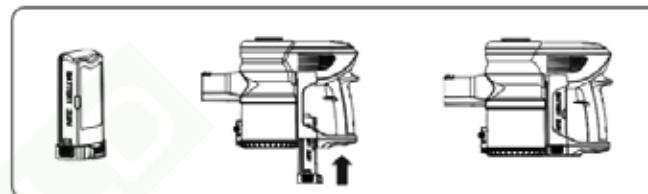

Obr. 5

Obr. 6

POUŽITÍ

Před použitím vložte baterii a zkontrolujte, zda je nabitá.

1. Vypínačem na držadle tyčové části vysavač zapnete.
2. Regulátorem rychlosti můžete měnit výkon vysavače.
3. Opětovným stisknutím vypínače vysavač vypnete.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství volte podle charakteru čištěné plochy.


Hubice - vhodná pro ložní prádlo, tkaninu, pohovky apod.

Malý turbokartáč - vhodný pro ložní prádlo, tkaninu, pohovky apod.

Štěrbínová hubice - vhodná pro rohy stěn, polstrování automobilu, radiátory apod.


Nástavec na štěrbinovou hubici - vhodný pro ložní prádlo, tkaninu, pohovky apod.

Nástavec - koleno - vhodný pro obtížné vysávání rohů, mezer apod.

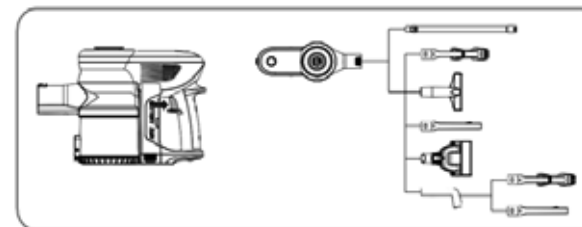


VYPŘÁZDNĚNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY

Pro vyprázdnění prachové nádoby stisknete tlačítko pro uvolnění (Obr. 7). Otevřete nádobu, vysypejte prach a zavřete kryt nádoby (Obr. 8).

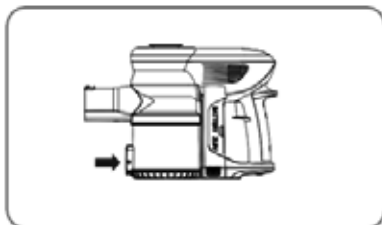


Obr. 7

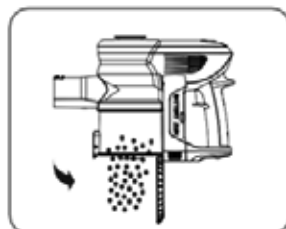


Obr. 8

DEMONTÁŽ FILTRU

Otočte nádobu na prach a vytáhněte ji. Stejným způsobem vytáhněte prachový filtr (Obr. 9). HEPA filtr vytáhněte po směru šipky (Obr. 10).

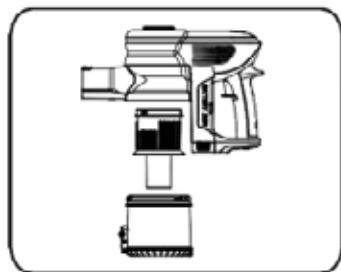

Obr. 9

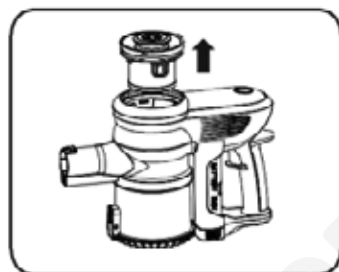

Obr. 10

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný odborník nebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.