

concept

Teplovzdušný ventilátor



VT8100

CZ

Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	220–240 V ~ 50 Hz
Příkon	2200 W
Hlučnost	49 dB

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku. Nezapojujte spotřebič do rozbočovacích zásuvek a prodlužovacích přívodů.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná spotřebič automaticky, protože, pokud je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn, může dojít ke vzniku požáru. Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Při odpojování spotřebiče ze zásuvky dejte volič funkcí do pozice „0“, poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče minimálně 100 cm od hořlavých materiálů jako je nábytek, záclony, závěsy, příkrývky, papír, oblečení apod.
- Mřížky vstupu vzduchu a výstupu vzduchu ponechávejte volné (minimálně 100 cm před a 50 cm za přístrojem). Pozor! Výstupní mřížka dosahuje při provozu teploty vyšší než 80 °C. Nedotýkejte se jí, hrozí


- nebezpečí popálení. Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
 - Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
 - Nezakrývejte spotřebič, hrozí nebezpečí přehřátí. Nepoužívejte ho k sušení prádla.
 - Na spotřebič nic nezavěšujte ani před něj nic nestavte.
 - Spotřebič musí být umístěn tak, aby jeho zástrčka byla vždy přístupná.
 - Spotřebič musí být používán pouze ve vzpřímené poloze.
 - Nepoužívejte spotřebič v blízkosti sprchy, vany, umyvadla nebo bazénu.
 - Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla atd.).
 - Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout. Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit zkrat, poškodit přístroj nebo způsobit požár.
 - K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
 - Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
 - Nepoužívejte spotřebič pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
 - Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
 - Spotřebiče vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
 - Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
 - Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
 - Spotřebič je určen jako přídavné topidlo, není určen k hlavnímu vytápění vnitřních prostor.
 - Spotřebič nesmí být připevňován na zeď.
 - Spotřebič nesmí být používán v dopravních prostředcích.
 - Neopravujte spotřebič sami. Obratě se na autorizovaný servis.

- Chcete-li zabránit možnému požáru, nezakrývejte přívod, nebo výfuk vzduchu jakýmkoliv způsobem. Nepokládejte spotřebič na měkké povrchy jako je postel, nebo kde otvory spotřebiče mohou být blokovány. Nepoužívejte ohřívač v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu. Pozn.: Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších než 4 m².
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Dětem mladším 3 let se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- **VYSTRAHA:** Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popálení. Zvláštní pozornost věnujte v přítomnosti zranitelné osoby nebo dětí.
- Děti ve věku od 3 let a mladší než 8 let mohou spotřebič zapnout nebo vypnout pouze za předpokladu, že spotřebič je na svém místě nebo nainstalovaný do normální provozní polohy a že jsou pod dozorem nebo dostali pokyny, jak bezpečně používat spotřebič a chápou rizika, které jsou s ním spojené. Děti ve věku od 3 a mladší než 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat ho anebo čistit anebo vykonávat údržbu uživatelem.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.


POPIS VÝROBKU

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Výstup vzduchu
- 4 Tělo spotřebiče
- 5 Vypínač
- 6 Úschovna pro ovladač
- 7 Držadlo spotřebiče
- 8 Dálkový ovladač

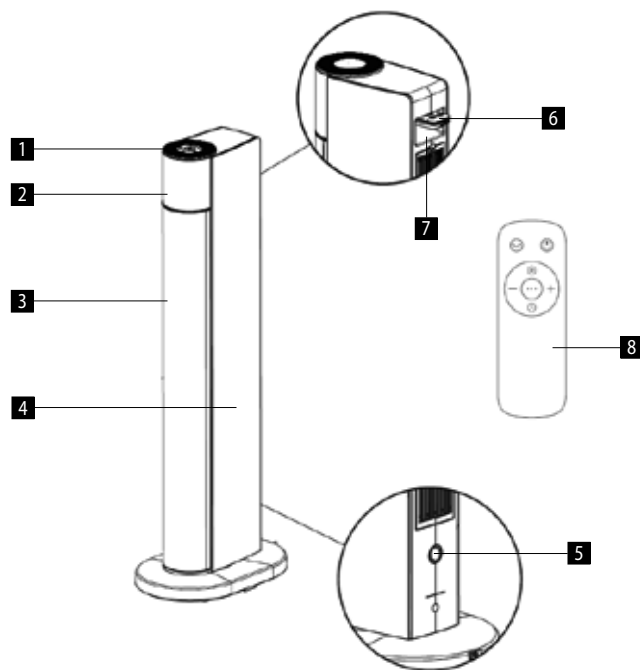


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A OVLADAČE

- A „-“ Tlačítko snižování teploty/času
 B Tlačítko časovače
 C Tlačítko oscilace
 D „+“ Tlačítko zvyšování teploty/času
 E Tlačítko zapínání/vypínání spotřebiče
 F Tlačítko volby režimu
 G Tlačítko režimu maximálního výkonu

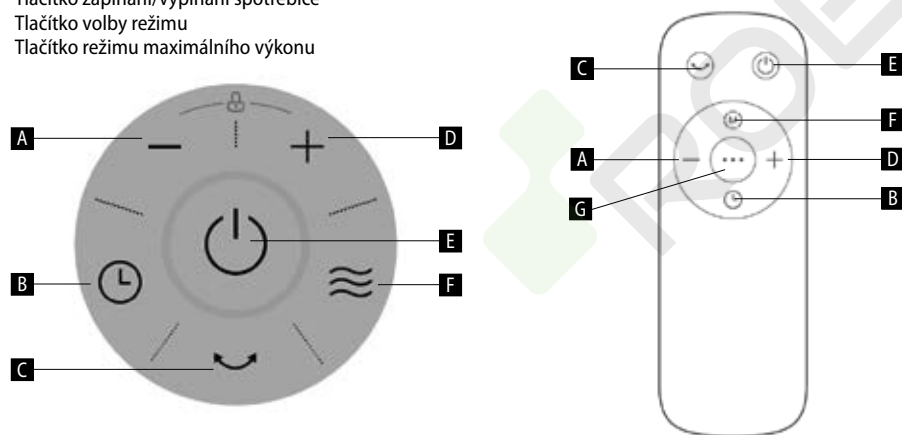

POPIS DISPLEJE

- 1 Indikátor dětského zámku
- 2 Indikátor časovače
- 3 ECO režim
- 4 Režim nízkého vytápění
- 5 Režim středního vytápění
- 6 Režim vysokého vytápění
- 7 Režim slabého vánku
- 8 Režim silnějšího vánku
- 9 Indikátor oscilace
- 10 Indikátor času
- 11 Indikátor teploty

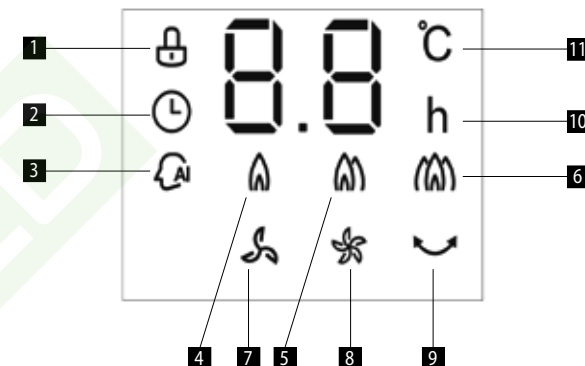

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umístěte spotřebič na stabilní podložku nebo podlahu, aby nemohlo dojít k jeho převrnutí.
2. Připojte zástrčku spotřebiče do elektrické sítě.
3. Stiskněte tlačítko vypínače (5). Spotřebič vydá zvukový signál.
4. Zapněte spotřebič tlačítkem zapnutí/vypnutí (E). Spotřebič začne pracovat v přednastaveném režimu.
5. Stiskněte tlačítko výběru režimu (F) a zvolte jeden z následujících programů:
 - 5.1. **Režim nízkého vytápění** – spotřebič pracuje na minimální výkon, sníží hluknost a spotřebu energie.
 - 5.2. **Režim středního vytápění** – spotřebič pracuje při středním výkonu, hluknosti i spotřebou energie.
 - 5.3. **Režim vysokého vytápění** – spotřebič pracuje na maximální výkon pro rychlý ohřev místnosti.
 - 5.4. **ECO režim** – spotřebič automaticky nastaví nejvhodnější stupeň výkonu vytápění. Pokud je pokojová teplota o 1 nebo 2 °C menší než teplota nastavená, spotřebič vytápí na nízký výkon. Jeli pokojová teplota o více než 2 °C menší než teplota nastavená, spotřebič vytápí na vysoký výkon. Překročí-li pokojová teplota nastavenou teplotu, spotřebič přestane pracovat a začne opět vytápět při poklesu pokojové teploty pod teplotu nastavenou.
- 5.5. **Režim slabého vánku** – V tomto režimu pracuje pouze ventilátor při malém výkonu. Spotřebič neohřívá místnost.
- 5.6. **Režim silnějšího vánku** – V tomto režimu pracuje pouze ventilátor při silnějším výkonu. Spotřebič neohřívá místnost.
6. Chcete-li zrychlit ohřev místnosti, stiskněte tlačítko oscilace (C). Pro zastavení otáčení spotřebiče stiskněte opět tlačítko oscilace.
7. V kterémkoliv režimu lze pomocí tlačítka časovače (B) nastavit požadovaný čas vytápění v rozmezí 1-24 h (v intervalech po 1 h). Stiskněte tlačítko časovače (B) a tlačítka „+“ a „-“ nastavte požadovaný čas. Časovač lze kdykoliv vypnout nastavením času na 00:00.
8. Stisknutím tlačítka vypínače (E) vypnete spotřebič. Na displeji se spustí odpočítávání 15 s, během kterého je v provozu pouze ventilátor.

Poznámka:

- Současným stisknutím tlačítek „+“ a „-“ po dobu 2 sekund aktivujete dětský zámek. Žádné z ovládacích tlačítek nebude reagovat. Pro zrušení dětského zámku opět současně stiskněte tlačítka „+“ a „-“ po dobu 2 sekund.
- Současným stisknutím tlačítek časovače (B) a volby režimu (F) po dobu 2 sekund vypnete podsvícení displeje a zvukovou signalizaci tlačítek. Opět je spustíte stisknutím tlačítek časovače (B) a volby režimu (F) po dobu 2 sekund.
- Současným stisknutím tlačítek časovače (B) a „-“ po dobu 2 sekund zamknete zobrazení nastavené teploty na displeji (pokud tak neučiníte, teplota automaticky na displeji zmizí cca po 1 minutě). Pro zrušení této funkce opět stiskněte tlačítka časovače (B) a „-“ po dobu 2 sekund.
- Spotřebič se automaticky vypne po 12 h nečinnosti. Toto neplatí pouze v případě, pokud je nastaven časovač na 12 h a více.

Bezpečnostní prvky:

- Spotřebič je vybaven pojistkou proti pádu. Při převrhnutí spotřebiče se na displeji zobrazí „E3“ a topné těleso i ventilátor se automaticky vypnou.
- Spotřebič je vybaven zvukovým alarmem, který upozorňuje, že některé části spotřebiče jsou příliš horké. Pokud zazní alarm, okamžitě vypněte přístroj a zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání vstupního nebo výstupního otvoru cizím předmětem, který může způsobit vysoké teploty. Před dalším použitím nechte spotřebič 20 minut vychladnout.
- Spotřebič je vybaven ochranou proti zkratu a ochranou obvodu snímače teploty. Při těchto potížích se na displeji zobrazí varovné hlášky „E1“ a „E2“.
- Pokud pokojová teplota překročí 50°C, spotřebič přestane pracovat a na displeji se zobrazí „FF“.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**Pozor!**

Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!

Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!

K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!

Čistěte a kontrolujte vstupní a výstupní mřížky spotřebiče často, aby byla zajištěna dobrá funkce spotřebiče a zabránili jste jeho přehřívání.

Usazený prach ve spotřebiči lze vyfoukat nebo vysát vysavačem.

Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!

UPOZORNĚNÍ k čištění: Nepoužívejte benzin, benzen, ředidlo, agresivní čisticí prostředky aj., protože může dojít k poškození ohříváče. Nikdy nepoužívejte alkohol ani rozpouštědla.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Tabulka údajů elektrických lokálních topidel					P	
Identifikátor(y) modelu: VT8100_NTH22-18ARB						
Parametr		Symbol	Hodnota	Jednotka	Parametr	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon				Způsoby zadání teploty, jen pro elektrická akumulární topidla (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	2,2	kW	Manuální regulace akumulovaného tepla integrovaným termostatem	[ne]	
Minimální topný výkon (udávaný)	P _{min}	1,2	kW	Manuální regulace akumulovaného tepla podle teploty místnosti a/nebo podle venkovní teploty	[ne]	
Maximální trvalý topný výkon	P _{max}	2,2	kW	Elektronická regulace akumulovaného tepla podle teploty místnosti a/nebo podle venkovní teploty	[ne]	
Přídavná spotřeba elektřiny				Výstup tepla pomocí ventilátoru		[ne]
Při jmenovitém topném výkonu	el _{max}	2,2	kW	Typ výstupu tepla /regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Při minimálním topném výkonu	el _{min}	1,2	kW	Jednostupňový výstup tepla bez regulace teploty v místnosti	[ne]	
V pohotovostním režimu	el _{SB}	0,00042	kW	Dva nebo více stupňů nastavovaných manuálně, bez regulace teploty v místnosti	[ne]	
				S regulací teploty v místnosti mechanickým termostatem	[ne]	
				S elektronickou regulací teploty v místnosti	[ano]	
				Elektronická regulace teploty v místnosti s denním časovačem	[ne]	
				Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem	[ne]	
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
				Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	[ne]	
				Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken	[ne]	
				S možností dálkové regulace	[ne]	
				S možností adaptivního zapínání	[ne]	
				S omezením provozní doby	[ne]	
				S infračerveným senzorem	[ne]	
Kontaktní údaje:	Jindrich Valenta – Concept Vysokomytska 1800 565 01 Chocen, CZECH REPUBLIC					
Poznámka:						
Změřená sezónní energetická účinnost vytápění elektrických lokálních topidel η _s nesmí být horší než deklarovaná hodnota při jmenovitém topném výkonu jednotky.						
Sezónní energetická účinnost všech lokálních topidel kromě komerčních, η _s (%)				37		