




Návod na použití tyčových vysavačů Dyson

CZ

MONTÁŽ

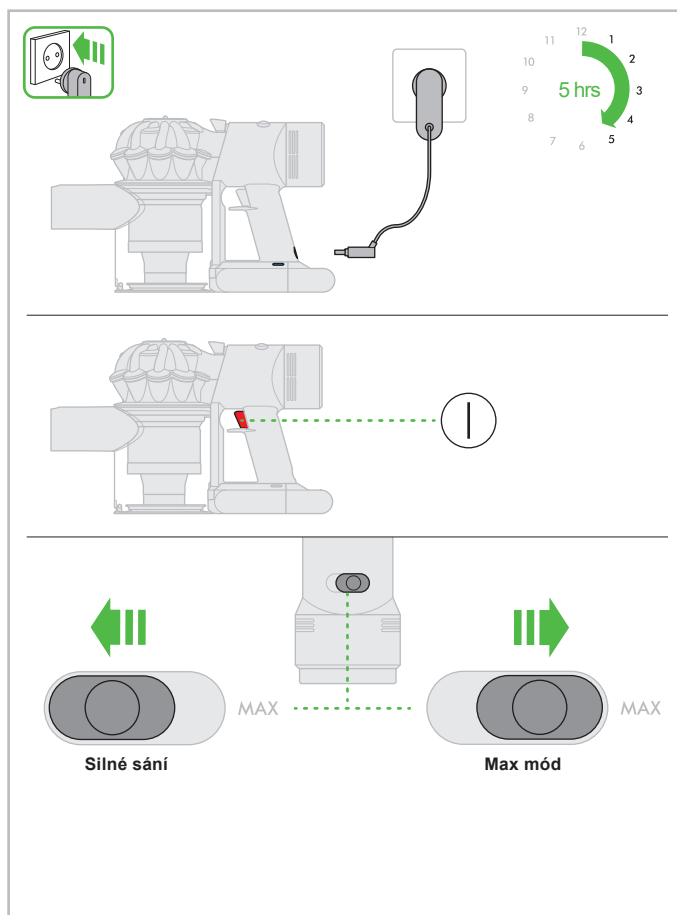

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TÉTO PŘÍRUČCE A NA SPOTŘEBIČI

Při použití elektrického zařízení dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

VAROVÁNÍ

Tato upozornění platí pro spotřebič a také pro všechny nástroje, příslušenství, nabíječku a síťový adaptér, jsou-li k dispozici.

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

1. Tento spotřebič firmy Dyson mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi, nebo nedostatkem znalostí a zkušeností pouze v případě, že jsou pod dozorem, nebo jim odpovědná osoba poskytla příslušné pokyny a informace týkající se bezpečného používání spotřebiče a možných rizik s ním spojených. Čištění a užitelská údržba zařízení nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
2. Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát.
3. Přístroj používejte pouze v souladu s tímto návodem k použití. Údržbu provádějte pouze dle pokynů uvedených v tomto návodu k použití nebo dle rady zákaznické linky společnosti Dyson.
4. Vhodné pouze pro suché prostory. Nepoužívejte venku ani na mokřích místech.
5. Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo spotřebiče mokřima rukama.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost Dyson, její servisní zástupce nebo osoby se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
7. Pokud přístroj nepracuje správně, utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.
8. Pokud je třeba provést opravu nebo potřebujete nějakou službu, zavolejte prosím na zákaznickou linku společnosti Dyson. Zařízení sami nerozebírejte, protože jeho nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
9. Napájecí šňůru nenatahujte ani ji nevystavujte nadměrnému namáhání. Chraňte šňůru před kontaktem s rozžhavenými plochami. Šňůru nepřivírejte do dveří ani ji neved'te kolem ostrých hran nebo rohů. Napájecí kabel nepokládejte na místa, kudy se chodí, ani tam, kde by se na něj šlapalo, nebo se musel překračovat. Nepřejíždějte přes přívodní kabel.
10. Přístroj neodpojujte ze sítě vytážením za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
11. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody.
12. Nepoužívejte k vysávání hořlavých kapalin, například benzínu, ani jej nepoužívejte v místech, kde mohou být tyto kapaliny přítomny.
13. Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
14. Dbejte na to, aby vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla byly v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a otvorů, jako je kartáč. Hadici, sací trubici ani nástavce nepřibližujte k očím ani uším a nedávejte si je do úst.

15. Do otvorů nekládejte žádné předměty. Zařízení nepoužívejte, pokud jsou některé otvory ucpané; odstraňujte prach, chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co by mohlo omezovat průchod vzduchu.
16. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Dyson.
17. Přístroj použijte pouze tehdy, pokud obsahuje průhlednou nádobu na prach a pokud má správně umístěné filtry.
18. V období delší nečinnosti a před prováděním údržby nebo servisu přístroj vytáhněte ze zásuvky.
19. Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
20. Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte tento přístroj venku, v koupelně nebo do vzdálenosti 3 metrů od bazénu. Nepoužívejte ho na mokřích površích a nevystavujte ho vlhkosti, dešti ani sněhu.
21. Pro nabíjení tohoto přístroje Dyson používejte pouze nabíječky Dyson. Používejte pouze baterie Dyson: jiné typy baterií mohou explodovat a způsobit tak úraz osob a poškození.
22. **VAROVÁNÍ PŘED POŽÁREM** – Tento výrobek nepokládejte na vařič ani jiný horký povrch či do jeho blízkosti a tento přístroj nespalujte, ani když je silně poškozený. Akumulátor by se mohl vznítit nebo explodovat.
23. Když připojujete nebo odpojete motorizovaný kartáč, vždy přístroj nejdříve vypněte.
24. **VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM POŽÁRU** – Nepoužívejte na filtr(y) tohoto přístroje žádný vonný nebo parfémovaný produkt. O chemikáliích v takových produktech je známo, že jsou hořlavé a mohou způsobit vznícení přístroje.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

TENTO TYP PŘÍSTROJE JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI



Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.



Neskladujte blízko zdrojů tepla.



Nevysávejte vodu ani jiné kapaliny.



Nevysávejte hořící předměty.




Pokud je přístroj v provozu, nedávejte ruce do blízkosti kartáče.





Nepokládejte na vařič ani do jeho blízkosti.


Úklidový režim a provozní doba

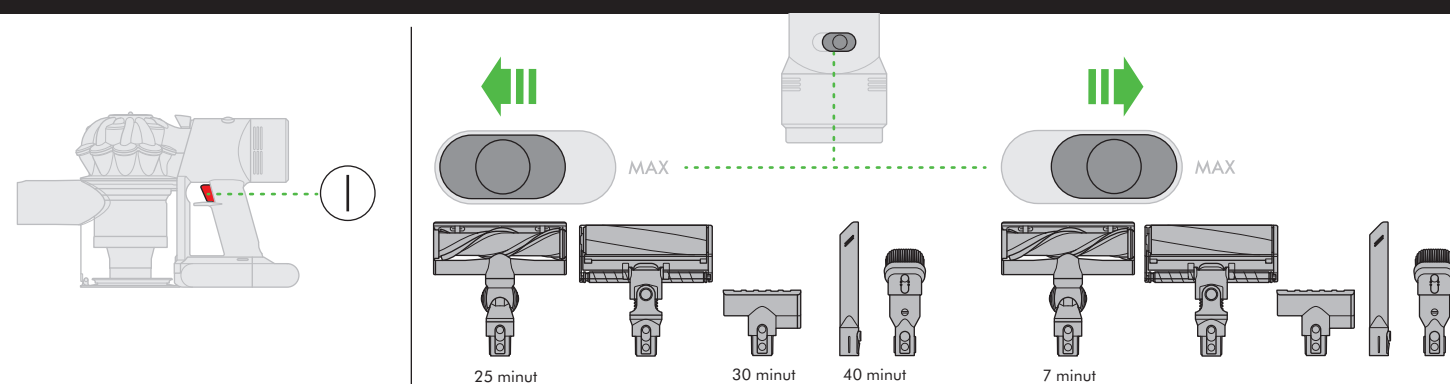


Otevření odpadní nádoby

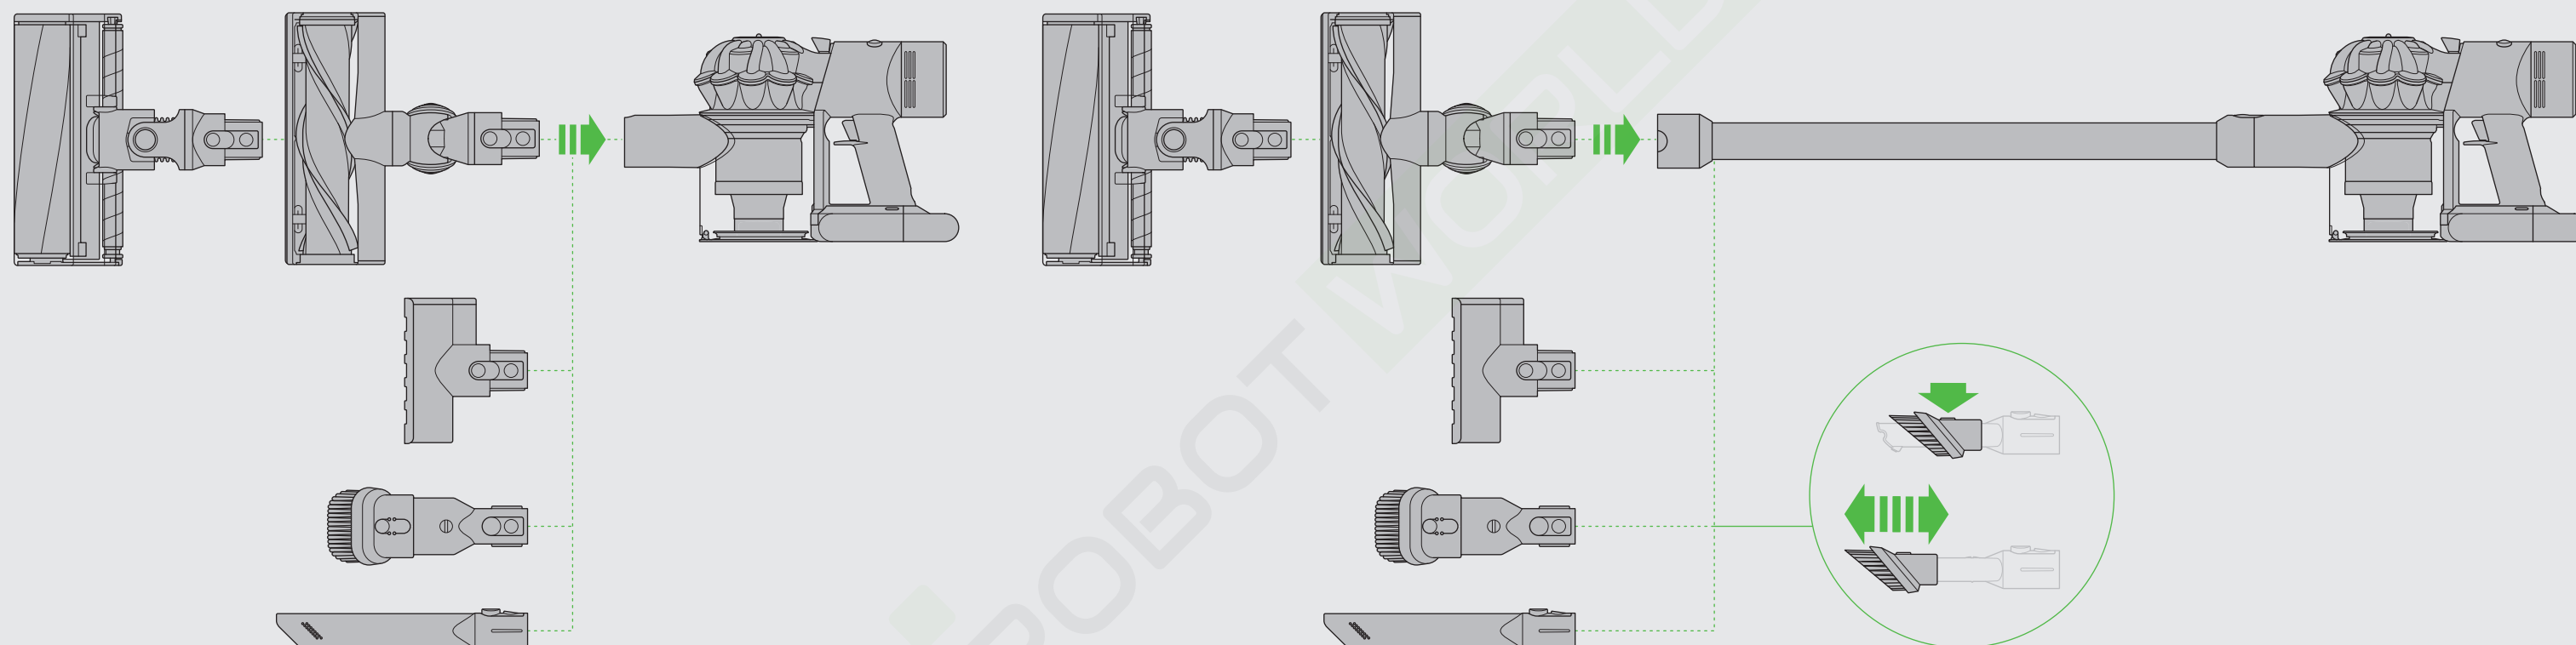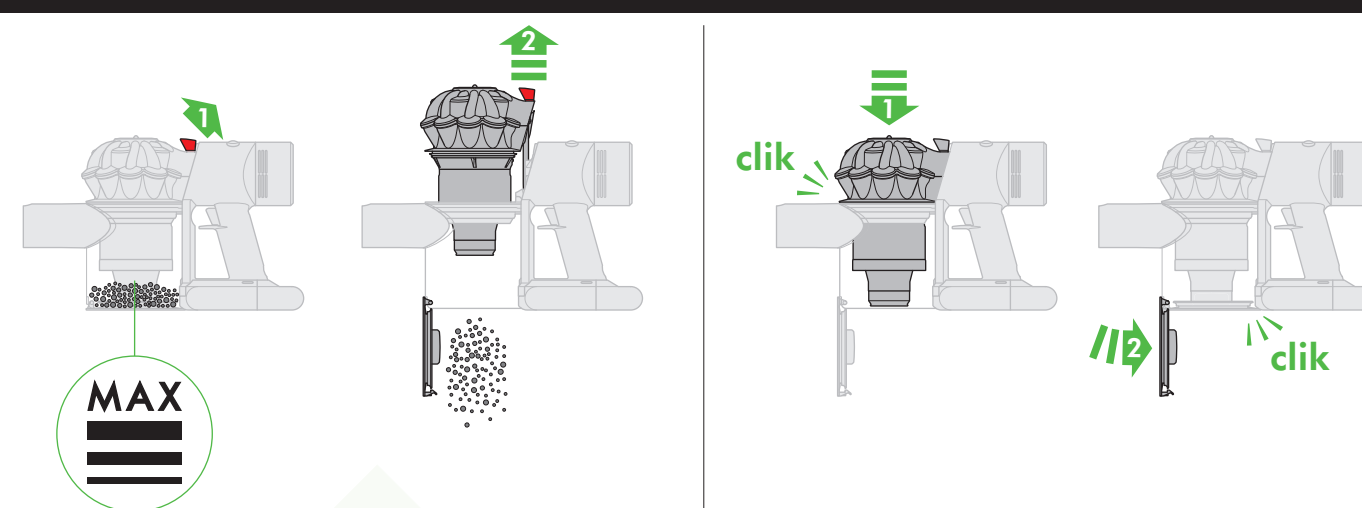


Nabíjení v dokovací stanici

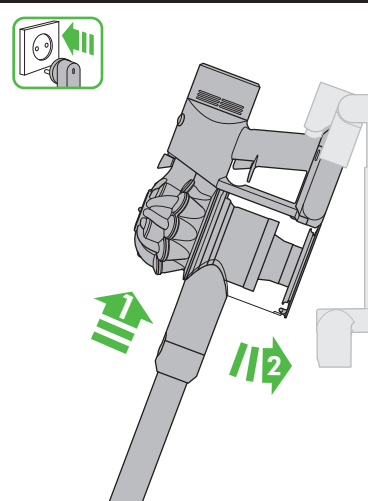


Světelná kontrolka v průběhu nabíjení


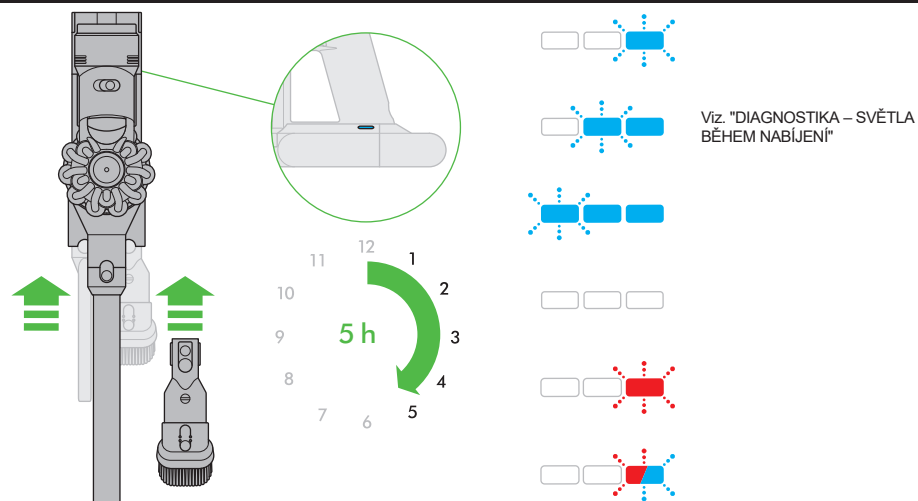


Odejmutí vysavače z nabíjecí stanice

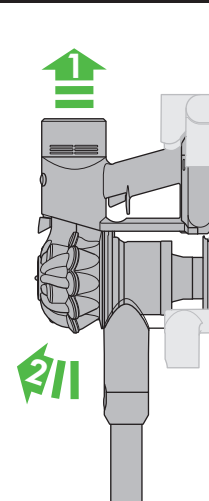

Světelná kontrolka v průběhu používání


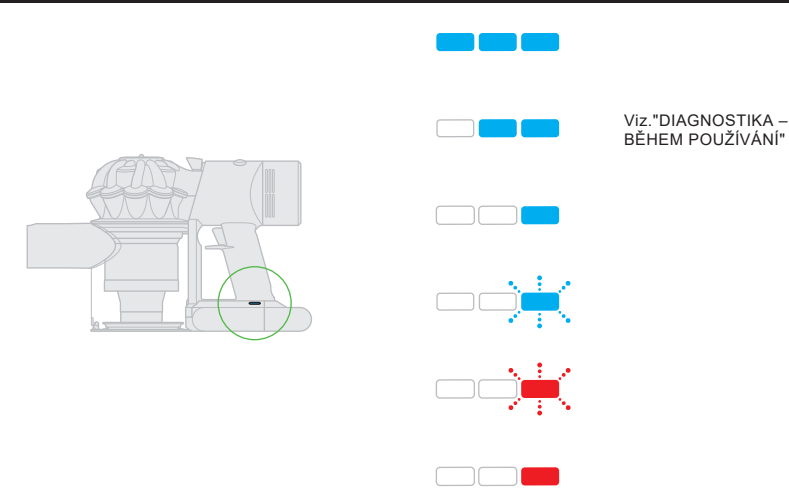


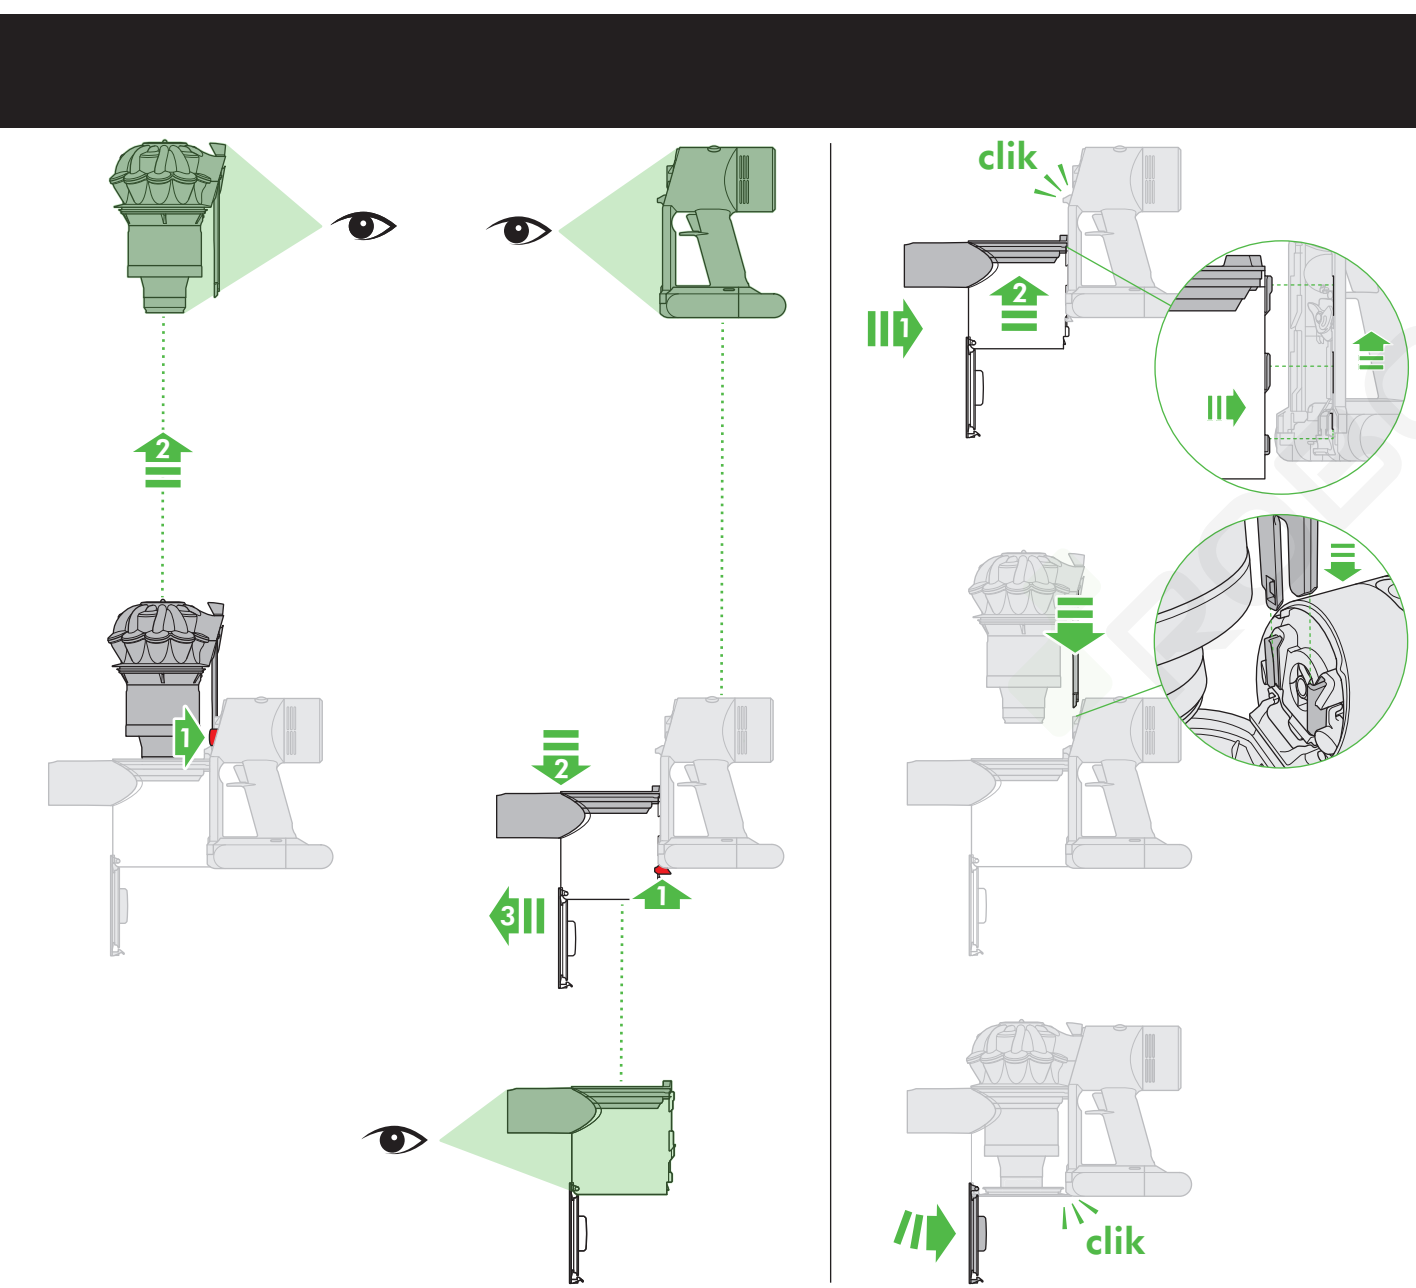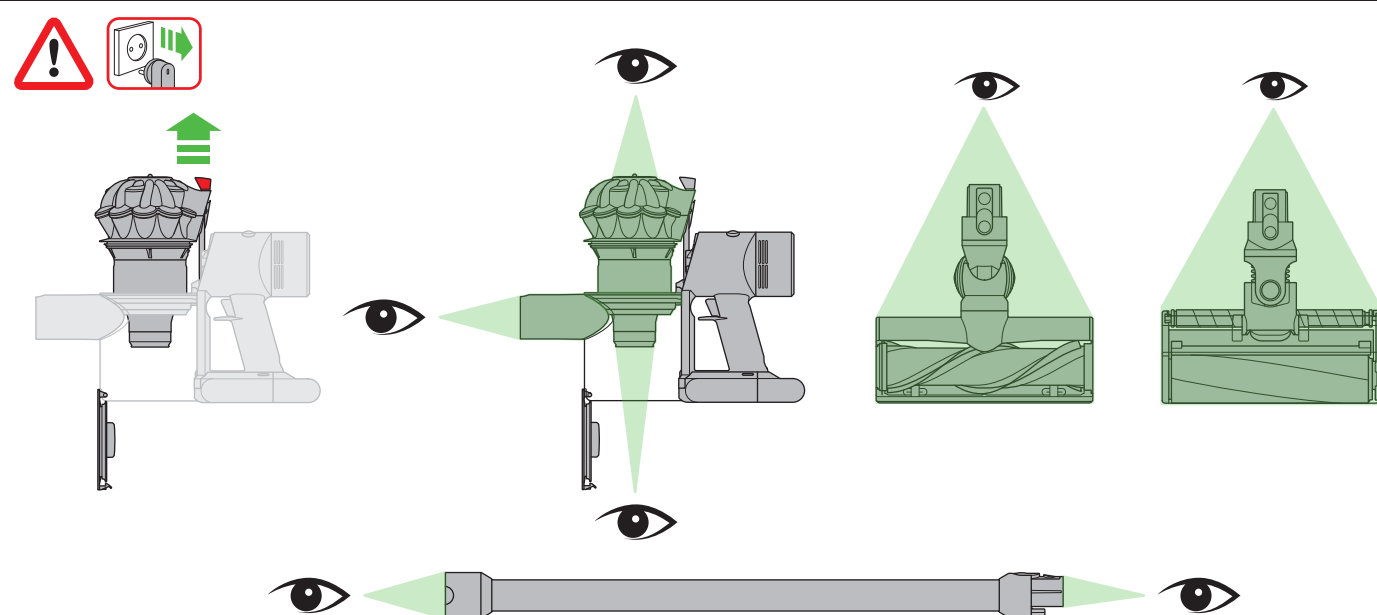


DŮLEŽITÉ!

OMYVATELNÝ FILTR


Filtry je nutné pro správný chod Vašeho vysavače umýt ve studené vodě nejméně jednou měsíčně. Před tím, než znovu vložíte filtr do tyčového vysavače, se ujistěte, že je zcela suchý.

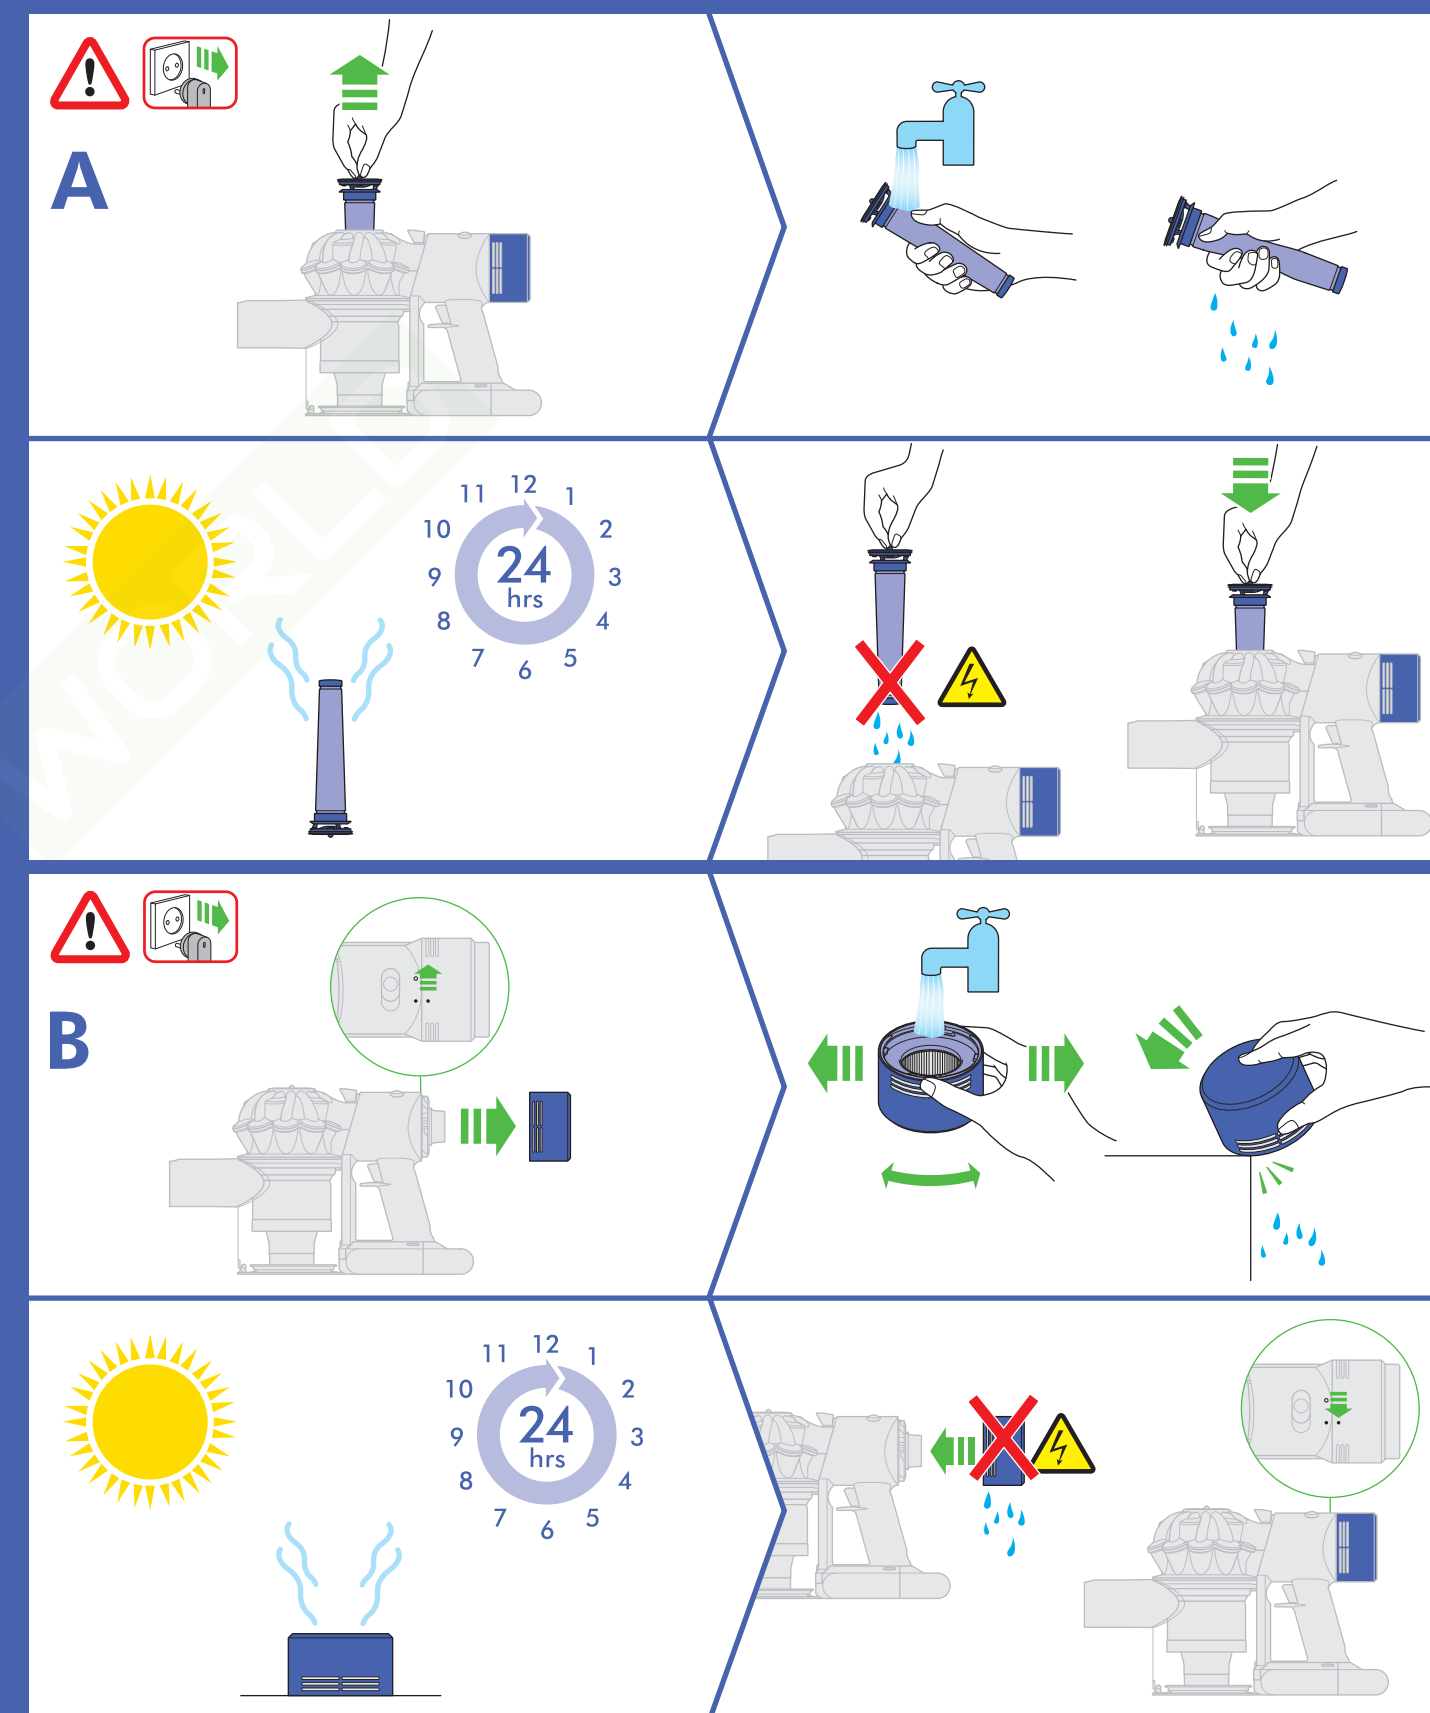


Návod na očištění, anebo výměnu "Podlahové hubice s rotačním kartáčem na koberce"

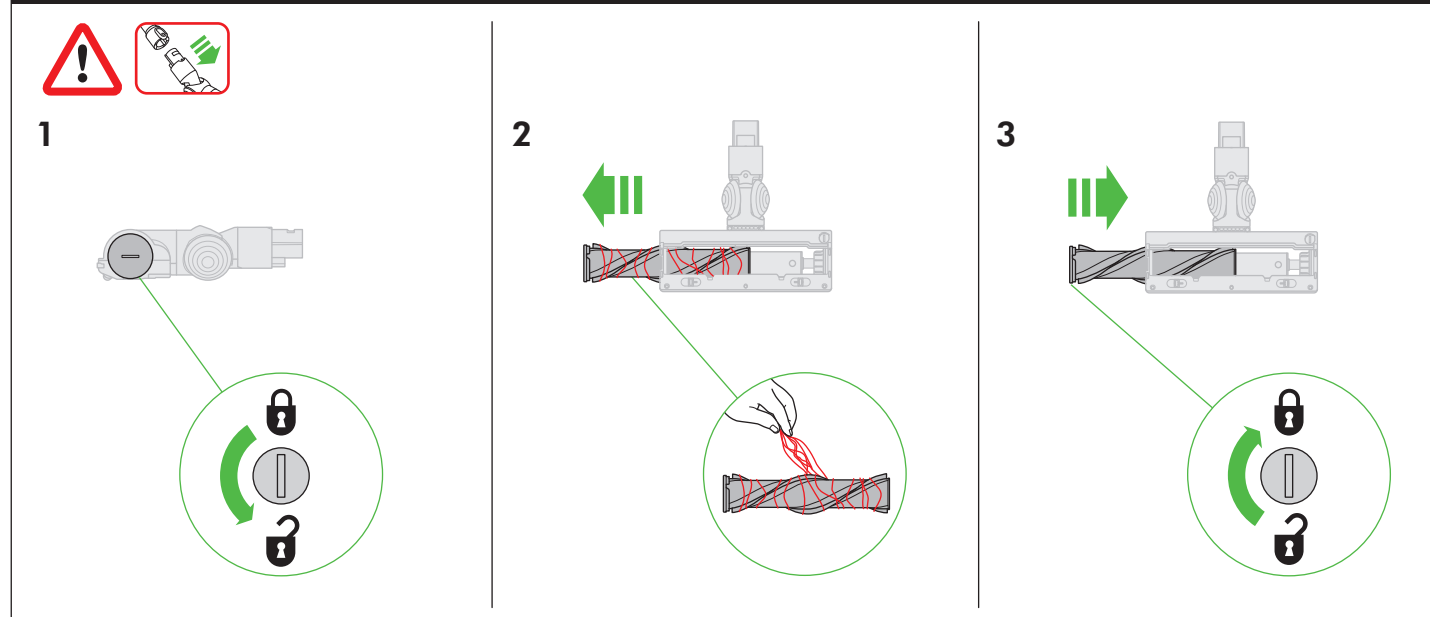


Návod na očištění, anebo výměnu "Mini hubice s motorovým rotačním kartáčem"

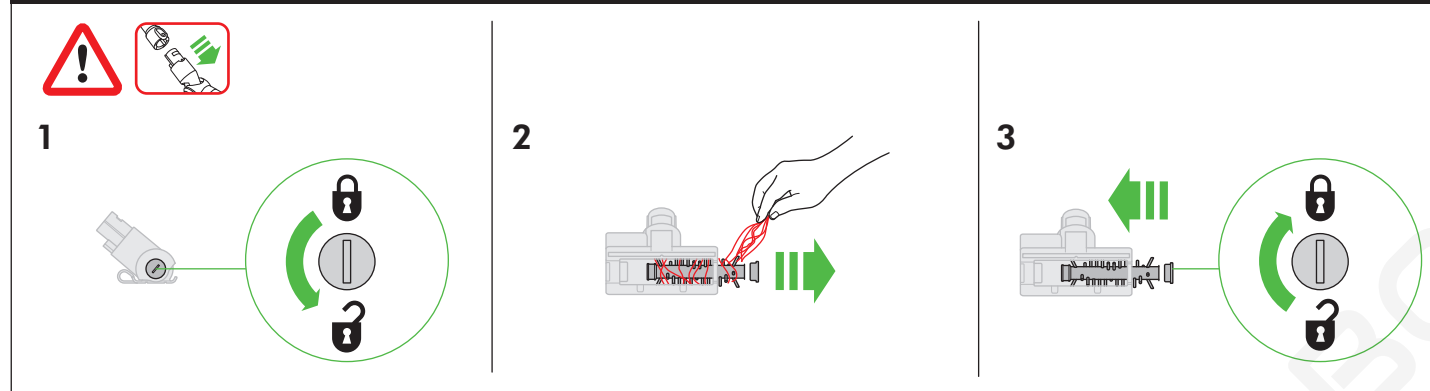

Návod na očištění, anebo výměnu "Podlahové hubice s rotačním kartáčem na hladké podlahy"

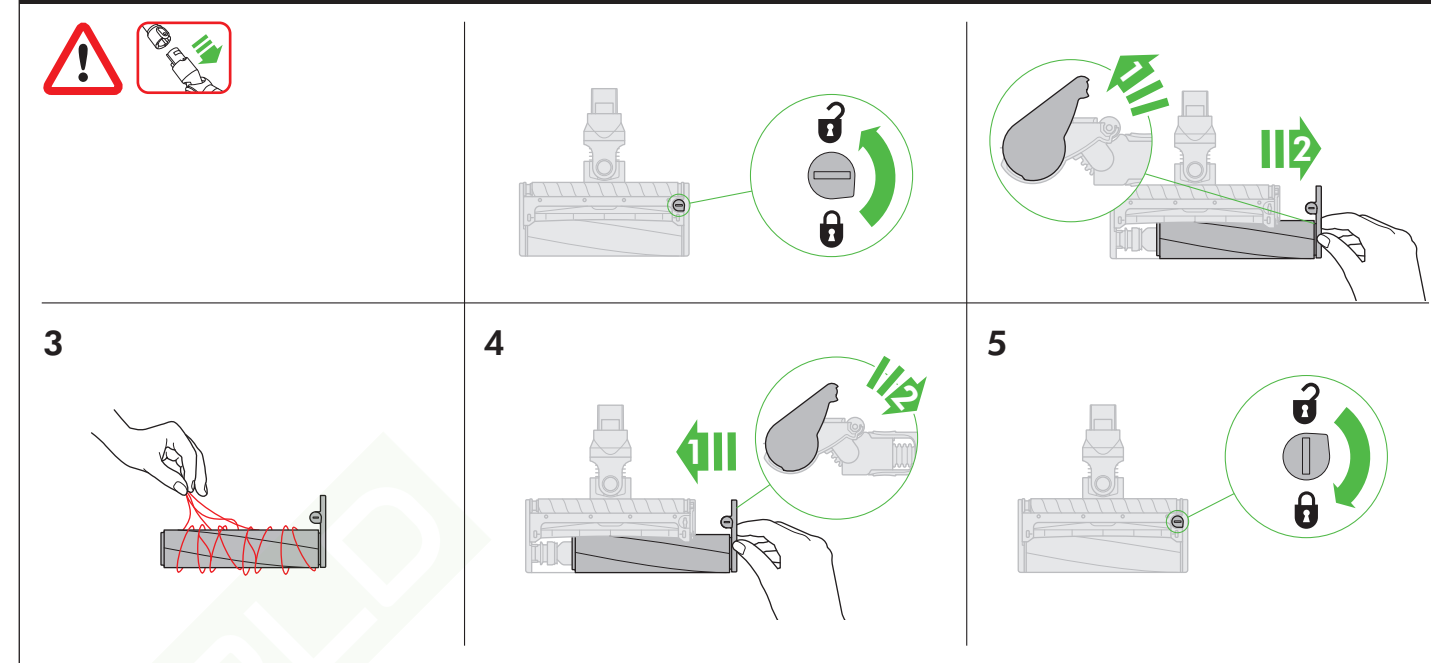

Návod na očištění hlavních kartáčů vodou

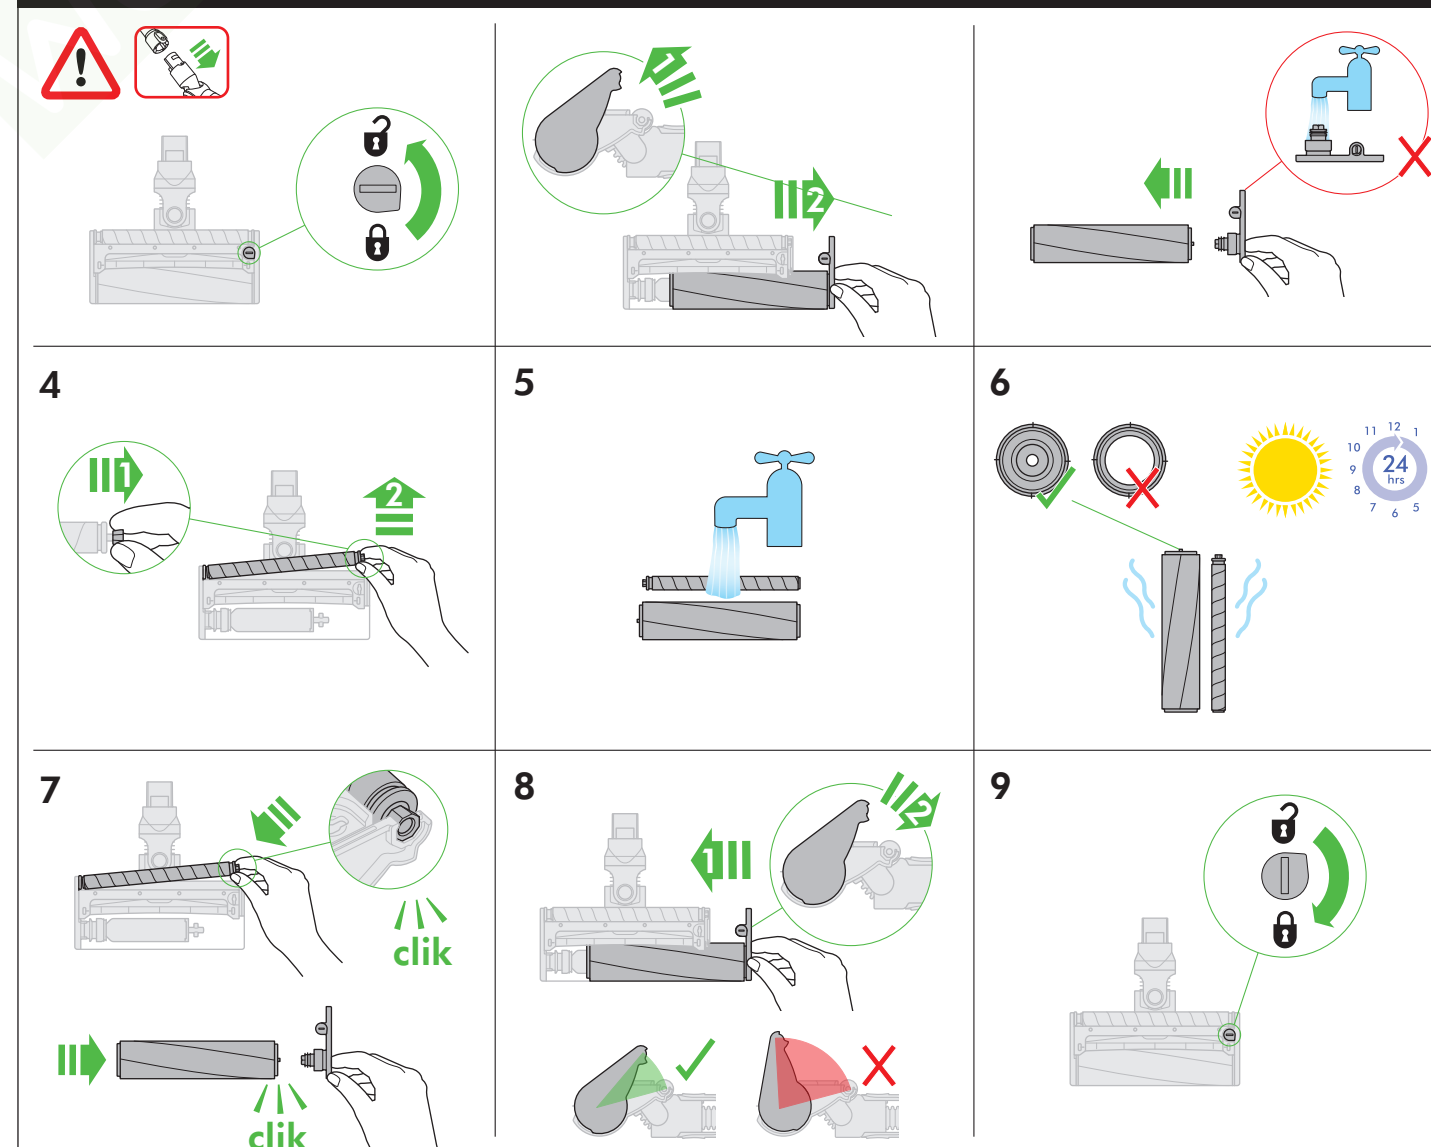

JAK PŘÍSTROJ DYSON POUŽÍVAT

NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PŘEČTĚTE SI „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ V TOMTO NÁVODU NA POUŽITÍ DYSON.

POUŽÍVÁNÍ

- Nepoužívejte vysavač venku, nevysávejte vodu ani jiné kapaliny - předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že je přístroj během použití neustále v kolmé pozici. Pokud přístroj obrátíte, může z něj vypadávat špína a drobné nečistoty.
- Při hledání ucaných míst přístroj nepoužívejte.
- Pouze pro vnitřní domácí použití a použití v autě. Přístroj nepoužívejte, jestliže je automobil v pohybu nebo pokud řídíte.
- Chcete-li zapnout režim maximálního výkonu, najděte přepínač v horní části přístroje. Přepínač posuňte do polohy režimu maximálního výkonu.
- Chcete-li vypnout režim maximálního výkonu, posuňte přepínač zpět do polohy režimu silného sání.
- Tento výrobek používá kartáčky z uhlíkových vláken. Při kontaktu s kůží může způsobit menší podráždění. Po manipulaci s kartáčem si omýjte ruce.

DIAGNOSTIKA – SVĚTLA BĚHEM NABÍJENÍ

 Nabíjení, nízká úroveň nabití.

 Nabíjení, střední úroveň nabití.

 Nabíjení, téměř nabitó.

 Plně nabit.

 Chyba baterie – kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.

 Chyba nabíječky – kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.

DIAGNOSTIKA – BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

 Vysoká úroveň nabití.

 Střední úroveň nabití.

 Nízká úroveň nabití.

 Vybitó, je nutno dobít.

 Chyba baterie – kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.

 Chyba hlavního tělesa – kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.

INSTALACE DOKOVACÍ STANICE

- Používejte vhodné montážní prvky pro váš typ zdi a zajistěte, aby dokovací stanice byla namontována bezpečně. Ujistěte se, že se přímo za místem montáže nenachází žádné potrubí (plynové, vodovodní nebo vzduchové) ani elektrické kabely, dráty nebo kabelové kanály. Dokovací stanice musí být namontována v souladu s předpisy a příslušnými kódy či normami (zákony a místní předpisy). Dyson doporučuje použití ochranného oděvu, ochrany očí a ochranných materiálů podle potřeby.

KOBERCE NEBO TVRDÉ PODLAHY

- Než začnete vysávat podlahu, rohože nebo koberce, přečtěte si doporučení pro čištění, které uvádí výrobce.
- Kartáč spotřebiče může poškodit některé druhy koberců a podlah. Některé koberce se mohou při vysávání s použitím rotujícího kartáče třepit. Jestliže se to stane, doporučujeme vysávat bez nástavce na podlahy s motorovým pohonem a konzultovat problém s výrobcem koberce.
- Před vysáváním vysoce leštěných podlah, například dřevěných podlah či linolea, nejdříve zkontrolujte spodní část přístroje a kartáče, a ujistěte se, že na ní nejsou žádná cizí tělesa, která by mohla způsobit poškrábání podlahy.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE DYSON

- Neprovádějte žádnou údržbu ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodu k použití zařízení Dyson nebo které vám nebyly doporučeny zákaznickou linkou společnosti Dyson.
- Používejte pouze součástky doporučené společností Dyson. Pokud použijete jiné součástky, může to vést ke ztrátě záruky.
- Přístroj skladujte v místnosti. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na místech, kde jsou teploty nižší než 3 °C. Dbejte na to, aby měl přístroj před použitím pokojovou teplotu.
- Přístroj čistěte pouze suchou látkou. Na žádnou část přístroje neaplikujte žádná maziva, čistidla, leštidla ani osvěžovače vzduchu.

VYSÁVÁNÍ

- Přístroj použijte pouze tehdy, pokud obsahuje průhlednou nádobu na prach a pokud má správně umístěné filtry.
- Jemný prach, například ze sádry nebo mouky, by se měl vysávat pouze tehdy, když ho je velmi malé množství.
- Přístroj nepoužívejte k vysávání ostrých, tvrdých předmětů, malých hraček, špendlíků, kancelářských sponek atd. Mohly by zařízení poškodit.
- Při vysávání mohou určité koberce vytvářet v průhledné nádobce na prach, nebo v sací trubici, slabé elektrostatické výboje. Takové výboje jsou neškodné a nesouvisejí s elektrickými obvody zařízení. Abyste minimalizovali účinek tohoto jevu, nedávejte do průhledné nádoby ruce ani žádné jiné předměty, aniž byste nádobku předem vyprázdnili. Průhlednou nádobku na prach čistěte pouze vlhkým hadříkem. (Viz "Čištění nádoby na prach").

- Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Neodkládejte spotřebič na židle, stoly atd.
- Při používání přístroje netlačte na trysku nadměrnou silou – mohlo by dojít k poškození.
- Na jemných podlahách dávejte pozor, aby čisticí hlavice nepracovala delší dobu na jednom místě.
- Na navoskovaných podlahách může pohyb čisticí hlavice způsobit nerovnoměrný lesk. Pokud k tomu dojde, otevte dané místo mokrou látkou, vyleštěte ho voskem a počkejte, dokud nevyschne.

VYSYPÁNÍ NÁDOBKY NA PRACH

- Nádobu vysypte, jakmile prach dosáhne značky MAX – nádobu nenechte přeplnit.
- Před vysypáváním průhledné nádoby na prach se ujistěte, že je přístroj odpojen od nabíječky. Dejte pozor, ať nestisknete tlačítko „ON“.
- Pro snadnější vyprázdnění nádoby sejměte rukojeť a hubici s kartáčem.
- Abyste co nejvíce zabránili úniku prachu a alergenů, nasadte na průhlednou nádobu na prach igelitový sáček, dobře jej utěsněte a teprve poté vysypte nečistoty.
- Chcete-li odstranit nečistoty, uchopte přístroj za držadlo, zatáhněte červenou páčku dozadu a jejím zvednutím uvolněte cyklon. Pokračujte, dokud se základna nádoby automaticky neotevře. Pak budete moci odstranit nečistoty.
- Potom průhlednou nádobu na prach ze sáčku opatrně vyjměte.
- Sáček utěsněte a vyhodte.
- Cyklon zavřete jeho zatlačením dolů do normální polohy. Ručně zavřete základnu nádoby – základna při zapadnutí na místo cvakne.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBKY NA PRACH

- Před vyjmutím průhledné nádoby na prach se ujistěte, že je přístroj odpojen od nabíječky.Be careful not to pull the 'ON' trigger. Dejte pozor, ať nestisknete tlačítko „ON“.
- Odstraňte sací trubici a nástavec na podlahy.
- Chcete-li cyklon vyjmout, uchopte přístroj za držadlo, zatáhněte červenou páčku k sobě a jejím zvednutím otevřete nádobku. Pak stiskněte červené tlačítko za cyklonem a cyklon vyjměte ven.
- Chcete-li vyjmout průhlednou nádobku na prach z přístroje, zatáhněte červenou západku na základně dozadu, posuňte nádobku na prach dolů a opatrně ji vyjměte z hlavního tělesa.
- Průhlednou nádobku na prach čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Při čištění průhledné nádoby na prach nepoužívejte žádná čistidla, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Průhlednou nádobu na prach nedávejte do myčky na nádobí.
- Než průhlednou nádobu na prach znovu nainstalujete, počkejte, dokud zcela nevyschne.
- Chcete-li opět nasadit průhlednou nádobku na prach, vyrovnejte výstupky na nádobce s drážkami na hlavním tělese a posouvajte ji směrem nahoru na místo, dokud západka necvakne.
- Zasuňte cyklon do drážek v hlavním tělese a zatlačte jej dolů do normální polohy. Ručně zavřete základnu nádoby – základna při zapadnutí na místo cvakne.

OMYVATELNÉ SOUČÁSTI

V přístroji jsou omyvatelné součásti, které je třeba pravidelně čistit. Dodržujte níže uvedené pokyny.

UMÝVÁNÍ KARTÁČŮ

- V přístroji jsou dva omyvatelné kartáče, které je nutné pravidelně kontrolovat a umývat podle níže uvedených pokynů pro zachování dobrých provozních vlastností.
- Před vyjmutím kartáče se ujistěte, zda je přístroj odpojen od nabíječky. Dejte pozor, abyste nestiskli tlačítko „ON“.
- POSTUP VYJMUTÍ, UMYTÍ A VLOŽENÍ KARTÁČŮ ZPĚT:

- Přečtěte si také pokyny k umývání kartáčů v části „Použití vysavače Dyson“.
- Čisticí hlavici otočte obráceně, aby spodní strana hlavice byla otočena směrem k vám. Pomocí mince otočte pojistku o jednu čtvrtinu otáčky proti směru hodinových ručiček do odemknuté polohy.
- Koncový uzávěr otočte do otevřené polohy. Opatrně vysuňte velký kartáč z čisticí hlavice.
- Sejměte koncový uzávěr z velkého kartáče.
- Malý kartáč vyjměte z osmiboké koncovky a vytáhněte jej z čisticí hlavice.
- Jemně mněte štětec pod tekoucí vodou, abyste odstranili vlákna a nečistoty.
- Oba kartáče postavte svisle. Zajistěte, aby velký kartáč stál v poloze znázorněné na obrázku. Nechte je úplně uschnout po dobu nejméně 24 hodin.
- Před vložením kartáčů zpět na místo zkontrolujte, že jsou zcela suché. Zasuňte zpět malý kartáč a poté velký kartáč. Zaoblený konec malého kartáče zasuňte zpět na místo. Zatlačte na osmiboký konec tak, aby zapadl na své místo.
- Koncový uzávěr znovu upevněte na kartáč.
- Velký kartáč nasuňte zpět na čisticí hlavici kolem motoru. Koncový uzávěr by měl být v otevřené poloze, jak je znázorněno na obrázku. Až bude koncový uzávěr na místě, otočte jej do uzavřené polohy.
- Pojistku uzavřete otočením o jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček. Zajistěte, aby byla pojistka zcela otočená a kartáče byly zajištěné.

UMÝVÁNÍ FILTRŮ

- Váš spotřebič má dva omyvatelné filtry; pro zachování jeho výkonu tyto filtry umývejte podle následujících pokynů nejméně jednou za měsíc. Častější umývání může být potřebné v případě, kdy uživatel: vysává jemný prach, pracuje především v režimu „Vysoký sací výkon“ (Powerful suction), nebo používá přístroj velmi často.

UMÝVÁNÍ FILTRU A

- Před vyjmutím filtru se ujistěte, že je přístroj odpojen od nabíječky. Dejte pozor, ať nestisknete tlačítko „ON“.

- Filtr pravidelně kontrolujte a myjte v souladu s pokyny pro údržbu.
- Pokud přístrojem vysáváte jemný prach nebo používáte-li jej převážně v režimu „Vysoké konstantní sání“, může být zapotřebí práť filtr častěji.
- Filtr vyjměte vyzvednutím z horní části spotřebiče.

Omyjte filtr ve studené vodě. Oplachujte vodou vnější část filtru, dokud z ní nebude stékat jen čistá voda. Vyzdímejte filtr oběma rukama, abyste odstranili všechnu přebytečnou vodu. Položte filtr na bok, aby vyschl. Nechte filtr úplně uschnout po dobu nejméně 24 hodin. Filtr nedávejte do myčky na nádobí, mycích strojů, sušiček, do trouby ani do mikrovlnky a nepokládejte ho blízko zdrojů otevřeného ohně. Suchý filtr vložte zpět do horní části spotřebiče. Ujistěte se, že je správně usazený.

UMÝVÁNÍ FILTRU B

Chcete-li filtr vyjmout, otočte jím proti směru hodinových ručiček do polohy otevřeno a vytáhněte jej ze spotřebiče. Vnitřek filtru umýjte pod tekoucí studenou vodou, filtrem přitom otáčejte, čímž zajistíte promytí všech záhybů. K odstranění nečistot filtrem několikrát jemně poklepejte o stěnu dřezu. Tento postup opakujte 4–5krát, dokud nebude filtr čistý. Filtr postavte ve svislé poloze s tlačítkem Max směřujícím nahoru a ponechte jej úplně vyschnout po dobu minimálně 24 hodin. Při zpětné montáži nasadte filtr v poloze otevřeno a točte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.

UCPÁNÍ – AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Tento přístroj je vybaven automatickou pojistkou. Pokud se nějaká část přístroje zablokuje, může se přístroj automaticky vypnout. K tomu dojde poté, co motor několikrát zapulzuje (tj. rychle za sebou se zapne a vypne). Nechte ho vychladnout než začnete hledat ucaná místa. Před hledáním ucaných míst se ujistěte, že je přístroj odpojen od nabíječky. Nerespektování těchto pokynů může vést k úrazu osob. Před opětovným spuštěním přístroje odstraňte veškeré překážky. Než přístroj začnete opět používat, ujistěte se, že všechny jeho součásti jsou zpět na svém místě. Na odstraňování překážek se záruka nevztahuje.

HLEDÁNÍ UCPANÝCH MÍST

Pokud se z motoru ozývají rázy, znamená to, že se přístroj ucpal.

Předměty, které přístroj ucpaly, hledejte na těchto místech:

Před hledáním ucaných míst se ujistěte, že je přístroj odpojen od nabíječky. Dejte pozor, ať nestisknete tlačítko „ON“.

- Při hledání ucaných míst přístroj nepoužívejte. Nerespektování těchto pokynů může vést k úrazu osob.
- Při hledání ucaných míst dávejte pozor, abyste se neporanili o ostré předměty.
- Chcete-li zkontrolovat, zda hlavní těleso přístroje není ucané, vyjměte průhlednou nádobku na prach a cyklon podle pokynů v části o čištění průhledné nádoby na prach a odstraňte překážku. Přečtěte si část „Obtížně odstranitelné překážky“ s ilustracemi a dalšími pokyny.
- Pokud se vám překážku nedaří odstranit, bude možná nutné vyjmout kartáče. Postupujte takto:
 - Chcete-li vyjmout kartáče čisticí hlavice s měkkým válcem, přečtěte si část „Umývání kartáčů čisticí hlavice s měkkým válcem“. Vyjměte překážku a kartáče vraťte zpět tak, jak je popsáno v části „Umývání kartáčů čisticí hlavice s měkkým válcem“. Před spuštěním přístroje zajistěte, aby byla pojistka zcela otočená
 - Chcete-li vyjmout kartáče zajištěné čističe s přímým pohonem, minci uvolněte pojistku a vysuňte kartáče z čisticí hlavice. Odstraňte překážku. Kartáč znovu nasadte a upevněte dotažením pojistky. Před spuštěním přístroje se ujistěte, zda je pojistka pevně dotažena.
- Tento výrobek používá kartáčky z uhlíkových vláken. Při kontaktu s kůží může způsobit menší podráždění. Po manipulaci s kartáčem si omýjte ruce.
- Než přístroj začnete opět používat, ujistěte se, že všechny jeho součásti jsou zpět na svém místě.
- Na odstraňování překážek se záruka nevztahuje.

NABÍJENÍ A SKLADOVÁNÍ

- Tento přístroj se vypne, pokud je teplota baterie nižší než 3 °C. Toto opatření je navrženo k ochraně motoru a baterie. Přístroj nenabíjejte a následně neskladujte v prostorách s teplotou nižší než 3 °C.
- Chcete-li prodloužit životnost baterie, nenabíjejte ji ihned po vybití, ale nechte ji nejprve několik minut vychladnout.
- Při používání přístroje dbejte na to, aby baterie nebyla ničím kryta, bude se lépe chladit, což prodlouží její životnost, a udrží vyšší kapacitu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERII

- Jestliže baterie potřebuje vyměnit, zatelefonujte prosím Dyson Helpline.
- Používejte pouze nabíječní jednotku Dyson.
- Baterie je uzavřená jednotka a za normálních okolností nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. V nepravděpodobném případě úniku kapalín z baterie se nedotýkejte kapaliny a dodržujte následující pokyny:
 - Při styku s kůží - může způsobit podráždění. Omyť vodou a mýdlem.
 - Nadýchání - může způsobit podráždění dýchacích cest. Zajistěte čerstvý vzduch.
 - hleďteje lékařskou pomoc.
 - Při zasažení očí - může způsobit podráždění. Okamžitě vyplachujte očičiúkladně vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Likvidace - použijte ochranné rukavice a baterie zlikvidujte ihned podle předpisů.

UPOZORNĚNÍ

Baterie použité v tomto přístroji mohou při nevhodném zacházení představovat nebezpečí požáru nebo popálení chemikáliemi. Nerozebírejte, nezkratujte,

nehazujte do ohně a nedovolte zahřátí nad 60 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozebírejte a nehazujte do ohně.

INFORMACE K LIKVIDACI

- Akumulátor zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními předpisy či nařízeními.
- Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v zemích EU likvidován s ostatním domovním odpadem. Aby nedocházelo k možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, odpovědně přístroj recyklujte a podpořte tak udržitelné opakované využívání surovinových zdrojů. K vrácení použitého přístroje prosím využijte systémy vrácení a sběru nebo se spojte s prodejcem, u kterého jste produkt zakoupili. Tato místa mohou výrobek odebrat k ekologicky bezpečné recyklaci.
- Použitě baterie uchovávejte mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být po spolknutí nebezpečné.
- Výrobky společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných materiálů. Výrobek prosím zlikvidujte odpovědně, a pokud je to možné, nechte jej recyklovat.
- Tato filtrační jednotka je neomyvatelná a nerecyklovatelná.
- Před likvidací výrobku z něj vyjměte baterii.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Informace o dva roky záruce naleznete na www.dyson.cz, nebo volejte linku pomocí společnosti Dyson 491 512 083.
- Před započetím záruční opravy je nutno předložit originály záručního listu a prodejního dokladu. Bez předložení těchto dokladů bude oprava účtována jako mimozáruční. Proto si prodejní doklad a záruční list pečlivě uschovejte.
- Bude-li tato jednotka prodána v zemi mimo EU, tato záruka bude platná pouze v případě, že jednotka bude používána v zemi, kde byla zakoupena.
- Bude-li jednotka prodána na území EU, tato záruka bude platná pouze v případě, že (i) jednotka bude používána v zemi, kde byla zakoupena, nebo (ii) jednotka bude používána v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku nebo Velké Británii a příslušný model se v dané zemi prodává ve verzi pro stejné jmenovité napětí.
- Použití tohoto zařízení na kamennou drť, popel, sádra.