
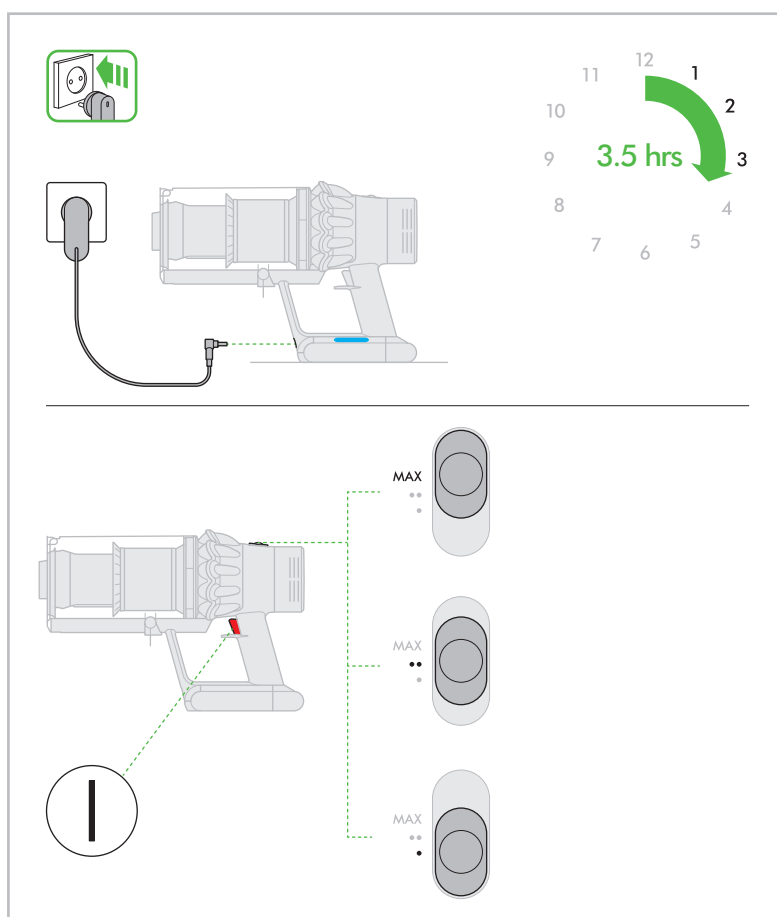


Návod na použití Tyčových vysavačů Dyson V10 CZ

Montáž

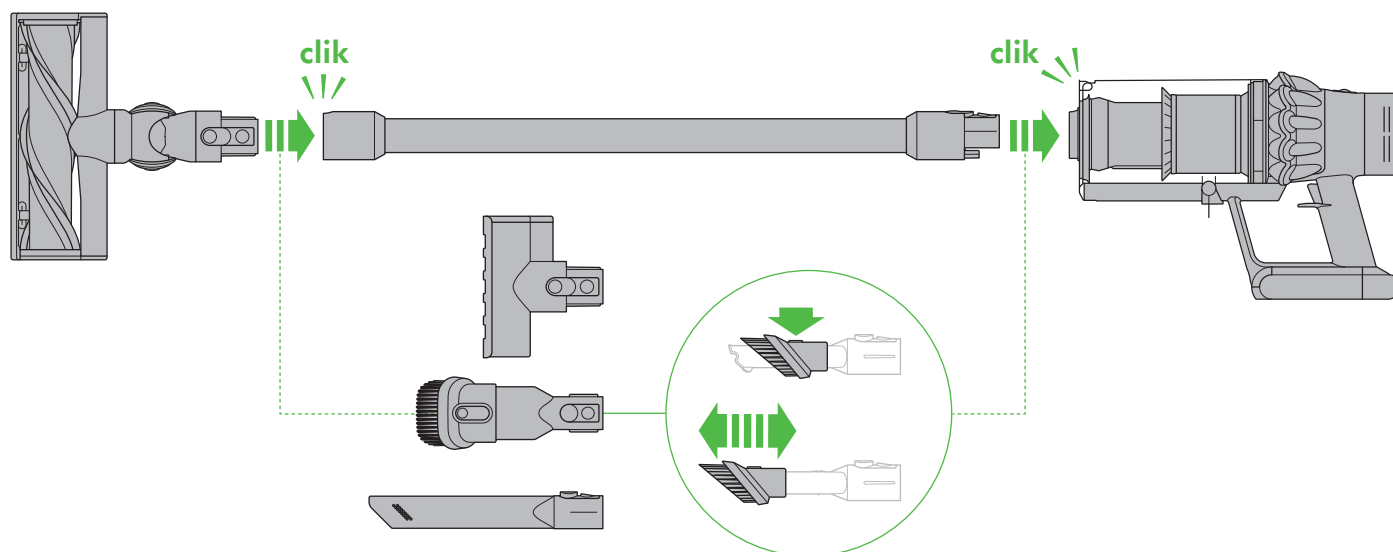

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TÉTO PŘÍRUČCE A NA SPOTŘEBIČI

Při použití elektrického zařízení dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

VAROVÁNÍ

Tato upozornění platí pro spotřebič a také pro všechny nástroje, příslušenství, nabíječku a síťový adaptér, jsou-li k dispozici.

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

1. Tento spotřebič firmy Dyson mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi, nebo nedostatkem znalostí a zkušeností pouze v případě, že jsou pod dozorem, nebo jim odpovědná osoba poskytla příslušné pokyny a informace týkající se bezpečného používání spotřebiče a možných rizik s ním spojených. Čištění a užitelská údržba zařízení nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
2. Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát.
3. Příklad použijte pouze v souladu s tímto návodem k použití. Údržbu provádějte pouze dle pokynů uvedených v tomto návodu k použití nebo dle rady zákaznické linky společnosti Dyson.
4. Vhodné pouze pro suché prostory. Nepoužívejte venku ani na mokřích místech.
5. Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo spotřebiče mokřima rukama.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost Dyson, její servisní zástupce nebo osoby se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
7. Pokud přístroj nepracuje správně, utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.
8. Pokud je třeba provést opravu nebo potřebujete nějakou službu, zavolejte prosím na zákaznickou linku společnosti Dyson. Zařízení sami nerozebírejte, protože jeho nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
9. Napájecí šňůru nenatahujte ani ji nevystavujte nadměrnému namáhání. Chraňte šňůru před kontaktem s rozžhavenými plochami. Šňůru nepřivírejte do dveří ani ji neved'te kolem ostrých hran nebo rohů. Napájecí kabel nepokládejte na místa, kudy se chodí, ani tam, kde by se na něj šlapalo, nebo se musel překračovat. Nepřejíždějte přes přívodní kabel.
10. Příklad neodpojujte ze sítě vytážením za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
11. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody.
12. Nepoužívejte k vysávání hořlavých kapalin, například benzínu, ani jej nepoužívejte v místech, kde mohou být tyto kapaliny přítomny.
13. Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
14. Dbejte na to, aby vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla byly v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a otvorů, jako je kartáč. Hadici, sací trubici ani nástavce nepřibližujte k očím ani uším a nedávejte si je do úst.

15. Do otvorů nekládejte žádné předměty. Zařízení nepoužívejte, pokud jsou některé otvory ucpané; odstraňujte prach, chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co by mohlo omezovat průchod vzduchu.
16. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Dyson.
17. Příklad použijte pouze tehdy, pokud obsahuje průhlednou nádobu na prach a pokud má správně umístěné filtry.
18. V období delší nečinnosti a před prováděním údržby nebo servisu přístroj vytáhněte ze zásuvky.
19. Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
20. Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte tento přístroj venku, v koupelně nebo do vzdálenosti 3 metrů od bazénu. Nepoužívejte ho na mokřích površích a nevystavujte ho vlhkosti, dešti ani sněhu.
21. Pro nabíjení tohoto přístroje Dyson používejte pouze nabíječky Dyson. Používejte pouze baterie Dyson: jiné typy baterií mohou explodovat a způsobit tak úraz osob a poškození.
22. **VAROVÁNÍ PŘED POŽÁREM** – Tento výrobek nepokládejte na vařič ani jiný horký povrch či do jeho blízkosti a tento přístroj nespalujte, ani když je silně poškozený. Akumulátor by se mohl vznítit nebo explodovat.
23. Když připojujete nebo odpojete motorizovaný kartáč, vždy přístroj nejdříve vypněte.
24. **VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM POŽÁRU** – Nepoužívejte na filtr(y) tohoto přístroje žádný vonný nebo parfémovaný produkt. O chemikáliích v takových produktech je známo, že jsou hořlavé a mohou způsobit vznícení přístroje.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

TENTO TYP PŘÍSTROJE JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI



Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.



Neskladujte blízko zdrojů tepla.



Nevysávejte vodu ani jiné kapaliny.



Nevysávejte hořící předměty.




Pokud je přístroj v provozu, nedávejte ruce do blízkosti kartáče.





Nepokládejte na vařič ani do jeho blízkosti.

Úklidové režimy

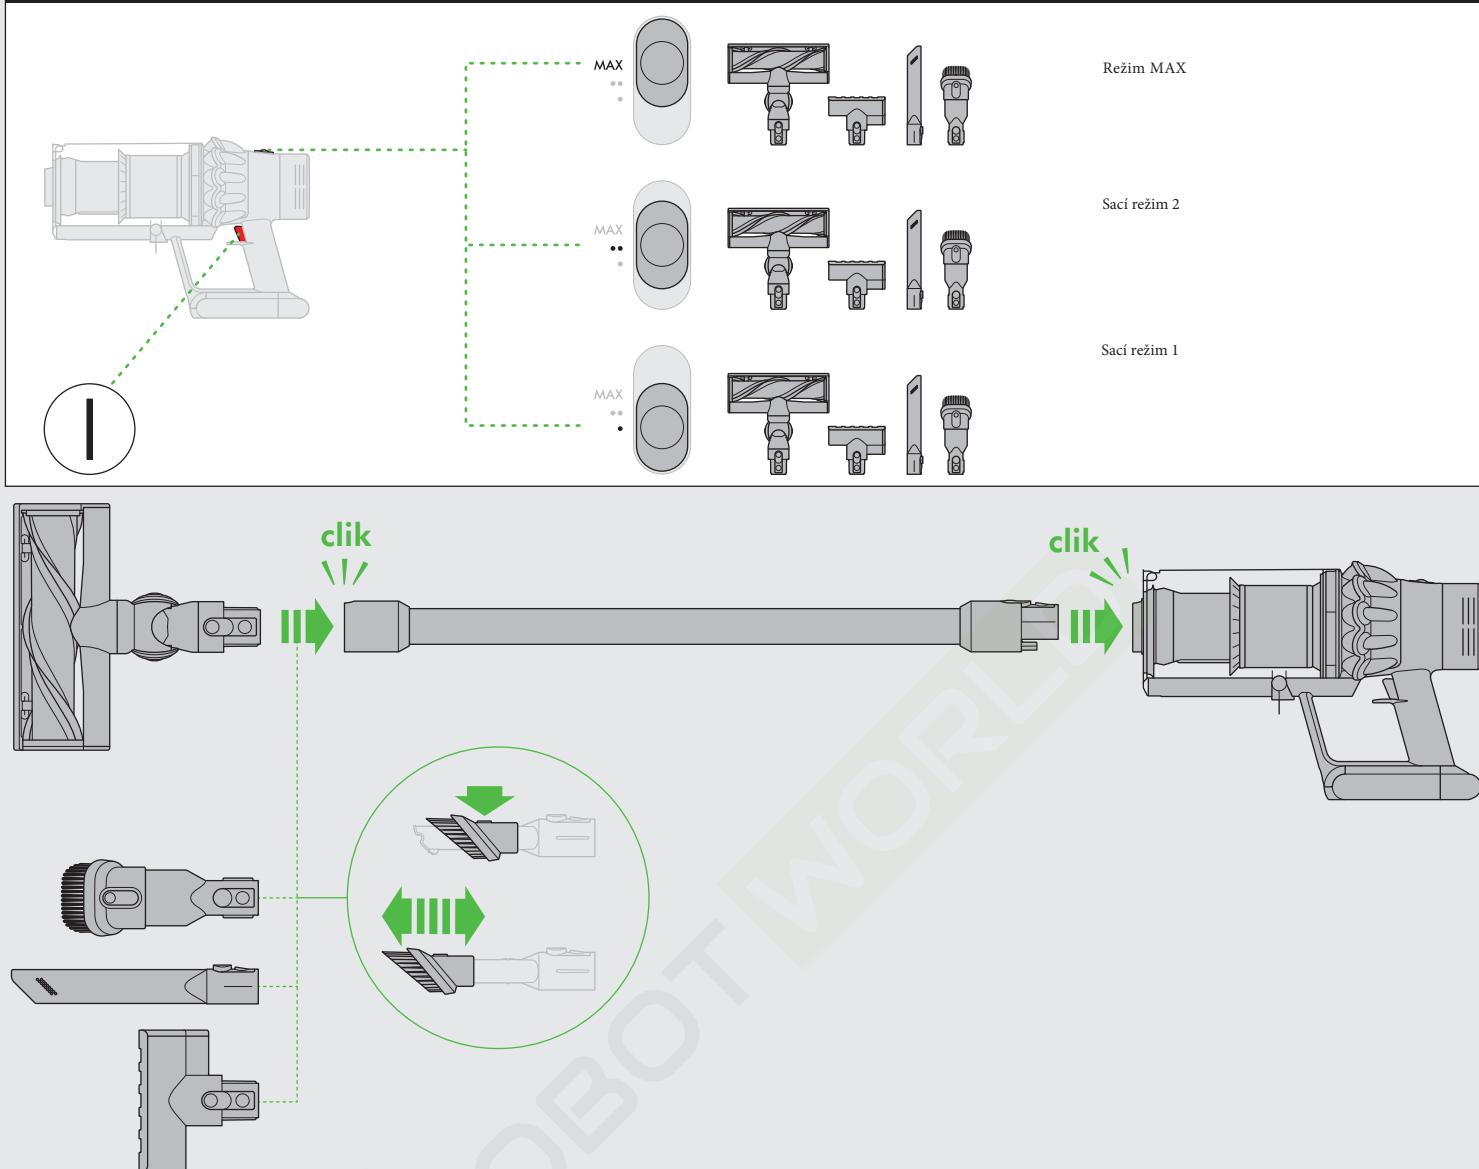

Nabíjení


Světelná kontrolka v průběhu nabíjení

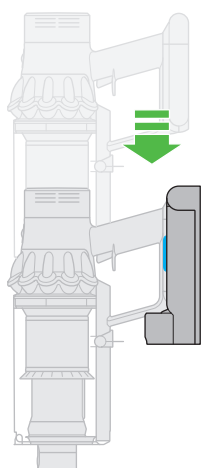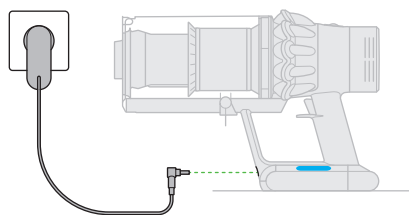



Světelná kontrolka v průběhu používání




LED kontrolka

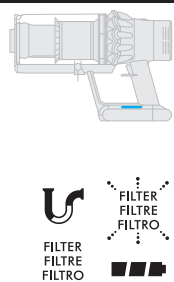

Otevíření odpadní nádoby

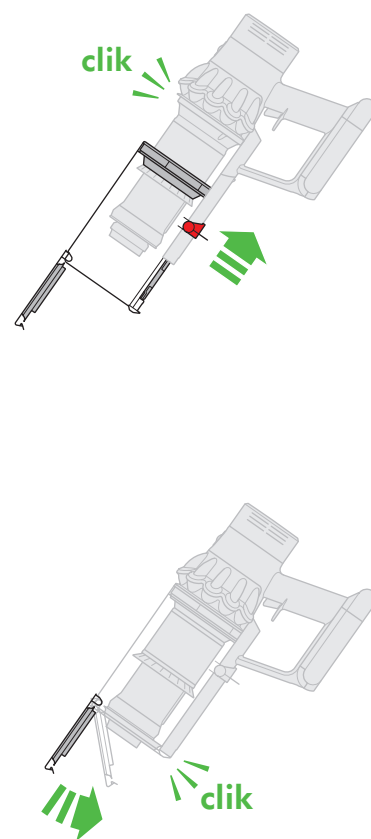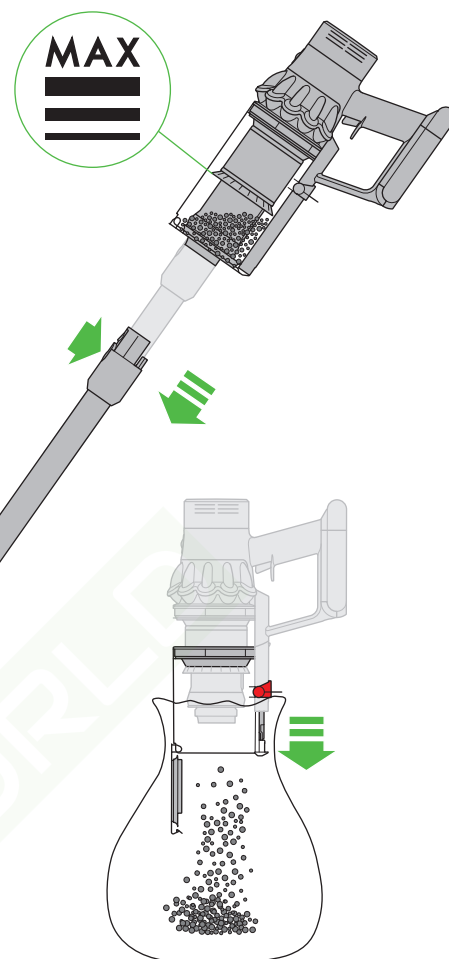


Světelné kontrolky diagnostiky

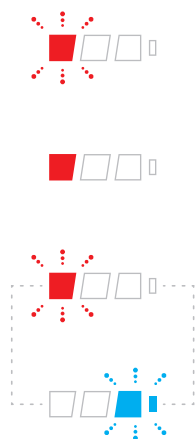





Vizuální kontrola před spuštěním

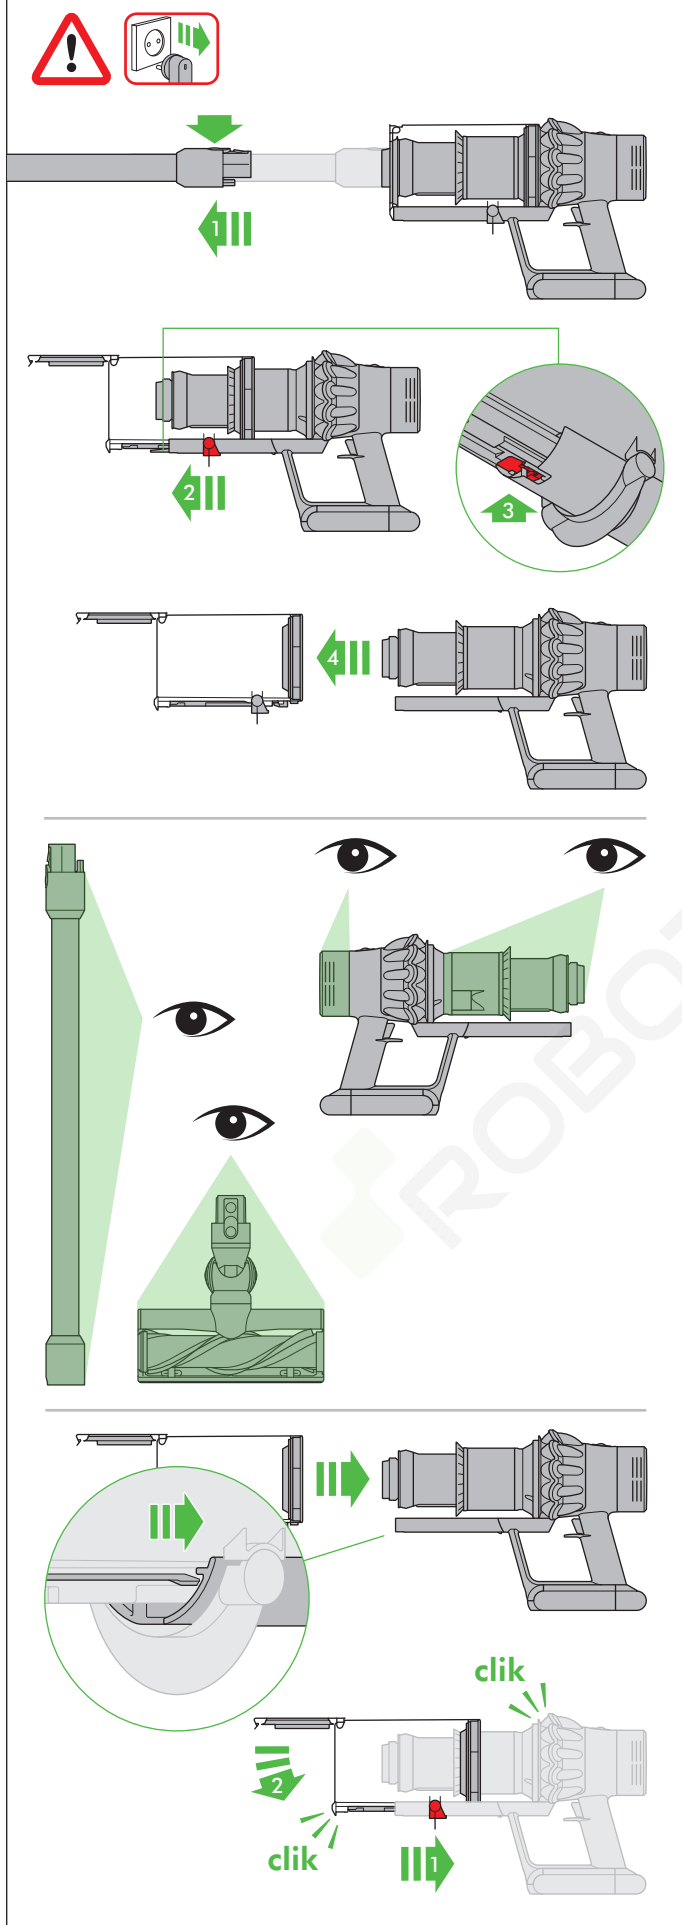


DŮLEŽITÉ!

OMYVATELNÝ FILTR


Filtry je nutné pro správný chod Vašeho vysavače umýt ve studené vodě nejméně jednou měsíčně. Před tím, než znovu vložíte filtr do tyčového vysavače, se ujistěte, že je zcela suchý.

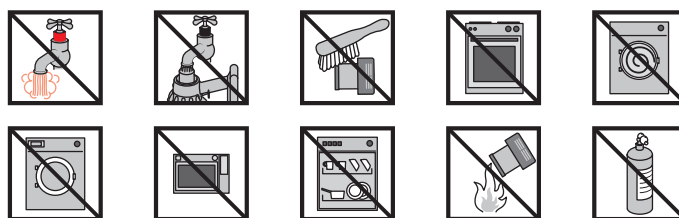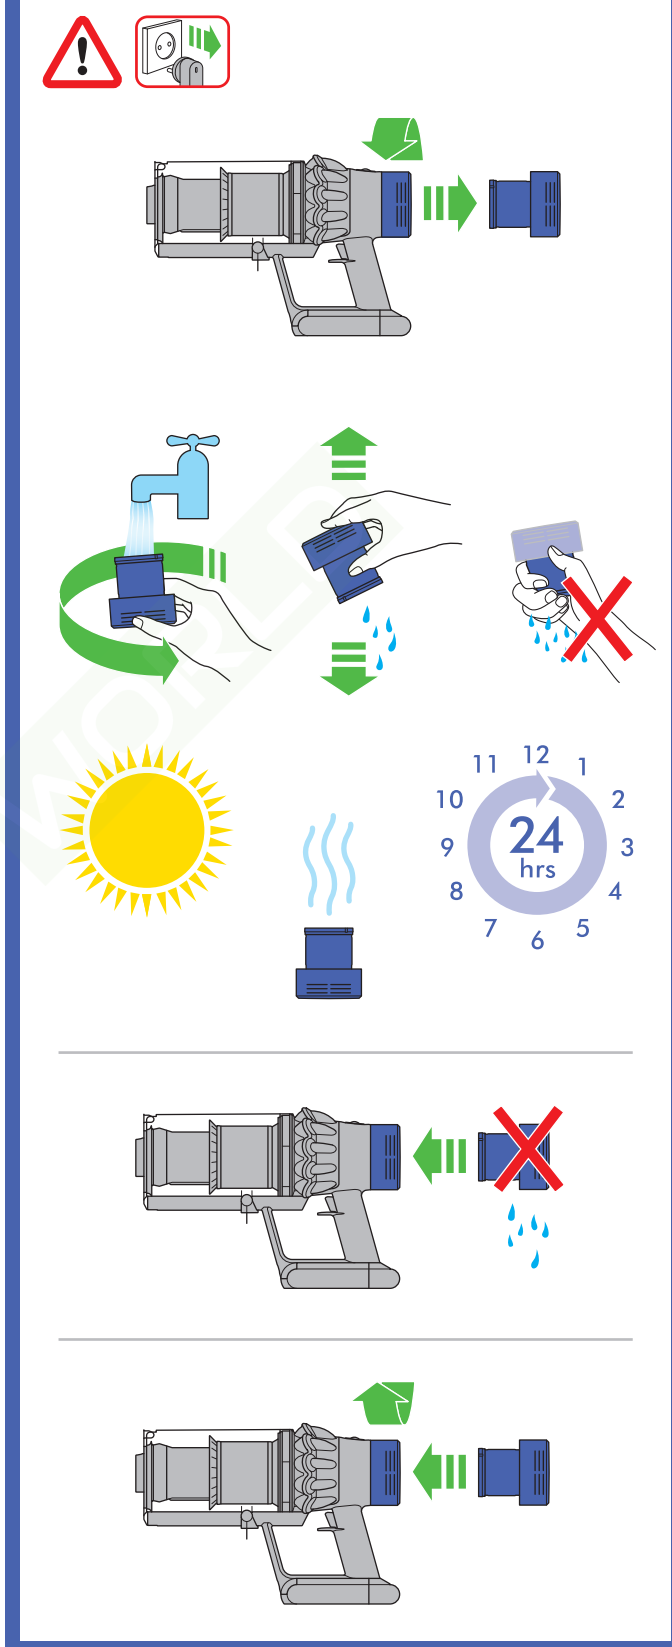

Návod na očištění, anebo výměnu "Podlahové hubice s rotačním kartáčem na koberce"

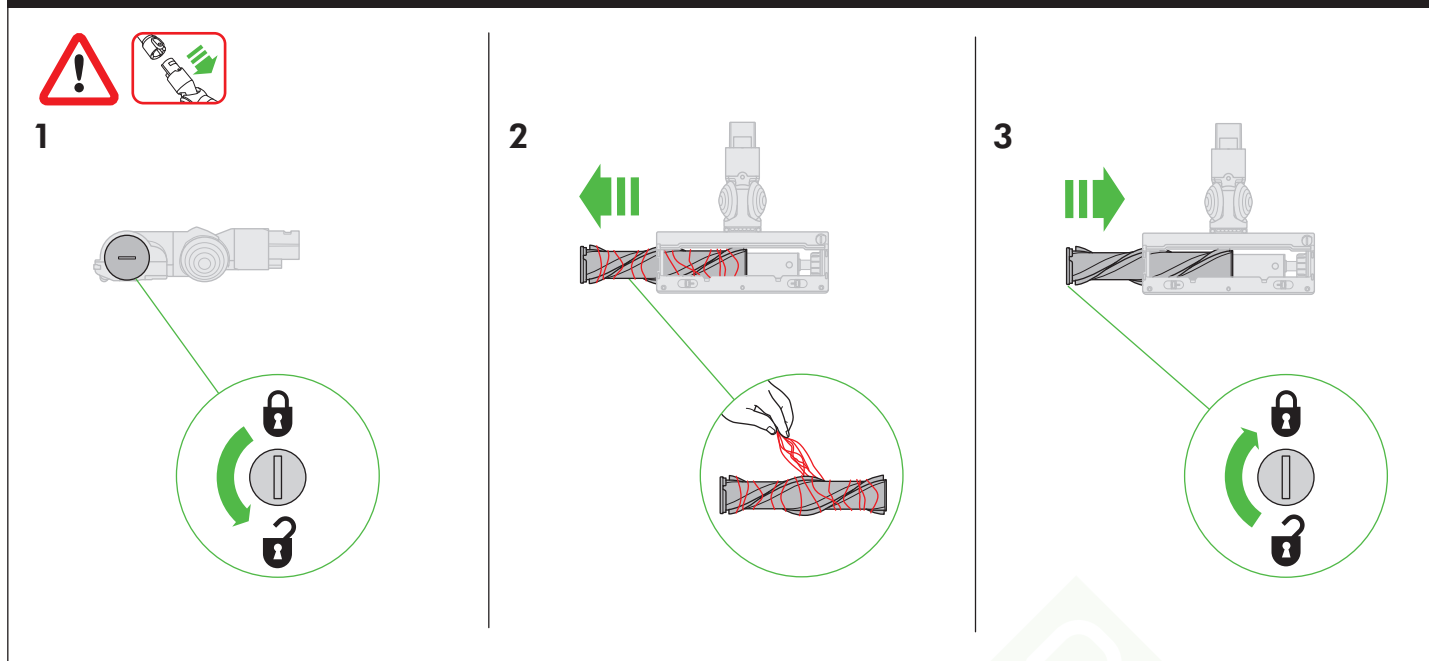

Návod na očištění, anebo výměnu "Mini hubice s motorovým rotačním kartáčem"

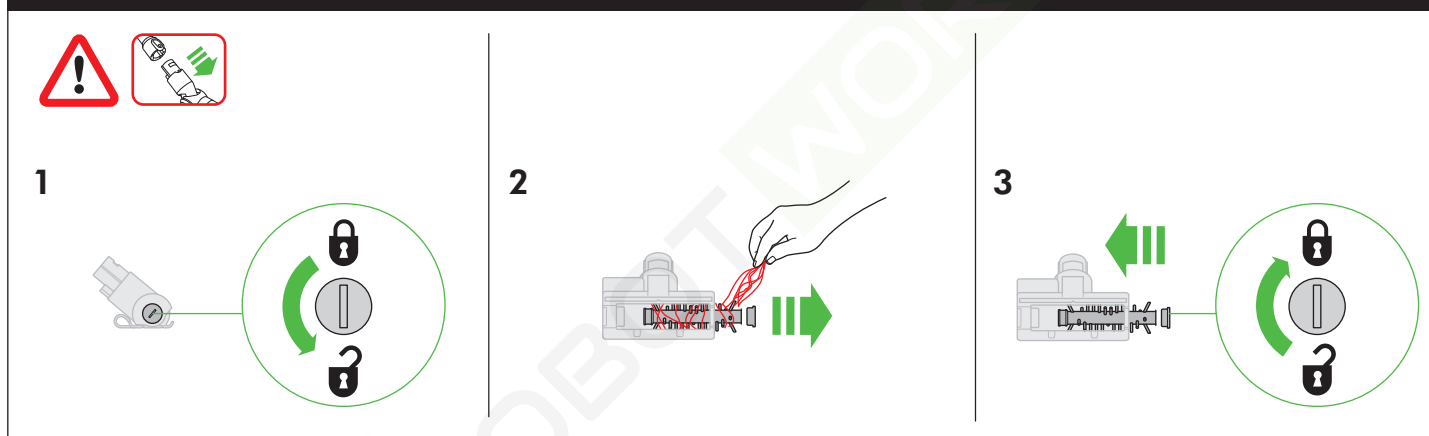

JAK SPOTŘEBIČ DYSON POUŽÍVAT

NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PŘEČTĚTE SI „DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ“ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ SPOTŘEBIČE DYSON.

INSTALACE ÚCHYTU NA STĚNU


- Vybalte dokovací stanici, zástrčku a leták s pokyny k instalaci.
- Vyberte místo pro dokovací stanici a přesvědčte se, že přímo za místem montáže není žádné potrubí (plyn, voda nebo vzduch), elektrické kabely, dráty nebo kabelové vedení.
- Postupujte podle pokynů na letáku k instalaci.
- Zaklapněte nástavce na příslušné místo.
- Umístěte přístroj do dokovací stanice.
- Zapojte dokovací stanici a zapněte nabíjení.
- Před prvním použitím bude nutné přístroj plně nabít.

Dokovací stanice musí být namontována v souladu s nařízeními a platnými předpisy nebo normami (státními nebo místními). Společnost Dyson doporučuje, abyste při instalaci dokovací stanice používali ochranný oděv, brýle a materiály.

VYSÁVÁNÍ

- Vymějte přístroj z dokovací stanice.
- Zkontrolujte, zda je spodní strana čistící hlavice nebo nástavce čistá a bez cizích předmětů, které by mohly způsobit poškození. Než začnete vysávat podlahu, rohože nebo koberce, přečtěte si doporučení pro čištění, které uvádí výrobce podlahové krytiny. Kartáč spotřebiče může poškodit některé druhy koberců a podlah. Některé koberce se mohou při vysávání s použitím rotačního kartáče třepit. Jestliže se to stane, doporučujeme vysávat bez hubice s motorovým rotačním kartáčem a konzultovat to s výrobcem koberce.

SVĚTLA BĚHEM NABÍJENÍ

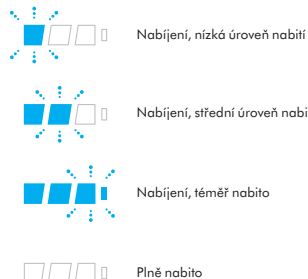

SVĚTLA BĚHEM POUŽÍVÁNÍ



DIAGNOSTIKA POMOCÍ KONTROLEK



LED INDIKÁTORY FILTRU A UCPÁNÍ



VYSYPÁNÍ NÁDOBY NA PRACH

- Nádobu vysypte, jakmile nečistoty dosáhnou značky MAX – nádobu nenechte přeplnit.
- Před vysypáváním průhledné nádoby na prach se ujistěte, že je spotřebič odpojen od nabíječky. Dejte pozor, ať nestisknete spouštěcí tlačítko.
- Při vyprazdňování neposuněte spínač do polohy ZAPNUTO.
- Sací trubici odmontujete tak, že stisknete červené tlačítko pro uvolnění a trubici vytáhnete z nádoby.
- Uvolnění nečistot:
 - Držte přístroj nádobou na prach dolů.
 - Silně stiskněte červené tlačítko pro uvolnění nádoby na prach.
 - Nádobu se bude posouvat dolů a současně očistí kryt.
 - Pak se otevře dno nádoby.
 - Dno nádoby se neotevře, pokud červené tlačítko není zcela stlačeno.

Abyste při vyprazdňování minimalizovali kontakt s alergenem, vložte průhlednou nádobu na prach do igelitového sáčku, ten pevně uzavřete a nádobu vysypte. Potom průhlednou nádobu na prach ze sáčku opatrně vyjměte. Sáček utěsněte a vyhoďte.

ČIŠTĚNÍ PRŮHLEDNÉ NÁDOBY NA PRACH (VOLITELNĚ)

- Pokud je nutné vyčistit průhlednou nádobu na prach:
 - Postupujte podle pokynů v části „Vyprazdňování průhledné nádoby na prach“.
 - Stisknutím červeného tlačítka na vodítku nádoby na prach uvolníte nádobu a stáhněte ji z vodítka.
 - Průhlednou nádobu na prach čistěte pouze vlhkým hadříkem.
 - Před nasazením se přesvědčte, že průhledná nádoba na prach a těsnění jsou zcela suché.
 - Nasazení průhledné nádoby na prach:
 - Nasuňte osu na vodítko nádoby na prach.
- Průhlednou nádobu na prach zavřete tak, že zatlačíte její dno nahoru, dokud průhledná nádoba na prach a dno nádoby nezaklapnou. Průhledná nádoba na prach se nesmí umývat v myčce na nádobí a nedoporučuje se při jejím čištění používat mycí prostředky, leštidla a osvěžovače vzduchu, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.

LED INDIKÁTORY FILTRU A UCPÁNÍ

Přístroj je vybaven dvěma kontrolkami, které vás upozorní na nutnost provedení jednoduchých úkonů údržby.

- Je-li filtrační jednotka špatně namontovaná, kontrolka filtru začne blikat. Jak správně namontovat filtrační jednotku se dozvíte v kapitole „Čištění filtrační jednotky“.
- Je-li třeba filtrační jednotku vyčistit, kontrolka filtru bude nepřetržitě svítit. Jak správně vyčistit filtrační jednotku se dozvíte v kapitole „Čištění filtrační jednotky“.
- Je-li filtrační jednotka ucpaná, rozsvítí se příslušný LED indikátor. Jak správně vyčistit ucpaná místa se dozvíte v kapitole „Hledání ucpaných míst“.

OMYVATELNÉ SOUČÁSTI

Ve spotřebiči jsou omyvatelné součásti, které je třeba pravidelně čistit. Dodržujte níže uvedené pokyny.

MYTÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY

Filtrovací jednotku kontrolujte a myjte podle pokynů, aby byl zachován výkon přístroje.

- Chcete-li vyjmout filtrační jednotku, otočte ji proti směru hodinových ručiček do polohy otevření. Opatrně ji vytáhněte z přístroje.
 - Nejprve umyjte vnitřek filtrační jednotky. Držte ji visle pod proudem studené vody a při oplachování ji otáčejte.
 - İlk olarak filtre ünitesinin iç kısmını yıkayın; dik bir şekilde soğuk suyun altında tutun ve döndürme hareketiyle çalkalayın.
 - Opakujte omývání vnitřku a vnějšku filtrační jednotky, dokud voda nezůstane čistá.
 - Jemně ji filtrační jednotku poklepejte, abyste odstranili přebytečnou vodu, a nechte ji vyschnout koncem s filtrem dolů.
 - Nechejte filtrační jednotku alespoň 24 hodin volně, aby zcela vyschla.
 - Zkontrolujte filtrační jednotku, zda je zcela suchá.
 - Při vkládání zpět vraťte filtrační jednotku do polohy otevření a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne.
- Pokud vysáváte jemný prach nebo používáte hlavně maximální sací výkon, pravděpodobně bude zapotřebí filtrační jednotku umývat častěji. Nedávejte filtrační jednotku do myčky na nádobí, pračky, sušičky, trouby, mikrovlnné trouby ani do blízkosti otevřeného ohně.

UCPÁNÍ – AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Tento spotřebič je vybaven automatickou pojistkou.
- Pokud se nějaká část spotřebiče zablokuje, může se spotřebič automaticky vypnout.
- K tomu dojde potom, co motor několikrát zapulzuje (tj. rychle za sebou se zapne a vypne) a rozsvítí se LED indikátor ucpání.
- Nechte spotřebič vychladnout než začnete hledat ucpaná místa.
- Před hledáním ucpaných míst se ujistěte, že je spotřebič odpojen od nabíječky. Nerespektování těchto pokynů může vést k úrazu osob.
- Před opětovným spuštěním spotřebiče odstraňte veškeré překážky.
- Než spotřebič začnete opět používat, ujistěte se, že všechny jeho součásti jsou zpět na svém místě.
- Na odstraňování blokujících předmětů se záruka nevztahuje.

HLEDÁNÍ UCPANÝCH MÍST

Motor bude pulzovat a LED indikátor ucpání se rozsvítí, když dojde k zablokování. Podle pokynů uvedených níže vyhledejte cizí předmět:

- Před hledáním ucpaných míst se ujistěte, že je spotřebič odpojen od nabíječky. Dejte pozor, ať nestisknete spouštěcí tlačítko.
- Při hledání ucpaných míst spotřebič nezapínejte. Nerespektování těchto pokynů může vést k úrazu osob.
- Při hledání ucpaných míst dávejte pozor, abyste se neporanili o ostré předměty.

- Chcete-li zkontrolovat, zda hlavní těleso přístroje není upchané, vyjměte průhlednou nádobku na prach podle pokynů v části o čištění průhledné nádoby na prach a odstraňte překážku.
- Pokud se vám nepodaří odstranit překážku z čistící hlavice, bude nutné vymout kartáč. Pomocí mince uvolněte pojistku, vysuňte kartáč z čistící hlavice a odstraňte překážku. Kartáč znovu nasadte a upevněte dotažením pojistky. Před spuštěním přístroje se ujistěte, zda je pojistka pevně dotažena.
- Tento spotřebič používá kartáč s uhlíkovými vlákny. Při kontaktu s kůží mohou způsobit menší podráždění. Po manipulaci s kartáčem si omýjte ruce.
- Než spotřebič začnete opět používat, ujistěte se, že všechny jeho součásti jsou zpět na svém místě.
- Na odstraňování blokujících předmětů se záruka nevztahuje.

NABÍJENÍ A SKLADOVÁNÍ

- Tento spotřebič se vypne, pokud je teplota baterie nižší než 3 °C. Toto opatření je navrženo k ochraně motoru a baterie. Spotřebič nenabíjejte a ani neskladujte v prostorách s teplotou nižší než 3 °C.
- Chcete-li prodloužit životnost baterie, nenabíjejte ji ihned po vybití, ale nechte ji nejprve několik minut vychladnout.
- Při používání spotřebiče dbejte na to, aby baterie nebyla ničím kryta, bude se lépe chladit, což prodlouží její životnost, a udrží vyšší kapacitu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERII

- Jestliže baterie potřebuje vyměnit, kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.
- Používejte pouze nabíječku Dyson.
- Baterie je uzavřená jednotka a za normálních okolností nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. V nepravděpodobném případě úniku kapalin z baterie se nedotýkejte kapaliny a dodržujte následující pokyny:
 - Při styku s kůží - může způsobit podráždění. Omýt vodou a mýdlem.
 - Nadýchání - může způsobit podráždění dýchacích cest. Zajistěte čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Při zasažení očí - může způsobit podráždění. Okamžitě vyplachujte oči důkladně vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Likvidace - použijte ochranné rukavice a baterii podle předpisů ihned zlikvidujte.



POZOR

Baterie použité v tomto spotřebiči mohou při nevhodném zacházení představovat nebezpečí požáru nebo popálení chemikáliemi. Nerozebírejte, nezkratujte, nevhazujte do ohně a nedovoďte zahřátí nad 60 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozebírejte a nevhazujte do ohně.

PODPORA ONLINE

- Poskytuje online nápovědu, obecné rady, videa a užitečné informace o společnosti Dyson.
www.dyson.cz/support

INFORMACE K LIKVIDACI

- Spotřebiče společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných materiálů. Po skončení životnosti spotřebič zlikvidujte odpovědně, a pokud je to možné, nechte jej recyklovat.
- Před likvidací elektrospotřebiče z něj vyjměte baterii.
- Baterii zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními předpisy či nařízeními.
- Opatřovanou filtrační jednotku zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy a normami.



Tohoto označení znamená, že by tento elektrospotřebič neměl být v zemích EU likvidován s běžným domovním odpadem. Aby nedocházelo k možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, odpovědně elektrospotřebiče recyklujte, a podpořte tak udržitelné opakované využívání surovinových zdrojů. K vrácení použitého elektrospotřebiče využijte systémy vrácení a sběru nebo se spojte s prodejcem, u kterého jste elektrospotřebič zakoupili. Tato místa mohou elektrospotřebič odebrat k ekologicky bezpečné recyklaci.

ZÁKAZNICKÁ LINKA SPOLEČNOSTI DYSON

DĚKUJEME, ŽE JSTE ZAKOUPILI SPOTŘEBIČ DYSON.

Společnost Dyson poskytuje na tento spotřebič 2 dvouletou záruční dobu. Pokud máte nějaké dotazy týkající se spotřebiče Dyson, navštivte stránky www.dyson.cz/support s online nápovědou, všeobecnými tipy a užitečnými informacemi o společnosti Dyson.

Můžete také kontaktovat zákaznickou linku společnosti Dyson a sdělit sériové číslo spotřebiče a informace o místě a datu zakoupení.

Pokud bude spotřebič Dyson vyžadovat opravu, kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson, abychom vás mohli informovat o dostupných možnostech. Pokud je váš spotřebič Dyson v záruce a oprava je kryta zárukou, bude oprava zcela bezplatná.

LIMITOVANÁ DVOULETÁ ZÁRUKA

PODMÍNKY LIMITOVANÉ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI DYSON V DÉLCE 2 LET

NA CO SE VZTAHUJE ZÁRUKA

- Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson (podle uvážení společnosti Dyson), bude-li shledán vadným v důsledku vady materiálu, provedení nebo funkce do 2 let od data nákupu nebo dodání (nebude-li některý díl k dispozici nebo se již nebude vyrábět, společnost Dyson jej vymění za funkční náhradní díl).
- Byl-li tento spotřebič prodán v zemi mimo EU, tato záruka bude platná pouze v případě, že spotřebič bude používán v zemi, kde byl zakoupen.
- Byl-li spotřebič zakoupen na území EU, tato záruka bude platná pouze v případě, že (i) spotřebič bude používán v zemi, kde byl zakoupen, nebo (ii) spotřebič bude používán v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku nebo Velké Británii a příslušný model se v dané zemi prodává ve verzi pro stejné jmenovité napětí.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Společnost Dyson neposkytuje záruku na opravu nebo výměnu spotřebiče, pokud k závadě došlo v důsledku:

- Náhodného poškození, závad způsobených nedbalým používáním či péčí, nesprávným či neopatrným použitím nebo manipulací se spotřebičem, která není v souladu s návodem k použití spotřebiče Dyson,
 - Použití spotřebiče pro jiné účely než pro běžné použití v domácnosti,
 - Použití součástí nesmontovaných nebo nenainstalovaných v souladu s pokyny společnosti Dyson,
 - Použití jiných než originálních součástí a příslušenství značky Dyson,
 - Nesprávné montáže (s výjimkou montáže pracovníkem společnosti Dyson),
 - Oprav či úprav neprovedených společností Dyson nebo jejich autorizovanými poskytovateli služeb.
 - Ucpání (podrobné informace o hledání a odstraňování blokujících předmětů naleznete v návodu k použití spotřebiče Dyson),
 - Běžného opotřebení (např. pojistky, kartáče atd.),
 - Použití spotřebiče na suť, popel, omítku,
 - Snížení kapacity baterie z důvodu jejího stáří nebo opotřebení (pokud přichází v úvahu).
- Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně toho, na co se vaše záruka vztahuje, kontaktujte prosím zákaznickou linku společnosti Dyson.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka nabývá platnosti v den nákupu (nebo v den dodání, pokud k němu došlo později).
- Před započetím záruční opravy je nutno předložit originály záručního listu a prodejního dokladu. Bez předložení těchto dokladů bude oprava účtována jako mimozáruční. Proto si prodejní doklad a záruční list pečlivě uschovejte.
- Všechny práce smí provádět pouze společnost Dyson nebo její autorizovaní poskytovatelé služeb.
- Veškeré vyměněné součásti v rámci záruční opravy se stávají majetkem společnosti Dyson.
- Oprava nebo výměna vašeho spotřebiče Dyson prodlužuje platnost záruky o dobu, po kterou byl spotřebič v záruční opravě.
- Záruka poskytuje výhody, které jdou nad rámec vašich zákonných spotřebitelských práv a nijak je neomezuje.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Při registraci spotřebiče Dyson:

- Bude třeba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje, abychom mohli registrovat váš spotřebič a podporovat záruku na něj.
- Po registraci budete mít možnost si vybrat, zda od nás chcete dostávat různá sdělení. Pokud se přihlásíte k odběru sdělení od společnosti Dyson, budeme vám zasílat podrobnosti o speciálních nabídkách a zprávy o našich novinkách. Údaje, které nám sdělíte, nikdy neprodáme třetím osobám a budeme je používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našem webu privacy.dyson.com.