

DEEBOT DM85

CZ Návod



roboticky-
vysavac.cz



ECOVACS
ROBOTICS

www.roboticky-vysavac.cz

Gratulujeme Vám ke koupi přístroje DEEBOT společnosti ECOVACS Robotics! Doufáme, že s ním budete spokojeni mnoho let. Věříme, že díky zakoupení robotického vysavače bude Váš domov čistý a Vy budete mít více času věnovat se jiným věcem.

Žijte chytře. Užívejte života.

Společnost si vyhrazuje právo provádět technologické a/nebo konstrukční změny přístroje, díky nimž se bude neustále vylepšovat.

Děkujeme, že jste si vybrali DEEBOT!

Obsah

1. Důležité bezpečnostní pokyny	2
2. Obsah balení a technické údaje	4
2.1 Obsah balení	4
2.2 Technické údaje	4
2.3 Popis přístroje	5
3. Ovládání a programování	7
3.1 Poznámky před zahájením úklidu	7
3.2 Rychlý start.....	8
3.3 Volba režimu úklidu	11
3.4 Programování robotického vysavače	13
3.5 Volitelný pokročilý program pro vytírání	15
3.6 Volba možnosti vysávání.....	17
3.7 Výstražná znamení a signály.....	18
4. Údržba	19
4.1 Zásobník na nečistoty a filtry	19
4.2 Hadřík Smart Clean, nádržka Smart Clean	20
4.3 Hlavní kartáč, možnost přímého sání a boční kartáčky	21
4.4 Ostatní části	22
5. Řešení problémů	23

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti nebo aby na něm seděly.
2. Uklíďte prostor, který chcete čistit. Odstraňte z podlahy napájecí kabely a malé předměty, které by mohly přístroji překážet. Zastrčte koberecové trásné pod koberec a z podlahy zvedněte například závěsy a ubrusy.
3. Pokud je v uklízené oblasti nějaký pokles, např. kvůli prahu nebo schodům, měli byste obsluhovat přístroj tak, abyste zajistili, že snížení podlahy zaznamená, aniž by přepadl přes okraj. Možná bude nutné umístit na okraj nějakou hmotnou překážku, aby přístroj nespádl. Dejte pozor, aby hmotná překážka nezpůsobila zakopnutí.
4. Používejte přístroj pouze podle popisu v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství, které doporučuje nebo prodává výrobce.
5. Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je vyznačené na nabíjecí stanici.
6. Přístroj je určený **POUZE** pro použití **UVNITŘ** domácnosti. Nepoužívejte přístroj ve venkovním, komerčním nebo průmyslovém prostředí.
7. Ve výjimečných případech se může stát, že přístroj nebude fungovat na tmavém nebo černě zbarveném povrchu.
8. Mějte prosím na paměti, že přístroj se pohybuje sám. Při procházení prostorem, kde přístroj pracuje, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste na přístroj nestoupili nebo o něj nezakopli.
9. Používejte pouze originální akumulátorovou baterii a nabíjecí stanici, které jsou dodány s výrobkem přímo od výrobce. Je zakázáno používat jiné než akumulátorové baterie. Informace o akumulátoru najdete v oddílu Technické údaje.
10. Přístroj nepoužívejte bez správně umístěného zásobníku na nečistoty a/nebo bez prachových filtrů.
11. Nepoužívejte přístroj v prostoru, kde jsou zapálené svíčky nebo křehké předměty.
12. Nepoužívejte přístroj v mimořádně studeném nebo teplém prostředí (pod -5°C/23°F nebo nad 40°C/104°F).
13. Když přístroj pracuje, dohlížejte na děti a domácí zvířata. Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny ostatní části těla držte v bezpečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí přístroje.
14. Nenechte přístroj pracovat v místnosti, kde spí kojeneček nebo malé dítě.
15. Nepoužívejte přístroj na vlhké povrchy nebo na povrchy se stojatou vodou.
16. Nenechte přístroj zachytit velké předměty jako kameny, velké kusy papíru nebo cokoli, co by mohlo způsobit ucpaní přístroje.
17. Nepoužívejte přístroj k vysávání hořlavých nebo vznětlivých látek jako například benzínu, toneru do tiskárny nebo kopírky, ani ho nepoužívejte v prostorech, kde by se tyto látky mohly vyskytovat.
18. Nepoužívejte přístroj k vysávání hořících nebo kouřících věcí, například cigaret, zápalek, horkého popela nebo čehokoli jiného, co by mohlo způsobit požár.

1. Důležité bezpečnostní pokyny

19. Nevkládejte předměty do nasávacího otvoru. Nepoužívejte přístroj, pokud je nasávací otvor zablokovaný. Udržujte nasávací otvor čistý, bez prachu, vláken, vlasů a dalších věcí, které by mohly omezit proudění vzduchu.
20. Hlíďte, aby se nepoškodil napájecí kabel. Nabíjecí stanici netahejte ani nepřenášejte za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nezavírejte dveře, jimiž prochází kabel, ani neohýbejte kabel přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte přístrojem přes napájecí kabel. Držte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů.
21. Poškozený napájecí adaptér nebo kabel musí vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis, aby se předešlo možnému riziku.
22. Nepoužívejte nabíjecí stanici, pokud je poškozená.
23. Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím adaptérem, kabelem, nebo je-li poškozená zásuvka. Nepoužívejte přístroj pokud nefunguje správně, pokud spadl, je poškozený, byl ve venkovním prostoru či pokud se dostal do kontaktu s vodou. Totéž platí i pro nabíjecí stanici. Obojí musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis, aby se předešlo možnému riziku.
24. Čistíte a udržujete přístroj podle popisu, který je uveden v oddílu Údržba v tomto návodu.
25. Než začnete s čištěním nebo údržbou, vypněte přístroj hlavním vypínačem.
26. Před zahájením čištění a údržby nabíjecí stanice musíte vytáhnout napájecí adaptér ze zásuvky.
27. Chcete-li přístroj zlikvidovat, vyjměte ho z nabíjecí stanice, vypněte vypínačem a odstraňte akumulátor.
28. Akumulátor je nutné vyjmout a odstranit podle místních zákonů a předpisů ještě před likvidací přístroje.
29. Použitý akumulátor laskavě likvidujte podle místních zákonů a předpisů.
30. Přístroj nepalte, a to ani v případě, že je vážně poškozený. Akumulátor by mohl v ohni vybuchnout.
31. Nepoužíváte-li delší dobu nabíjecí stanici, odpojte ji od el. proudu.
32. Je nutné používat přístroj podle pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu. Společnost ECOVACS Robotics není odpovědná a neručí za škody či zranění, která způsobí nesprávné používání přístroje.
33. Spotřebiči nepoužívejte k vysávání nečistot produkovaných při/po stavebních úpravách, jako je sádkartonový prach, jemný písek, cement, stavební prach, části omítky apod. Při proniknutí těchto nečistot / sypkých stavebních hmot / sypkých stavebních materiálů do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.

Pro země EU




Správná likvidace přístroje


Výše uvedená značka v celé EU znamená, že přístroj by neměl být likvidován s ostatním odpadem domácnosti. Přístroj odpovědně recyklujte, čímž přispějete k trvalému opětovnému využití hmotných zdrojů, zabráníte možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví kvůli nekontrolované likvidaci odpadu. Chcete-li použítý přístroj recyklovat, využijte systém sběru odpadů nebo se obraťte na obchodníka, u kterého jste přístroj zakoupili. Tím zajistíte bezpečnou recyklaci přístroje.

2. Obsah balení a technické údaje


2.1 Obsah balení

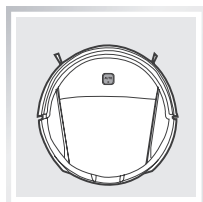

Robotický vysavač

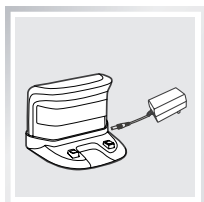


Nabíjecí stanice (se síťovým napájecím adaptérem)

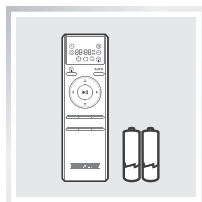


Dálkový ovladač (s bateriemi)




Návod

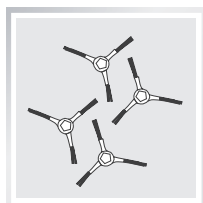


(4) Boční kartáčky

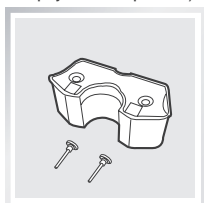


Akumulátor (se 2 šrouby)

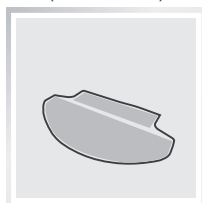


Čistící mop Smart Clean

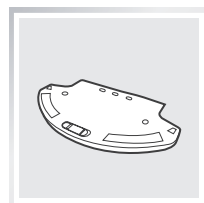


Nádržka Smart Clean

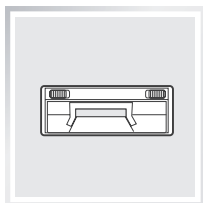

Příslušenství pro přímé sání

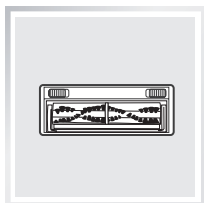

Příslušenství pro hlavní kartáč (namontované)

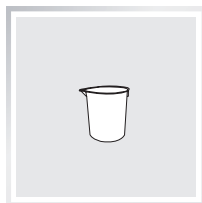

Odměrka

2.2 Technické údaje


Model	DM85		
Provozní napětí	14.8 V DC	Příkon	30 W
Nabíjecí stanice	CH1465		
Vstupní napětí	20 V DC	Výstupní napětí	20 V DC
Výstupní proud	1 A	Příkon	20 W
Síťový adaptér	OH-1024E2001000U		
Vstupní napětí	100-240 V AC	Výstupní napětí	20 V DC
Výstupní proud	1 A	Příkon	20 W
Model dálkového ovládání	RC1360C	Vstupní napětí	3 V DC
Akumulátor	Lithiová baterie 2850 mAh		

* Při neustálém vylepšování výrobků může dojít ke změně technických a konstrukčních údajů.

2. Obsah balení a technické údaje


2.3 Popis přístroje

Robotický vysavač

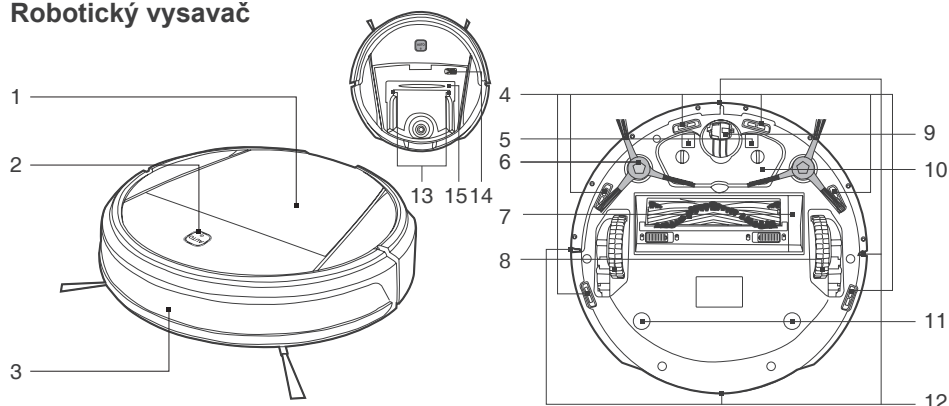


- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. Vrchní kryt | 6. Boční kartáčky | 12. Příjemce infračerveného signálu z dálkového ovladače |
| 2. Ovládací panel | 7. Hlavní kartáč | 13. Čidla znečištění |
| 3. Protinárazová čidla | 8. Pohonná kola | 14. Aktualizační port |
| 4. Protipádová čidla | 9. Otočné přední kolečko | 15. Zásobník na nečistoty |
| 5. Kontakty pro nabíjení | 10. Akumulátor se šrouby | |
| | 11. Otvory pro nádržku | |

Ovládací panel

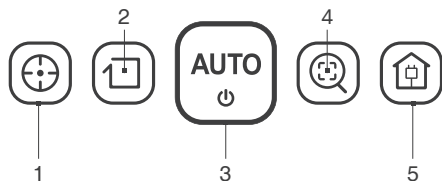

1. Tlačítko režimu lokálního úklidu
2. Tlačítko režimu podél stěn
3. Tlačítko automatického režimu (hlavní vypínač)
4. Tlačítko režimu intenzivního čištění
5. Tlačítko režimu návratu do nabíjecí stanice


Nabíjecí stanice

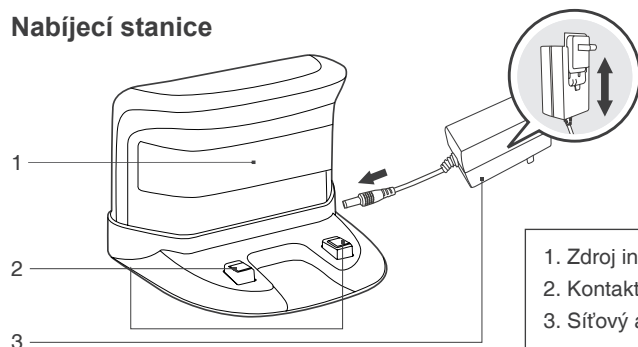

1. Zdroj infračerveného signálu
2. Kontakty nabíjení
3. Síťový adaptér se zástrčkou


2. Obsah balení a technické údaje

Dálkové ovládání

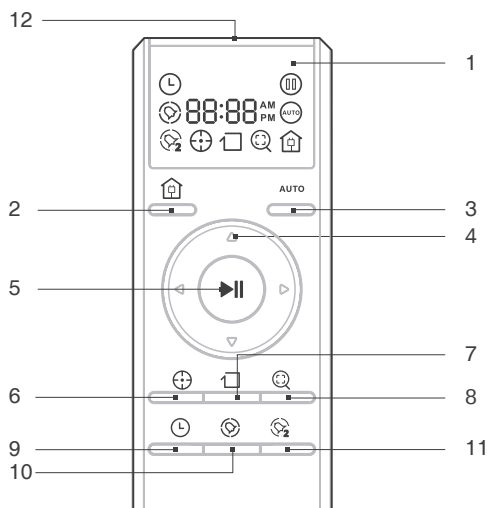


1. LED displej
2. Tlačítko režimu návratu do nabíjecí stanice
3. Tlačítko automatického režimu
4. Tlačítka pro ovládání směru
5. Tlačítko START/PAUZA
6. Tlačítko lokálního úklidu
7. Tlačítko režimu podél stěn
8. Tlačítko režimu intenzivního čištění
9. Tlačítko nastavení aktuálního času
10. Tlačítko pro naplánování prvního času čištění
11. Tlačítko pro naplánování druhého času čištění
12. Vysílač infračerveného signálu

Zásobník na nečistoty

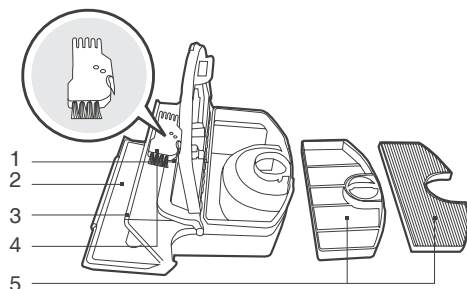

1. Držadlo zásobníku na nečistoty
2. Zámek zásobníku na nečistoty
3. Víko zásobníku na nečistoty
4. Multifunkční čisticí nástroj
5. Sítka filtru a vysoce účinný filtr

Nádržka Smart Clean

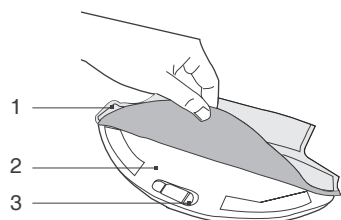


1. Čisticí mop Smart Clean
2. Nádržka na vodu
3. Otvor na vodu


3. Ovládání a programování

3.1 Poznámky před zahájením úklidu


Než se DEEBOT zapne, věnujte několik minut přípravě prostoru, který se bude uklízet a odstraňte všechny překážky.

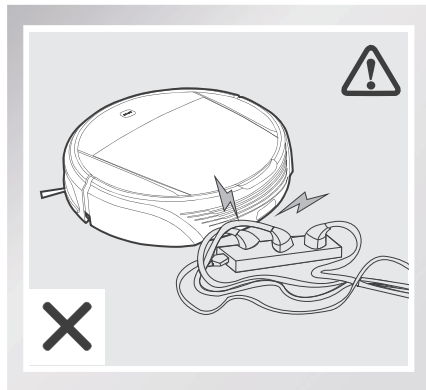


Odstraňte z podlahy napájecí kabely a malé předměty, které by mohly přístroji překážet.

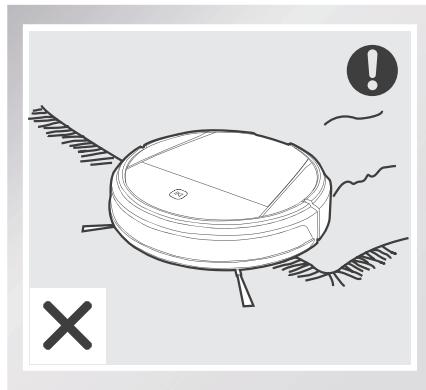

Přístroj není vhodný pro vysávání koberců s dlouhým vlasem. Než začnete používat přístroj v blízkosti nebo přímo na koberci s krátkým vlasem, který má štěrpec po stranách, ohněte štěrpec pod koberec.

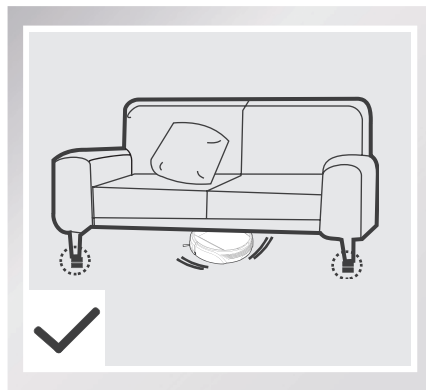

Mějte na paměti, že mezi podlahou a nábytkem, pod kterým má robotický vysavač bez problému uklízet, musí být volných alespoň 10 cm (4").

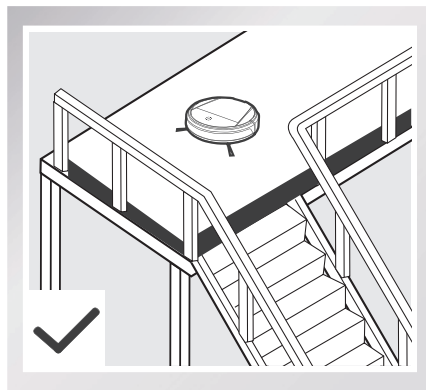


Pokud jsou v čištěném prostoru prahy nebo schody, pracujte s přístrojem DM85 tak, abyste si byli jisti, že protipádová čidla pokles zaznamenají. Možná bude nutné umístit na okraj nějakou hmotnou překážku, aby přístroj nespádl.

3. Ovládání a programování

3.2 Rychlý start


1 Umístění nabíjecí stanice

- Připojte síťový adaptér k nabíjecí stanici.
- Nabíjecí stanici umístěte na rovnou podlahu ke zdi tak, aby základna byla kolmo k zemi. V bezprostřední blízkosti nabíječky, tj. 1,5 m před a 0,5 m po obou stranách, by neměly být žádné předměty a reflexní povrchy.
- Zapojte síťový adaptér do zásuvky.

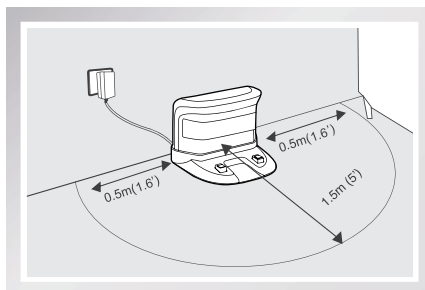


2 Zapojení akumulátoru

- Vložte akumulátor do otvoru na spodní straně přístroje DM85. Vložte a utáhněte šrouby mincí, abyste akumulátor zajistili.

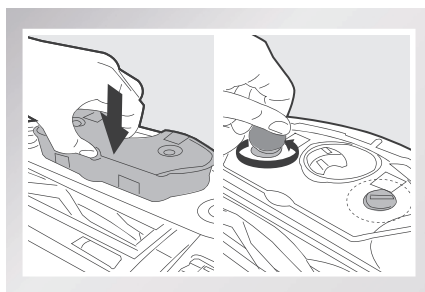

3 Namontování bočních kartáčků


- Připevněte boční kartáčky na spodní stranu přístroje DM85 tak, že každý kartáč zamáčknete do otvoru odpovídající barvy, dokud nezapadne.

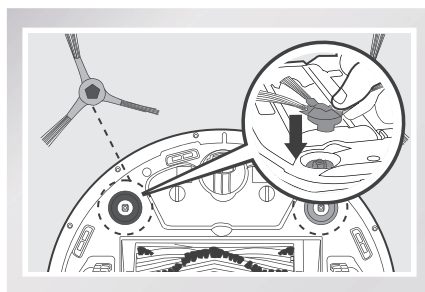

3. Ovládání a programování


4 Zapnutí

- Stiskněte a držte  tlačítko na robotickém vysavači po dobu 3 sekund. Přístroj DM85 je zapnutý, když se tlačítko rozsvítí.

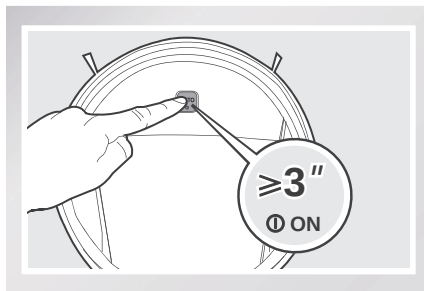

5 Nabíjení DM85

- Před nabíjením přístroje DM85 vyjměte nádržku na vodu.
- Umístěte přístroj DM85 do nabíjecí stanice a zkontrolujte, že se nabíjecí kontakty na vysavači a kontakty nabíjení na nabíječe dotýkají.
- Před prvním použitím přístroj DM85 nabíjejte alespoň 12 hodin.

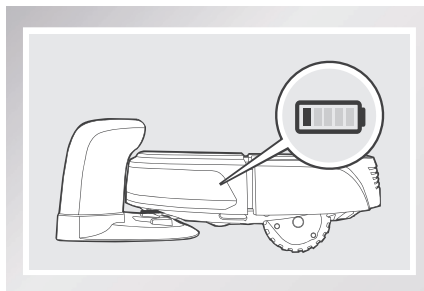

- *  tlačítko bliká, když se přístroj DM85 nabíjí. Když je nabíjení dokončeno, tlačítko zůstane rozsvícené.
- * Před nabíjením přístroje DM85 odeberte nádržku na vodu.
- * Nebudete-li robotický vysavač delší dobu používat, vyndejte akumulátor. Prosakuje-li akumulátor, vyjměte ho z přístroje a otvor vytřete. Před vyjmutím akumulátoru si nasadte ochranné rukavice.
- * Pokud se akumulátor úplně vybijí nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, může se kapacita akumulátoru snížit a je nutné jej reaktivovat.
- * Pro reaktivaci akumulátoru: Ručně umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice, nabíjejte 3 minuty a vyjměte ho. To opakujte 3krát, poté nabíjejte normálně po dobu 3 – 5 hodin.
- * Akumulátor v přístroji DM85 má dlouhou životnost a není nutné jej často měnit. Chcete-li vyměnit akumulátor, obraťte se na zákaznický servis nebo postupujte podle následujících pokynů:
 - a. Odšroubujte šrouby akumulátoru a vyjměte jej.
 - b. Vložte nový akumulátor a upevněte ho šrouby.

6 Přidání čistícího mopu na vytírání


- Chcete-li použít volitelný pokročilý systém pro vytírání, připojte před použitím přístroje nádržku s čistícím mopem.

- * Chcete-li použít funkci pro vytírání, zahrňte hrany koberců dolů, aby se přístroj DM85 kobercům vyhnul.
- * Kompletní návod, jak používat volitelný pokročilý program pro vytírání, najdete v oddíle 3.5.

3. Ovládání a programování

7 Spuštění

- Stisknete tlačítko automatického režimu na ovládacím panelu, nebo dvakrát na dálkovém ovladači. Přístroj DM85 se okamžitě spustí v režimu automatického čištění (platí pro situaci, kdy je vysavač umístěn v nabíjecí stanici).

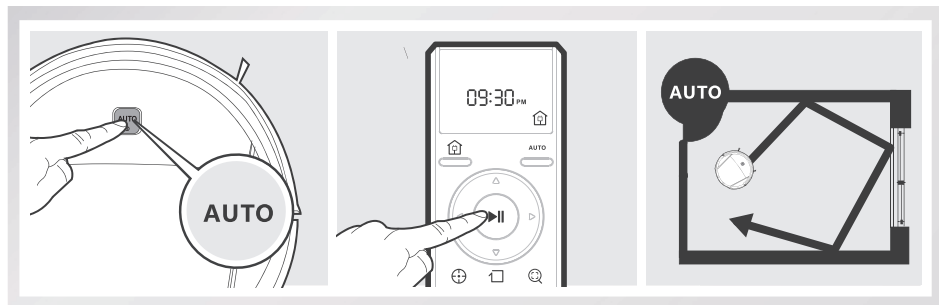


* Pokud si přejete jiný čistící režim, v sekci 3.3 Volba režimu úklidu najdete podrobné informace.

8 Přerušení - PAUZA

- Úklid přístroje přerušíte stisknutím tlačítka automatického režimu na kontrolním panelu nebo dvojitým stisknutím tlačítka START/PAUZA na dálkovém ovladači.


* Když je činnost přístroje přerušena, je možné ho nasměrovat vpřed, vzad, vlevo nebo vpravo pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači. Je-li činnost přístroje pozastavena, přístroj neprovádí čištění.

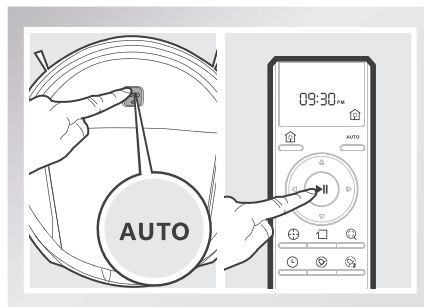

9 Vypnutí

- Stiskněte a držte  tlačítko na robotickém vysavači po dobu 3 sekund. Přístroj DM85 je vypnutý, když  tlačítko zhasne.

* Když přístroj DM85 zrovna nepracuje, doporučujeme ho nechat zapnutý a umístěný v nabíjecí stanici.

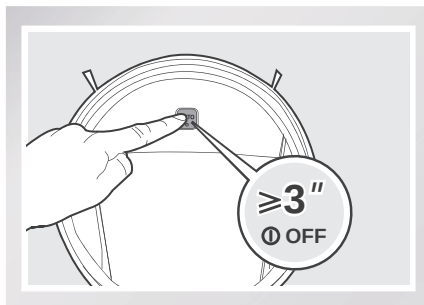

3. Ovládání a programování


3.3 Volba režimu úklidu

Přístroj DM85 nabízí volbu z několika režimů úklidu pro efektivní čištění různých typů podlah. Čistící režim můžete vybrat buď na ovládacím panelu na přístroji, nebo pomocí dálkového ovladače.

- * Chcete-li přepnout režim úklidu pomocí tlačítek ovládacího panelu na přístroji, nejprve přerušte činnost přístroje a poté stiskněte tlačítko požadovaného režimu úklidu na ovládacím panelu.
- * Chcete-li přepnout režim úklidu pomocí dálkového ovladače, stiskněte 2krát tlačítko požadovaného úklidu.


1 Režim automatického čištění (120 minut)

- Tento režim se využívá nejčastěji. V režimu automatického čištění se přístroj DM85 pohybuje přímo a když narazí na překážku, změní směr.

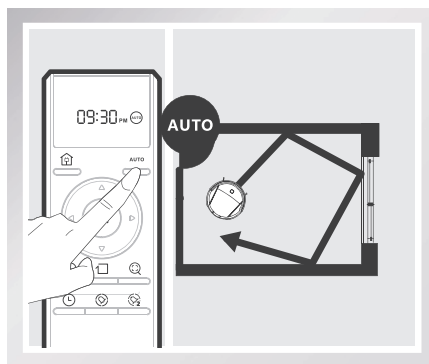

2 Režim intenzivního úklidu


- Tento režim se hodí na aktivní čištění nebo na velmi znečištěné či zaprášené podlahy. V tomto režimu se přístroj pohybuje stejně jako v režimu automatického čištění, ale více reaguje na nečistotu a prach a provádí důkladnější čištění.

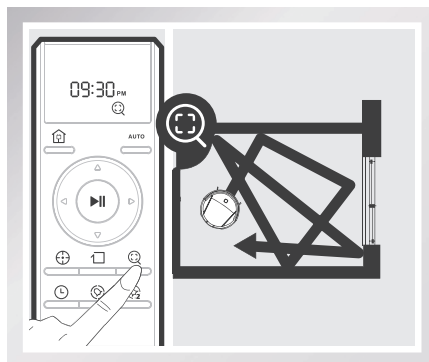

3. Ovládání a programování


3 Režim lokálního úklidu (1 minuta)

- Tento režim se dá použít na místo, kde je hodně nečistoty a prachu. Přístroj se v režimu lokálního úklidu soustředí na konkrétní místo. Vysavač se pohybuje pouze na malém prostoru po trase ve tvaru čtverce.

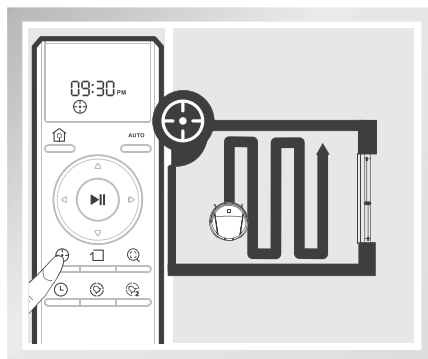

4 Režim podél stěn


- Tento režim je vhodný pro čištění hran a rohů místností. Přístroj se v tomto režimu pohybuje podél stěn (např. zdi).

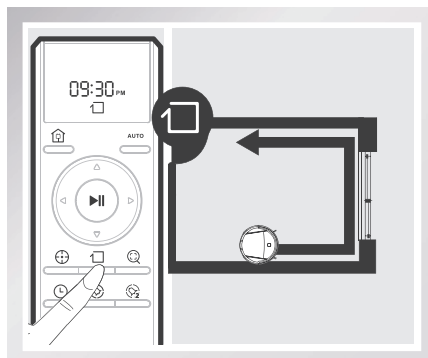

5 Návrat do nabíjecí stanice

- Je-li akumulátor slabý, přístroj se automaticky přepne do režimu návratu do nabíjecí stanice a sám se vrátí do nabíjecí stanice.

* Přístroj můžete kdykoli poslat zpět do nabíjecí stanice tak, že přerušíte jeho činnost, stisknete tlačítko pro návrat do nabíjecí stanice na ovládacím panelu, nebo dvakrát stisknete toto tlačítko na dálkovém ovladači.

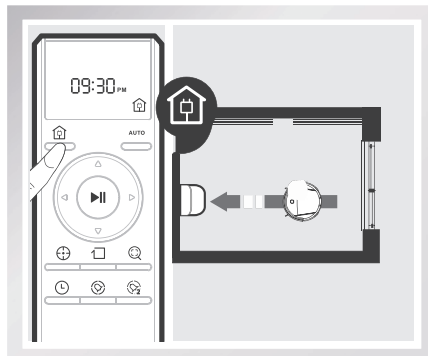


3. Ovládání a programování

3.4 Programování robotického vysavače


Přístroj má funkci pro časové plánování úklidu. Přístroj lze naprogramovat tak, že provádí úklid jednou nebo dvakrát denně, vždy v určitou dobu, dokonce i když nikdo není doma. Konkrétní dobu úklidu nastavíte pomocí dálkového ovladače.

- * Všechna naplánovaná čištění probíhají v režimu automatického čištění.
- * Nastavování aktuálního času a času úklidu provádějte vždy, když je vysavač zapnutý a je v režimu PAUZA. Dále můžete nastavování provádět, pokud je vysavač umístěn v nabíjecí stanici.
- * Než zahájíte programování robotického vysavače, stiskněte na dálkovém ovladači jakékoli tlačítko, aby se zapnul LED displej. Ovladač používá 12hodinový cyklus s ukazateli „AM“ (dopoledne) a „PM“ (odpoledne).

Nastavení aktuálního času

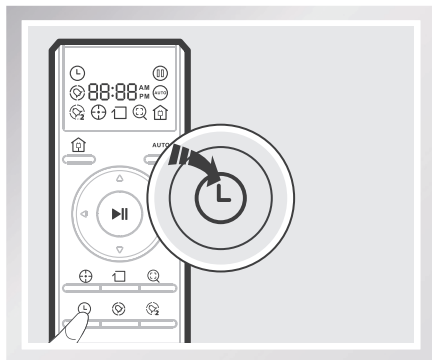


Tiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, dokud bliká a svítí na LED displeji ovladače.

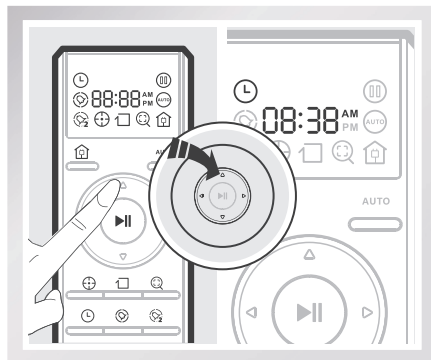

Pro změnu „hodiny“ a „minuty“ stiskněte směrová tlačítka nahoru a dolů. Pro přepnutí mezi hodinami, minutami a AM/PM stiskněte levé nebo pravé směrové tlačítko.

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, čímž potvrdíte a uložíte aktuální čas. Potvrzení je signalizováno zazněním zvukového signálu jedenkrát. Pokud nezazní zvukový signál, namiřte dálkový ovladač při potvrzování tlačítkem přímo na vysavač, případně ovladač přiblížte k vysavači.

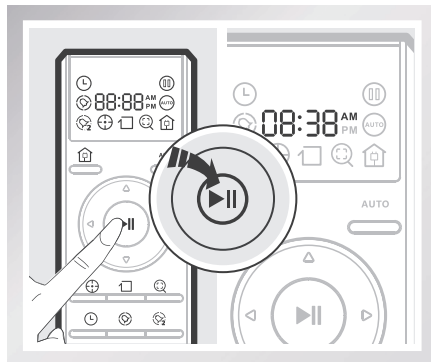


3. Ovládání a programování


Naplánování doby čištění



Tiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, dokud bliká a svítí na LED displeji ovladače.

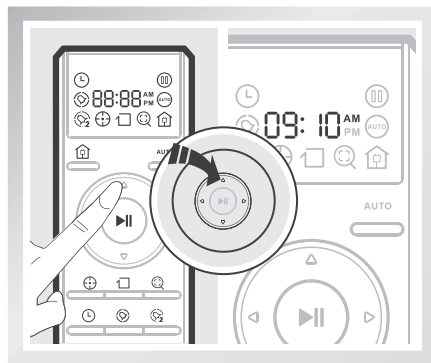


Pro změnu „hodiny“ a „minuty“ stiskněte směrová tlačítka nahoru a dolů. Pro přepnutí mezi hodinami, minutami a AM/PM stiskněte levé nebo pravé směrové tlačítko.

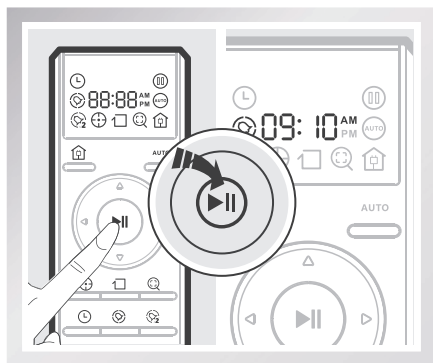

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, čímž potvrdíte a uložíte naplánovaný čas čištění. Potvrzení je signalizováno zazněním zvukového signálu dvakrát. Pokud nezazní zvukový signál, namiřte dálkový ovladač při potvrzování tlačítkem přímo na vysavač, případně ovladač přiblížte k vysavači.

Tlačítko řádně stiskněte.

Přístroj provádí čištění automaticky každý den v naplánovaném čase.

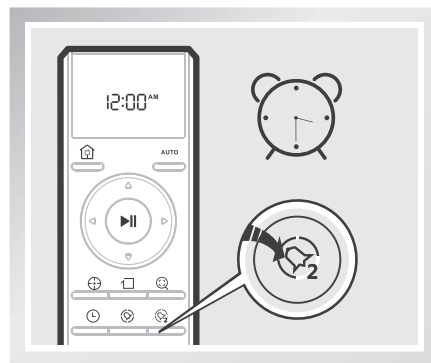

Přístroj DM85 je možné nastavit tak, aby prováděl úklid 2krát denně v různou dobu. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a poté naplánujte čas druhého úklidu způsobem, který jsme popsali výše.


* Mezi naplánovanými časy úklidu nechte laskavě přestávku alespoň 7 hodin.

3. Ovládání a programování

Zrušení naplánovaného času čištění

Chcete-li zrušit první naplánovaný čas, stiskněte tlačítko  a držte jej, dokud  nezmizí z LED displeje dálkového ovladače. Zvukový signál zazní třikrát. Tím se naplánovaný čas čištění zruší.

Chcete-li zrušit druhý naplánovaný čas, stiskněte tlačítko  a držte jej, dokud  nezmizí z LED displeje dálkového ovladače. Zvukový signál zazní třikrát. Tím se druhý naplánovaný čas čištění zruší.

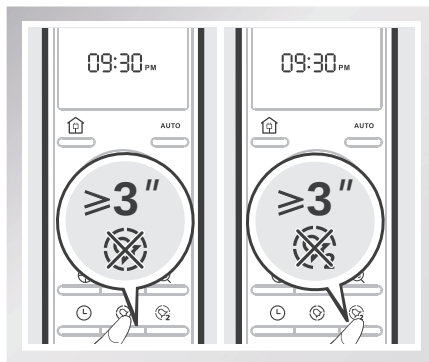

3.5 Volitelný pokročilý program pro vytírání


Přístroj DM85 je vybaven systémem volitelného pokročilého vytírání pomocí mopu, který je připojený k patentované nádržce Smart Clean. Omyvatelný a opakovaně použitelný čisticí mop se automaticky navlhčí a poté vysuší podlahu.

- * Nepoužívejte program na vytírání na koberci.
- * Chcete-li použít funkci pro vytírání, zahněte hrany koberců dolů, aby se přístroj DM85 kobercům vyhnul.
- * Během vytírání přístroj nezastavujte a nenechávejte ho stát na jednom místě. Tím zabráníte tomu, aby po čisticím mopu zůstala na podlaze voda.
- * Před nabíjením z přístroje DM85 odeberte nádržku.

1 Přidání vody do nádržky

- * Než dáte do nádržky vodu, vyjměte ji ze spodní části robotického vysavače. Z nádržky sundejte mop.


Naplňte přiloženou odměrku vodou. Otevřete víčko otvoru na vodu na nádržce a pomalu vlijte vodu z odměrky do nádržky. Zavřete víčko otvoru na vodu.

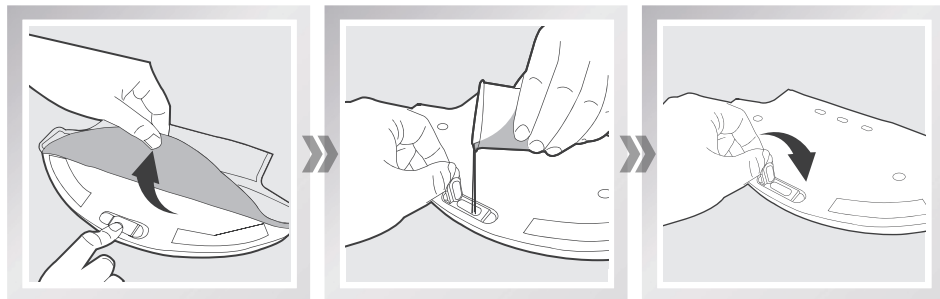

3. Ovládání a programování


2 Přidání čistícího mopu

- Na nádržku dejte mop.
- Nádržku přidejte na spodní stranu robotického vysavače. Výstupky na nádržce vložte do otvorů na spodní straně přístroje a zacvakněte.

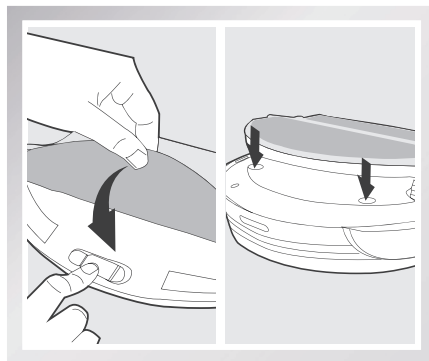


3 Spuštění

- Zvolte požadovaný režim úklidu. Přístroj DM85 čistí a vytírá ve zvoleném režimu.

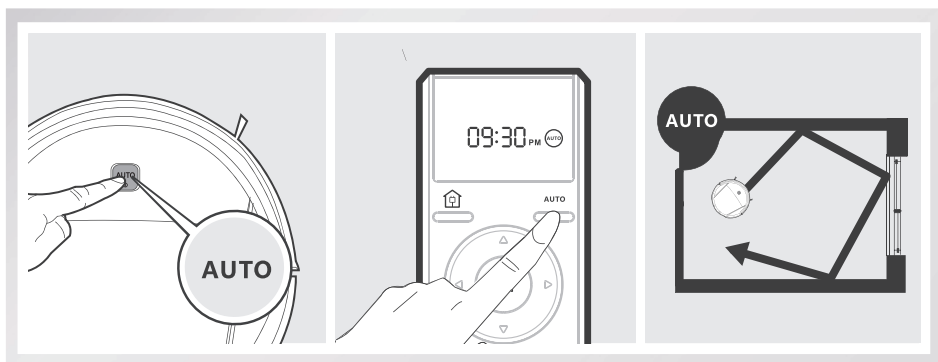

4 Vyjmutí

- Po skončení čištění vyjměte nádržku z přístroje, zbývající vodu vylijte z nádržky a sundejte mop.

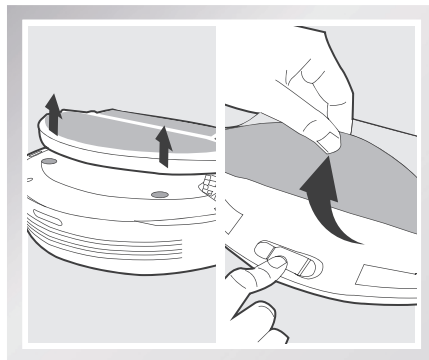


3. Ovládání a programování


3.6 Volba možnosti vysávání

Přístroj DM85 má 2 vyměnitelné sací zařízení pro vaše pohodlí.

Hlavní kartáč: Nejlepší volba pro hloubkové čištění s kombinací hlavního kartáče a silného sání. Hlavní kartáč je namontovaný v přístroji při dodání.

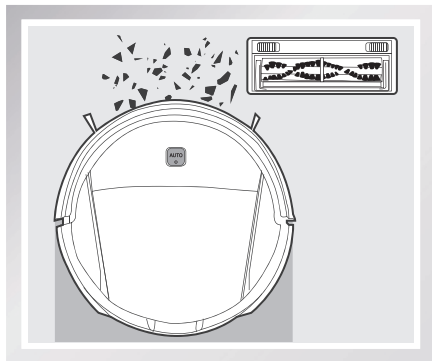

Přímé sání: Nejlepší volba pro každodenní čištění s přímým sáním bez hlavního kartáče. Tato funkce je navržena speciálně pro sbírání vlasů a chlupů bez namotávání na kartáč.

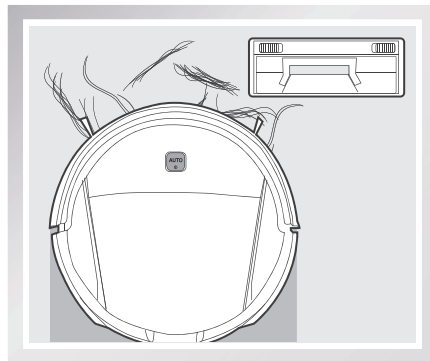


Montáž zařízení pro přímé sání

Otočte robotický vysavač. Stlačte obě tlačítka hlavního kartáče směrem do středu přístroje.

Sundejte kryt hlavního kartáče.

Vyjměte hlavní kartáč.

Umístěte nástavec pro přímé sání tak, aby výstupky zapadly do otvorů na spodní straně robotického vysavače. Zacvakněte nástavec na místo.

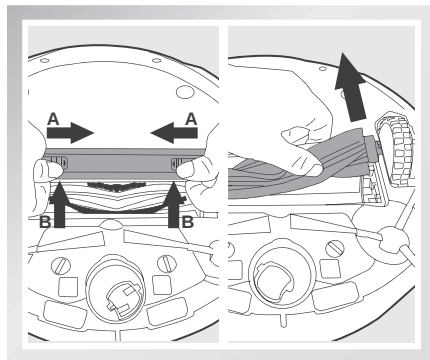


Montáž hlavního kartáče

Otočte robotický vysavač. Stlačte obě tlačítka nástavce přímého sání směrem do středu přístroje. Vyjměte nástavec přímého sání.

Vložte hlavní kartáč na spodní stranu přístroje.

Umístěte kryt hlavního kartáče tak, aby výstupky zapadly do otvorů na spodní straně robotického vysavače. Zacvakněte kryt na místo.

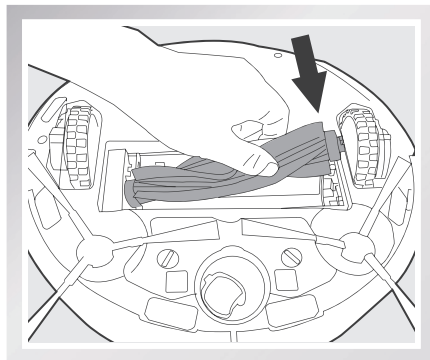

3. Ovládání a programování

3.7 Výstražná znamení a signály

Pokud robotický vysavač zjistí problém, vydá výstražný zvukový signál, a tlačítko automatického režimu začne ČERVENĚ blikat. Řešte problém podle výstražných zvukových signálů.

Výstražný zvukový signál	Problémy	Řešení
1 x signál	Porucha pohonného kola	Zkontrolujte, zda u pohonných kol nejsou namotané vlasy nebo nečistoty a očistěte je.
2 x signál	Závada na hlavním kartáči	Zkontrolujte, zda na hlavním kartáči nejsou namotané vlasy nebo nečistoty a očistěte je.
3 x signál	Porucha pohonného kola	Otočte robotický vysavač. Stiskněte pohonné kolo a ověřte si, že uslyšíte cvaknutí. Když se cvaknutí neozve, obraťte se na zákaznický servis.
4 x signál	Závada na zásobníku na nečistoty	Vyjměte zásobník na nečistoty a znovu ho vložte správně. Pokud robotický vysavač stále hlásí problém, obraťte se na zákaznický servis.
5 x signál	Slabý akumulátor	Umístěte robotický vysavač ručně do nabíjecí stanice.
6 x signál	Závada na bočním kartáčku	Zkontrolujte, zda na bočních kartáčích nejsou namotané vlasy nebo nečistoty a očistěte je.
7 x signál	Závada na protipádovém čidle	Zkontrolujte, zda na protipádovém čidle není prach a očistěte jej.



4. Údržba

Než začnete s čištěním a údržbou přístroje DM85, vypněte robotický vysavač a odpojte nabíjecí stanici ze zásuvky.


4.1 Zásobník na nečistoty a filtry

Čištění zásobníku na nečistoty a filtrů

Otevřete horní kryt přístroje a vyjměte zásobník na nečistoty. Otevřete víko zásobníku na nečistoty a vysypte jeho obsah.

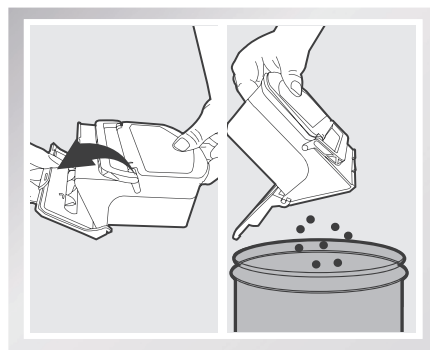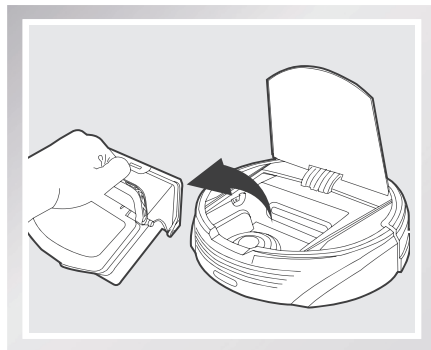



Vyjměte filtry. Důkladně je vyklepte. Nenamáčejte filtry ve vodě.

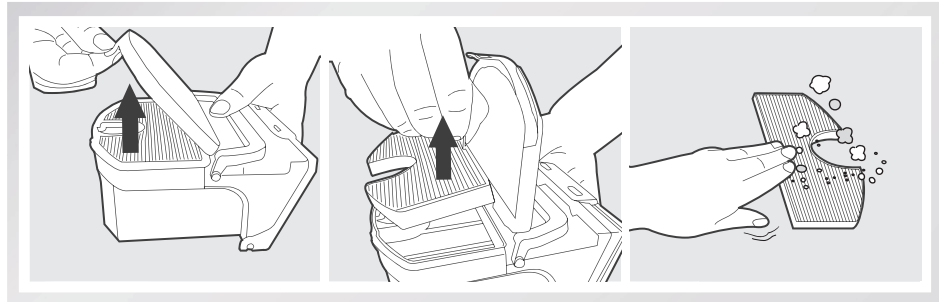

Mytí a sušení

Opláchněte zásobník na nečistoty a mřížku filtru pod tekoucí vodou.

Zásobník i mřížku důkladně osušte, než je vrátíte do přístroje.

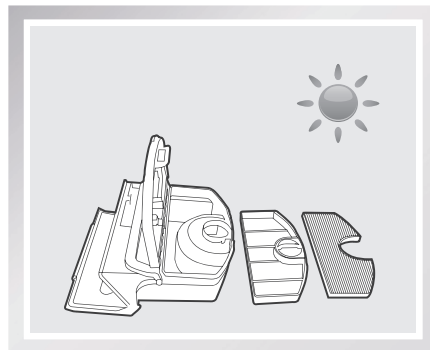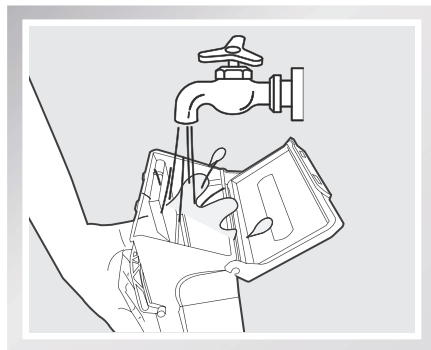

4. Údržba


4.2 Čistící mop Smart Clean, nádržka Smart Clean

Čištění mopu

Pokud jste používali program vytírání, vyjměte nádržku ze spodní strany přístroje a sundejte čistící mop.

Vylijte zbývající vodu z nádržky.


Mop vyperte v ruce a poté ho nechte uschnout na rozložený na plocho.

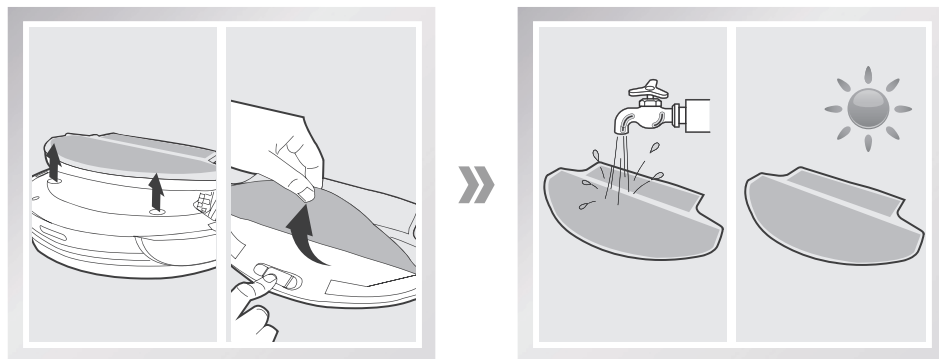

Čištění nádržky

Pokud jste používali program vytírání, vyjměte nádržku ze spodní strany přístroje. Vylijte zbývající vodu z nádržky a vysušte ji.

Nádržku zvenku otřete suchou utěrkou.

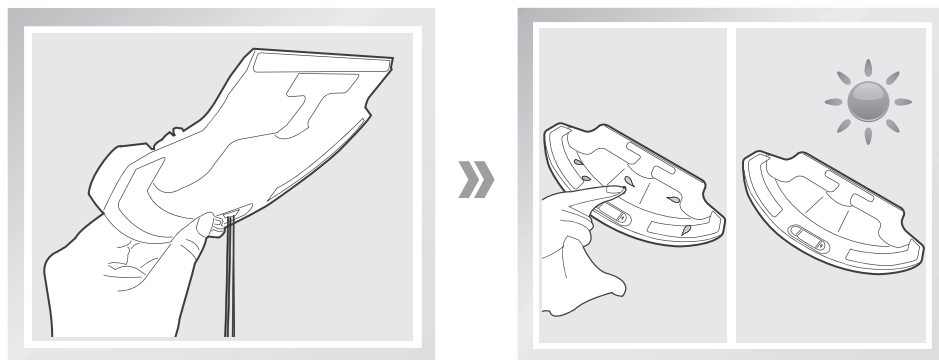

4. Údržba

4.3 Hlavní kartáč, nástavec přímého sání a boční kartáčky

Pro snadnou údržbu je dodáváno multifunkční čistící nářadí. Zacházejte s ním opatrně, protože má ostré hrany.


Čištění hlavního kartáče

Otočte robotický vysavač. Stlačte obě tlačítka hlavního kartáče směrem do středu přístroje.


Sundejte kryt hlavního kartáče.

Vyměňte hlavní kartáč.

Pomocí multifunkčního čistícího nástroje odřízněte a odstraňte vlasy namotané kolem hlavního kartáče.

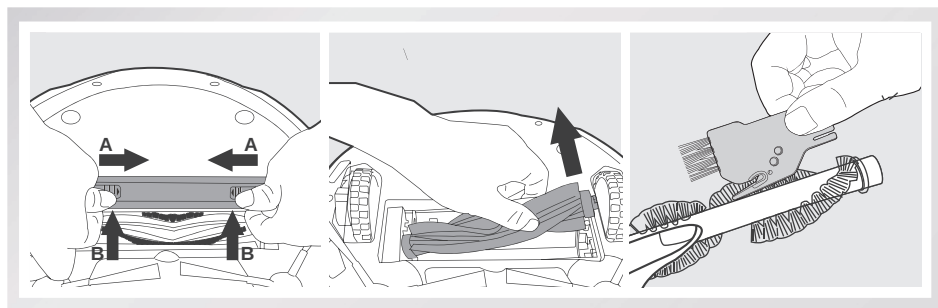


Vytáhněte plastovou matici na konci hlavního kartáče. Sejměte z obou konců plastové krytky. Z obou konců hlavního kartáče a také z vnitřků krytek odstraňte veškeré namotané vlasy a nečistoty.

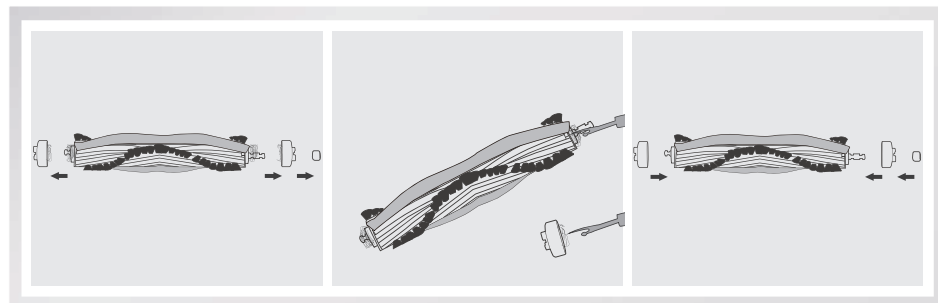


Čištění zařízení pro přímé sání

Otřete zařízení pro přímé sání čistou a suchou utěrkou.

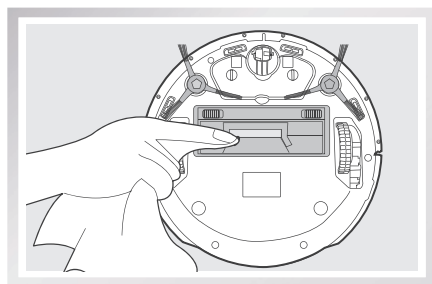

Čištění bočních kartáčků


Vyměňte boční kartáčky. Otřete suchou utěrkou boční kartáčky a otvory pro ně na přístroji.

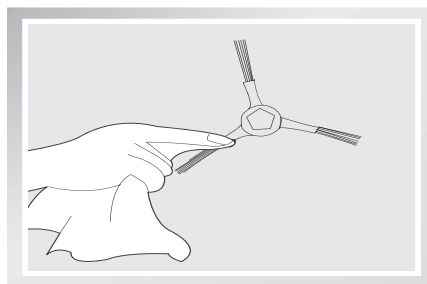


4. Údržba

4.4 Ostatní části


Pomocí multifunkčního čistícího nástroje odřízněte a odstraňte vlasy namotané kolem otočného předního kolečka.

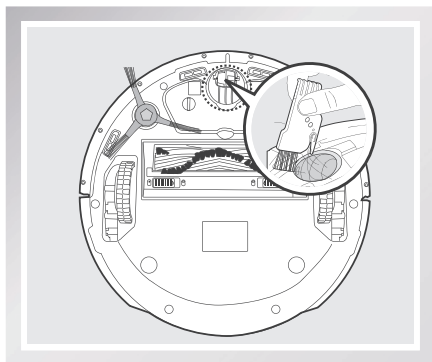



Otřete protipádová čidla kartáčkem nebo kartáčovou stranou multifunkčního čistícího nástroje, aby se zachovala účinnost.

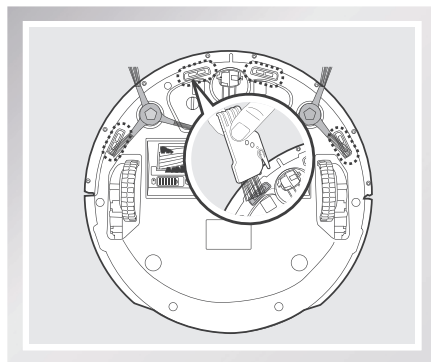

Otřete čidla znečištění hadříkem nebo kartáčovou stranou multifunkčního čistícího nástroje, aby se zachovala účinnost.

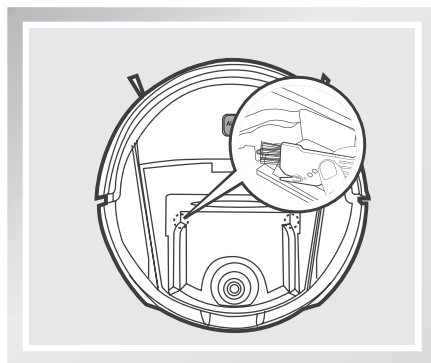

Otřete nabíjecí kontakty a kontakty v nabíjecí stanici hadříkem nebo kartáčovou stranou multifunkčního čistícího nástroje, aby se zachovala účinnost.

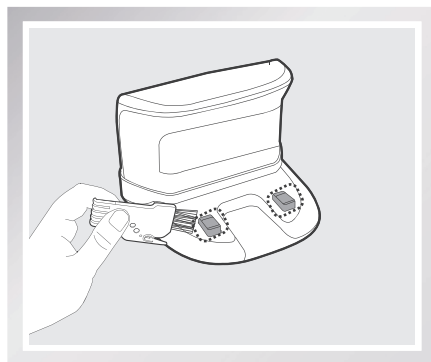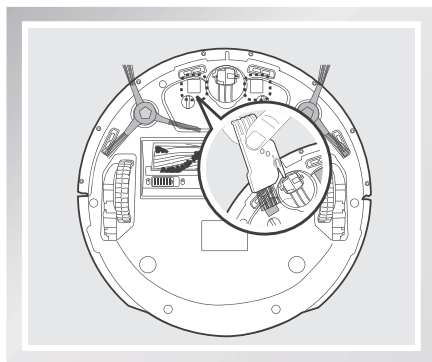

5. Řešení problémů

Při řešení běžných problémů s používáním přístroje DM85 využijte tuto tabulku.

Č.	Závada	Možné důvody	Řešení
1	Přístroj se nenabíjí.	Přístroj není zapnutý.	Stiskněte a držte tlačítko automatického režimu na přístroji, aby se zapnul.
		Přístroj se nespojí s nabíjecí stanicí.	Zkontrolujte, že přístroj je správně propojený s nabíjecími kontakty na nabíjecí stanici. Pokud je to nutné, můžete robotický vysavač ručně posunout, aby se připojil.
		Nabíjecí stanice je odpojená od el. sítě, zatímco robotický vysavač je zapnutý, čímž dochází k vybíjení akumulátoru.	Zapojte nabíjecí stanici do zásuvky a zkontrolujte, zda je robotický vysavač zapnutý. Dávejte robotický vysavač do nabíjecí stanice, aby měl vždy plně nabitý akumulátor.
		Akumulátor je úplně vybitý.	Akumulátor znovu aktivujte. Ručně umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice, nabíjejte 3 minuty a vyjměte ho. To opakujte 3krát, poté nabíjejte normálně.
2	Přístroj má problém během čištění a zastaví se.	Do přístroje se zamotalo něco, co bylo na podlaze (elektrické kabely, visící závěsy, kobercové trásně atd.).	Přístroj sám vyzkouší různé možnosti, jak problém vyřešit. Pokud se to nepovede, odstraňte překážku ručně a přístroj restartujte.
3	Robotický vysavač se vrací do nabíjecí stanice ještě před dokončením úklidu.	Je-li akumulátor slabý, přístroj se automaticky přepne do režimu návratu do nabíjecí stanice a sám se vrátí do nabíjecí stanice.	To je normální. Řešení není třeba.
		Doba čištění se liší v závislosti na povrchu podlahy, rozložení místnosti a zvoleném čistícím režimu.	To je normální. Řešení není třeba.

5. Řešení problémů

Č.	Závada	Možné důvody	Řešení
4	Přístroj nezačne automaticky provádět čištění v naplánovaném čase.	Funkce plánování času je zrušená.	Nastavte plánovaný čas podle popisu v oddílu 3.4.
		Přístroj je vypnutý.	Zapněte přístroj.
		Akumulátor robotického vysavače je slabý.	Nechávejte robotický vysavač zapnutý a dávejte ho do nabíjecí stanice, aby měl vždy plně nabitý akumulátor.
		Součástky přístroje jsou zanesené nečistotami.	Vypněte přístroj, vyčistěte zásobník na nečistoty a obraťte vysavač. Podle popisu v oddíle 4 vyčistěte hlavní kartáč a boční kartáčky.
5	Selhání dálkového ovladače (dálkový ovladač má účinný dosah do 5 m (16')).	Je třeba vyměnit baterie v dálkovém ovladači.	Vyměňte baterie a ujistěte se, že jsou nové baterie správně vloženy do ovladače.
		Přístroj je vypnutý nebo má slabý akumulátor.	Ujistěte se, že je přístroj zapnutý a plně nabitý.
		Nelze přenést infračervený signál, protože vysílač na dálkovém ovladači nebo přijímač na robotickém vysavači jsou zašpiněné.	Suchou utěrkou nebo multifunkčním čistícím nástrojem otřete vysílač infračerveného signálu na ovladači a přijímač na robotickém vysavači.
		Jiné zařízení pracující s infračerveným ovladačem ovlivňuje chování vysavače, nebo dálkový ovladač vysavače ovládá jiné zařízení.	Vyhňte se používání dálkového ovladače v blízkosti jiných zařízení, která rovněž využívají infračervené signály.

Pokud i tak dochází k situacím, na které jste nenalezli uspokojivou odpověď, prosíme kontaktujte naši zákaznickou a servisní linku **577 055 220**, info@ecovacs.cz, kde se technik může pečlivě věnovat vašemu konkrétnímu problému či otázce.



DM85-CZ-IM2014R00

www.roboticky-vysavac.cz