

# Aron



## eta 2512

## Aron

## NÁVOD K OBSLUZE

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

## Tip

Pro prvotní spárování vysavače s Vaší domácí Wifi sítí pomocí aplikace "ETA SMART" navštivte naše webové stránky <http://eta.cz/robot/>.

## 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod u adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte.
- Abyste předešli úrazu, nepřikládejte ruce/prsty do rotačního kartáče.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený adaptér, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Jestliže je adaptér tohoto spotřebiče poškozen, musí být opraven výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pro dobíjení akumulátoru používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto přístrojem.
- Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobně účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!

- **Vysavač nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!**
- Při vysávání některých druhů koberců může dojít k vyvolání statické elektřiny. Případný výboj statické energie není zdraví nebezpečný.
- Vysavač nenechávejte vystavený povětrnostním vlivům (**děšť, mráz, přímé sluneční záření** atd.).
- Nevysávejte ostré předměty (např. **sklo, střepy**), horké, hořlavé, výbušné předměty (např. **popel, hořící zbytky cigaret, benzin, ředidla a aerosolové výpary**), ale ani maziva (např. **tuhy, oleje**), žíravé prostředky (např. **kyseliny, rozpouštědla**). Vysátím těchto předmětů může dojít k poškození filtrů, popř. vysavače.
- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Zabezpečte prosím spáry a mezery na podlahách (např. u přechodových lišt) aby nedocházelo k poškozování rotačních kartáčů. Tyto spáry mohou také omezit vysavač zaseknutím štětin kartáče do tohoto prostoru.
- Vysavač nelze použít na koberci, jehož délka vlasu je více než 1 cm.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, odpojte nabíjecí stanici od elektrického napájení. Vysavač povysuňte mimo kontakty nabíjecí stanice. Tím zabráníte vybíjení vysavače. Síťový adaptér používejte pouze v místnosti.
- Při nabíjení akumulátoru je síťový adaptér teplý, což je naprosto normální stav.
- Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt.
- Kontakty akumulátoru nebo síťového adaptéru nespojujte! Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek akumulátoru. Vzájemné zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Udělejte opatření, která zabrání vysavači přerušení úklidu:
  - Umístěte na bezpečné místo předměty, které se dají snadno převrhnout (např. vázy).
  - Zabezpečte okraje koberců.
  - Visící ubrusy a záclony by se neměly dotýkat země.
  - Hořlavé předměty musí být umístěny dále od zdroje ohně.
  - Volně položené přívodní kabely srovnejte či zabezpečte proti kolizi s vysavačem.
  - Posbírejte noviny, knihy, časopisy a větší kusy papíru rozházené po zemi.
- Hlavní kartáč a zásobník na nečistoty musí být správně nainstalován.
- Senzory proti pádu před použitím vyčistěte.
- Pokud požadujete úklid v jedné místnosti, zavřete všechny související dveře.
- Vysavač potřebuje pro úklid pod nábytkem minimálně 7,5 cm na výšku volného prostoru, aby nedošlo k jeho zachycení, či uvíznutí.
- Nedovolte, aby vysavač spadnul. Pokud by k tomu došlo, spusťte vysavač a sledujte jeho pohyb pro kontrolu, zda je všechno v pořádku. Tato kontrola je důležitá pro následný úklid bez Vaší přítomnosti.
- Pokud akumulátor teče, okamžitě jej vyměňte, v opačném případě může poškodit spotřebič.
- Pamatujte na to, že se robot pohybuje sám od sebe. Při chůzi v prostoru pohybu robota buďte tedy opatrní a nešlápněte na něj!
- Udržujte baterie mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Osoba, která spolkně baterie, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
- Vybité baterie a akumulátor zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. **11. EKOLOGIE**).
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. Za nesprávné používání spotřebiče se mj. považuje nedodržování pravidelné výměny či údržby veškerých filtrů.

## Bezdrátové spojení a kompatibilita

- Společnost ETA nemůže být žádným způsobem zodpovědná za jakékoliv náhodné, nepřímé nebo následné škody, ani za ztráty dat či ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím bezdrátových technologií.
- Úspěšnou bezdrátovou komunikaci nelze 100% zaručit u všech Smart zařízení a Wifi sítí (routerů). Vzhledem k rozmanitosti přístrojů na trhu mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace daného Smart zařízení či Wifi sítě (routeru) znemožňuje připojení, případně je nějakým způsobem narušeno. Úspěšnost bezdrátové komunikace prostřednictvím Wifi sítě dále také ovlivňuje řada faktorů včetně hardwarové a softwarové konfigurace. Spojení mezi robotem a vaší Wifi sítí může být také negativně ovlivněno okolními Wifi sítěmi, které mohou být naladěny na stejný kanál a tím narušovat spojení (např. na sídlištích, v bytových domech atp.). Tyto skutečnosti nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče.

Aplikace je vlastněna a provozována třetím subjektem (dále jen „Subjekt“) odlišným od společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (dále jen „Prodejce“). Mezi Subjektem a Prodejcem nedochází k předávání osobních údajů. Při registraci do aplikace předává zákazník osobní údaje přímo Subjektu, který se stává správcem osobních údajů. Aplikace a s tím spojená ochrana osobních údajů se řídí pravidly Subjektu.

 <p>Pouze autorizovaný servis je oprávněn provádět opravy nebo úpravy tohoto výrobku, jinak neodborné zacházení může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění.</p>	 <p>Nepoužívejte žádnou jinou nabíjecí stanici včetně přiloženého síťového adaptéru než ten, který je součástí tohoto výrobku.</p>
 <p>Nikdy se nedotýkejte napájecího adaptéru mokrou rukou - může dojít k úrazu elektrickým proudem.</p>	 <p>Neohýbejte nadměrně přívodní kabel nebo ho nezatěžujte, mohlo by to způsobit jeho poškození, požár či úraz elektrickým proudem.</p>
 <p>Dbejte na to, aby se váš oděv či část těla nedostaly do otáčejícího se kartáče vysavače, mohlo by dojít ke zranění.</p>	 <p>Zamezte styku výrobku s cigaretami, zapalovači, sirkami nebo jinými tepelnými zdroji nebo hořlavými materiály.</p>
 <p>Vysavače nepoužívejte v komerčních prostorách, mohlo by dojít k poškození nadměrným používáním.</p>	 <p>Před použitím odstraňte všechny snadno zničitelné předměty (vč. předmětů s vysokou odrazovou vlastností, látky, skleněné lahve, atd.), mohlo by dojít k poškození těchto předmětů či omezení funkce vysavače.</p>
 <p>Přívodní konektor adaptéru do nabíjecí stanice zcela zasuňte, jinak by mohlo dojít k úrazu el. proudem, zkratu, či požáru.</p>	 <p>Na vysavač nestoupejte ani nesedejte, mohlo by dojít k poškození vysavače či ke zranění.</p>
 <p>Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny, mohlo by dojít k poškození vysavače.</p>	 <p>Vysavač nepoužívejte na malých stolcích a židličkách či na malém prostoru, mohlo by dojít k poškození vysavače.</p>
 <p>Vysavač nepoužívejte venku, mohlo by dojít k poškození vysavače.</p>	 <p>Nenechávejte na zemi nitě, dráty ani jiné předměty o délce větší než 150 mm, mohly by se zamotat do kartáče.</p>









## 2. POUŽITÍ

Zařízení je určeno k použití doma, v hotelových pokojích a malých kancelářích. Je vhodné k čištění různých koberců s krátkým vlasem, dřevěných podlah, tvrdých podlah, keramických dlaždic atd.



Jelikož se vysavač pohybuje volně v prostoru Vaší domácnosti, tak je nutné prostředí přizpůsobit této skutečnosti. Před použitím z podlahy odstraňte všechny nežádoucí předměty (natažené kabely, pohozené oblečení, papíry, sáčky apod.), které by mohly bránit pohybu vysavače nebo naopak křehké předměty (např. skleněné a keramické vázy), které by vysavač mohl svým pohybem poškodit.

## 3. SOUČÁSTI VÝROBKU

### 3.1 OBSAH BALENÍ

Položka	Popis	Označení	Množství
	Robotický vysavač	<b>A</b>	1
	Nabíjecí stanice	<b>D</b>	1
	Dálkový ovladač	<b>F</b>	1
	Napájecí adaptér	<b>E</b>	1
	Mopovací nástavec	<b>G</b>	1
	Mop	<b>G3</b>	1
	Nástroj na čištění	<b>I</b>	1
	Virtuální zeď	<b>H</b>	1

## 3.2 ROBOTICKÝ VYSAVAČ

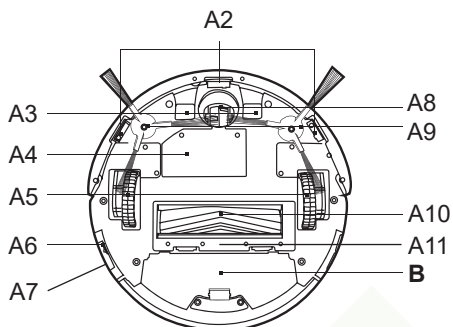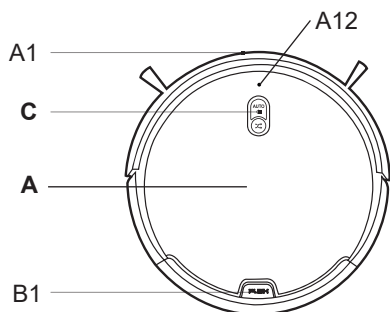

### A – Robotický vysavač

- A1 – Přední nárazník
- A2 – Sensory proti pádu ze schodů
- A3 – Nabíjecí kontakty
- A4 – Kryt prostoru pro akumulátor
- A5 – Pohonná kola (levé/pravé)
- A6 – Hlavní spínač ON/OFF (ZAP./VYP.)
- A7 – Nabíjecí konektor
- A8 – Přední kolo
- A9 – Postranní kartáčky


- A10 – Hlavní kartáč
- A11 – Kryt hlavního kartáče
- A12 – Signalizace Wifi připojení

### B – Zásobník na nečistoty

- B1 – Tlačítko pro uvolnění zásobníku na nečistoty

### C – Ovládací panel


## 3.3 ZÁSObNÍK NA NEČISTOTY

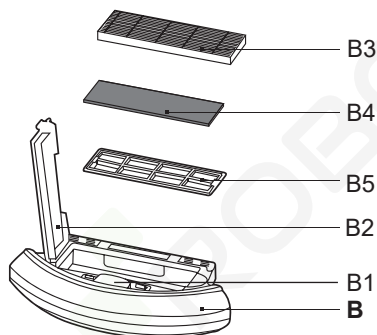

### B – Zásobník na nečistoty

- B1 – Tlačítko pro uvolnění zásobníku na nečistoty
- B2 – Víko zásobníku na nečistoty
- B3 – HEPA filtr
- B4 – Molitanový filtr
- B5 – Ochranný filtr


## 3.4 OVLÁDACÍ PANEL

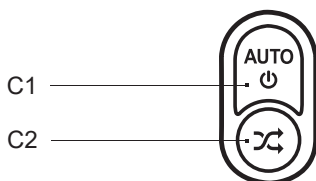

### C – Ovládací panel

- C1 – Tlačítko AUTO (automatický úklid)/STOP (PAUZA) přepnutí do režimu spánku
- C2 – Tlačítko pro běžný úklid

### 3.5 NABÍJECÍ STANICE

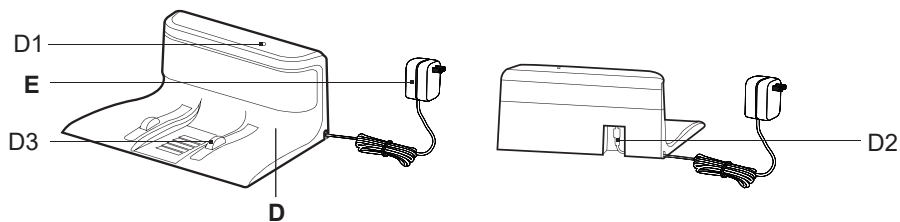

#### D – Nabíjecí stanice


D1 – Kontrolka provozu

D2 – Konektor pro připojení napájecího adaptéru

D3 – Nabíjecí kontakty

#### E – Napájecí adaptér

### 3.6 DÁLKOVÝ OVLADAČ

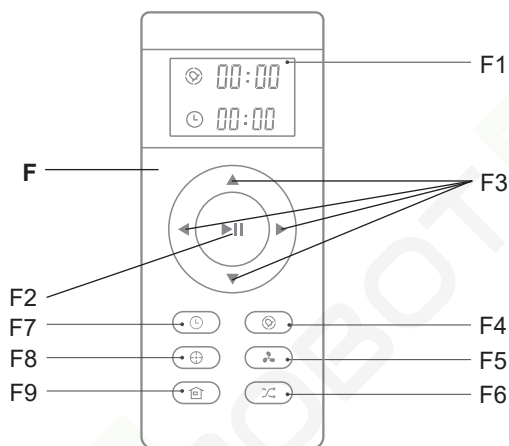

#### F – Dálkový ovladač

F1 – Displej

F2 – Tlačítko START/STOP(PAUZA)/ Automatický úklid

F3 – Směrová tlačítka pro manuální ovládání

F4 – Tlačítko pro nastavení času plánovaného úklidu

F5 – Tlačítko MAX pro nastavení úrovně sacího výkonu


F6 – Tlačítko pro běžný úklid

F7 – Tlačítko pro nastavení aktuálního času

F8 – Tlačítko pro lokální úklid

F9 – Tlačítko pro návrat do nabíjecí stanice

### 3.7 MOPOVACÍ NÁSTAVEC

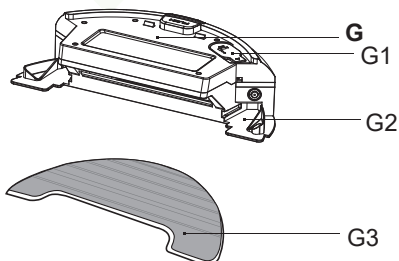


#### G – Mopovací nástavec

G1 – Gumová zátka

G2 – Spodní část pro přichycení mopu

G3 – Mop

### 3.8 VIRTUÁLNÍ ZEĎ

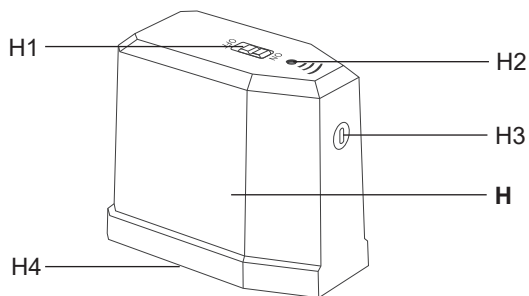

#### H – Virtuální zeď

- H1 – Spínač ZAP./VYP.
- H2 – Světelná signalizace
- H3 – Vysílač signálu
- H4 – Kryt prostoru pro baterie

### 3.9 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Postranní kartáčky (levý + pravý): ETA251200070

Set HEPA filtr a molitanový filtr: ETA251200090

Ochranný filtr: ETA251200210

Mopovací nástavec: ETA251200120

Mop: ETA251200260

Hlavní kartáč: ETA251200150

Hlavní gumový kartáč: ETA251200160

Nabíjecí stanice: ETA251200200

Dálkový ovladač: ETA251200230

Nástroj na čištění: ETA251200250

Virtuální zeď: ETA251200290

## 4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte vysavač a příslušenství.



Z vysavače odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky nebo papír.

### 4.1 PŘÍPRAVA VYSAVAČE

Dle použití instalujte zásobník na nečistoty **B** nebo mopovací nástavec **G**.

### 4.2 INSTALACE NABÍJECÍ STANICE

- Umístěte nabíjecí stanici na podlahu. Ujistěte se, zda je dostatečný prostor po stranách základny (minimálně 1,0 m) a před základnou (minimálně 2,0 m).

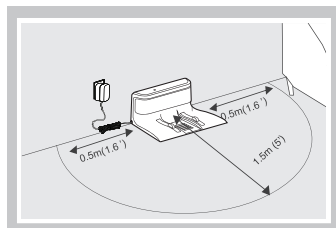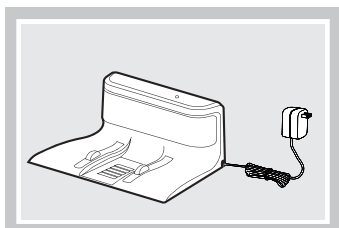

- Připojte adaptér k nabíjecí stanici a poté k el. síti (rozsvítí se kontrolka **D1**).



## 5. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

### 5.1 ZAPNUTÍ VYSAVAČE


1. Hlavní spínač **A6** přepněte do polohy **"I"**.
2. Ozve se akustická signalizace a světelná signalizace tlačítek **C1** a **C2** bude blikat zeleně.

#### Poznámka

Budete-li vysavač používat společně s nabíjecí stanicí a s funkcí plánovaného úklidu, tak ponechte hlavní spínač stále v poloze **"I"** (zapnuto).

### 5.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

1. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice správně připojena k el. síti (kontrolka **D1** musí svítit).
2. Položte vysavač do blízkosti nabíjecí stanice a stiskněte tlačítko **F9** na dálkovém ovladači. Pokud je akumulátor příliš vybitý, umístěte vysavač správným způsobem přímo na nabíjecí stanici.

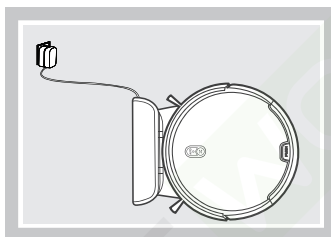

#### Poznámky

- Vysavač lze nabíjet přímým připojením adaptéru **E** do napájecího konektoru **A7**. Po ukončení nabíjení je nutné odpojit napájecí adaptér z konektoru vysavače **A7**.
- Standardní doba nabíjení je cca 6 hod. Plně nabitý akumulátor poskytne dobu provozu až cca 120 minut.
- Po provedení úklidu vysavač automaticky vyhledává nabíjecí stanici.
- Přehled stavu akumulátoru snadno zjistíte pomocí aplikace **"ETA SMART"**. Pomocí aplikace lze také kdykoliv vysavač poslat zpět na nabíjecí stanici.

### 5.3 SPUŠTĚNÍ / POKOTOVOSTNÍ REŽIM / REŽIM SPÁNKU

Spuštění (Úklid): světelná signalizace svítí zeleně.

Pohotovostní režim (Pauza): světelná signalizace bliká zeleně.

Režim spánku: světelná signalizace je zhasnutá.

#### Spuštění (Úklid)

1. Zkontrolujte, zda je hlavní spínač **A6** v poloze **"I"**.
2. Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu (**C1/C2**) nebo pomocí dálkového ovladače **F** uvede vysavač do chodu.

#### Pohotovostní režim (Pauza)

Stisknutím tlačítka **C1** na ovládacím panelu nebo tlačítka **F2** na dálkovém ovladači přerušíte probíhající úklid a uvedete vysavač do pohotovostního režimu.

## Režim spánku

Do režimu spánku lze vysavač uvést dvěma způsoby.

1. Stiskněte tlačítko **C1** na cca 3 sekundy.
2. Pokud je vysavač v pohotovostním režimu a není mu zadán po dobu 10 minut žádný úkol, tak automaticky přejde do režimu spánku.

### Poznámky


- Režimu spánku uvedete vysavač do pohotovostního režimu stisknutím **C1** na ovládacím panelu nebo tlačítka **F2** na dálkovém ovladači.
- Pokud je vysavač v pohotovostním stavu a v blízkosti nabíjecí stanice za 10 minut nečinnosti vysavač zaparkuje do nabíjecí stanice.

## 5.4 REŽIMY ÚKLIDU A FUNKCE VYSAVAČE

Vysavač disponuje celkem 3 režimy úklidu: automatický úklid, běžný úklid, lokální úklid.


### Automatický úklid

Stiskněte tlačítko **C1** na ovládacím panelu nebo tlačítko **F2** na dálkovém ovladači. Vysavač se při úklidu pohybuje postupně a systematicky v prostoru podle naprogramované trasy. Prostor si rozčlení na jednotlivé segmenty. Jakmile vysavač uklidí celý dostupný prostor, tak automaticky vyhledá nabíjecí stanici. Jedná se o nejpoužívanější způsob úklidu

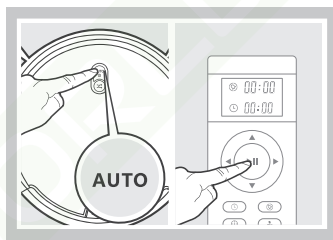


### Běžný úklid

Stiskněte tlačítko **C2** na ovládacím panelu nebo tlačítko **F6** na dálkovém ovladači. Vysavač se při úklidu pohybuje volně po prostoru. Směr pohybu mění při detekci zdí nebo jiných překážek. Úklid probíhá do vyčerpání kapacity akumulátoru. Poté vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici. Tento režim úklidu je vhodný zejména pro domácnosti s koberci.

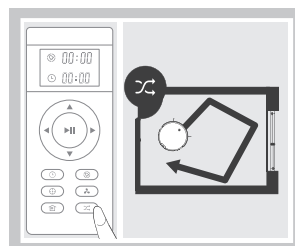


### Lokální úklid

Stiskněte tlačítko **F8** na dálkovém ovladači. Vysavač se při úklidu pohybuje v prostoru podle naprogramované trasy (spirála). Po ukončení úklidu se vysavač zastaví a přejde do pohotovostního režimu. Tento režim úklidu je vhodný pro úklid malé znečištěné plochy.

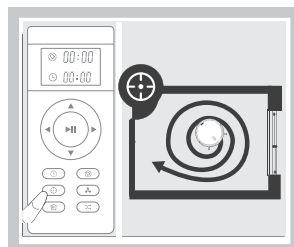


### Nastavení úrovně sacího výkonu

Stiskněte tlačítko **F5** na dálkovém ovladači. Dojde ke zvýšení úrovně sacího výkonu (MAX). Pro snížení úrovně sacího výkonu opět stiskněte tlačítko **F5**.

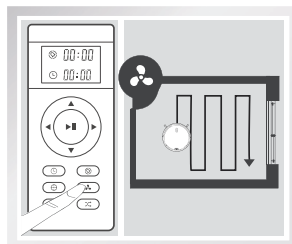

### Návrat do nabíjecí stanice

V režimech automatického úklidu a běžného úklidu disponuje vysavač funkcí automatické návratu do nabíjecí stanice po dokončení úklidu. Vysavač můžete na dobíjecí stanici odeslat také pomocí tlačítka **F9** na dálkovém ovladači.

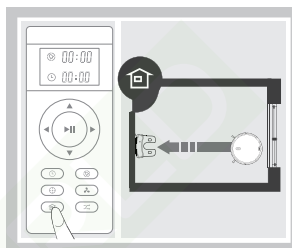

## 5.5 AKTUÁLNÍ ČAS A PLÁNOVÁNÝ ÚKLID



Pro správnou funkci plánovaného úklidu je nutné nejdříve nastavit aktuální čas na dálkovém ovladači.

### Upozornění

Vyjmete-li baterie z dálkového ovladače tak dojde ke smazání aktuálního času i času plánovaného úklidu.

### Nastavení aktuálního času

1. Stiskněte tlačítko **F7** na dálkovém ovladači. Hodnota pro nastavení hodiny ve druhém řádku displeje začne blikat.
2. Nyní můžete tlačítka **F3** (šipky směrem nahoru a dolů) nastavit hodnotu hodin. Tlačítka **F3** (šipky směrem vlevo a vpravo) můžete přepínat mezi nastavením hodin a minut.
3. Přepněte se nastavení pro minuty (hodnota minut bude blikat) a nastavte hodnotu minut.
4. Pro potvrzení a uložení nastavené času stiskněte tlačítko **F7**. Nastavená hodnota bude na displeji trvale svítit.

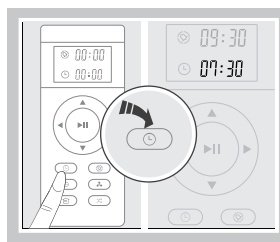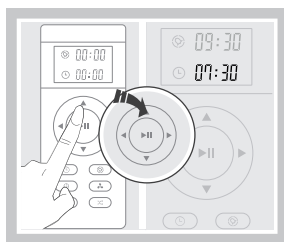


## Nastavení plánovaného úklidu

### Upozornění

Při nastavování plánovaného úklidu se ujistěte, zda je vysavač v pohotovostním režimu.

1. Namiřte dálkový ovladač směrem k vysavači a stiskněte tlačítko **F4**. Hodnota pro nastavení hodiny v prvním řádku displeje začne blikat.
2. Nyní můžete tlačítky **F3** (šipky směrem nahoru a dolů) nastavit hodnotu hodiny plánovaného úklidu. Tlačítky **F3** (šipky směrem vlevo a vpravo) můžete přepínat mezi nastavením hodin a minut.
3. Přepněte se nastavení pro minuty (hodnota minut bude blikat) a nastavte hodnotu minut plánovaného úklidu (nastavení minut je s krokem po 15 minutách).
4. Pro potvrzení a uložení nastavené času plánovaného úklidu stiskněte tlačítko **F4**. Nastavená hodnota bude na displeji trvale svítit.

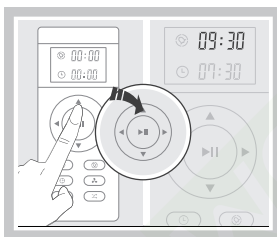


### Poznámka


Pro zrušení plánovaného úklidu nastavte na displeji hodnotu "00:00".

## 5.6 POUŽITÍ MOPOVACÍHO NÁSTAVCE


1. Do spodní části mopovacího nástavce správně přichyťte mop **G3**. Mop před použitím namočte a vyždímejte.

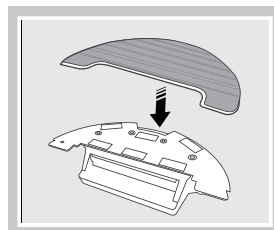


2. Odklopte gumovou zátku **G1** a naplňte mopovací nástavec vodou.

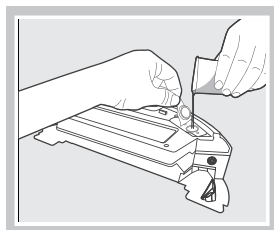

3. Umístěte mopovací nástavec na své místo do vysavače.

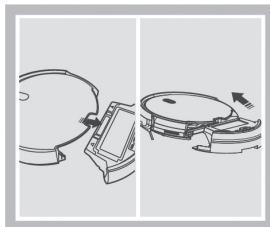

4. Zapněte vysavač do režimu automatického úklidu.

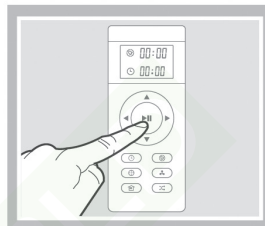




### Poznámky

- Při mopování doporučujeme provádět úklid po jednotlivých místnostech.
- Vysavač při mopování kontrolujte a dle potřeby do mopovacího nástavce doplňte vodu, případně opláchněte mop.
- Nepoužívejte mopovací nástavec na kobercích a zabraňte případnému najetí vysavače na koberec.
- Po použití mopovací nástavec odejměte a vyčistěte. Nenechávejte ho nainstalovaný na vysavači během nabíjení


## 5.7 POUŽITÍ VIRUÁLNÍ ZDI

Virtuální zeď dokáže blokovat určitou oblast vysláním speciálního IR signálu a zabránit tak vysavači před vjezdem do této oblasti.

Pro dosažení efektivnější účinnosti umístěte virtuální zeď za dveře, nebo napříč chodby. Dosah paprsku je do 3 metrů.

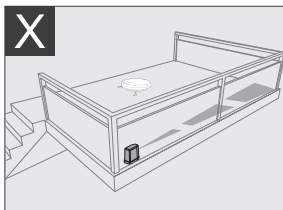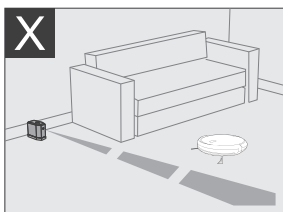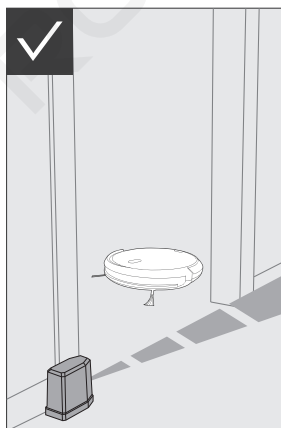

1. Virtuální zeď vytváří neviditelnou bariéru v délce do 3 metrů, která blokuje pohyb vysavače.
2. Před použitím virtuální zdi vložte do prostoru pro baterie 2 kusy baterií typu AA. Pro zapnutí zapněte zeď spínačem **H1** na jeho vrchní straně. Pokud nebudete zeď používat, vypněte ji.
3. Vysavač umístěte do uklízené oblasti tak, jak je znázorněno na štítku virtuální zdi.

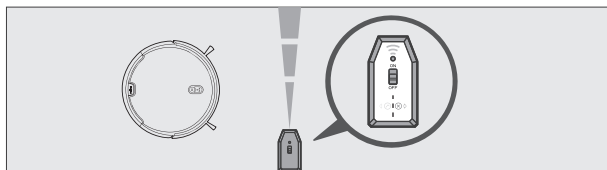

### Poznámka

Při návratu vysavače do nabíjecí stanice virtuální zeď již neomezuje pohyb vysavače.

## 5.8 SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

Stav vysavače	Světelná signalizace
Nabíjení	Blikání oranžově
Nabíjení dokončeno	Trvalé svícení zeleně
Pohotovostní režim	Blikání zeleně
Chyba	Blikání červeně
Slabý akumulátor	Blikání oranžově
Úklidový režim	Trvalé svícení zeleně

## 6. APLIKACE ETA SMART

### Poznámka

Smart aplikace "ETA SMART" rozšiřuje některé funkce vysavače a také režimy úklidu. Pro plné využití všech funkcí doporučujeme vysavač používat společně s touto aplikací.

### Kompatibilita:

Operační systém smart zařízení

- Android 6.0 a vyšší
- IOS 9.0 a vyšší

Wifi síť

- 2,4 GHz
- zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

### UPOZORNĚNÍ

**Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).**

Stáhněte si zdarma do svého Smart zařízení aplikaci s názvem "ETA SMART". Tu naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:



#### Poznámky

- Pokud není QR kód aktivní, vyhledejte aplikaci manuálně podle názvu.
- Pro stažení české verze aplikace musíte mít nastavenou ve smart zařízení češtinu jako systémový jazyk.

Aplikace "ETA SMART" umožňuje pohodlné a intuitivní ovládání vysavače z Vašeho smart zařízení. Při párování zařízení a následném používání vysavače se řiďte instrukcemi přímo v aplikaci. Na vysavači je signalizace připojení k síti Wifi **A12**. Pokud signalizace **A12** svítí zeleně, vysavač je připojen k wifi. Pokud bliká pomalu není připojen. Při spárování vysavače se sítí wifi signalizace **A12** bliká rychle.

#### Poznámky



- **V případě potíží s párováním nejprve:**
  - **ověřte, zda nastavení Wifi sítě a operační systém smart zařízení odpovídá stanoveným požadavkům;**
  - **restartujte vysavač i smart zařízení a proces zopakujte;**
  - **pokud je to možné, vyzkoušejte i restart samotného Wifi routeru;**
  - **ověřte, zda je vysavač v dosahu signálu Wifi;**
  - **ověřte, zda je vysavač nabitý.**
- Název Wifi sítě a heslo pro připojení musí obsahovat pouze písmena z abecedy (a-z, malá nebo velká) a číslice (0-9).
- Některé potíže s párováním mohou být způsobeny přesycením Wifi sítí a nastavených kanálů (zejména na sídlištích), které způsobuje kolize a výpadky. Pokud bude k podobným výpadkům docházet, zpravidla pomáhá restart samotného vysavače, případně Wifi routeru. Zároveň je pro stabilní provoz nutné, aby byl váš Wifi signál dostatečně silný a pokrýval celou plochu zamýšleného používání vysavače.
- Disponuje-li vaše smart zařízení systémem **Android 6.0 a vyšší**, je nutné mít zapnutou funkci zjišťování polohy.
- **Pokud potíže přetrvávají navštivte stránku <http://eta.cz/robot/> kde naleznete více informací, nebo nás kontaktujte přímo na [vysavace@eta.cz](mailto:vysavace@eta.cz) či na telefonním čísle +420 577 055 220.**

## 7. ÚDRŽBA VYSAVAČE

Údržbu a čištění provádějte pravidelně v závislosti na četnosti používání a také objemu úklidů. Ve více znečištěném prostředí (domácnost s domácími mazlíčky) bude nutná častější údržba. **Zanedbání údržby může způsobit poškození vysavače a jeho součástí!**


## 7.1 ČIŠTĚNÍ NABÍJECÍCH KONTAKTŮ

Vypněte vysavač a odpojte nabíjecí stanici od el. sítě! Očistěte nabíjecí kontakty (A3, D3) na vysavači i na stanici měkkým suchým hadříkem. Čištění provádějte alespoň 1x za měsíc. **K čištění kontaktů nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo oleje.**

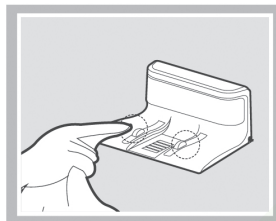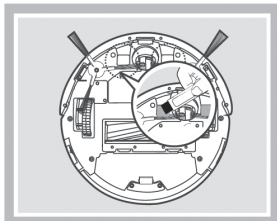

## 7.2 ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA NEČISTOTY A FILTRŮ


1. Vyjměte zásobník na nečistoty **B** z vysavače. Nečistoty zlikvidujte společně s běžným komunálním odpadem.

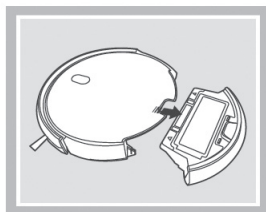

2. Zásobník na nečistoty vyčistěte nástrojem **I** (nebo jiným vhodným).

3. Vyjměte ze zásobníku na nečistoty filtry a vyčistěte je nástrojem **I** (nebo jiným vhodným).

HEPA filtr **B3** jemně vyfoukejte nebo vyklepejte. Molitanový filtr **B4** a ochranný filtr **B5** můžete opláchnout pod tekoucí vodou. V případě většího znečištění zásobníku na nečistoty ho můžete také opláchnout pod tekoucí vodou. **Před opětovným použitím nechejte vše důkladně vyschnout!**

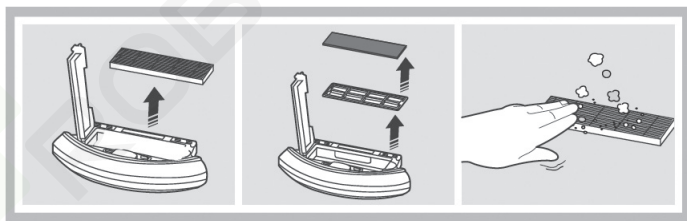

### UPOZORNĚNÍ


- K čištění filtrů nepoužívejte žádné agresivní prací nebo čisticí prostředky ani horkou vodu.
- Pro zachování filtračních parametrů HEPA filtru doporučujeme čištění suchou cestou.
- **Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, sníží se jeho filtrační schopnosti.** Maximální počet umytí filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit nový.
- HEPA filtr doporučujeme měnit alespoň 2x za rok.
- Filtry nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.
- Zanedbání čištění a případně výměny filtrů může vést k poruše vysavače!



- Po provedení údržby složte zásobník na nečistoty včetně filtrů a vložte ho zpět do vysavače.


### 7.3 ČIŠTĚNÍ HLAVNÍHO KARTÁČE

- Stiskněte aretace krytu směrem k sobě a odejměte kryt **A11** a vyjměte hlavní kartáč **A10** z vysavače.
- Vyčistěte hlavní kartáč nástrojem na čištění **I** (nebo jiným vhodným). Pro odstranění namotaných vlasů/chlupů můžete použít také nůžky. Kryt hlavního kartáče a prostor pro hlavní kartáč otřete měkkým suchým hadříkem.

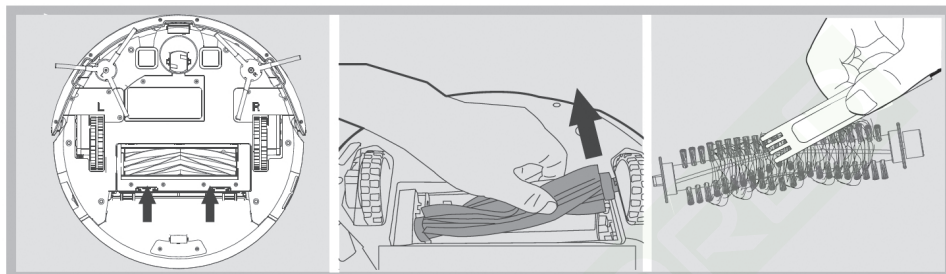


### 7.4 ČIŠTĚNÍ POSTRANNÍCH KARTÁČKŮ

- Odšroubujte pomocí šroubováku pojistné šrouby.
- Vyjměte oba postranní kartáčky, vyčistěte je a odstraňte z nich namotané vlasy/chlupy).

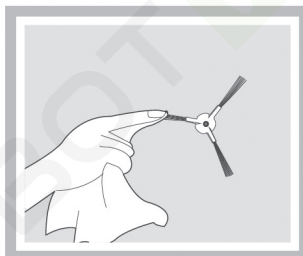

### 7.5 ČIŠTĚNÍ KOLEČEK

Vyčistěte přední, levé i pravé kolečko pomocí nástroje **I**.

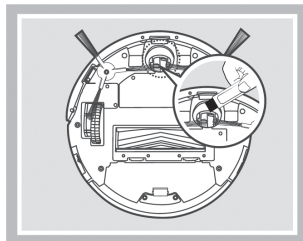


#### UPOZORNĚNÍ

Na osách koleček se mohou namotávat vlasy/chlupy a ulpívat další nečistoty.  
Kolečka pravidelně kontrolujte a čistěte.



## 7.6 ČIŠTĚNÍ SENZORŮ

Po dokončení každého úklidu očistěte senzory pomocí nástroje I (nebo jiného vhodného).

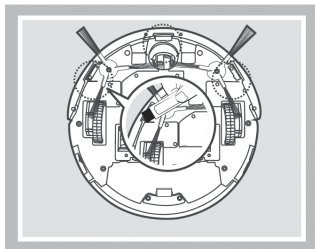

## 7.7 ČIŠTĚNÍ MOPOVACÍHO NÁSTAVCE

Po každém použití nástavec odejměte z vysavače. Z nádržky vylijte přebytečnou vodu. Mopovací nástavec **G** a mopy **G3** opláchněte pod tekoucí vodou.

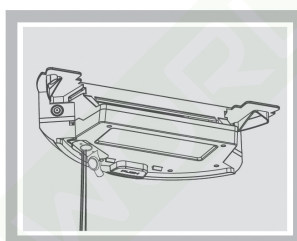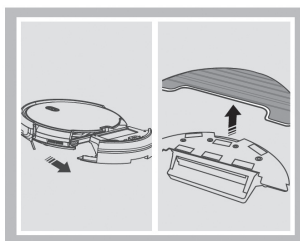

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

V případě problémů nebo dalších dotazů kontaktujte prosím naši servisní a zákaznickou linku [vyssavace@eta.cz](mailto:vyssavace@eta.cz), 577 055 220, kde Vám poskytneme další informace.

## 8. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Akustická signalizace	Příčina	Řešení
1x akustický signál	Kolečka nebo postranní kartáče se neotáčejí	Zkontrolujte a vyčistěte kolečka a postranní kartáče
2x akustický signál	Chyba senzorů nebo předního nárazníku	Vyčistěte senzory a zkontrolujte funkčnost předního nárazníku
3x akustický signál	Vysavač se zaseklnul	Odstraňte příčinu zaseknutí nebo vysavač přemístěte na volné místo
4x akustický signál	Chyba hlavního kartáče	Zkontrolujte a vyčistěte hlavní kartáč

## 9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Vysavač se točí na jednom místě.	Levé/pravé kolo je zaseknuté.	Zkontrolujte a vyčistěte kola.
Vysavač stále couvá.	Jeden ze senzorů v předním nárazníku je znečištěný nebo poškozený.	Vyčistěte senzory předního nárazníku. Pokud problém přetrvává, tak vyhledejte autorizované servisní středisko.
Vysavač neustále naráží do překážek.	Přední nárazník je zaseknutý vlivem nečistot.	Zkontrolujte a vyčistěte přední nárazník.
Vysavač uklízí velmi krátkou dobu.	Akumulátor není dostatečně nabitý nebo je na konci své životnosti.	Plně nabijte vysavač. Pokud problém přetrvává, vyměňte akumulátor za nový.
Sací výkon vysavače slábne.	Zásobník na nečistoty je plný nebo jsou znečištěné filtry.	Zkontrolujte a vyčistěte zásobník na nečistoty a filtry.

**Daší rady a pomoc naleznete na stránkách <http://eta.cz/robot/> nebo v samotné aplikaci v příslušné sekci.**

## 10. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Robotický vysavač	
Spotřebič třídy ochrany	III.
Provozní napětí	14,4 V (DC)
Akumulátor	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	2400 mAh
Doba nabíjení	6 hod.
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry	Ø 312 mm x 72 mm
Frekvenční rozsah	2,4 GHz
Výstupní výkon (EIRP)	15,95 dBm
Bezdrátová technologie	Wifi
Deklarovaná hladina akustického výkonu je 72 dB(A) re 1pW.	

<b>Napájecí adaptér</b>	
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	ETA a.s., Náměstí práce 2523, 760 01 Zlín
Identifikační číslo modelu zařízení	ETA251290000
Název výrobce adaptéru nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Ten Pao industrial Co., Ltd. Room 10-11, 6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Identifikační značka modelu adaptéru	S012DBV1900060
Vstupní napětí	100-240 V (AC)
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	19 V (DC)
Výstupní proud	0,6 A
Výstupní výkon	11,4 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	84,85 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	76,32 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,057 W
Spotřebič třídy ochrany	II.

<b>Procenta jmenovitého výstupního proudu</b>	
Stav zatížení 1	100 % $\pm$ 2 %
Stav zatížení 2	75 % $\pm$ 2 %
Stav zatížení 3	50 % $\pm$ 2 %
Stav zatížení 4	25 % $\pm$ 2 %
Stav zatížení 5	10 % $\pm$ 1 %
Stav zatížení 6	0 % (bez zatížení)

<b>Nabíjecí stanice</b>	
Spotřebič třídy ochrany	III.
Vstupní napětí	19 V (DC)

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ETA2512 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://eta.cz/declaration-of-conformity>

**Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny/aktualizace aplikace ETA SMART bez předchozího upozornění. Charakter těchto změn/aktualizací může způsobit, že některé informace či postupy uvedené v tomto návodu budou neaktuální či nebudou popsány.**

**Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stárí. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.**

## 11. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Tento spotřebič je vybaven Li-Ion akumulátorem s dlouhou životností. Pro ochranu životního prostředí je nutné po ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor z něho demontovat a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, akumulátor i spotřebič bezpečně zlikvidovat. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu.

### Vyjmutí akumulátoru

Odšroubujte 2 šrouby krytu prostoru pro akumulátor na spodní straně vysavače. Vyjměte akumulátor a odpojte konektor. Pro odpojení konektoru použijte větší sílu pro překonání bezpečnostní pojistky proti samovolnému rozpojení.

### UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

**OPEN** – Otevřít

**HOUSEHOLD USE ONLY** – Pouze pro použití v domácnosti. **DO NOT IMMERSE**

**IN WATER OR OTHER LIQUIDS** – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**

**Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hrani.**



**UPOZORNĚNÍ**