


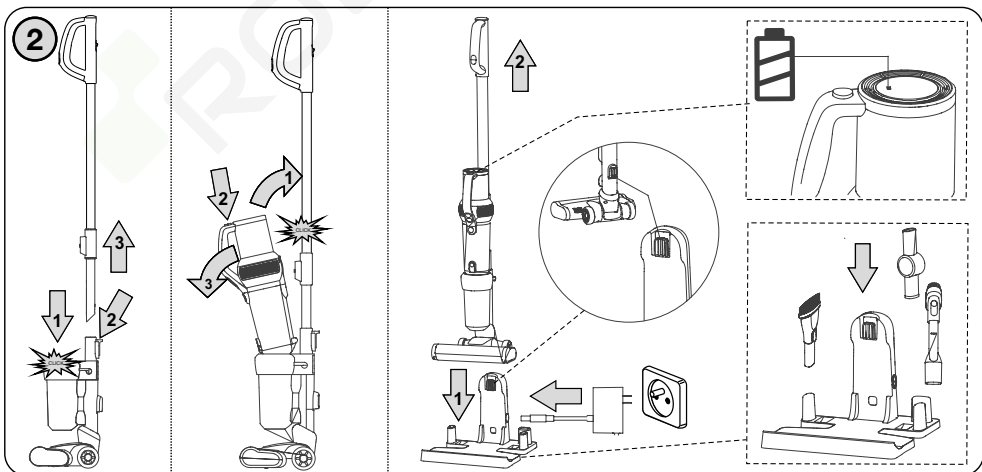
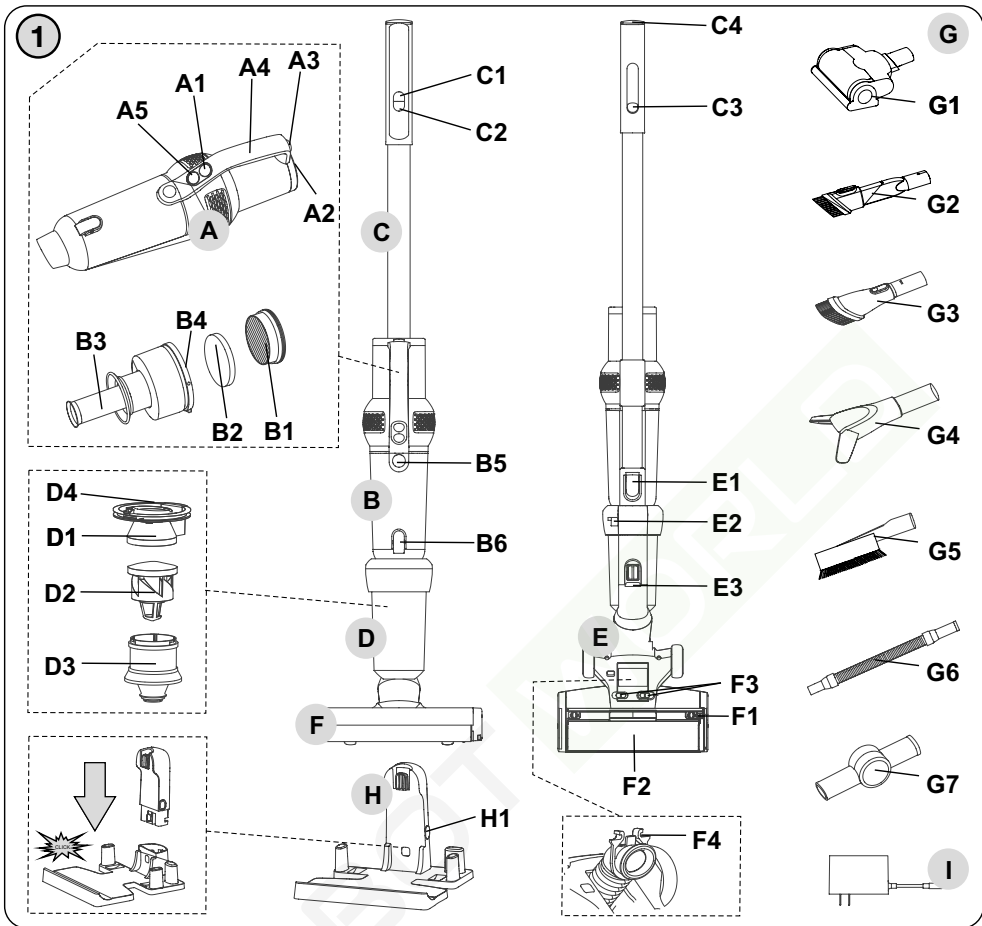
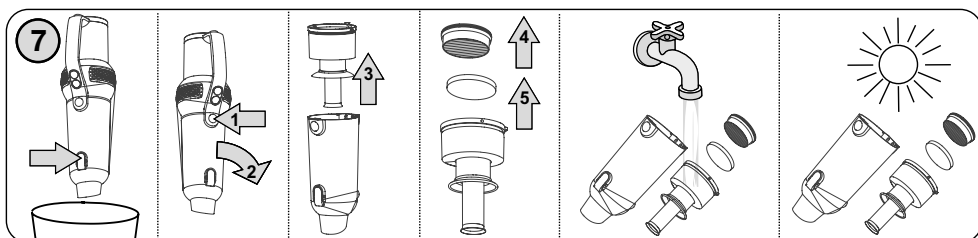
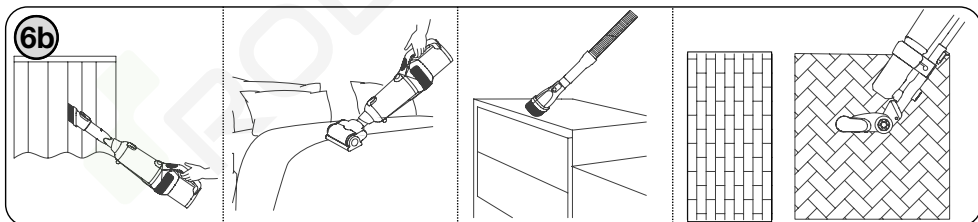
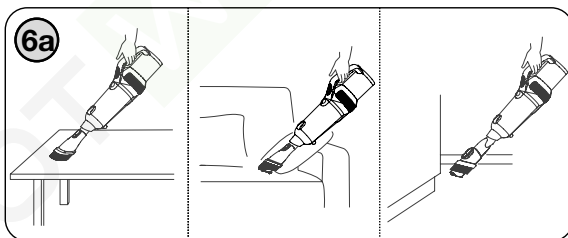







Tyčový vysavač 2 v 1 • NÁVOD K OBSLUZE **CZ**

MAGIC X-TREME

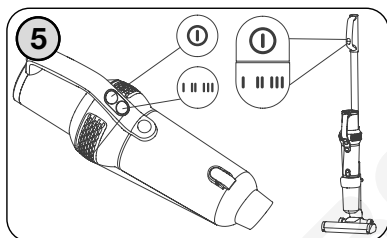

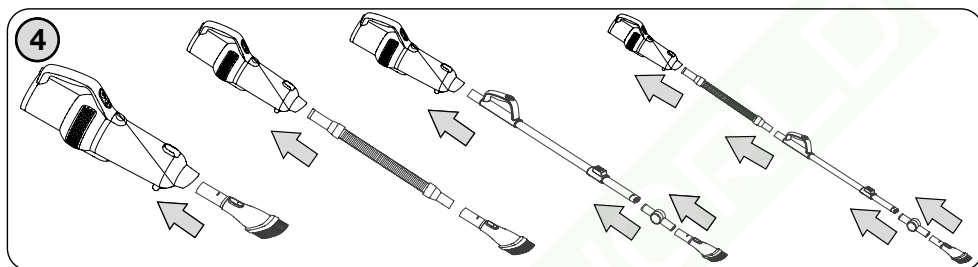

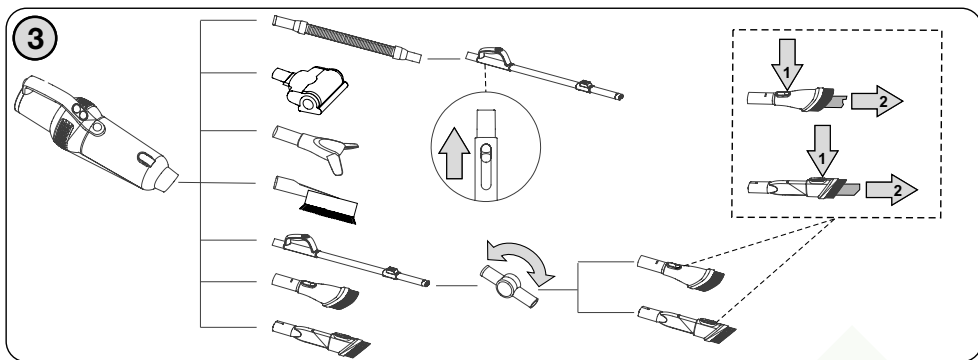

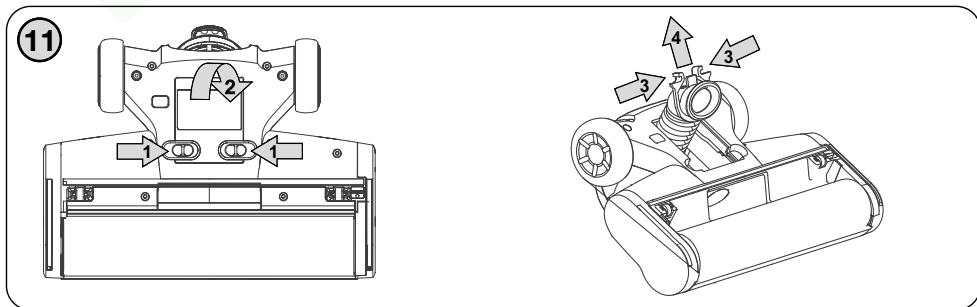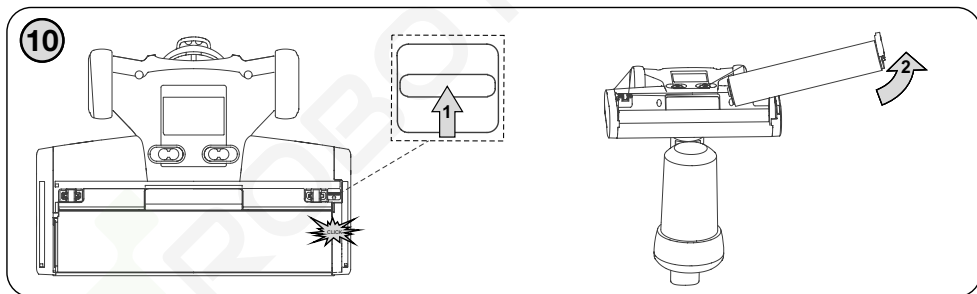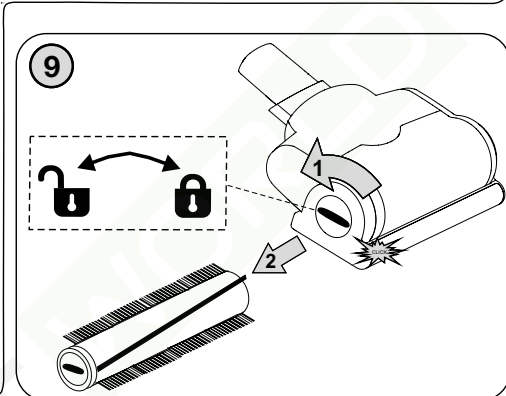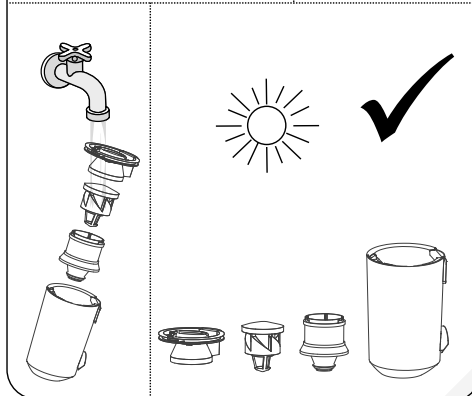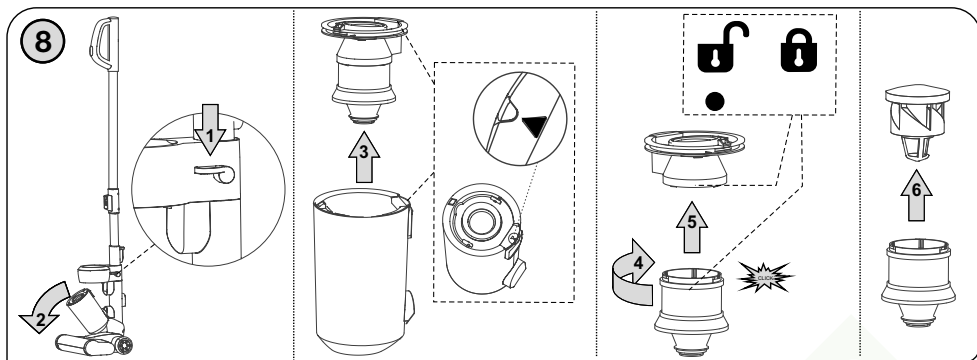

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Jestliže je adaptér tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Pokud je propojovací přívod od adaptéru poškozen, musí být adaptér vyměněn za nový, protože neobsahuje žádné opravitelné části.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice adaptéru z el. zásuvky!
- Vždy odpojte adaptér před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Abyste předešli úrazu, nekládejte ruce/prsty do rotačního kartáče.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený adaptér, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Vysavač používejte pouze se správně složeným filtračním systémem, aby nedošlo k poškození motoru.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- **Motorovou část vysavače nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a chraňte je před vlhkostí!**

- Při manipulaci s vysavačem se vyvarujte kontaktu (např. **volným oděvem, vlasy, prsty, bižutérií, náramky** atd.) s rotujícím kartáčem.
- **Nikdy spotřebič nepoužívejte (nezapínejte) pokud je umístěn ve stojanu a nabíjí se!**
- Spotřebič vždy nejdříve vypněte a odpojte napájecí adaptér od el. sítě a až potom vyprázdněte nádobu na prach, vyčistěte/vyměňte filtry, očistěte vysavač nebo jeho příslušenství.
- Spotřebiče **nenechávejte v chodu bez dozoru!**
- Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se zachová mechanická pevnost dílů z plastu.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
- **Sací otvor vysavače nebo příslušenství nepřikládejte k očím ani uším a nezasouvejte je do žádných tělesných otvorů!**
- **Nikdy nevysávejte bez správně založeného filtračního systému a filtrů.**
- Než začnete spotřebič používat, zkontrolujte, zda jsou všechny aretační mechanismy ve správné pozici.
- Při manipulaci se vyvarujte se hrubému zacházení s vysavačem!
- Při nabíjení akumulátoru a po použití vysavač vždy vypněte.
- Při nabíjení akumulátoru je síťový adaptér teplý, což je naprosto normální stav.
- Nabíjení akumulátoru provádějte při běžné pokojové teplotě. Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším než 50 °C. Předcházíte tak poškození akumulátoru.
- Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt.
- Unikání elektrolytu z akumulátoru je zapříčiněno přetěžováním vysavače nebo používáním vysavače za extrémně vysokých teplot. Pokud se elektrolytem potřísníte, omyjte zasažené místo vodou a mýdlem a opláchněte citrónovou šťávou s octem. Při zasažení očí vyplachujte zasažené oko po dobu několika minut čistou vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kontakty akumulátoru nespojujte! Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek akumulátoru. Vzájemné zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Akumulátor neodhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Během normálního provozu se akumulátory nevyjímají. Akumulátory vyjměte pouze pokud má být spotřebič zlikvidován (viz odst. **VII. EKOLOGIE**).
- Do vstupních a výstupních otvorů vysavače nevstupte prsty ani žádné jiné předměty. Pokud dojde k ucpání otvorů/součástí pro průchod vzduchu (např. příslušenství), vysavač vypněte a příčinu ucpání zcela odstraňte.
- Nabíjecí stojan, vysavač a příslušenství instalujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. **záclony, závěsy, dřevo atd.**), tepelných zdrojů (např. **kamna, sporák atd.**) a vlhkých povrchů (např. **dřezy, umyvadla atd.**).
- Nevysávejte mokré nebo vlhké podlahové krytiny, nepoužívejte vysavač na venkovní prostory! Při proniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.
- Nevysávejte vodu, tekutiny nebo agresivní kapaliny!
- Při vysávání některých druhů koberců, potahových látek, atd. může dojít k vyvolání statické elektřiny. Tento výboj statické energie není zdraví nebezpečný.
- Nevysávejte ostré předměty (např. **sklo, střepy**), horké, hořlavé, výbušné předměty (např. **popel, hořící zbytky cigaret, benzín, ředidla a aerosolové výpary**), ale ani maziva (např. **tuhy, oleje**), žíravé prostředky (např. **kyseliny, rozpouštědla**).

- Vysátím těchto předmětů může dojít k poškození filtrů, popř. vysavače.
- Při vysávání velice jemného prachu se mohou zanést póry filtrů. Tím se zmenší průchodnost vzduchu a sací výkon slábne. Je proto třeba v takovémto případě filtry vyčistit, i když ještě nádoba není plná. Vysavač nepoužívejte k vysávání nečistot produkovaných při/po stavebních úpravách, jako je **sádrokartonový prach, jemný písek, cement, stavební prach, části omítky** apod. Při proniknutí těchto nečistot / sypkých stavebních hmot / sypkých stavebních materiálů do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.
 - Spotřebič není vhodný k vysávání látek, které mohou poškozovat lidské zdraví.
 - **Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokřém prostředí a v jakémkoliv prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu** (prostory kde jsou skladovány chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
 - Spotřebič nenechávejte vystavený povětrnostním vlivům (**děšť, mráz, přímé sluneční záření atd.**).
 - Síťový adaptér akumulátoru zapojte pouze do el. zásuvky střídavého proudu.
 - Síťový adaptér dodaný se spotřebičem je určený pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte jej pro jiné účely. Současně pro tento spotřebič používejte pouze k němu dodaný síťový adaptér, pro dobíjení nepoužívejte jiný typ adaptéru (např. od jiného spotřebiče).
 - Síťový adaptér používejte pouze v místnosti.
 - Před čištěním síťového adaptéru ho odpojte od el. zásuvky.
 - Nízkonapěťový výstupní kabel adaptéru nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
 - Zabraňte tomu, aby nízkonapěťový výstupní kabel adaptéru volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
 - V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
 - Pravidelně kontrolujte stav nízkonapěťového výstupního kabelu adaptéru.
 - Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
 - Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
 - **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
 - Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
 - Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. Za nesprávné používání spotřebiče se mj. považuje nedodržování pravidelné výměny či údržby veškerých filtrů podle pokynů v kapitole **IV., V.** a rovněž tak použití neoriginálních filtrů, v důsledku jejichž vlastností došlo k poruše či poškození vysavače.

ORIGINAL



VÝROBCE

Pro bezporuchový chod vysavače je nutné používat testované mikrofiltry doporučené výrobcem.

II. VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE (obr. 1).

A – vysavač

- A1 – spínač ①
- A2 – světelná signalizace provozu a nabíjení
- A3 – tlačítko aretace vysavače

- A4 – rukojeť
- A5 – tlačítko nastavení sacího výkonu

B – nádoba na prach

- B1 – HEPA filtr
- B2 – pěnový filtr
- B3 – separátor

- B4 – sklopné držadlo
- B5 – tlačítko aretace nádoby
- B6 – tlačítko aretace dna nádoby

C – prodlužovací nástavec/sací trubka = horní část

- C1 – spínač ①
- C2 – tlačítko pro nastavení sacího výkonu

- C3 – ovladač aretace adaptéru
- C4 – vyklápěcí kryt

D – Nádoba na prach

- D1 – víko sací komory
- D2 – filtr

- D3 – separátor
- D4 – výklopné držadlo

E – prodlužovací nástavec = spodní část

- E1 – tlačítko aretace nástavce **C**
- E2 – tlačítko aretace nádoby **D**

- E3 – otvor pro přichycení

F – podlahová hubice s rotačním kartáčem a flexibilním kloubem

- F1 – tlačítko aretace kartáče
- F2 – kartáč

- F3 – západky aretace krytu
- F4 – držák sací hadice

G – příslušenství

- G1 – rotační turbokartáč na matrace a čalounění
- G2 – šterbinová hubice s výsuvným kartáčkem
- G3 – polštářová hubice s výsuvným kartáčkem
- G4 – trojhranná hubice

- G5 – plochý kartáč
- G6 – flexibilní prodlužovací hadice
- G7 – flexibilní kloub

H – dobíjecí základna

- H1 – zdířka pro napájení

I – napájecí adaptér

III. PŘÍPRAVA VYSAVAČE

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte vysavač a příslušenství. Z vysavače odstraňte všechny případné adhezni fólie, samolepky nebo papír.

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Při sestavování vysavače postupujte podle obr. 1, 2. Při demontáži postupujte opačným způsobem a odjistěte aretační prvky.

Upevnění vysavače do nástavce

Vysavač **A** vložte sacím otvorem do nástavce **E** a následně vysavač zaklopte až na doraz do otvoru (ozve se slyšitelné klapnutí), (obr. 2). Pro vyjmutí vysavače z nástavce je nutné nejdříve stisknout tlačítko aretace **A3** a následně vysavač tahem vyjmout.

Upevnění příslušenství G

Při připojování příslušenství postupujte dle obrázku 3, 4. Příslušenství odejmete opačným způsobem.

Nabíjení akumulátoru (obr. 2)

Vysavač před nabíjením vypněte! Dle obr. 2 umístěte vysavač na dobíjecí základnu **H**. Základnu připojte pomocí adaptéru **I** k elektrické síti. Před prvním použitím je nutné akumulátor nabít **min. 12 hod.** Činnost nabíjení akumulátoru je indikována světelnou signalizací **A2**. Po cca 5-6 hodinách je obvykle akumulátor plně nabit může poskytnout až 45 minut provozu. Spotřebič je vybaven automatickou ochranou akumulátoru proti přebíjení (po dosažení maximálního nabití dojde k vypnutí nabíjení).

Světelná signalizace provozu a nabíjení (A2)	
blikání červeně	Akumulátor je vybitý
Trvalé svícení červeně	Akumulátor se nabíjí.
Trvalé svícení zeleně	Akumulátor je nabitý / signalizace provozu.

POZOR

- Vysavač lze nabíjet pouze tehdy, je-li vložený v dobíjecí základně **H**.
- Vysavač dejte nabít ihned, jak sací výkon zeslábne.
- Nabíjíte-li akumulátor poprvé nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jeho nabití zhruba na 60 % celkové kapacity. Po opakovaném vybití a opětovném nabití se akumulátor nabije na 100 %.
- Po skončení náročné práce nebo v horkém prostředí může být akumulátor příliš horký pro nabíjení. Nechejte akumulátor před nabíjením vychladnout.
- V případě každodenního používání napájecí přívod neodpojujte ze zásuvky. Tak bude spotřebič vždy plně nabitý. Přebíjení akumulátoru je zamezeno. Pokud budete delší dobu (více než jeden den) nepřítomni, vytáhněte napájecí přívod z el. zásuvky, abyste optimalizovali životnost akumulátoru.
- Pro zajištění delší životnosti akumulátorové baterie, doporučujeme 4x za rok baterii používáním spotřebiče zcela vybit a poté plně nabít.

IV. POUŽITÍ VYSAVAČE (obr. 6 a/b)

Dle Vámi zvolené úklidové činnosti použijte buď samostatný vysavač a zvolte odpovídající příslušenství (**C**, **G**), nebo sestavte vysavač s prodlužovacím nástavcem (**C**, **E**) a zvolte podlahovou hubici **F**. Podlahová hubice s rotačním kartáčem **F** je určena k vysávání koberců s nízkým vlasem nebo hladkých podlah. Příslušenstvím **G1** je určen pro efektivní vysávání různých druhů čalouněného nábytku a jeho částí (díky kartáčkům je šetrná k vysávanému povrchu). Příslušenstvím **G2**, **G6**, **G7**, **C** můžete vysávat těžko přístupná místa a radiátory. Příslušenství **G3**, **G4**, **G5** je vhodné na vysávání různých druhů nábytků.

POZOR

- Podlahová hubice s rotačním kartáčem není určena k vysávání nečistot z koberců s vysokým vlasem!
- Používáte-li podlahovou hubici **F** nebo rotační kartáč **G1** a dojde-li při provozu k zablokování rotačního kartáče (např. vysátím rozměrných cizích předmětů, omotáním třásněmi koberce, nitěmi nebo vlasy atd.) vysavač spínačem **A1** nebo **C1** vypněte. Následně odstraňte příčinu zablokování, případně dle potřeby rotační kartáč vyčistěte (viz odst. V. ÚDRŽBA).

OVLÁDÁNÍ (obr. 5):**1) Zapnutí/vypnutí vysavače**

- Vysavač lze zapnout/vypnout spínačem **A1** nebo spínačem **C1** v případě použití prodlužovacího nástavce **C**.

2) Nastavení sacího výkonu

- Sací výkon nastavíte pomocí tlačítka **A5** nebo spínačem **C2** v případě použití prodlužovacího nástavce **C**. K dispozici jsou celkem tři sací výkony (vysoký, střední a nízký - SILENT mode = tichý režim).

Poznámka

- Vysavač se vždy zapíná na nízký sací výkon.

Nádoba na prach (B)

Zjistíte-li snížení sacího výkonu vysavače, přesvědčte se, zda není nádoba na prach plná a v případě potřeby ji vyprázdněte. Vysavač **A** umístěte nad odpadkový koš a stiskněte tlačítko **B6**, tím se dno odklopí a nečistoty vysypte do běžného domácího odpadu (obr. 7). Dno přiklopte zpět tak, aby se řádně zajistilo opačným způsobem. Z hygienických důvodů doporučujeme provádět vyprazdňování nádoby mimo obytný prostor.

Po cca 5 vyprázdnění nádoby doporučujeme provést kompletní vyčištění filtračního systému od usazeného prachu. Stisknutím tlačítka **B5** uvolníte aretaci nádoby **B** a vyklopením ji odejměte z vysavače (obr. 7). Z nádoby za výklopné držadlo **B4** vyjměte separátor **B3**, HEPA-filtr **B1**, pěnový filtr **B2**. HEPA filtr vyčistěte vyklepáním, případně jeho vyfoukáním (z hygienických důvodů doporučujeme provádět toto čištění mimo obytný prostor). Při silném znečištění můžete filtr opláchnout pod tekoucí vlažnou vodou (tj. držte a současně nakloňte filtr tak, aby „znečištěná“ skládaná část směřovala nahoru, voda tekla souběžně se záhyby a vymyla prach uvnitř záhybů). Otočte filtr o 180° a nechejte vodu protékat záhyby v opačném směru). Pokračujte v otáčení a vymývání, dokud filtr není čistý. Následně filtr nechte dokonale oschnout. Po oschnutí vložte opačným způsobem HEPA filtr zpět do nádoby.

Veškeré ostatní součásti (tj. **nádoby, separátor, pěnový mikrofiltr**) očistěte pod tekoucí vlažnou vodou např. pomocí hadříku případně jemného kartáčku a nechte dokonale oschnout. Po oschnutí sestavte jednotlivé součásti opačným způsobem zpět.

Nádoba na prach (D)

Zjistíte-li snížení sacího výkonu vysavače, přesvědčte se, zda není nádoba na prach plná a v případě potřeby ji vyprázdněte. Stisknutím tlačítka **E2** uvolníte aretaci nádoby **D** a vyklopením ji odejměte z prodlužovacího nástavce **E** (obr. 8).

Z nádoby za výklopné držadlo **D4** vyjměte víko **D1**, filtr **D2** a separátor **D3**. Veškeré součásti očistěte pod tekoucí vlažnou vodou např. pomocí hadříku případně jemného kartáčku a nechte dokonale oschnout. Po oschnutí sestavte jednotlivé součásti opačným způsobem zpět.

Skladování

Spotřebič skladujte řádně očištěný na suchém, bezprašném místě mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Složený tyčový vysavač neukládejte na nerovný povrch! Vysavač musí být v případě potřeby postaven na rovném povrchu, kde nehrozí jeho převrhnutí. Jedno z příslušenství (např. flexibilní kloub **G7**, polštářovou hubici **G3**, šterbinovou hubici **G2**) vložte do dobíjecí základny **H**.

V. ÚDRŽBA

Před každou údržbou odpojte nabíjecí adaptér od spotřebiče. Povrch vysavače a nabíjecí adaptér ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Výlisky z plastu nikdy nesaďte nad zdrojem tepla (např. **kamna, el./plynový sporák**).

Podlahová hubice s rotačním kartáčem **F**, rotační turbokartáč **G1**

Podlahovou hubici otřete vlhkým hadříkem. Neumývejte podlahovou hubici pod tekoucí vodou a neponořujte ji do vody, mohlo by dojít k poškození motoru pro pohon kartáče. Po každém vysávání zkontrolujte, zda se na rotačním kartáči nezachytily nečistoty. Pokud je kartáč znečištěn, vyjměte jej z podlahové hubice podle obr. 9, 10. Nyní lze kartáč jednoduše vyčistit (lze jej umývat pod tekoucí vodou). Po provedení údržby nechte kartáč řádně vyschnout a vložte jej opačným způsobem do hubice a zajistěte.

Na spodní straně hubice odjistěte dvě aretační západky **F3** ve směru šipky, následně kryt vyjměte a uvolněte aretaci držáku hadice **F4** (obr. 11). Prostor vyčistěte pomocí vhodného nástroje (např. pinzety). Opačným způsobem zajistěte hadici, vložte kryt na hubici a přiklopením ho uzavřete a zajistěte (ozve se slyšitelné klapnutí).

Příslušenství (**G**)

Po každém vysávání zkontrolujte vizuálně, zda se na kartáčích nebo sběračích nezachytily nečistoty a odstraňte je.

Ostatní části (**C**, **E**)

Prodlužovací nástavec=sací trubku **C** a prodlužovací nástavec **E** očistěte vlhkým hadříkem. Před opětovným použitím nechte vše důkladně vyschnout.

POZOR

- Maximálního sacího účinku bude vždy dosaženo s čistými filtry a prázdnými nádobami.
- K čištění filtrů nepoužívejte žádné agresivní prací nebo čisticí prostředky ani horkou vodu.
- Filtry nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí!
- Čištění filtrů neobnoví jeho původní barvu, ale filtrační schopnosti ano.
- Pro zachování filtračních parametrů HEPA filtru doporučujeme čištění suchou cestou.
- **Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, sníží se jeho filtrační schopnosti.** Maximální počet umytí filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit nový.
- Zanedbáním čištění filtru může vést k poruše vysavače!
- Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnicí prvky byly funkční.
- Filtr doporučujeme měnit 1x za rok nebo pokud ho již nelze řádně vyčistit nebo je poškozen. Náhradní filtr zakoupíte v síti prodejen ETA-elektro.

Nádoba na prach

Nádoby na prach opláchněte pod tekoucí vodou a nechte řádně vyschnout.

POZOR

Nádoby na prach (**B**, **D**) nejsou odolné pro mytí v myčce na nádobí.



VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Příčina	Řešení
Motor se nezapne	Akumulátor je vybitý	Nabijte akumulátor
	Není zapnutý spínač “ I ”	Stiskněte tlačítko spínače “ I ”
Vysavač se nenabíjí	V zásuvce není el. napětí	Zkontrolujte, zda jsou jističe zapnutý
	Nabíjecí adaptér nebo jeho přívod je poškozen	Obráť se na autorizované servisní středisko
Vysavač se přehřívá	Filtrační systém je znečištěný	Vyprázdněte nádoby na prach a řádně vyčistěte filtrační systém
Vzduch vycházející z vysavače při vysávání zapáchá	Filtrační systém je znečištěný	Vyprázdněte nádoby na prach, řádně vyčistěte filtrační systém, případně vyměňte HEPA filtr
Sací výkon je nedostatečný	Regulace je na stupni I	Nastavte regulace na stupni III
	Plné nádoby na prach	Nádoby vyprázdněte
	Zanesený filtr	Filtr vyčistěte případně vyměňte
	Příslušenství je ucpané	Odstraňte blokující předměty
	Akumulátor je vybitý	Nabijte akumulátor

VII. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Tento spotřebič je vybaven Li-ion akumulátorem s dlouhou životností. Pro ochranu životního prostředí je nutné po ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor z něho demontovat a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, akumulátor i spotřebič bezpečně zlikvidovat. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Vyjmutí akumulátoru

Akumulátory z přístroje vyjměte pouze po úplném vybití (tj. nechte vysavač v chodu tak dlouho, dokud se jeho motor nezastaví). Vysavač musí být vypnutý a odpojený od el. sítě.

1. Pomocí šroubováku povolte všechny šrouby na vysavači.
2. Rozdělejte plastové tělo vysavače.
3. Odpojte veškeré dráty a vyjměte elektromotor s akumulátorem
4. Povolte šrouby a sejměte akumulátor z elektromotoru.

VIII. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	uvedeno na typovém štítku
Příkon (W)	uveden na typovém štítku
Třída ochrany (adaptér/vysavač)	II. / III.
Akumulátor	Li-Ion
Hmotnost (kg)	cca 3,4
Rozměry vysavače cca (mm)	115 x 106 x 405
Rozměry vysavače s nástavcem cca (mm)	1110 x 265 x 240

Deklarovaná hladina akustického výkonu je 83 dB(A) re 1pW

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stárí. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.

Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět jen odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

UP - Tímto směrem nahoru. HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách,

postýlkách, kočárkách nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.



UPOZORNĚNÍ