

Robotický vysavač 2 v 1 se smart aplikací • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3 - 18


Robotický vysávač 2 v 1 so smart aplikáciou • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 19 - 34



30/4/2021

eta

CZ	1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
	2. POUŽITÍ	6
	3. SOUČÁSTI VÝROBKU	6
	4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ	10
	5. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE	11
	6. ÚDRŽBA VYSAVAČE	14
	7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
	8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE	16
	9. EKOLOGIE	18
SK	1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	19
	2. POUŽITIE	22
	3. SÚČASTI VÝROBKU	22
	4. PRÍPRAVA NA POUŽITIE	26
	5. POUŽÍVANIE VYSÁVAČA	27
	6. ÚDRŽBA VYSÁVAČA	30
	7. RIEŠENIE PROBLÉMOV	31
	8. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	32
	9. EKOLÓGIA	34

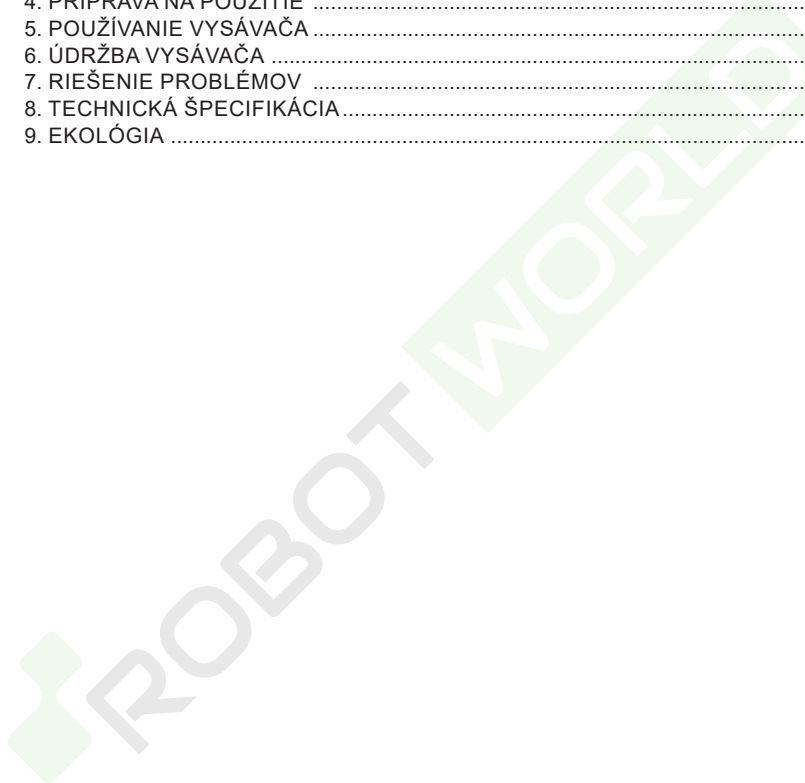

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

Tip

Pro prvotní spárování vysavače s Vaší domácí Wifi sítí pomocí aplikace "Navaggio" navštivte naše webové stránky www.eta.cz/robot.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod u adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte.
- Abyste předešli úrazu, nepřikládejte ruce/prsty do rotačního kartáče.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený adaptér, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Jestliže je adaptér tohoto spotřebiče poškozen, musí být opraven výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pro dobíjení akumulátoru používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto přístrojem.
- Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!









- **Vysavač nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!**
- Při vysávání některých druhů koberců může dojít k vyvolání statické elektřiny. Případný výboj statické energie není zdravý nebezpečný.
- Vysavač ani nabíjecí stanici nenechávejte vystaveny povětrnostním vlivům (**děšť, mráz, přímé sluneční záření** atd.).
- Nevysávejte ostré předměty (např. **sklo, střepy**), horké, hořlavé, výbušné předměty (např. **popel, hořící zbytky cigaret, benzin, ředidla a aerosolové výpary**), ale ani maziva (např. **tuhy, oleje**), žíravé prostředky (např. **kyseliny, rozpouštědla**). Vysátím těchto předmětů může dojít k poškození filtrů, popř. vysavače.
- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Zabezpečte prosím spáry a mezery na podlahách (např. u přechodových lišt) aby nedocházelo k poškozování kartáčů. Tyto spáry mohou také omezit vysavač zaseknutím štětin kartáče do tohoto prostoru.
- Vysavač nelze použít na koberci, jehož délka vlasu je více než 1 cm. Vysavač zároveň nemusí správně fungovat na některých druzích tmavých koberců, které svým povrchem "matou" senzory a mohou způsobit chaotický pohyb vysavače, případně na daný povrch nenajede. Vysavač dokáže přejet přechodové lišty a prahy do cca 1,5 cm. V případě potřeby (např. vyšších prahů) lze nastavit zakázanou zónu, aby nedošlo k zaseknutí robota.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, odpojte nabíjecí stanici od elektrického napájení. **Vysavač povysuňte mimo kontakty nabíjecí stanice.** Tím zabráníte vybíjení vysavače. Síťový adaptér používejte pouze v místnosti.
- Při nabíjení akumulátoru je síťový adaptér teplý, což je naprosto normální stav.
- Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt.
- Kontakty akumulátoru nebo síťového adaptéru nespojujte! Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek akumulátoru. Vzájemné zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Udělejte opatření, která zabrání vysavači přerušení úklidu:
 - Umístěte na bezpečné místo předměty, které se dají snadno převrhnout (např. vázy).
 - Zabezpečte okraje koberců.
 - Visící ubrusy a záclony by se neměly dotýkat země.
 - Hořlavé předměty musí být umístěny dále od zdroje ohně.
 - Volně položené přírodní kabely srovnejte či zabezpečte proti kolizi s vysavačem.
 - Posbírejte noviny, knihy, časopisy a větší kusy papíru rozházené po zemi.
- Vysavač nepoužívejte v prostředí s okolní teplotou nad 40 nebo pod 0 °C.
- Nepoužívejte laserový modul či jeho kryt jako držadlo k přenášení robota! Zároveň nepokládejte robota vzhůru nohama na jakoukoliv plochu - mohli byste laserový modul poškodit.
- Hlavní kartáč a zásobník na nečistoty musí být správně nainstalován.
- Senzory proti pádu před použitím vyčistěte.
- Vysavač potřebuje pro úklid pod nábytkem minimálně 9,5 cm na výšku volného prostoru, aby nedošlo k jeho zachycení, či uvíznutí.
- Nedovoľte, aby vysavač spadnul. Pokud by k tomu došlo, spusťte vysavač a sledujte jeho pohyb pro kontrolu, zda je všechno v pořádku. Tato kontrola je důležitá pro následný úklid bez Vaší přítomnosti.
- Pokud akumulátor teče, okamžitě jej vyměňte, v opačném případě může poškodit spotřebič.
- Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, odpojte z něj akumulátor.
- Pamatujte na to, že se robot pohybuje sám od sebe. Při chůzi v prostoru pohybu robota buďte tedy opatrní a nešlápněte na něj!
- Vybitý akumulátor zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. **9. EKOLOGIE**).







- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- V návodu vyobrazené součásti vysavače, včetně příslušenství, jsou ilustrační a mohou se od výrobku odlišovat.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. Za nesprávné používání spotřebiče se mj. považuje nedodržování pravidelné výměny či údržby veškerých filtrů.

Bezdrátové spojení a kompatibilita

- Společnost ETA nemůže být žádným způsobem zodpovědná za jakékoliv náhodné, nepřímé nebo následné škody, ani za ztráty dat či ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím bezdrátových technologií.
- Úspěšnou bezdrátovou komunikaci nelze 100% zaručit u všech Smart zařízení a Wifi sítí (routerů). Vzhledem k rozmanitosti přístrojů na trhu mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace daného Smart zařízení či Wifi sítě (routeru) znemožňuje připojení, případně je nějakým způsobem narušeno. Úspěšnost bezdrátové komunikace prostřednictvím Wifi sítě dále také ovlivňuje řada faktorů včetně hardwarové a softwarové konfigurace. Spojení mezi robotem a vaší Wifi sítí může být také negativně ovlivněno okolními Wifi sítěmi, které mohou být naladěny na stejný kanál a tím narušovat spojení (např. na sídlištích, v bytových domech atp.). Tyto skutečnosti nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče.

Aplikace je vlastněna a provozována třetím subjektem (dále jen „Subjekt“) odlišným od společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (dále jen „Prodejce“). Mezi Subjektem a Prodejcem nedochází k předávání osobních údajů. Při registraci do aplikace předává zákazník osobní údaje přímo Subjektu, který se stává správcem osobních údajů. Aplikace a s tím spojená ochrana osobních údajů se řídí pravidly Subjektu.

 <p>Pouze autorizovaný servis je oprávněn provádět opravy nebo úpravy tohoto výrobku, jinak neodborné zacházení může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění.</p>	 <p>Nepoužívejte žádnou jinou nabíjecí stanici včetně přiloženého síťového adaptéru než ten, který je součástí tohoto výrobku.</p>
 <p>Nikdy se nedotýkejte napájecího adaptéru mokrou rukou - může dojít k úrazu elektrickým proudem.</p>	 <p>Neohýbejte nadměrně přívodní kabel nebo ho nezatěžujte, mohlo by to způsobit jeho poškození, požár či úraz elektrickým proudem.</p>
 <p>Dbejte na to, aby se váš oděv či část těla nedostaly do otáčejícího se kartáče vysavače, mohlo by dojít ke zranění.</p>	 <p>Zamezte styku výrobku s cigaretami, zapalovači, sirkami nebo jinými tepelnými zdroji nebo hořlavými materiály.</p>
 <p>Vysavače nepoužívejte v komerčních prostorách, mohlo by dojít k poškození nadměrným používáním.</p>	 <p>Před použitím odstraňte všechny snadno zničitelné předměty (vč. předmětů s vysokou odrazovou vlastností, látky, skleněné lahve, atd.), mohlo by dojít k poškození těchto předmětů či omezení funkce vysavače.</p>

	Přívodní konektor adaptéru do nabíjecí stanice zcela zasuňte, jinak by mohlo dojít k úrazu el. proudem, zkratu, či požáru.		Na vysavač nestoupejte ani nesedějte, mohlo by dojít k poškození vysavače či ke zranění.
	Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny, mohlo by dojít k poškození vysavače.		Vysavač nepoužívejte na malých stolicích a židlích či na malém prostoru, mohlo by dojít k poškození vysavače.
	Vysavač nepoužívejte venku, mohlo by dojít k jeho poškození.		Nenechávejte na zemi nitě, dráty ani jiné předměty o délce větší než 150 mm, mohly by se zamotat do kartáče.




2. POUŽITÍ







Zařízení je určeno k použití doma, v hotelových pokojích a malých kancelářích. Je vhodné k čištění různých koberců s krátkým vlasem, dřevěných podlah, tvrdých podlah, keramických dlaždic atd.

Jelikož se vysavač pohybuje volně v prostoru Vaší domácnosti, tak je nutné prostředí přizpůsobit této skutečnosti. Před použitím z podlahy odstraňte všechny nežádoucí předměty (natažené kabely, pohozené oblečení, papíry, sáčky apod.), které by mohly bránit pohybu vysavače nebo naopak křehké předměty (např. skleněné a keramické vázy), které by vysavač mohl svým pohybem poškodit.



3. SOUČÁSTI VÝROBKU

3.1 OBSAH BALENÍ




Položka	Popis	Ozn.	Počet	Obj. kód
	Robotický vysavač	A	1	—
	Nabíjecí stanice	D	1	ETA222800230
	Napájecí adaptér	E	1	ETA222800220

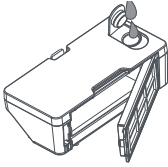Položka	Popis	Ozn.	Počet	Obj. kód
	Postranní kartáček	A9	1+1	ETA222800260
	Mopovací nástavec	C	1	ETA222800040
	Mop	C3	1	ETA222800250
	Hlavní kartáč	A10	1	ETA222800150
	Nádržka na vodu	B	1	ETA222800020
	Zásobník na nečistoty	B2	1	N/A
	HEPA filtr	B3	1	ETA222800240
	Nástroj na čištění	F	1	ETA222800270



1

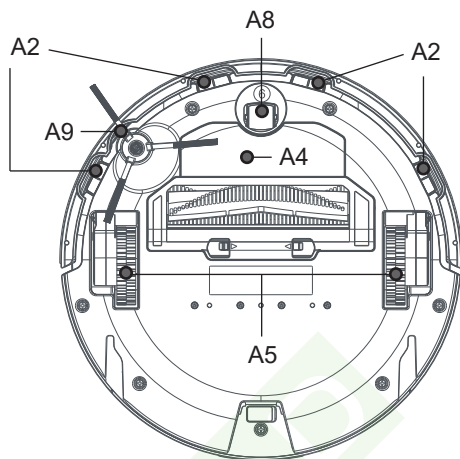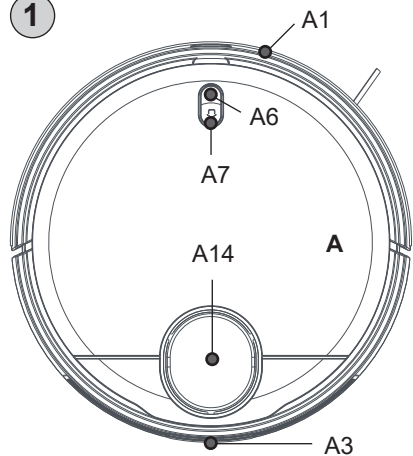

2

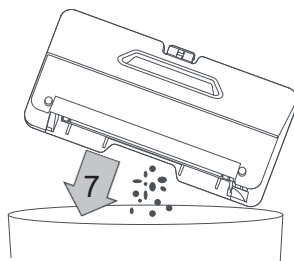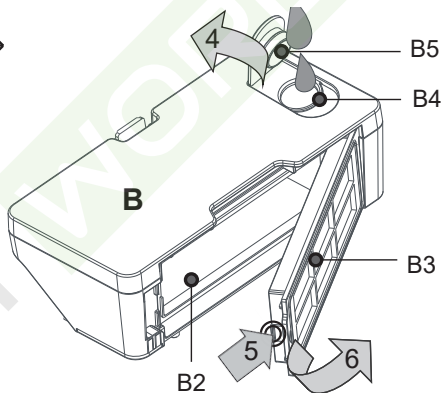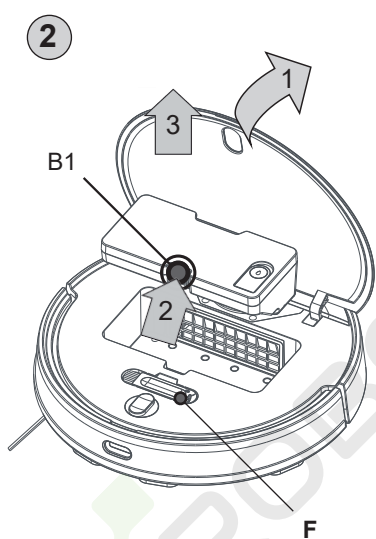

3

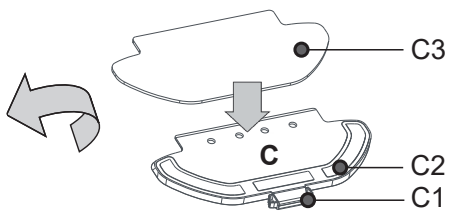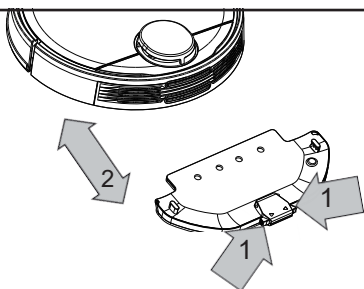

3.2 POPIS SPOTŘEBIČE

A – Vysavač

- A1 – Přední nárazník
- A2 – Senzory proti pádu ze schodů
- A3 – Nabíjecí kontakty
- A4 – Kryt prostoru pro akumulátor
- A5 – Pohonná kola (levé/pravé)
- A6 – Hlavní spínač (ZAP./VYP.)
- A7 – Tlačítko návrat do nabíjecí stanice
- A8 – Přední kolo
- A9 – Postranní kartáček
- A10 – Hlavní kartáč
- A11 – Kryt hlavního kartáče
- A12 – Aretace krytu hlavního kartáče
- A13 – Ložisko
- A14 – Laserový modul
- A15 – Odklopné víko

B – Nádržka na vodu (180 ml)

- B1 – Tlačítko pro uvolnění
- B2 – Zásobník na nečistoty (300 ml)
- B3 – HEPA filtr
- B4 – Nalévací otvor
- B5 – Zátka nalévacího otvoru

C – Mopovací nástavec


- C1 – Aretace nástavce
- C2 – Spodní část pro přichycení mopu
- C3 – Mop

D – Nabíjecí stanice

- D1 – Kontrolka provozu
- D2 – Příjem signálu
- D3 – Nabíjecí kontakty
- D4 – Otvor pro vedení kabelu
- D5 – Konektor pro připojení napájecího adaptéru
- D6 – Kryt prostoru pro uložení kabelu

E – Napájecí adaptér

F – Nástroj na čištění

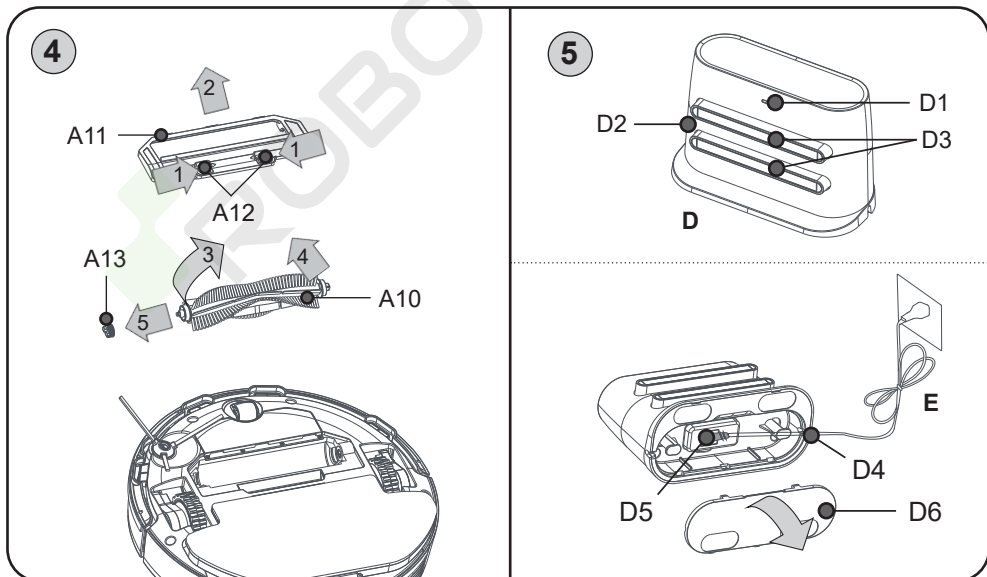

4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte vysavač a příslušenství.
Z vysavače odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky nebo papír.


4.1 PŘÍPRAVA VYSAVAČE

Nainstalujte do vysavače nádržku na vodu **B** se zásobníkem na nečistoty a postranní kartáček **A9**. Pokud byl vyjmut, nainstalujte zpět také hlavní kartáč.

Při montáži i demontáži postupujte dle obr. 2, 3, a 4. Uchycení jednotlivých částí využívá standardní upevňovací prvky a tlačítka. Montáž/demontáž je tedy intuitivní.
Pro zpřístupnění nádob je nutné nejprve otevřít odklopné víko **A15**.

4.2 INSTALACE NABÍJECÍ STANICE

- 1) Nejprve otevřete kryt nabíjecí stanice (viz obr. 5) a do konektoru **D5** zapojte konektor napájecího adaptéru **E**. Kabel můžete částečně namotat do určeného prostoru v nabíjecí stanici, aby zbytečně nevyčníval a nezpůsobil zvýšené riziko např. namotání, zakopnutí apod. Otvorem pro vedení kabelu **D4** pak kabel vyvedte ven, kryt opětovně zavřete.
- 2) Umístěte nabíjecí stanici na podlahu proti stěně. Ujistěte se, zda je dostatečný prostor po stranách základny (minimálně 0,5 m) a před základnou (minimálně 1,5 m). **Nabíjecí stanici nepřemísťujte! Mohlo by to negativně ovlivnit návrat pro nabíjení a zachování mapy v paměti vysavače!**

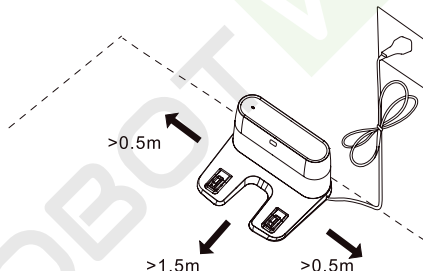

- 3) Připojte adaptér k el. síti (rozsvítí se kontrolka **D1** signalizující aktivní stanici - kontrolka svítí po celou dobu činnosti stanice).
- 4) Vysavač postavte cca 0,5 m před nabíjecí stanici, zapněte jej a pošlete tlačítkem pro návrat do nabíjecí stanice, aby se do ní sám zaparkoval.

Poznámky

- V případě vybitého akumulátoru vysavač vložte do nabíjecí základny ručně.
- Po připojení do nabíjecí stanice se vysavač sám zapne.
- Během nabíjení a připojení k nabíjecí stanici robot nelze vypnout.
- **Vysavač vypouštějte k úklidu vždy z nabíjecí stanice.**

5. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

Vysavač lze ovládat ve zjednodušeném režimu pouze pomocí tlačítek **A6** a **A7**. Pro využití jeho plného potenciálu je však potřeba instalace a použití chytré aplikace **Navaggio**, která rozšíří jeho funkčnost a uživatelský komfort.

Veškeré další informace, návod na obsluhu aplikace, instrukce a rady k úspěšnému párování s domácí sítí, naleznete na adrese: www.eta.cz/robot/

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:



Poznámky

Pokud není QR kód aktivní, vyhledejte aplikaci manuálně podle názvu.

5.1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ ROBOTU



Hlavní spínač (A6)

Dlouhé stisknutí (cca 3 sek.):

Zapnutí nebo vypnutí robotu. Vysavač se zapne do pohotovostního režimu.

Krátké stisknutí:

Zapne automatický úklid, nebo přeruší jakoukoliv aktivní funkci.



Tlačítko návrat do nabíjecí stanice (A7)

Krátkým stisknutím spustí automatické vyhledávání nabíjecí stanice s následným nabíjením, nebo přeruší jakoukoliv aktivní funkci.

Pozn. Při současném stisknutí tlačítka **A6** a **A7** na dobu 3 sek. přejdete do režimu připojování k wifi síti. Stiskem také vymažete stávající nastavení připojení k wifi routeru (zrušíte aktuálně platné párování).

Světelná signalizace

Stav vysavače	Světelná signalizace
Vypnuto / režim spánku	Nesvítí
Pohotovostní režim	Svítí modře
Úklid	
Nabíjení dokončeno	
Režim připojování k WIFI síti	Bliká modře
Slabý akumulátor / hledání nabíjecí stanice	Bliká oranžově
Nabíjení	Pozvolně bliká oranžově
Nějaká chyba (viz řešení problémů)	Bliká červeně
Zapínání / aktualizace firmware	Pozvolně bliká modře

Režim spánku

Pokud v pohotovostním režimu (nebo při signalizaci nějaké chyby) do 5 minut neproběhne žádná akce, vysavač se přepne do režimu spánku. Probudíte jej stisknutím jednoho z tlačítek, případně v aplikaci. Režim nebude aktivován během nabíjení.

Přerušení a obnovení úklidu

Vysavač pokračuje v úklidu, pokud je přerušený úklid opětovně aktivován. Vysavač pokračuje také po úspěšném nabití, pokud se úklid přerušil automaticky kvůli nabíjení akumulátoru.

5.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

1. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice správně připojena k el. síti (kontrolka **D1** musí svítit).
2. Položte vysavač do blízkosti nabíjecí stanice (cca 0,5 m) a stiskněte tlačítko **A7**, případně danou funkci v aplikaci. Pokud je akumulátor příliš vybitý, umístěte vysavač přímo na nabíjecí stanici.

Poznámky

- Standardní doba nabíjení je cca 3-4 hod. Plně nabitý akumulátor poskytne dobu provozu v závislosti na nastavených funkcích, výkonu a vysávaném povrchu 60 až 120 minut. Doby provozu vychází z interního testování společnosti ETA a platí pouze pro nový a plně nabitý akumulátor. V závislosti na stáří a opotřebením akumulátoru doba provozu klesá.
- Přehled stavu akumulátoru snadno zjistíte pomocí aplikace "Navaggio". Pomocí aplikace lze také kdykoliv vysavač poslat zpět na nabíjecí stanici.
- Pokud se vysavač nestihne (např. pokud je mu nějak zabráněno) navrátit do nabíjecí stanice a stav akumulátoru dosáhne kritické úrovně, automaticky se vypne.

5.3 REŽIMY ÚKLIDU A FUNKCE VYSAVAČE

Vysavač disponuje celkem 6 režimy úklidu. Ovládním bez použití aplikace je k dispozici pouze **automatický režim** úklidu. Aplikace pak nabízí další rozšíření (funkci mopování, úklid podél stěn, lokální úklid, zónový úklid a důkladný (2x) úklid) + možnosti nastavení intenzity sání a mopování, nebo třeba nastavení zón, plánování úklidu a vytváření map (např. podle pater v domácnosti).

Automatický úklid

Aktivujete stiskem tlačítka hlavního spínače **A6**. Vysavač se při úklidu pohybuje postupně a systematicky v prostoru podle naprogramované trasy. Prostor si rozčlení na jednotlivé segmenty. Jakmile vysavač uklidí celý dostupný prostor, tak automaticky vyhledá nabíjecí stanici. Jedná se o nejpoužívanější způsob úklidu.

Návrat do nabíjecí stanice

V režimu automatického úklidu disponuje vysavač funkcí automatického návratu do nabíjecí stanice po dokončení úklidu. Vysavač můžete na dobíjecí stanici odeslat také pomocí tlačítka **A7**, případně danou funkcí přímo v aplikaci.

Vysavač se navrátí do nabíjecí stanice:

- v případě, že jím pošlete tlačítkem **A7** nebo v aplikaci
- v případě dokončení úklidu
- v případě nízkého stavu akumulátoru (po nabití bude pokračovat v nedokončeném úklidu)

5.4 POUŽITÍ MOPOVACÍHO NÁSTAVCE (obr. 3)

Pro použití vysavače s mopovacím nástavcem je potřeba do robotu umístit nádržku na vodu **B**.

- Tu otvorem **B4** naplňte čistou vodou a řádně uzavřete zátkou **B5**.
- Vložte nádržku do robotu.
- Poté na spodní stranu robotu instalujte samotný mopovací nástavec **C** s nasazeným mopem (uslyšíte cvaknutí). **Mop před použitím namočte a vyždímejte.**
- Vysavač zapněte stisknutím tlačítka **A6**, případně v aplikaci.

Poznámky

- Nezapomeňte mop na jeho rovné krátké části navléknout na nástavec **C**, jeho zbylou část pak pouze přiložit na suchý zip (část **C2**).
- Zasunutí mopovacího nástavce **C** aktivuje funkci čerpadla. Nepoužívejte vysavač s nástavcem **C** bez vody uvnitř nádržky **B**!
- Vysavač během mopování kontrolujte. Nepoužívejte mopování bez neustálého dohledu.
- Při mopování doporučujeme provádět úklid po jednotlivých místnostech.
- Vysavač při mopování kontrolujte a dle potřeby doplňte vodu, případně opláchněte mop.
- Nepoužívejte mopovací nástavec na kobercích a zabraňte případnému najetí vysavače na koberec (případně můžete využít v aplikaci funkci zakázané zóny, kterou nastavíte na oblast s koberci).
- Po použití mopovacího nástavce odejměte a vyčistěte. **Nenechávejte ho nainstalovaný na vysavači během nabíjení.**
- Po uzavření zátky může spodními otvory uniknout malé množství vody. Po jejím uzavření nádržku otočte a přenášejte vzhůru nohama.

6. ÚDRŽBA VYSAVAČE

Údržbu a čištění provádějte pravidelně v závislosti na četnosti používání a také objemu úklidů. Ve více znečištěném prostředí (domácnost s domácími mazlíčky) bude nutná častější údržba. **Zanedbání údržby může způsobit poškození vysavače a jeho součástí!**

6.1 ČIŠTĚNÍ NABÍJECÍCH KONTAKTŮ

Vypněte vysavač a odpojte nabíjecí stanici od el. sítě! Očistěte nabíjecí kontakty (A3, D3) na vysavači i na stanici měkkým suchým hadříkem. Čištění provádějte alespoň 1x za měsíc. **K čištění kontaktů nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo oleje.**

Tělo robotického vysavače včetně laserového modulu otírejte opatrně suchým hadříkem. Zkontrolujte také, zda se do oblasti laserového modulu nedostaly nějaké nečistoty a neblokují pohyb otočného mechanismu. To by mohlo negativně ovlivnit mapování prostoru a chování robotu.

POZOR

Při otáčení robotu jej nepokládejte na laserový modul, mohl by se poškodit!

6.2 ČIŠTĚNÍ ZÁSObNÍKU NA NEČISTOTY A NÁDRŽKY NA VODU

- Podle obr. 2 vyjměte nádržku na vodu **B** a z ní vyndejte HEPA filtr. Tím zpřístupníte zásobník na nečistoty **B2**. Nečistoty zlikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Z nádržky vylijte přebytečnou vodu.
- Zásobník, včetně nádržky na vodu **B** otřete vlhkým hadříkem. V případě většího znečištění zásobníku na nečistoty jej můžete také opláchnout pod tekoucí vodou. **Před opětovným použitím nechejte vše důkladně vyschnout!**
- Odejměte HEPA filtr z nádržky **B**. Jemně jej vyfoukejte nebo vyklepejte. Případně použijte k očištění nástroj na čištění **F**.

UPOZORNĚNÍ

- Pro zachování filtračních parametrů HEPA filtru doporučujeme čištění suchou cestou.
- **Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, sníží se jeho filtrační schopnosti.** Maximální počet umytí filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit nový.
- HEPA filtr doporučujeme měnit alespoň 2x za rok.
- Filtry nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.
- Zanedbání čištění a případně výměny filtrů může vést k poruše vysavače!

- Po provedení údržby složte nádržku na vodu **B** včetně HEPA filtru. Pak ji vložte zpět do robotického vysavače.

6.3 ČIŠTĚNÍ HLAVNÍHO KARTÁČE (Obr. 4)

1. Stiskněte aretace krytu **A12** směrem k sobě a odejměte kryt **A11** a vyjměte hlavní kartáč **A10** z vysavače.
2. Vyčistěte hlavní kartáč nástrojem na čištění **F** (nebo jiným vhodným). Pro odstranění namotaných vlasů/chlupů můžete použít také nůžky. Kryt hlavního kartáče a prostor pro hlavní kartáč oťřete měkkým suchým hadříkem.
3. Můžete vysunout také ložisko **A13** a odstranit případné chupy/vlasy, které se do tohoto prostoru dostaly.
4. Opačným způsobem umístěte ložisko na kartáč a kartáč a jeho kryt zpět do vysavače.

6.4 ČIŠTĚNÍ POSTRANNÍHO KARTÁČKU

Vyjměte kartáček prostým vysunutím, vyčistěte jej a odstraňte z něj namotané vlasy/chlupy).

6.5 ČIŠTĚNÍ KOLEČEK

Vyčistěte přední, levé i pravé kolečko pomocí nástroje **F**.

UPOZORNĚNÍ

Na osách koleček se mohou namotávat vlasy/chlupy a ulpívat další nečistoty.
Kolečka pravidelně kontrolujte a čistěte.

6.6 ČIŠTĚNÍ SENZORŮ A2

Po dokončení každého úklidu očistěte senzory pomocí nástroje **F** (nebo jiného vhodného).

6.7 ČIŠTĚNÍ MOPOVACÍHO NÁSTAVCE

Po každém použití nástavec odejměte z vysavače (viz obr. 3). Mopovací nástavec **C** a mop **C3** opláchněte pod tekoucí vodou.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud začne světelná signalizace blikat červeně, nebo se chová vysavač nestandardně, zkontrolujte, případně vyčistěte vysavač a jeho součásti. Pro posouzení můžete použít níže uvedenou tabulku.

Signalizace bliká červeně; možná příčina:

- zablokovaný radar – zkontrolujte radar a odstraňte příčinu blokace
- znečištěné senzory proti pádu ze schodů – senzory vyčistěte
- detekováno intenzivní magnetické pole – vysavač přemístěte
- zablokovaný přední nárazník – zkontrolujte a vyčistěte jej
- robot je přehřátý – nechejte robot zchladnout
- chyba při nabíjení – očistěte nabíjecí kontakty, používejte nabíjecí stanici dle návodu

Problém	Příčina	Řešení
Vysavač se točí na jednom místě.	Levé/pravé kolo je zaseknuté.	Zkontrolujte a vyčistěte kola.
Vysavač stále couvá.	Senzory proti pádu ze schodů jsou znečištěny, nebo poškozeny.	Senzory vyčistěte. Pokud problém přetrvává, tak vyhledejte autorizované servisní středisko.
Vysavač neustále naráží do překážek.	Přední nárazník je zaseknutý vlivem nečistot.	Zkontrolujte a vyčistěte přední nárazník.
Vysavač uklízí velmi krátkou dobu.	Akumulátor není dostatečně nabitý nebo je na konci své životnosti.	Plně nabijte vysavač. Pokud problém přetrvává, vyměňte akumulátor za nový.
Sací výkon vysavače slábne.	Zásobník na nečistoty je plný nebo jsou znečištěné filtry.	Zkontrolujte a vyčistěte zásobník na nečistoty a filtry.
Vysavač nemapuje, deformuje mapu nebo se chová chaoticky	Zablokovaný laserový modul.	Zkontrolujte modul a odstraňte případné překážky. Laserový mechanismus se musí pod modulem volně otáčet.
Vysavač nejde spustit	Vybitý akumulátor	Robot nabijte.
	Extrémní teplota okolí	Okolní teplota nesmí být nižší než 0 °C ani vyšší než 50 °C.
Abnormální chování	Neznámá příčina	Vyzkoušejte vypnutí a restart vysavače.

Další rady a pomoc naleznete na stránkách www.eta.cz/robot/ nebo v samotné aplikaci v příslušné sekci.

8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Robotický vysavač	
Spotřebič třídy ochrany	III.
Provozní napětí	14,4 V ---
Akumulátor	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	3200 mAh
Doba nabíjení	3-4 hod.
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry	Ø 340 mm x 95 mm
Jmenovitý příkon	40 W
Frekvenční rozsah	2,4 / 5 GHz (B, G, N+ / AC)
Bezdrátová technologie	Wifi
Deklarovaná hladina akustického výkonu je 72 dB(A) re 1pW.	

Kompatibilita:

Operační systém smart zařízení	- Android 4.4 a vyšší - IOS 9.0 a vyšší
Wifi síť	- 2,4 / 5 GHz (B, G, N+ / AC) - zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

UPOZORNĚNÍ

Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).

Napájecí adaptér

Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	ETA a.s., Náměstí práce 2523, 760 01 Zlín
Identifikační číslo modelu zařízení	ETA222890000
Název výrobce adaptéru nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Shenzhen Nalin Elec Tech Company Limited 2/f West & 3/f, A2 Bldg Zhouteng Industry Garden, Shanglilang Community Nanwan Longgang, Senzhen Guangdong, P. R. China
Identifikační značka modelu adaptéru	DBS024A-2001200G
Vstupní napětí	100-240 V (AC)
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	20 V
Výstupní proud	1,2 A
Výstupní výkon	24 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	88,68 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	81,10 % %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,064 % W
Spotřebič třídy ochrany	II.

Nabíjecí stanice

Spotřebič třídy ochrany	III.
Vstupní a výstupní napětí	20 V --- 1,2 A
Jmenovitý příkon	24 W
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Rozměry cca	155 x 99,5 x 74 mm

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ETA2228 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách výrobce.

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny/aktualizace aplikace Navaggio bez předchozího upozornění.

Charakter těchto změn/aktualizací může způsobit, že některé informace či postupy uvedené v tomto návodu budou neaktuální či nebudou popsány. Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na snížení kapacity baterie nebo akumulátoru (snížení doby provozu výrobku) vzniklé opotřebením baterie nebo akumulátoru způsobené obvyklým užíváním výrobku.

9. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Tento spotřebič je vybaven Li-Ion akumulátorem s dlouhou životností. Pro ochranu životního prostředí je nutné po ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor z něho demontovat a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, akumulátor i spotřebič bezpečně zlikvidovat. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu. Vybité vyjměte a vhodným způsobem prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí bezpečně zlikvidujte. Baterie nikdy nelikvidujte spálením!

Vyjmutí akumulátoru

Odšroubujte 4 šrouby krytu prostoru pro akumulátor na spodní straně vysavače (nejprve odejměte kryt hlavního kartáče **A11**). Vyjměte akumulátor a odpojte konektor. Při odpojování konektoru stiskněte nejdříve uvolňovací pojistku konektoru a následně jej odpojte. Poté můžete vložit a připojit nový akumulátor.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

OPEN – Otevřít; HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček

v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

DUST BIN - nádoba na nečistoty ; EJECT - vysunout; RAG PLATE - mopovací nástavec



- Čtěte návod k obsluze



- Odnímatelná napájecí jednotka

eta 2228

Navaggio

NÁVOD NA OBSLUHU

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným obsahom obalu dobre uschovajte.

Tip

Pre prvotné spárovanie vysávača s Vašou domáci Wifi sieťou pomocou aplikácie "Navaggio" navštívte naše webové stránky www.eta.cz/robot/.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



- Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací prívod adaptéra tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite!
- Ruky/prsty neprikladajte do otáčajúcej sa valcovej kefy, aby ste predišli zraneniam.
- Spotrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený adaptér alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkciu.
- Ak je adaptér tohto spotrebiča poškodený, musí byť opravený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- **UPOZORNENIE:** Pre dobíjanie akumulátora používajte iba sieťový adaptér dodaný s týmto prístrojom.
- Spotrebič musí byť napájaný iba bezpečným malým napätím odpovedajúcim značeniu spotrebiča.









- Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
- **Vysávač nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne)!**
- Nikdy nevysávajte bez správne založeného filtračného systému a mikrofiltrov!
- Nevysávajte ostré predmety (napr. **sklo, črepy**), horúce, horľavé, výbušné predmety (napr. **popol, horiace zvyšky cigariet, benzín, riedidlá**), ale ani mazivá (napr. **tuky, oleje**) a žieravé prostriedky (napr. **kyseliny, rozpúšťadlá**). Vysatím týchto predmetov môže dôjsť k poškodeniu filtrov, popr. vysávača.
- Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným faktorom (**dážď, mráz, silko** atď.).
- Vysávač vždy najskôr vypnite, odpojte vidlicu prívodného kábla od elektrickej siete a až potom vyprázdňte nádobu na prach, vyčistíte/vymeňte mikrofiltre, očistíte vysávač alebo jeho príslušenstvo.
- Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, odpojte nabíjaciu stanicu od elektrického napájania. Vysávač vysuňte mimo kontaktov nabíjacej stanice. Tým zabránite vybíjaniu vysávača.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a popísaný v tomto návode!
- Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
- Zabezpečte prosím škáry a medzery na podlahách (napr. u prechodových lišt) aby nedochádzalo k poškodzovaniu kief. Tieto škáry môžu tiež obmedziť vysávač zaseknutím štetín kiefy do tohoto priestoru.
- Vysávač nemožno použiť na koberci, ktorého dĺžka vlasu je viac ako 1 cm. Vysávač zároveň nemusí správne fungovať na niektorých druhoch tmavých kobercov, ktoré svojim povrchom "mäťú" senzory a môžu spôsobiť chaotický pohyb vysávača, prípadne na daný povrch ani nenabehne. Vysávač dokáže prechádzať prechodové lišty a prahy do cca 1,5 cm. V prípade potreby (napr. Vyšších prahov) je možné nastaviť zakázanú zónu, aby nedošlo k zaseknutiu robota.
- Nabíjačku používajte len v miestnosti.
- Pri dobíjaní akumulátora sa sieťový adaptér zohrieva, je to normálny stav.
- Nedobíjajte akumulátor, z ktorého uniká elektrolyt.
- Kontakty akumulátora alebo nabíjačky nespájajte! Ak akumulátor nepoužívate, držte ho z dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie svoriek akumulátora. Vzájomne skratovanie svoriek akumulátora môže spôsobiť popálenie alebo požiar.
- Urobte opatrenia, ktoré zabránia vysávači prerušeniu upratovania:
 - Umiestnite na bezpečné miesto predmety, ktoré sa dajú ľahko prevrátiť (vázy).
 - Zabezpečte okraje kobercov.
 - Visiace obrusy a záclony by sa nemali dotýkať zeme.
 - Horľavé predmety musí byť umiestnené ďalej od zdroja ohňa.
 - Voľne položené prívodné káble zrovňajte alebo zabezpečte proti kolízii s vysávačom.
 - Pozbierajte noviny, knihy, časopisy a väčšie kusy papiera rozhádzané po zemi.
- Vysávač nepoužívajte v prostredí s okolitou teplotou nad 40 alebo pod 0 °C.
- Nepoužívajte laserový modul či jeho kryt ako držadlo na prenášaní robota! Zároveň nedávajte robota hore nohami na akúkoľvek plochu - mohli by ste laserový modul poškodiť.
- Hlavná kefa a zásobník na nečistoty musia byť správne nainštalované.
- Senzory proti pádu by mali byť vyčistené.
- Vysávač potrebuje pre upratovanie pod nábytkom minimálne 9,5 cm na výšku voľného priestoru, aby nedošlo k jeho zachyteniu, či uviaznutiu.
- Pokiaľ vysávač nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte akumulátor.
- Pamätajte na to, že sa robot pohybuje sám od seba. Pri chôdzi v priestore pohybu robota buďte opatrní a nešliapnete na neho!
- Ak batéria tečie, okamžite ju vyberte, v opačnom prípade môže vysávač poškodiť.







- Vybitý akumulátor zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text **9. EKOLÓGIA**).
- Nedovoľte, aby vysávač spadol. Ak by k tomu došlo, spustíte vysávač a sledujte jeho pohyb pre kontrolu, či je všetko v poriadku. Táto kontrola je dôležitá pre následné upratovanie bez Vašej prítomnosti.
- V návode vyobrazené súčasti vysávača, vrátane príslušenstva sú ilustračné a môžu sa od výrobku odlišovať.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení. Za nesprávne používanie spotrebiča sa medzi iným považuje nedodržanie pravidelnej výmeny alebo údržby všetkých filtrov.

Bezdrôtové spojenie a kompatibilita

- Spoločnosť ETA nemôže byť žiadnym spôsobom zodpovedná za akékoľvek náhodné, nepriame alebo následné škody, ani za straty dát, či straty spôsobené únikom informácií behom komunikácie prostredníctvom bezdrôtových technológií.
- Úspešnú bezdrôtovú komunikáciu nie je možné 100% zaručiť u všetkých Smart zariadení a Wifi sietí (routerov). Vzhľadom k rozmanitosti prístrojov na trhu môžu nastať prípady, kedy charakter či špecifikácia daného Smart zariadenia, či Wifi siete (routera) znemožňuje pripojenie, prípadne je nejakým spôsobom narušená. Úspešnosť bezdrôtovej komunikácie prostredníctvom Wifi siete ďalej tiež ovplyvňuje rada faktorov, vrátane hardwarovej a softwarovej konfigurácie. Spojenie medzi robotom a vašou Wifi sieťou môže byť tiež negatívne ovplyvnené okolitými Wifi sieťami, ktoré môžu byť naladené na rovnaký kanál a tým narušiť spojenie (napr. na sídliskách, v bytových domoch a pod.). Tieto skutočnosti nie sú dôvodom na reklamáciu spotrebiča.

Aplikácia je vlastnená a prevádzkovaná tretím subjektom (ďalej iba „Subjekt“) odlišným od spoločnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (ďalej iba „Predajca“). Medzi Subjektom a Predajcom nedochádza k prenosu osobných údajov. Pri registrácii do aplikácie dáva zákazník osobné údaje priamo Subjektu, ktorý sa stáva správcou osobných údajov. Aplikácia a s tým spojená ochrana osobných údajov sa riadia pravidlami Subjektu.

 <p>Iba autorizovaný servis je oprávnený vykonávať opravy alebo úpravy tohto výrobku, inak neodborné zaobchádzanie môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo osobné poranenie.</p>	 <p>Nepoužívajte žiadnu inú nabíjaciú stanicu vrátane priloženého sieťového adaptéra ako tie, ktoré sú súčasťou tohto výrobku, čo môže spôsobiť poškodenie prístroja alebo úraz elektrickým prúdom.</p>
 <p>Nikdy sa nedotýkajte prívodného kábla prístroja mokrou rukou, čo môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.</p>	 <p>Neohýbajte nadmerne prívodný kábel alebo ho nezaťažujte, mohlo by to spôsobiť jeho poškodenie, oheň alebo úraz elektrickým prúdom.</p>
 <p>Nepoužívajte váš odev alebo časť vášho tela (hlavu, prst a. t. d.) pre dotyk kefy alebo kolies prístroja, mohlo by to spôsobiť osobné poranenie.</p>	 <p>Zabráňte priblíženiu výrobku k cigarete, zapalovačom, zápalkám alebo inému tepelnému zdroju alebo horľavému materiálu.</p>
 <p>Vysávač nepoužívajte v komerčných priestoroch, mohlo by dôjsť k poškodeniu vysávača prehriatím.</p>	 <p>Pred použitím odstráňte všetky ľahko zničiteľné predmety (vr. predmetov s vysokými odrazovými vlastnosťami, látky, sklenené fľaše, a. t. d.), mohlo by dôjsť k poškodeniu týchto predmetov alebo obmedzenie funkcie vysávača.</p>

 <p>Prívodný konektor adaptéra do nabíjacej stanice úplne zasuňte, inak by mohlo dôjsť k úrazu el. prúdom, skratu, či požiaru.</p>	 <p>Na vysávač nestúpajte ani nesadajte, mohlo by dôjsť k poškodeniu vysávača alebo k zraneniu.</p>
 <p>Nevysávajte vodu ani iné tekutiny, mohlo by dôjsť k poškodeniu vysávača.</p>	 <p>Vysávač nepoužívajte na malých stolíkoch a stoličkách, či na malom priestore, mohlo by dôjsť k poškodeniu vysávača.</p>
 <p>Vysávač nepoužívajte vonku, mohlo by dôjsť k poškodeniu vysávača.</p>	 <p>Nenechávajte na zemi nite, drôty ani iné predmety s dĺžkou väčšou ako 150 mm, mohli by sa zamotať do kefy.</p>



2. POUŽITIE







Zariadenie je určené na použitie doma, v hotelových izbách a malých kanceláriách. Je vhodné na čistenie rôznych kobercov s krátkym vlasom, drevených podláh, tvrdých podláh, keramických dlaždíc, a. t. d'.

Keďže sa vysávač pohybuje voľne v priestore Vašej domácnosti, tak je nutné prostredie prispôbiť tejto skutočnosti. Pred použitím z podlahy odstráňte všetky nežiaduce predmety (natahnuté káble, pohodené oblečenie, papiere, vrecká a pod.), ktoré by mohli brániť pohybu vysávača, alebo naopak krehké predmety (napr. sklenené a keramické vázy), ktoré by vysávač mohol svojím pohybom poškodiť.



3. SÚČASTI VÝROBKU

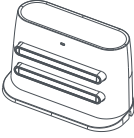3.1 OBSAH BALENIA




Položka	Popis	Označenie	Množstvo	Obj. kód
	Robotický vysávač	A	1	—
	Nabíjacia stanica	D	1	ETA222800230
	Napájací adaptér	E	1	ETA222800220

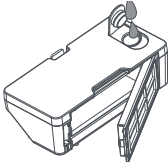Položka	Popis	Označenie	Množstvo	Obj. kód
	Postranná kefa	A9	1+1	ETA222800260
	Mopovací nadstavec	C	1	ETA222800040
	Mop	C3	1	ETA222800250
	Hlavná kefa	A10	1	ETA222800150
	Nádržka na vodu	B	1	ETA222800020
	Zásobník na nečistoty	B2	1	N/A
	HEPA filter	B3	1	ETA222800240
	Nástroj na čistenie	F	1	ETA222800270



1

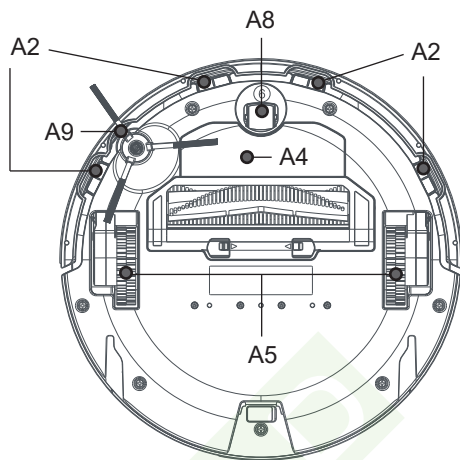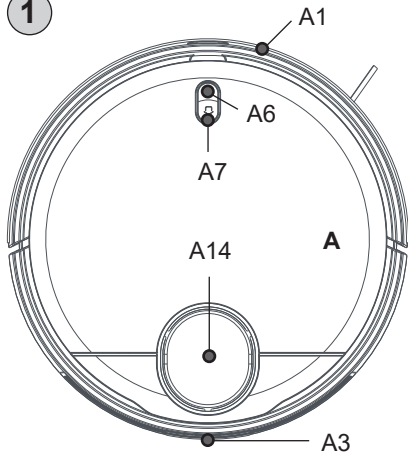

2

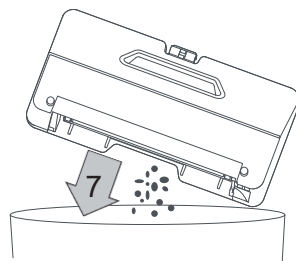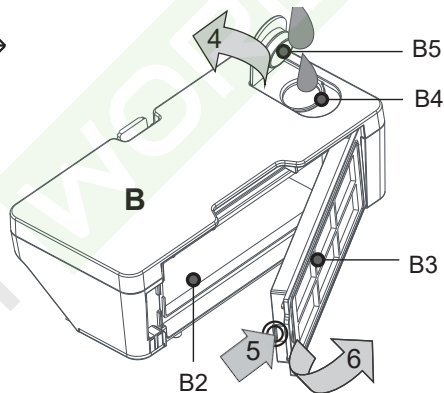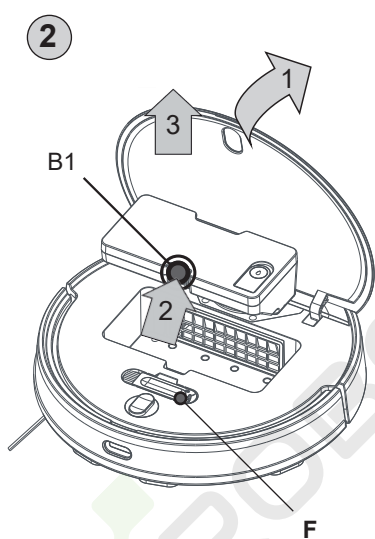

3

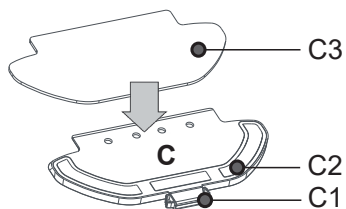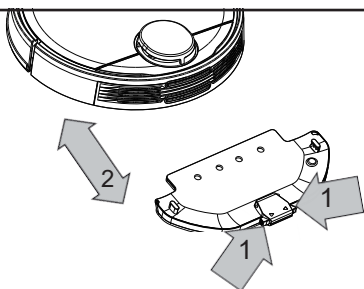

3.2 POPIS SPOTREBIČA

A – Vysávač

- A1 – Predný nárazník
- A2 – Sensory proti pádu zo schodov
- A3 – Nabíjacie kontakty
- A4 – Kryt priestoru pre akumulátor
- A5 – Pohonné kolieska (ľavé/pravé)
- A6 – Hlavný spínač (ZAP./VYP.)
- A7 – Tlačidlo návrat do nabíjacej stanice
- A8 – Predné koliesko
- A9 – Postranná kefa
- A10 – Hlavná kefa
- A11 – Kryt hlavnej kefy
- A12 – Aretácia krytu hlavnej kefy
- A13 – Ložisko
- A14 – Laserový modul
- A15 – Odklopné veko

B – Nádržka na vodu (180 ml)

- B1 – Tlačidlo pre uvoľnenie
- B2 – Zásobník na nečistoty (300 ml)
- B3 – HEPA filter
- B4 – Otvor na nalievanie
- B5 – Zátka otvoru na nalievanie

C – Mopovací nadstavec


- C1 – Aretácia nadstavca
- C2 – Spodná časť na prichytenie mopu
- C3 – Mop

D – Nabíjacia stanica

- D1 – Kontrolka prevádzky
- D2 – Prijem signálu
- D3 – Nabíjacie kontakty
- D4 – Otvor pre vedenie kábla
- D5 – Konektor pre pripojenie napájacieho adaptéra
- D6 – Kryt priestoru pre uloženie kábla

E – Napájací adaptér

F – Nástroj na čistenie

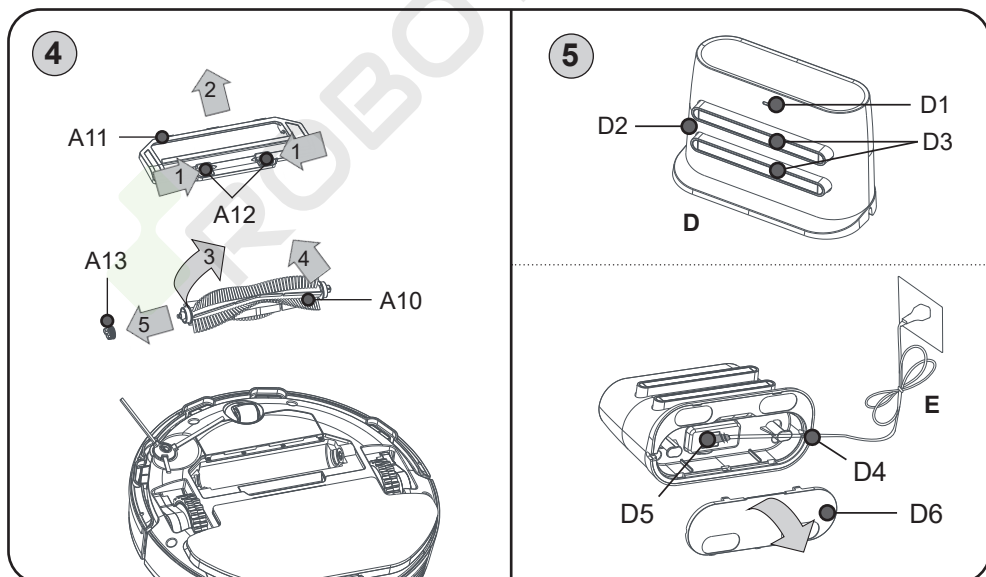

4. PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Odstráňte všetok obalový materiál, vyberte vysávač a príslušenstvo.
Z vysávača odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier.


4.1 PRÍPRAVA VYSÁVAČA

Nainštalujte do vysávača nádržku na vodu **B** so zásobníkom na nečistoty a postrannú kefku **A9**. Pokiaľ bol vybraný, nainštalujte späť tiež hlavnú kefu.

Pri montáži a demontáži postupujte podľa obr. 2, 3, a 4. Uchytenie jednotlivých častí využíva štandardné upevňovacie prvky a tlačidlá. De/montáž je teda intuitívna.
Pre sprístupnenie nádob je nutné najprv otvoriť odklopné veko **A15**.

4.2 INŠTALÁCIA NABÍJACEJ STANICE

- 1) Najprv otvorte kryt nabíjacej stanice (viď obr. 5) a do konektora **D5** zapojte konektor napájacieho adaptéra **E**. Kábel môžete čiastočne namotať do určeného priestoru v nabíjacej stanici, aby zbytočne nevyčnieval a nespôsobil zvýšené riziko, napr. namotania, zakopnutia a pod. Otvorom pre vedenie kábla **D4** potom kábel vyvedte von, kryt opätovne zavrite.
- 2) Umiestnite nabíjaciu stanicu na podlahu proti stene. Uistite sa, či je dostatočný priestor po stranách základne (minimálne 0,5 m) a pred základňou (minimálne 1,5 m). **Nabíjaciu stanicu nepremiestňujte! Mohlo by to negatívne ovplyvniť návrat pre nabíjanie a zachovanie mapy v pamäti vysávača!**

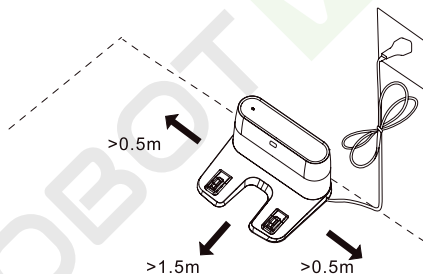

- 3) Pripojte adaptér do el. siete (rozsvieti sa kontrolka **D1** signalizujúca aktívnu stanicu - kontrolka svieti po celú dobu činnosti stanice).
- 4) Vysávač postavte cca 0,5 m pred nabíjaciu stanicu, zapnite ho a pošlite tlačidlom pre návrat do nabíjacej stanice, aby do nej sám zaparkoval.

Poznámky

- V prípade vybitého akumulátora vysávač vložte do nabíjacej základne ručne.
- Po pripojení do nabíjacej stanice sa vysávač sám zapne.
- Počas nabíjania a pripojenia k nabíjacej stanici robot nie je možné vypnúť.
- **Vysávač púšťajte na upratovanie vždy z nabíjacej stanice.**

5. POUŽÍVANIE VYSÁVAČA

Vysávač je možné ovládať v zjednodušenom režime iba pomocou tlačidiel **A6** a **A7**. Na využitie jeho plného potenciálu je však potrebná inštalácia a použitie chytrej aplikácie **Navaggio**, ktorá rozšíri jeho funkčnosť a užívateľský komfort.

Všetky ďalšie informácie, návod na obsluhu aplikácie, inštrukcie a rady k úspešnému spárovaniu s domácou sieťou nájdete na adrese: www.eta.cz/robot/

Aplikáciu nájdete v databáze aplikácií Apple Store či Google Play alebo môžete pre urýchlenie použiť nasledujúci QR kód:



Poznámky

Pokiaľ nie je QR kód aktívny, vyhľadajte aplikáciu manuálne podľa názvu.

5.1 ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE ROBOTA

Hlavný spínač (A6)

Dlhé stlačenie (cca 3 sek.):

Zapnutie alebo vypnutie robota. Vysávač sa zapne do pohotovostného režimu.

Krátke stlačenie:

Zapne automatické upratovanie alebo preruší akúkoľvek aktívnu funkciu.

Tlačidlo návratu do nabíjacej stanice (A7)

Krátkym stlačením spustí automatické vyhľadávanie nabíjacej stanice s následným nabíjaním alebo preruší akúkoľvek aktívnu funkciu.

Pozn. Pri súčasnom stlačení tlačidla **A6** a **A7** na dobu 3 sek. prejdete do režimu pripojovania k wifi sieti. Stlačením tiež vymažete zostávajúce nastavenia pripojenia k wifi routeru (zrušíte aktuálne platné spárovanie).

Svetelná signalizácia

Stav vysávača	Svetelná signalizácia
Vypnuté / režim spánku	Nesvieti
Pohotovostný režim	Svieti na modro
Upratovanie	
Nabíjanie dokončené	
Režim pripájania k WIFI sieti	Bliká na modro
Slabý akumulátor / hľadanie nabíjacej stanice	Bliká na oranžovo
Nabíjanie	Pozvoľne bliká na oranžovo
Nejaká chyba (viď. riešenie problémov)	Bliká na červeno
Zapínanie / aktualizácia firmware	Pozvoľne bliká na modro

Režim spánku

Pokiaľ v pohotovostnom režime (alebo pri signalizácii nejakej chyby) do 5 minút neprebehne žiadna akcia, vysávač sa prepne do režimu spánku. Prebudíte ho stlačením jedného z tlačidiel, prípadne v aplikácii. Režim nebude aktivovaný počas nabíjania.

Prerušenie a obnovenie upratovania

Vysávač pokračuje v upratovaní, pokiaľ je prerušené upratovanie opätovne aktivované. Vysávač pokračuje tiež po úspešnom nabití, pokiaľ sa upratovanie prerušilo automaticky kvôli nabíjaniu akumulátora.

5.2 NABÍJANIE AKUMULÁTORA

1. Skontrolujte, či je nabíjacia stanica správne pripojená k el. sieti (kontrolka **D1** musí svietiť).
2. Položte vysávač do blízkosti nabíjacej stanice (cca 0,5 m) a stlačte tlačidlo **A7**, prípadne danú funkciu v aplikácii. Pokiaľ je akumulátor príliš vybitý, umiestnite vysávač správnym spôsobom priamo na nabíjajúcu stanicu.

Poznámky

- Štandardná doba nabíjania je cca 3-4 hod. Plne nabitý akumulátor poskytne dobu prevádzky v závislosti na nastavených funkciách, výkone a vysávanom povrchu 60 až 120 minút. Doby prevádzky vychádzajú z interného testovania spoločnosti ETA a platia iba pre nový a plne nabitý akumulátor. V závislosti na starobe a opotrebení akumulátora doba prevádzky klesá.
- Prehľad stavu akumulátora jednoducho zistíte pomocou aplikácie "Navaggio". Pomocou aplikácie je možné tiež kedykoľvek vysávač poslať späť do nabíjacej stanice.
- Pokiaľ sa vysávač nestihne (napr. pokiaľ je mu nejako zabránené) vrátiť do nabíjacej stanice a stav akumulátora dosiahne kritickú úroveň, automaticky sa vypne.

5.3 REŽIMY UPRAŤOVANIA A FUNKCIE VYSÁVAČA

Vysávač disponuje celkom 6 režimami upratovania. Ovládaním bez použitia aplikácie je k dispozícii iba automatický režim upratovania. Aplikácia potom ponúka ďalšie rozšírenie (funkciu mopovania, upratovanie pozdĺž stien, lokálne upratovanie, zónové upratovanie a dôkladné (2x) upratovanie) + možnosti nastavenia intenzity sania a mopovania, alebo napr. nastavenie zón, plánovanie upratovania a vytváranie máp (napr. podľa poschodí v domácnosti).

Automatické upratovanie

Aktivujete stlačením tlačidla hlavného spínača **A6**. Vysávač sa pri upratovaní pohybuje postupne a systematicky v priestore podľa naprogramovanej trasy. Priestor si rozčlení na jednotlivé segmenty. Hneď ako vysávač uprace celý dostupný priestor, tak automaticky vyhľadá nabíjaciu stanicu. Jedná sa o najpoužívanejší spôsob upratovania.

Návrat do nabíjacej stanice

V režime automatického upratovania disponuje vysávač funkciou automatického návratu do nabíjacej stanice po dokončení upratovania. Vysávač môžete do dobíjacej stanice odoslať tiež pomocou tlačidla **A7**, prípadne danou funkciou priamo v aplikácii.

Vysávač sa vráti do nabíjacej stanice:

- a) v prípade, že ho do nej pošlete tlačidlom **A7** alebo v aplikácii
- b) v prípade dokončenia upratovania
- c) v prípade nízkeho stavu akumulátora (po nabití bude pokračovať v nedokončenom upratovaní)

5.4 POUŽITIE MOPOVACIEHO NADSTAVCA (OBR. 3)

Pre použitie vysávača s mopovacím nadstavcom je potrebné do robota umiestniť nádržku na vodu **B**.

- 1) Tú otvorom **B4** naplňte čistou vodou a riadne uzavrite zátkou **B5**.
- 2) Vložte nádržku do robota.
- 3) Potom na spodnú stranu robota inštalujte samotný mopovací nadstavec **C** s nasadeným mopom (budete počuť cvaknutie). **Mop pred použitím namočte a vyžmýkajte.**
- 4) Vysávač zapnite stlačením tlačidla **A6**, prípadne v aplikácii.

Poznámky

- Nezabudnite mop na jeho rovnej krátkej časti navliecť na nadstavec **C**, jeho zvyšnú časť potom iba priložte na suchý zips (časť **C2**).
- Zasunutie mopovacieho nadstavca **C** aktivuje funkciu čerpadla. Nepoužívajte vysávač s nadstavcom **C** bez vody vo vnútri nádržky **B**!
- Vysávač počas mopovania kontrolujte. Nepoužívajte mopovanie bez neustáleho dohľadu.
- Pri mopovaní odporúčame upratovať po jednotlivých miestnostiach.
- Vysávač pri mopovaní kontrolujte a podľa potreby doplňte vodu, prípadne opláchnite mop.
- Nepoužívajte mopovací nadstavec na koberec a zabráňte prípadnému nájazdu vysávača na koberec (prípadne môžete využiť v aplikácii funkciu zakázanej zóny, ktorou nastavíte napr. oblasť s kobercami).
- Po použití mopovací nadstavec odoberte a vyčistite. Nenechávajte ho nainštalovaný na vysávači behom nabíjania.
- Po uzavretí zátky môže spodnými otvormi uniknúť malé množstvo vody. Po jeho uzavretí nádržku otočte a prenášajte hore nohami.

6. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Údržbu a čistenie robte pravidelne v závislosti na frekvencii používania, a tiež podľa objemu upratovania. Vo viac znečistenom prostredí (domácnosť s domácimi maznáčikmi) bude nutná častejšia údržba. **Zanedbanie údržby môže spôsobiť poškodenie vysávača a jeho súčastí!**

6.1 ČISTENIE NABÍJACÍCH KONTAKTOV

Vypnite vysávač a odpojte nabíjaciu stanicu od el. siete! Očistite nabíjacie kontakty (A3, D3) na vysávači aj na stanici mäkkou suchou handričkou. Čistenie robte aspoň 1x za mesiac. **Na čistenie kontaktov nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo oleje.**

Telo robotického vysávača vrátane laserového modulu utierajte opatrne suchou handričkou. Skontrolujte tiež, či sa do oblasti laserového modulu nedostali nejaké nečistoty a neblokujú pohyb otočného mechanizmu. To by mohlo negatívne ovplyvniť mapovanie priestoru a chovanie robota.

POZOR

Pri otáčaní robota ho nekladte na laserový modul, mohol by sa poškodiť!

6.2 ČISTENIE ZÁSOBNÍKA NA NEČISTOTY A NÁDRŽKY NA VODU

- Podľa obr. 2 vyberte nádržku na vodu **B** a z nej vyberte HEPA filter. Tým sprístupníte zásobník na nečistoty **B2**. Nečistoty zlikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom. Z nádržky vylejte prebytočnú vodu.
- Zásobník, vrátane nádržky na vodu **B** utrite vlhkou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia zásobníka na nečistoty ho môžete tiež opláchnuť pod tečúcou vodou. **Pred opätovným použitím nechajte všetko dôkladne vyschnúť!**
- Odoberte HEPA filter z nádržky **B**. Jemne ho prefučnite alebo vyklepte. Prípadne použite na očistenie nástroj na čistenie **F**.

UPOZORNENIE

- Pre zachovanie filtračných parametrov HEPA filtra odporúčame čistenie suchou cestou.
- **Pokiaľ sa rozhodnete HEPA filter umyť vodou, znížia sa jeho filtračné schopnosti.** Maximálny počet umytia filtra je 3x. Potom je nutné kúpiť nový.
- HEPA filter odporúčame meniť aspoň 2x za rok.
- Filtre nie sú určené na umývanie v umývačke riadu.
- Zanedbanie čistenia a prípadne výmeny filtrov môže viesť k poruche vysávača!

- Po vykonaní údržby zložte nádržku na vodu **B** vrátane HEPA filtra. Potom ju vložte späť do robotického vysávača.

6.3 ČISTENIE HLAVNEJ KEFY (OBR.4)

1. Stlačte aretáciu krytu **A12** smerom k sebe a odoberte kryt **A11** a vymeňte hlavnú kefu **A10** z vysávača.
2. Vyčistite hlavnú kefu nástrojom na čistenie **F** (alebo iným vhodným). Na odstránenie namotaných vlasov/chlpov môžete použiť tiež nožnice. Kryt hlavnej kefy a priestor pre hlavnú kefu utrite mäkkou suchou handričkou.
3. Môžete vysunúť tiež ložisko **A13** a odstrániť prípadné chlpy/vlasy, ktoré sa do tohto priestoru dostali.
4. Opačným spôsobom umiestnite ložisko na kefu a kefu a jej kryt späť do vysávača.

6.4 ČISTENIE POSTRANNEJ KEFY

Vyberte kefu prostým vysunutím, vyčistite ho a odstráňte z neho namotané vlasy/ chlpy).

6.5 ČISTENIE KOLIESOK

Vyčistite predné ľavé aj pravé koliesko pomocou nástroja **F**.

UPOZORNENIE

Na osiach koliesok sa môžu namotávať vlasy/chlpy a prichytávať ďalšie nečistoty. Kolieska pravidelne kontrolujte a čistite.

6.6 ČISTENIE SENZOROV A2

Po dokončení každého upratovania očistite senzory pomocou nástroja **F** (alebo iného vhodného).

6.7 ČISTENIE MOPOVACIEHO NADSTAVCA

Po každom použití nadstavec odoberte z vysávača (viď obr. 3). Mopovací nadstavec **C** a mop **C3** opláchnite pod tečúcou vodou.

**Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!**

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ začne svetelná signalizácia blikať na červeno, alebo sa chová vysávač neštandardne, skontrolujte, prípadne vyčistite vysávač a jeho súčasti. Pre posúdenie môžete použiť nižšie uvedenú tabuľku.

Signalizácia bliká na červeno; možná príčina:

- zablokovaný radar – skontrolujte radar a odstráňte príčinu blokácie
- znečistené senzory proti pádu zo schodov – senzory vyčistite
- detekované intenzívne magnetické pole – vysávač premiestnite
- zablokovaný predný nárazník – skontrolujte a vyčistite ho
- robot je prehriaty – nechajte robot vychladnúť
- chyba pri nabíjaní – očistite nabíjacie kontakty, používajte nabíjajúcu stanicu podľa návodu

Problém	Príčina	Riešenie
Vysávač sa točí na jednom mieste.	Ľavé/pravé koliesko je zaseknuté.	Skontrolujte a vyčistite kolieska.
Vysávač stále cúva.	Senzory proti pádu zo schodov sú znečistené alebo poškodené.	Senzory vyčistite. Pokiaľ problém pretrváva, tak vyhľadajte autorizované servisné stredisko.
Vysávač neustále naráža do prekážok	Predný nárazník je zaseknutý vplyvom nečistôt.	Skontrolujte a vyčistite predný nárazník.
Vysávač upratuje veľmi krátku dobu.	Akumulátor nie je dostatočne nabitý alebo je na konci svojej životnosti.	Plne nabite vysávač. Pokiaľ problém pretrváva, vymeňte akumulátor za nový.
Sací výkon vysávača slabne.	Zásobník na nečistoty je plný alebo sú znečistené filtre.	Skontrolujte a vyčistite zásobník na nečistoty a filtre.
Vysávač nemapuje, deformuje mapu alebo sa chová chaoticky	Zablokovaný laserový modul.	Skontrolujte modul a odstráňte prípadné prekážky. Laserový mechanizmus sa musí pod modulom voľne otáčať.
Vysávač sa nedá spustiť	Vybitý akumulátor	Robot nabite.
	Extrémna teplota okolia	Okolité teplota nesmie byť nižšia ako 0 °C ani vyššia ako 50 °C.
Abnormálne chovanie	Neznáma príčina	Vyskúšajte vypnutie a reštart vysávača.

Ďalšie rady a pomoc nájdete na stránkach www.eta.cz/robot/ alebo v samotnej aplikácii v príslušnej sekcii.

8. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Robotický vysávač	
Spotrebič triedy ochrany	III.
Prevádzkové napätie	14,4 V ===
Akumulátor	Li-Ion
Kapacita akumulátora	3200 mAh
Doba nabíjania	3-4 hod.
Hmotnosť	3,5 kg
Rozmery	Ø 340 mm x 95 mm
Menovitý príkon	40 W
Frekvenčný rozsah	2,4 / 5 GHz (B, G, N+ / AC)
Bezdrôtová technológia	Wifi

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB, čo predstavuje hladinu „A“ akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Kompatibilita:

- Operačný systém smart zariadenia - Android 4.4 a vyšší
 - IOS 9.0 a vyšší
- Wifi sieť
 - 2,4 / 5 GHz (B, G, N+ / AC)
 - zabezpečenie WPA1 a WPA2 (odporúčanie WPA2)

UPOZORNENIE

Zariadenie nie je možné prevádzkovať na Wifi sieťach zabezpečených protokolom IEEE 802.1X (spravidla firemné Wifi siete).

Napájací adaptér	
Názov výrobcu alebo ochranná známka, obchodné registračné číslo a adresa	ETA a.s., Námestí práce 2523, 760 01 Zlín
Identifikačné číslo modelu zariadenia	ETA222890000
Názov výrobcu adaptéra alebo ochranná známka, obchodné registračné číslo a adresa	Shenzhen Nalin Elec Tech Company Limited 2/f West & 3/f, A2 Bldg Zhouteng Industry Garden, Shanglilang Community Nanwan Longgang, Shenzhen Guangdong, P. R. China
Identifikačná značka modelu adaptéra	DBS024A-2001200G
Vstupné napätie	100-240 V (AC)
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	20 V
Výstupný prúd	1,2 A
Výstupný výkon	24 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	88,68 %
Účinnosť pri malom zaťažení (10 %)	81,10 %
Spotreba energie v stave bez záťaže	0,064 % W
Spotrebič triedy ochrany	II.

Nabíjacia stanica	
Spotrebič triedy ochrany	III.
Vstupné a výstupné napätie	20 V === 1,2 A
Menovitý príkon	24 W
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Rozmery cca	155 x 99,5 x 74 mm

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia ETA2228 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na stránkach výrobcu.

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstva podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmenu/aktualizáciu aplikácie Navaggio bez predchádzajúceho upozornenia. Charakter týchto zmien/aktualizácii môže spôsobiť, že niektoré informácie či postupy uvedené v tomto návode budú neaktuálne či nebudú popísané.

Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe používania akumulátora.

9. EKOLÓGIA



Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Tento spotrebič má dobijaciu akumulátorovú batériu Li-Ion s dlhou životnosťou. Po skončení životnosti spotrebiča vybitú batériu demontujte a zlikvidujte prostredníctvom špeciálnych zberných sietí. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu. Vybitú batériu vyberte a zlikvidujte ju prostredníctvom špecializovanej zbernej siete. Batériu nikdy nelikvidujte spálením!

Vybratie akumulátora

Odskrutkujte 4 skrutky krytu priestoru pre akumulátor na spodnej strane vysávača (najprv odoberte kryt hlavnej kľuky **A11**). Vyberte akumulátor a odpojte konektor. Pri odpájaní konektora stlačte najprv uvoľňovaciu poistku konektora a následne ho odpojte. Potom môžete vložiť a pripojiť nový akumulátor.

OPEN – Otvoriť; HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER. OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto

vrecúško v kolískach, postieľkach, kočikoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.



- Čítajte návod na obsluhu

 - Odnímateľná napájacia jednotka



UPOZORNENIE

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.eta.cz**

Případné další dotazy zasílejte na **info@eta.cz**, nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České republiky.

Typ výrobku:

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÝ LIST**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebo osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.

Pri reklamácií je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne sieťové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.eta.sk**

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na **info@eta.cz** alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

eta

© DATE 30/04/2021

e.č. 11/2021