

 **ROBOT WORLD**

EVOLVEO

RoboTrex H6



Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO RoboTrex H6.
Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti.

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

- před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití
- tento uživatelský návod si uschovejte
- dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození robotického vysavače nebo pro případ vašeho zranění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ


Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě.
- Používejte vysavač co nejčastěji pro maximální úklidový čistící efekt.
- K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití neoriginálního příslušenství může vést k poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým proudem, nebo i požáru.
- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru v přítomnosti dětí
- Nedovolte používat robotický vysavač dětem, a to ani za dohledu dospělé osoby.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Nesedějte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen přívodní elektrický kabel.
- Neotevírejte a neopravujte přístroj, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Uchovávejte jej z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Nepoužívejte jej v blízkosti předmětů s vodou, která by jej mohla poškodit, např. převržením nádoby s vodou.
- Nemyjte vysavač vodou.
- Zabraňte působení sálavého tepla na plastový povrch přístroje.
- Nepoužívejte přístroj v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Nevysávejte tekutiny, hořící cigarety, střepy a ostré předměty, zápalky a jiné hořlavé látky, mouku, cement, omítku, větší kusy papíru, plastové sáčky nebo jiné předměty, které mohou vysavač poškodit.
- Při vysávání může dojít k nabití elektrostatickým nábojem, který může být uživateli nebezpečný.
- Informujte o používání vysavače také spolubydlící pro případ zabránění zranění.
- Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.


OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.


POPIS

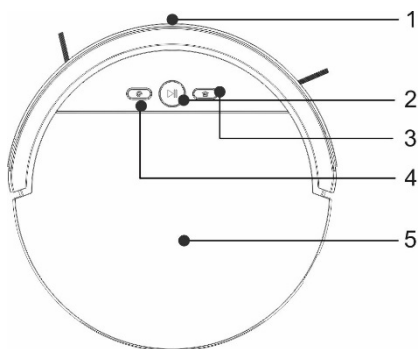


- 1 Přední nárazník
- 2 Spuštění/Ukončení úklidu
- 3 Přesun do nabíjecí stanice
- 4 Úklid ve spirále
- 5 Kryt vysavače

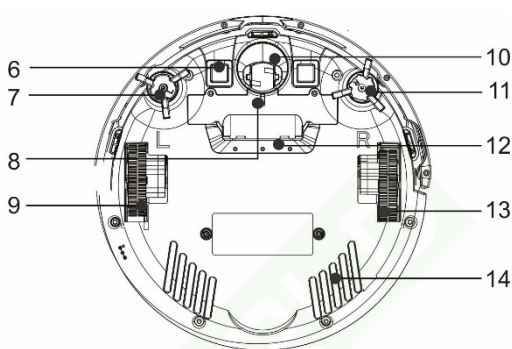

- 6 Konektor pro nabíjení
- 7 Levý kartáč
- 8 Kryt baterie
- 9 Levé pojezdové kolo
- 10 Přední pojezdové kolo
- 11 Pravý kartáč
- 12 Nasávací otvor
- 13 Pravé pojezdové kolo
- 14 Spodní kryt

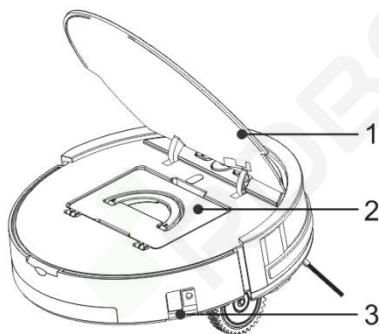

- 1 Horní kryt
- 2 Zásobník na nečistoty
- 3 Hlavní vypínač (tlačítko zapnutí/vypnutí)
- 4 Primární filtr

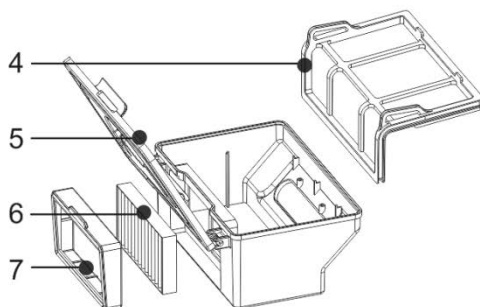



- 5 Dvířka nádoby na smetí
- 6 HEPA filtr
- 7 Rámeček pro HEPA filtr

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ - AUTOMATICKÝ ÚKLID

1. Jedná se o nejpoužívanější způsob úklidu.
2. Vložte baterie do dálkového ovládání, dbejte na dodržení správné polarity.
3. Připojte nabíjecí stanici s pomocí 230 V napájecí adaptéru do elektrické zásuvky.

Před přední stranou nesmí být žádné překážky do vzdálenosti 2 metrů, po stranách do vzdálenosti 1 metr.

Podmínkou je rovný povrch, doporučujeme stanici přilepit ke stěně nebo podlaze oboustrannou lepicí páskou, aby se pevně zafixovala její poloha. Napájecí kabel umístěte tak, aby se nezamotal do čistících kartáčů.

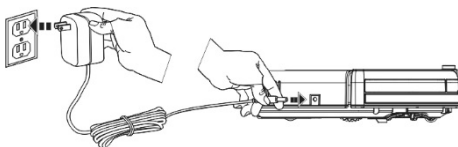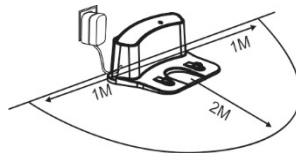

230 V napájecí adaptér můžete zapojit také přímo do vysavače.

4. Zkontrolujte, že „Hlavní vypínač“ na těle robotického vysavače je v poloze „Zapnuto“.
5. Umístěte vysavač do nabíjecí stanice.
6. Baterie vysavače se začne automaticky nabíjet.
7. Před spuštěním vysavače připravte místnost tak, aby na podlaze nezůstaly předměty, které mohou bránit provozu vysavače (větší papíry, kabely, nálepky, malé předměty, nevhodně umístěný koberec apod.).
8. Odsuňte židle a další větší předměty tak, aby vysavač mohl bez problémů dosáhnout i na nepřístupná místa.
9. Pro uvedení do chodu stiskněte na dálkovém ovládání nebo horní straně přístroje tlačítko „Spuštění úklidu“. Pokud je vysavač v pohotovostním režimu, prvním stiskem jej probudíte a druhým stiskem uvedete do chodu.
10. Vysavač začne automatický úklid, který pokračuje až do skoro úplného vybití baterie, poté vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici a spustí dobíjení baterie.
11. Pro přerušení/zastavení vysavače stiskněte opět tlačítko „Spuštění úklidu“.
12. Stisknutím tlačítka „Spuštění úklidu“ na vysavači po dobu 3 sekund uvedete přístroj do „Pohotovostního režimu“.
13. Vysavač se automaticky přepne do „Pohotovostního režimu“ při nečinnosti delší než 15 sekund.
14. Stiskem tlačítka Návrat do základny se vysavač vrátí do nabíjecí stanice.
15. Pro úklid ve spirále přeneste vysavač na vybrané místo a stiskněte tlačítko „Úklidu ve spirále“ na vysavači nebo na dálkovém ovládání.

PRVNÍ ÚKLID

- Odstraňte v místnostech všechny překážky, které mohou zabránit efektivnímu uklizení.
- Odstraňte také předměty, které může provoz robotického vysavače poškodit.
- Koberec je potřeba při vytírání zajistit tak, aby na něj robot během úklidu nenajel. Pokud je na vysavači nainstalován mopovací modul se zásobníkem na vodu, mohlo by dojít k přerušení úklidu, případně nežádoucímu promočení koberce.
- Přímé sluneční světlo může způsobit sníženou citlivost infračervených snímačů vysavače, zabraňte prosím jeho přímému svitu.

- Černý nábytek nemusí být správně detekován vzhledem k fyzikální povaze infračervených snímačů. Může proto dojít k mírnému nárazu, který bude utlumen předním nárazníkem.

NASTAVENÍ ČASU



- Stisknutím tlačítka „**CLOCK**“ na dálkovém ovladači vstupte do režimu „Nastavení času“, pro úpravu času použijte směrová tlačítka (HH:MM).
- Opětovným stisknutím tlačítka „**CLOCK**“ potvrdíte a uložíte nastavený čas.
- Úspěšné „Nastavení času“ bude potvrzeno pípnutím vysavače.

PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

- Vysavač bude uklízet vždy v nastavený čas.
- Stisknutím tlačítka „**PLAN**“ na dálkovém ovladači vstupte do režimu „Plánování úklidu“.
- Nastavte směrovými tlačítky začátek úklidu v horní polovině displeje dálkového ovládání (HH:MM).
- Opětovným stisknutím tlačítka „**PLAN**“ potvrdíte nastavený čas „Plánovaného úklidu“.
- Vymazání nastaveného času proveďte vypnutím vysavače (Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto).
- Úspěšné „Plánování úklidu“ bude potvrzeno pípnutím vysavače.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

NABÍJECÍ STANICE

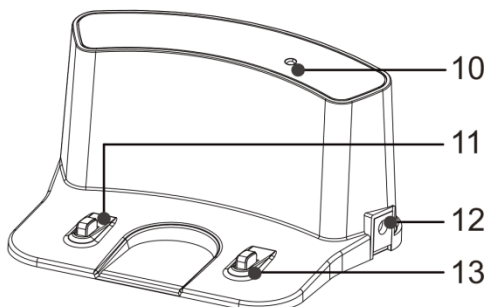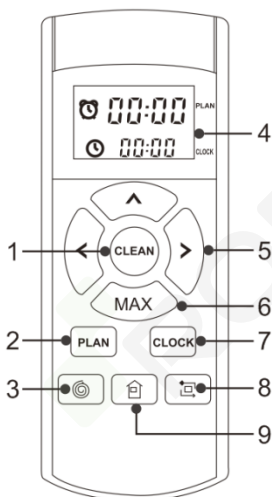

- 1 Spuštění/Ukončení úklidu
- 2 Naplánování času spuštění
- 3 Úklid ve spirále
- 4 Displej
- 5 Směrová tlačítka
- 6 MAX režim

- 7 Nastavení hodin
- 8 Úklid podél zdi
- 9 Přesun do nabíjecí stanice
- 10 Senzor dálkového ovládání
- 11 Nabíjecí konektor
- 12 Vstup pro nabíjení 230 V
- 13 Nabíjecí konektor

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. Tlačítko „**CLEAN**“ (1)

- spuštění/zastavení vysavače
- spuštění zvoleného režimu

2. Směrová tlačítka (5)

Tlačítko ▲: zvýšení hodnoty času při nastavení plánu úklidu a nastavení času

Tlačítko ▲: směrové tlačítko pro pohyb dopředu

Tlačítko MAX (6): snížení hodnoty času při nastavení plánu úklidu a nastavení času

Tlačítko MAX (6): směrové tlačítko pro pohyb dozadu

Tlačítko MAX (6): aktivace maximálního výkonu

Tlačítko ◀: pohyb z nastavení minut na hodinu, při nastavení plánu úklidu a nastavení času

Tlačítko ◀: směrové tlačítko pro pohyb vlevo

Tlačítko ▶: pohyb z nastavení hodin na minuty, při nastavení plánu úklidu a nastavení času

Tlačítko ▶: směrové tlačítko pro pohyb vpravo

3. Tlačítko „**PLAN**“ (2)

- vstup do režimu „Plánování úklidu“, nastavte směrovými tlačítky začátek úklidu v horní polovině displeje dálkového ovládání (HH:MM)
- opětovným stisknutím tlačítka potvrdíte nastavený čas „Plánovaného úklidu“

4. Tlačítko „**CLOCK**“ (7)

- vstup do režimu „Nastavení času“, použijte směrová tlačítka (HH:MM)
- opětovným stisknutím tlačítka potvrdíte nastavený čas

5. Tlačítko „**HOME**“ (9)

- po stisknutí vyhledá vysavač nabíjecí stanici a začne se nabíjet

6. Tlačítko „**SPIRÁLA**“ (3)


- po stisknutí začne vysavač úklid v kruzích - cílený úklid

7. Tlačítko „**OBVOD**“ (8)


- po stisknutí začne vysavač úklid podél zdi

STÍRÁNÍ VODOU

- Nacvakněte na vysavač mopovací podložku s mopem, využijte čtyři instalační otvory na spodní straně vysavače „M“.

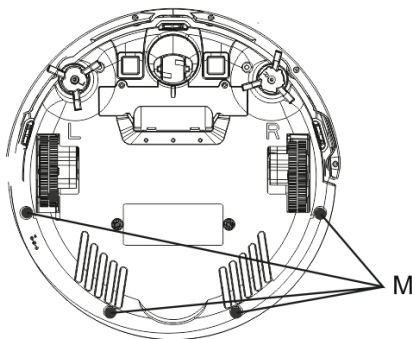

- Odklopte plastovou krytku a naberte vodu bez čistících prostředků do plastového zásobníku na vodu, maximálně po značku 250 ml.

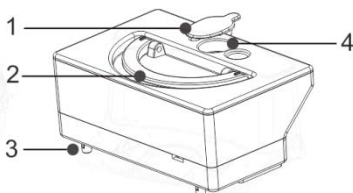

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 Krytka otvoru pro vodu | 3 Otvor pro navlhčení mopu vodou |
| 2 Madlo pro vytažení z vysavače | 4 Otvor pro vodu |

- Voda by měla přirozeně pomalu odkapávat z levého a pravého plastového dílu.
- Otevřete kryt vysavače, vyjměte nádobu na prach a vložte na stejné místo nádobu s vodou.
- Nádobu by měla být opatrně přesně vložena a zarovnána na určené místo ve vysavači.
- Uzavřete horní kryt vysavače.
- Stiskněte tlačítko „Spuštění úklidu“ pro spuštění stírání vodou.
- V tomto režimu je vypnuto vysávání, pracují pouze boční čistící kartáče.
- Voda odkapává automaticky, proto nenechávejte vysavač stát na místě bez pohybu nebo se zbytky vody v zásobníku na vodu, abyste předešli rozlití vody po podlaze.
- Mop z mikrovláknna ke stírání nepoužívejte na koberce a nerovné povrchy.
- Vyjměte zásobník na vodu po dokončení úklidu.
- Nenabíjejte baterii s vloženým zásobníkem na vodu.

STÍRÁNÍ SUCHÝM MOPEM

- Pro odstranění jemného prachu a vyleštění podlahy.
- Nacvakněte na vysavač mopovací podložku s mopem, využijte čtyři instalační otvory na spodní straně vysavače „M“.
- Mop z mikrovlákna ke stírání nepoužívejte na koberce a nerovné povrchy.

POPIS SIGNALIZACE STAVOVÝCH DIOD

Stav	LED diody
Nabíjení	Bliká oranžově
Plně nabití baterie	Svítil zeleně
Zvolený režim	Bliká zeleně
Chyba vysavače	Bliká červeně
Slabá baterie	Svítil oranžově
Režim uklízení	Svítil zeleně

POPIS ZVUKOVÉ SIGNALIZACE

Krátký tón	Příčina	Řešení
o	Přední pojezdové kolo nebo boční čistící kartáče nepracují.	Zkontrolujte přední pojezdové kolo a boční čistící kartáče a vyčistěte je.
o o	Chyba spodního nebo předního senzoru.	Vyčistěte spodní senzory, lehce zmáčkněte přední nárazník. Zkontrolujte, že není zaseklý malým předmětem.
o oo	Vysavač uvázl.	Přesuňte vysavač a pokračujte v úklidu.

V případě, že nenastane vyřešení problému, zkontrolujte, že baterie je plně nabitá a poté vypněte a zapněte vysavač hlavním vypínačem.

NABÍJENÍ

Pokud chcete vysavač dobít, stiskněte na vysavači nebo na dálkovém ovládání tlačítko „Přesun do nabíjecí stanice“.

Vysavač vyhledá nabíjecí stanici a automaticky spustí nabíjení baterie.

V případě detekce nízké kapacity baterie během úklidu vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici a spustí nabíjení. Nabíjecí stanici nechte neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, vysavač jinedokáže najít.


PÉČE O BATERII

- Pokud budete robotický vysavač převážet nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte jej pomocí hlavního vypínače.
- Pro nabíjení doporučujeme využívat nabíjecí stanici.
- Vysavač je vybaven speciální ochranou, která po nabití přestane dodávat energii a zabrání tak přebíjení baterie. Takto je zajištěna její dlouhodobá životnost a zároveň je vysavač vždy připraven znovu zahájit úklid.

ČIŠTĚNÍ VYSAVAČE

Vysypte zásobník na prach po každém úklidu.



Zaplněnost nádoby na prach výrazně ovlivňuje sací výkon vysavače a kvalitu úklidu.

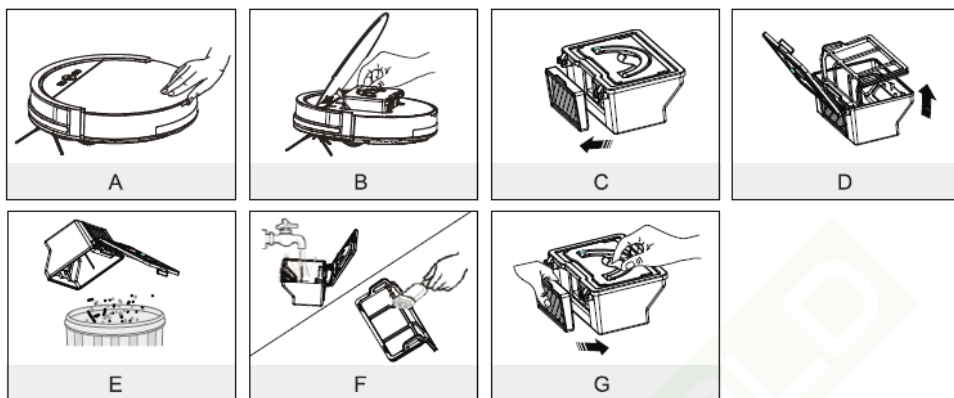

HEPA filtr vyčistěte každých 14 dní prachovým štětcem. Doporučujeme výměnu HEPA filtru po 6 měsících. Pokud použijete vodu k vyčištění prachové nádoby, pečlivě ji poté vysušte před opětovnou instalací do vysavače.

ČIŠTĚNÍ SENZORŮ, KONTAKTŮ A KARTÁČŮ

Vyčistěte jednou za měsíc měkkou utěrkou nabíjecí kontakty na vysavači a nabíjecí stanici. Stejným způsobem vyčistěte také tři senzory na spodní straně vysavače.

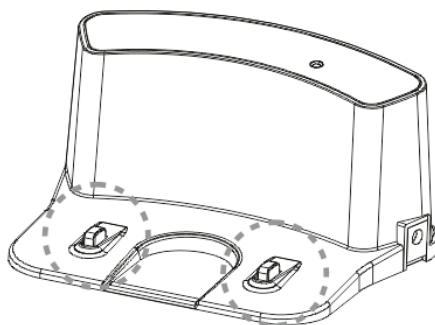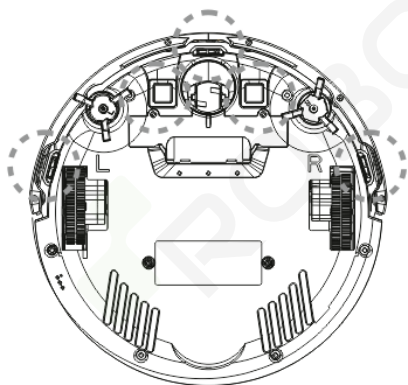

Zkontrolujte jednou za týden oba čisticí kartáče a odstraňte z nich namotané vlasy a další nečistoty. Odstraňte prach z otvoru pro nasávání vzduchu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Nejprve si přečtěte „FAQ - Často kladené otázky“ na stránce

www.evolveo.com/cz/robotrex-h6 nebo kontaktujte Technickou podporu EVOLVEO.

TECHNICKÁ PODPORA

www.evolveo.com/cz/podpora

AUTORIZOVANÝ SERVIS

VSP DATA a.s., Sezimovo Ústí II, <http://web.vspdata.cz>

Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití přístroje k jiným účelům
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanickým nebo mechanickým poškozením způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- nečitelným sériovým číslem přístroje
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců)



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy dotříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO Robotrex H6 je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na [ftp://ftp.evolveo.com/ce](http://ftp.evolveo.com/ce)

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Všechna práva vyhrazena.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.