



Návod k obsluze



Model:
GBU101/GBU102



Robotický čistič grilů

verze 6.15

Poděkování vynálezce:

Je mi velkým potěšením přivítat Vás do rodiny majitelů Grillbot. Pokud čtete tyto řádky, jste člověk, který ocení dobré jídlo připravené výhradně na čistém grilu a umí si užít svůj čas s rodinou a přáteli. Gratuluji Vám, nyní za Vás špinavou práci s čištěním grilu zajistí Grillbot a vy se můžete věnovat přípravě lahůdek, které si připravíte na svém čistém grilu.

Vždy jsem věděl, že bych měl vymyslet výrobek, který přinese svému majiteli velký užitek a méně práce.

Mým cílem se stal Grillbot, který je efektivní a zároveň uživatelsky přívětivý a také designově stylový.

Nesmíme zapomínat, že i přes pěkný design, je Grillbot hlavně pracovní nástroj na čištění grilu a ne hračka. Přečtěte si prosím pečlivě následující instrukce předtím, než začnete Grillbot používat a ponechte si je i pro další použití. Pravidelné používání Grillbot na čištění Vašeho grilu mu zajistí delší životnost, zlepší chuť jídel připravovaných na grilu a povýší grilování Vaší rodiny na vyšší úroveň.

Pamatujte, jakmile dogrilujete poslední kousek - je ten pravý čas pro Grillbot!

A nyní se pusťte do vaření!!!!

Ethan Woods

Obsah

Bezpečnostní instrukce.	3
Popis výrobku.	4
Obsah balení	4
Technická specifikace.	4
Baterie	5
Výměna baterie	5
Nabíjení baterie	5
Používání Grillbot	6
Údržba	8
Instalace čistících kartáčů	9
Typy čistících kartáčů	9

Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

- Výrobek je určen pouze pro domácí použití a pouze pro čištění grilů. Nesmí být používán na čištění čehokoliv jiného.
- Výrobek je elektrické zařízení. Nesmí být používán ve vlhkých či mokrych prostorách. Při kontaktu s vlhkem se zničí vnitřní elektronické vybavení výrobku.
- Nesedejte si ani nestoupejte na výrobek. Nenechávejte děti či domácí mazlíčky bez dozoru s výrobkem.
- Výrobek není hračka a nesmí jej používat děti, lidé s mentální, fyzickou či jinou tělesnou vadou ani pod dozorem odpovědné osoby.
- Nikdy nepoužívejte rozbitý či poničený výrobek.
- S výrobkem používejte pouze originální baterii a nabíječku.
- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru, kabelu ani el. zástrčky.
- Dodržujte zásady platné pro bezpečné používání elektrických přístrojů, abyste předešli případným zraněním či jinému nebezpečí.
- Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí.
- Výrobek nabíjejte pouze uvnitř budov, nikdy ne venku.
- Pokud výrobek nepoužíváte delší dobu, i přesto jej nabíjejte min. 1x měsíčně, jinak dojde ke snížení životnosti baterie.
- Výrobek nečistěte vodou ani jinými tekutinami.
- Výrobek skladujte v suchu uvnitř budov, nikdy jej nenechávejte venku za deště, mlhy nebo sněžení či při teplotách nižších než 5°C.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s přímým ohněm, může dojít k explozi baterie a ke zničení výrobku.
- Nikdy nesahejte rukou bez ochranných rukavic na kartáče ve spodní části výrobku, může dojít k poranění.
- Horní a spodní kryt výrobku mohou být poškrábány během používání, což nemá vliv na funkci výrobku a nejedná se o závadu, ale o opotřebení v průběhu používání.
- Nepoužívejte Grillbot na čištění grilu bez poklopu nebo zavíracích dvířek. Grillbot čistí grilovací rošt i podél okrajů a hran a může dojít k jeho pádu a poškození.
- Grillbot nesmíte používat na čištění grilů, jejichž teplota přesahuje 95°C, může dojít k poškození výrobku a explozi baterie.
- Při výměně kartáčů a používání Grillbot dejte pozor, aby se šperky či vlasy nenamotaly na čistící kartáče.



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela (www.retela.cz).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ECOBAT (www.ecobat.cz).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz).

Popis výrobku

Horní část



Spodní část



Obsah balení

- 1x Grillbot (součástí je i baterie)
- 1x adaptér AC 110 - 240V
- 3x čistící kartáč mosazný (na výrobku)
- 1x návod
- 1x rychlý průvodce

Technická specifikace

- Rozměry 210 x 210 x 100 mm
- Váha 1,24 kg
- Adaptér AC 110 - 240V
- Nabíjení 4 hodiny
- Baterie Li-Po 1400 mAh, dobíjecí
- Výdrž baterie 90 minut
- Kartáče mosazné (možnost dokoupit ocelové)
- Spotřeba 12 W
- Hlučnost 65 dB

Baterie

Grillbot využívá dobíjecí baterii typ Li-Po 1400 mAh 7.4V

Baterii nabíjejte výhradně pomocí originálního adaptéru od výrobce Grillbot.

Používejte pouze originální baterii od výrobce Grillbot.

Výměna baterie

Pro výměnu baterie kontaktujte autorizovaný servis.

Baterii můžete vyměnit sami dle popisu níže, musíte dát velký pozor na správné umístění baterie a uložení kabelů při zavírání krytu Grillbot, aby nedošlo k jejich poškození.

1. Odšroubujte 6 šroubů pomocí klíče „Inbus“ ve spodní části Grillbot.
2. Opatrně otočte Grillbot horní částí nahoru a sundejte horní kryt. POZOR! Mezi horním a spodním krytem jsou tažené propojovací kabely od LCD display a nesmí být poškozeny či přetrženy.
3. Vyjměte použitou baterii, rozpojte konektor. Novou baterii propojte s konektorem a umístěte ji na původní místo ve výrobku. Používejte pouze originální baterii od výrobce Grillbot.
4. Umístěte opatrně zpět horní kryt na výrobek, dejte pozor na správné umístění kabelů, aby nedošlo k jejich poškození při zavírání krytu.
5. Zašroubujte zpět 6 šroubů ve spodní části výrobku pomocí klíče „Inbus“.
6. Zapněte Grillbot, pokud se nerozsvítí LCD display, baterie je špatně umístěná nebo došlo k poškození kabelů v průběhu výměny baterie.



UPOZORNĚNÍ! Nevhazujte baterii do ohně, může dojít k explozi.

Baterii nevyměňujte u zdroje tepla jako např. zahřátý gril. Před výměnou baterie nechte výrobek zcela vychladnout tzn. nevyměňujte baterii ihned po použití Grillbot na horkém grilu.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím výrobku nechte baterii plně nabít. Délka nabíjení je 4 hodiny.

Grillbot je vybaven kontrolou nabíjení, nemůže dojít k přebíjení baterie.

Význam kontrolky baterie na LCD display

Baterie 4 články	Baterie je plně nabitá
Baterie žádné články	Baterie je vybitá
Články baterie blikají	Baterie se nabíjí


Pokud se baterie vybijí v průběhu čištění, LCD display zhasne, motor se zastaví a Grillbot bude 10 sekund pípat. Za dalších 60 sekund se přepne do „sleep“ módu.



UPOZORNĚNÍ! Připojením Grillbot na nabíjení se rozsvítí LCD display a bude zablokováno tlačítko START/STOP, aby se předešlo nechtěnému spuštění výrobku. LCD display po plném nabití baterie nebo odpojení od adaptéru svítí 3 sekundy a poté zhasne.

Postup nabíjení baterie

- Odklopte ochranný kryt konektoru pro nabíjení v horní části výrobku.
- Připojte nejprve konektor adaptéru do konektoru v horní části výrobku, a poté zapojte adaptér do elektrické zásuvky viz obrázek. LCD display svítí a články na ikoně baterie blikají.
- Jakmile je baterie plně nabitá, na LCD display se zobrazí ikona baterie se 4 články. Grillbot bude 10 sekund pípat.

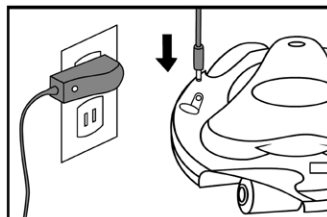

Používání

Příprava před použitím

Nechte plně nabít baterii. Délka nabíjení je 4 hodiny.

Gril, který budete čistit musí mít teplotu pod 95°C.

Gril na plyn	Zhasněte plamen, otevřete víko grilu a nechte jej min. 5 minut otevřené než začnete Grillbot používat.
Gril na dřevěné uhlí	Uhaste plamen i dřevěné uhlí, otevřete víko grilu a nechte jej min. 20 minut a déle otevřené, než začnete Grillbot používat.



UPOZORNĚNÍ! Grillbot můžete používat na horkém i studeném grilu. Pokud je gril příliš horký, Grillbot bude pípat 15 sekund a motor se automaticky zastaví. Sundejte Grillbot z grilu a počkejte, dle popisu u jednotlivých typů grilu výše, na jeho zchladnutí před použitím. Použitím výrobku na příliš horkém grilu může dojít k jeho zničení nebo k poranění. Při umísťování Grillbot na horký gril dejte pozor, abyste si nepopálili ruku.






DŮLEŽITÉ! Vždy před použitím výrobku zkontrolujte správné uchycení kartáčů. Pokud je z nějakého kartáče uvolněné větší množství vláken nebo vypadávají, vyměňte jej ihned za nový. Gril musí být umístěn na rovině, aby Grillbot mohl dobře vyčistit celou plochu.

Po ukončení čištění grilu Grillbotem zkontrolujte, zda nejsou na grilovacím roštu vlákna z čistících kartáčů. Před grilováním je z roštu odstraňte, aby nedošlo k jejich vdechnutí nebo poranění požitím.

Použití Grillbot

1. Pokud je gril dostatečně zchladlý, uchopte Grillbot za držadlo (nikdy nesahejte rukou bez ochranných rukavic na kartáče ve spodní části výrobku, může dojít k poranění) a umístěte jej doprostřed grilovacího roštu.
2. Volba čištění
 - Stiskněte tlačítko **START/STOP jednou**, Grillbot bude čistit gril 10 minut.
 - Stiskněte tlačítko **START/STOP dvakrát**, Grillbot bude čistit gril 20 minut.
 - Stiskněte tlačítko **START/STOP třikrát**, Grillbot bude čistit gril 30 minut.
3. Před zahájením čištění je prodleva 3 sekundy, abyste stihli zavřít víko grilu. Víko nebo dvířka grilu zavřete ihned po zahájení čištění grilovacího roštu. Grillbot čistí rošt i podél hran a mohlo by dojít k jeho pádu a poškození, pokud necháte víko či dvířka grilu otevřená.
4. V průběhu čištění LCD display odpočítává zbývající délku čištění.
5. Otočte grilovací rošt a nechte Grillbotem vyčistit i druhou stranu.

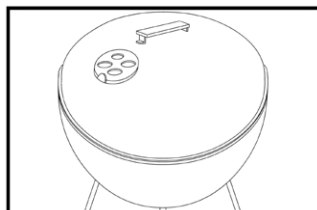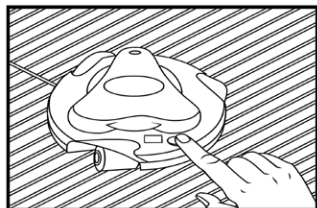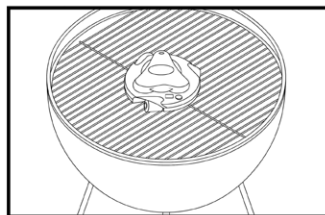

Grillbot je určen na čištění grilů se zavíracím víkem nebo dvířky. Nesmí se používat na grily bez víka či dvířek. Grillbot čistí grilovací rošt i podél hran a mohlo by dojít k jeho pádu a poškození, pokud není gril zavřený.

Ukončení čištění

Manuální ukončení	Pro manuální zastavení Grillbot v průběhu čištění stiskněte a přidržte tlačítko START/STOP po dobu 10 sekund, nebo dokud neuslyšíte pípnutí.
Automatické ukončení	Po ukončení čištění Grillbot zapípá a zastaví se.

Údržba



Aby Grillbot dobře čistil Váš gril, je zapotřebí dodržovat jeho pravidelné čištění a údržbu.

Po skončení každého čištění grilu proveďte následující jednoduchou údržbu výrobku:

- Suchým, případně jemně navlhčeným hadříkem otřete horní a spodní část výrobku. Dejte pozor, abyste se neporanili o čisticí kartáče.
- Zkontrolujte, zda jsou dobře usazené čisticí kartáče.
- Pokud má některý kartáč vypadaná vlákna, vyměňte jej za nový viz popis dále v návodu.

Údržba čisticích kartáčů

- Grillbot musí být vypnutý. Uchopte Grillbot za držadlo a otočte jej spodní částí vzhůru.
- Dvěma prsty uchopte kartáč a palcem stiskněte a přidržte aretační tlačítko uprostřed vnější strany čisticího kartáče viz obrázek.
- Tahem směrem ven vysuňte kartáč z osy na výrobku viz obrázek.
- Postupně sundejte všechny tři čisticí kartáče z výrobku.
- Uložte kartáče do horního košíku v myčce na nádobí a nechte je umýt, případně je umyjte jarem a vodou.
- Kartáče nechte úplně uschnout a umístěte je zpět na výrobek na jednotlivé osy.

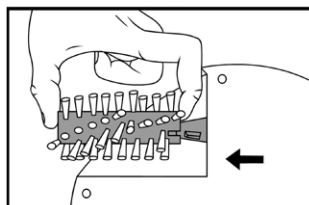
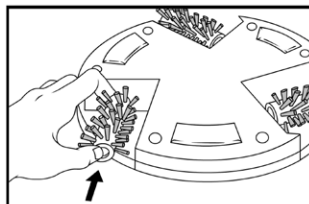


UPOZORNĚNÍ!

Při údržbě čisticích kartáčů používejte vždy ochranné rukavice.

Instalace čistících kartáčů

- Grillbot musí být vypnutý. Uchopte Grillbot za držadlo a otočte jej spodní částí vzhůru.
- Dvěma prsty uchopte kartáč, stiskněte a přidržte aretační tlačítko uprostřed vnější strany čistícího kartáče viz obrázek.
- Tahem směrem ven vysuňte kartáč z osy na výrobku viz obrázek.
- Vezměte nový kartáč a umístěte jej na výrobek namísto původního kartáče.

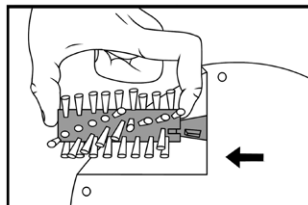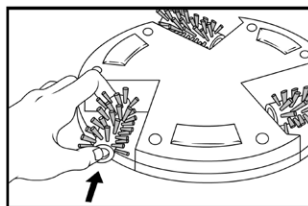

UPOZORNĚNÍ!

Při výměně kartáčů používejte vždy ochranné rukavice.

TYPY ČISTÍCÍCH KARTÁČŮ

Mosazné kartáče

Při zakoupení nového výrobku je tento typ kartáčů umístěn přímo na výrobku. Mosazné kartáče jsou měkčí a doporučujeme je nejen na klasické kovové rošty, ale mohou se použít i na čištění keramických či smaltem potažených grilovacích roštů.

Nerezové kartáče

Nerezové kartáče jsou tvrdší a doporučujeme je na čištění klasických kovových roštů. Odstraní hrubší a více napálené nečistoty.



Při používání Grillbot je třeba pravidelně měnit čistící kartáče za nové (každé 3 měsíce). Pokud kartáče nejsou pravidelně měněny, může dojít ke zhoršení čistící funkce výrobku.