



Bezdotykový koš

Model: AK5113/5110

Návod

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Pečlivě si přečtěte následující informace před použitím zařízením. Instrukce si schovejte pro budoucí referenci. Tento přístroj byl navržen výhradně pro domácí použití. V případě nevhodného užití či nesplnění těchto pokynů nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost a záruka bude anulována.

1. Výrobek používejte výhradně pro jeho zamýšlený účel.
2. Nevhodné použití výrobku může vyústit ve vznícení, explozi anebo jiná rizika, rovněž může zneplatnit záruku. Čištění a údržba by neměly být prováděny dětmi bez dozoru.
3. Nevystavujte výrobek vysokým nebo nízkým teplotám. Udržujte výrobek v suchu a nepolévejte jej vodou.
4. Nerozebírejte výrobek. Nevhodné úpravy mohou vyústit v poškození výrobku a způsobit vážná zranění. Výrobek smí opravovat pouze odborně způsobilá osoba.
5. Tento výrobek by neměl být používán dětmi bez dozoru.
6. Baterie vkládejte dle jejich správné polaridy.
7. Vždy vyměňte celou sadu baterií. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé druhy baterií. **POUŽÍVEJTE POUZE ALKALICKÉ BATERIE.**
8. Nevhazujte baterie do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám, může dojít k explozi a poranění.
9. Tento výrobek je určen výhradně pro domácí použití. Jeho použití venku může způsobit škodu na výrobku či újmu na zdraví.
10. Nepoužívejte chemicky agresivní přípravky pro čištění výrobku, může dojít k jeho poškození.
11. Netlačte na víko mechanickou silou, pokud se otevírá nebo zavírá. Může dojít k jeho zničení.
12. Koš neumísťujte do skříňky nebo pod stůl, senzor může reagovat a víko se bude otevírat.

Změna technických specifikací výrobku je možná bez předchozího upozornění výrobcem.



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).




Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela (www.retela.cz).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ECOBAT (www.ecobat.cz).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz)

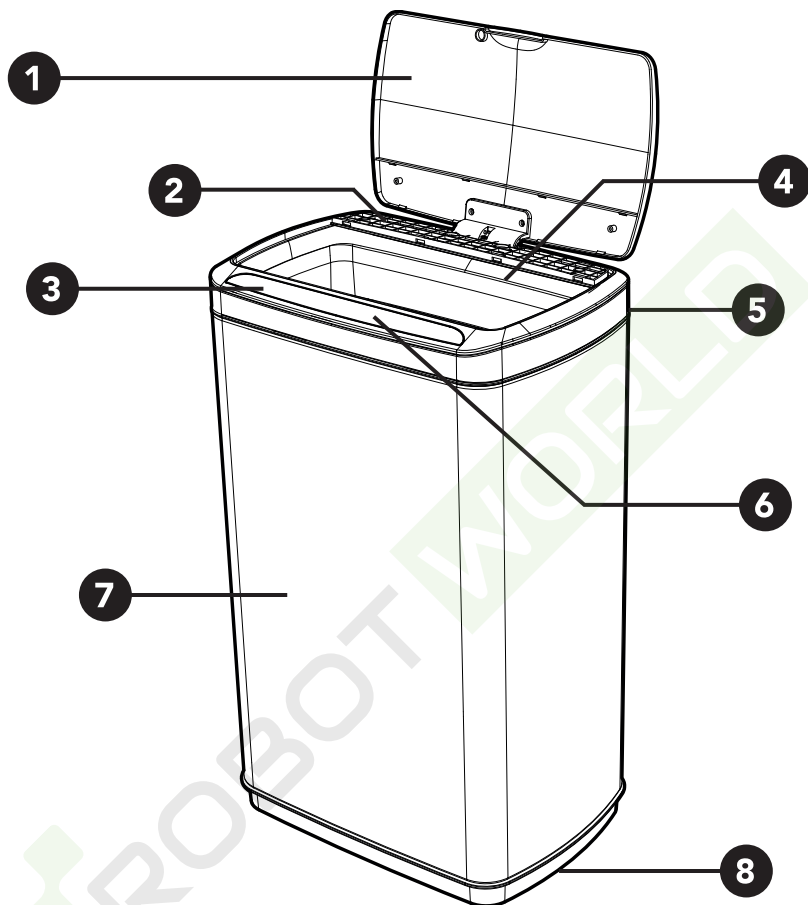

- 1 ECO-Friendly víko
- 2 Prostor pro baterie
- 3 Dotykové tlačítko
- 4 Držák odpadkového sáčku
- 5 Vypínač (spodní strana víka)
- 6 Indukční zóna
- 7 Tělo koše
- 8 Protiskluzový podstavec

Rozměry	AK5113: 38x26x63 cm / AK5110: 38x26x45 cm
Objem koše	AK5113: 50 l / AK5110: 30 l
Napájení	3x AA baterie ALKALICKÉ (nejsou součástí balení)

Obsah balení:

- 1 ks víko koše (baterie nejsou součástí)
- 1 ks držák odpadkového sáčku
- 1ks nádoba
- 1ks návod

POUŽITÍ ODPADKOVÉHO KOŠE

1. Vybalení koše a kontrola částí

- Vybalte koš z krabice a vyhodte plastové obaly do tříděného odpadu .

2. Vložení baterií

- Otevřete kryt prostoru pro baterie a vyjměte vložené pouzdro na AA baterie. Vložte 3 ks AA baterie do pouzdra správnou polaritou (čtvrtá pozice zůstane volná) a umístěte pouzdro zpět do prostoru pro baterie. Dva kontakty na pouzdru se musí dotýkat dvou kontaktů v prostoru pro baterie. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

3. Zapnutí koše

- Zapněte vypínač na spodní straně víka do pozice I. Víko je zapnuté.

4. Funkčnost koše

- Přiložte ruku nad senzor koše (15-25 cm), víko se automaticky otevře. Při stažení ruky z prostoru senzoru se objeví pětisekundový časovač . Jakmile časovač uběhne , víko se automaticky zavře.

5. Informace k funkci „kick“ dotykové otevření víka

Funkce „Kick“ otevře víko koše, když nohou či rukou ťuknete na nějakou část těla koše. Ťuknutí musí být přiměřené, abyste nepoškodili (nepromáčkli) tělo koše. Na víku koše se objeví pětisekundový časovač . Jakmile časovač uběhne , víko se automaticky zavře.

6. Tlačítko Open/Close

- Stiskem tlačítka Open/Close na víku se víko otevře a zůstane otevřené.
- Opětovným stiskem tlačítka Open/Close se víko po 5 sekundách zavře.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Prosíme, udržte oblast senzoru v čistotě, aby se zajistilo správné fungování přístroje.



Prosíme, ujistěte se, že jste převzali úplné balení. Pokud nějaká část nepříjde či je poškozená, obraťte se na prodejce.



Užívejte pouze měkkého, čistého a suchého hadříku na umývání povrchu přístroje.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Možná příčina	Řešení
Víko se podivně zvedá	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zdali jsou baterie vloženy správně v souladu s jejich polaritou.Zkontrolujte, zdali je senzorová oblast čistá. Pokud ne, očistěte ji čistým hadříkem.
Víko se podivně zavírá	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda nejsou kontakty v prostoru pro baterie a baterie vlhké. Pokud ano, vyjměte baterie a nechte prostor i baterie úplně uschnout.Zkontrolujte, zdali nejsou v okolí senzoru nějaké překážky. Jestli ano, odstraňte je.
Víko se zvedá pomalu	<ul style="list-style-type: none">Baterie mohou být vybité. Prosíme, vyměňte je.



Pokud tato řešení nefungovala, kontaktujte prosím autorizovaný servis nebo prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Nikdy neopravujte výrobek sami.

ZÁRUČNÍ LIST

Model:

Tento záruční list platí pro výrobky dovezené do České republiky společností BLAKAR trading s.r.o., provozovna: Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, IČ: 282343391, DIČ: CZ28234391

Datum prodeje:

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, běžným užíváním výrobku (u baterií zejména ztráta kapacity), nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, vlhkostí, zásahem do spotřebiče neautorizovaným servisem. Opravy výrobku smí provádět pouze autorizovaný servis.

Razítko prodejce:

Autorizovaný servis:

BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany
tel.: 606 839 644, 774 737 789, e-mail: servis@blakar.cz, www.helpmation.cz