


HOOVER







 **ROBOT WORLD**





Návod k obsluze CZ







BORN INNOVATIVE

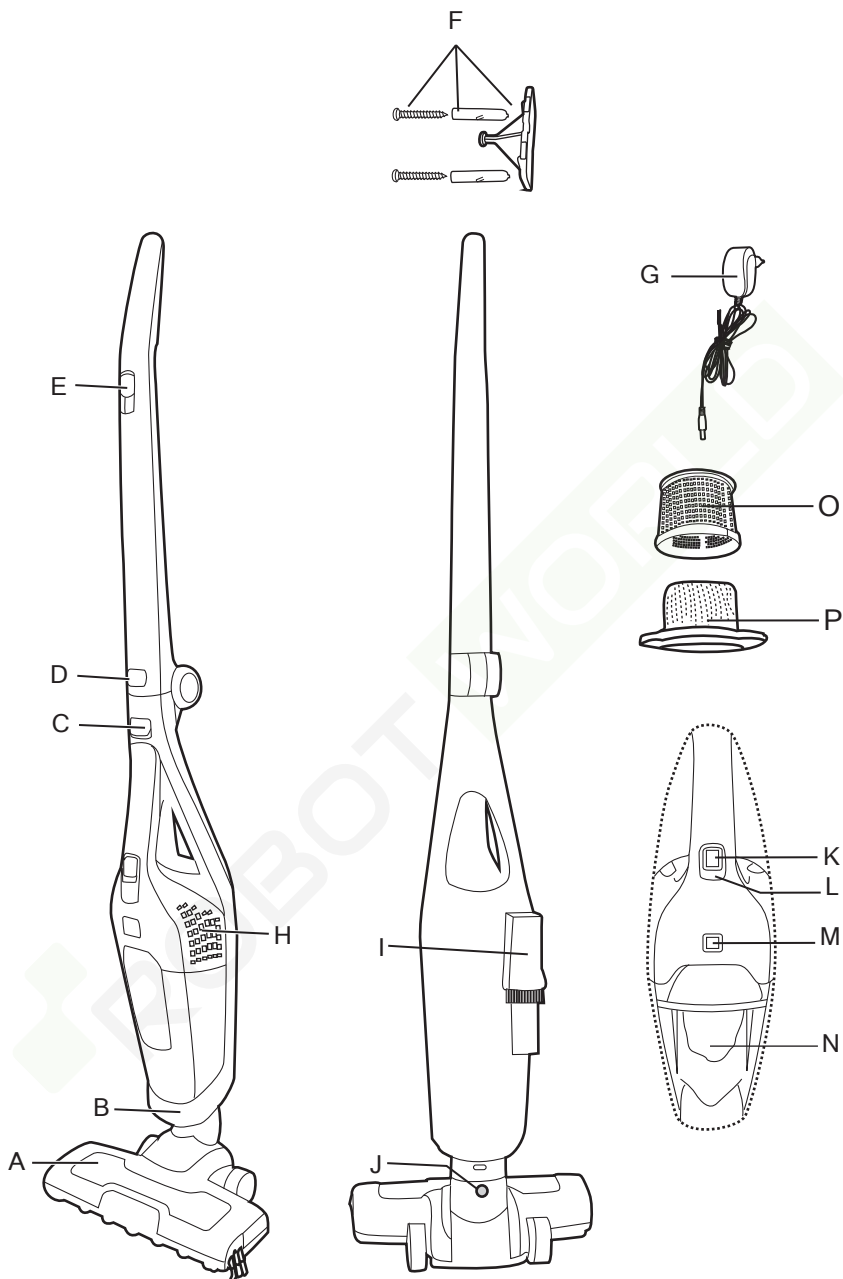

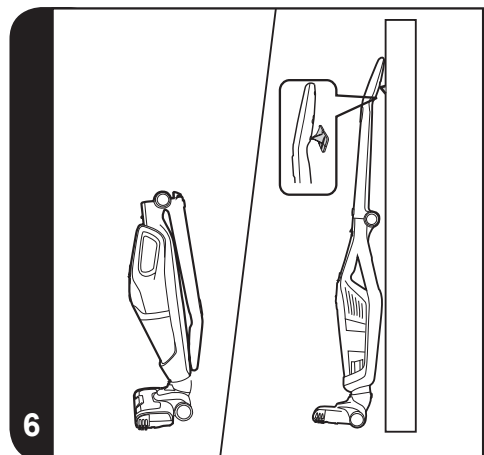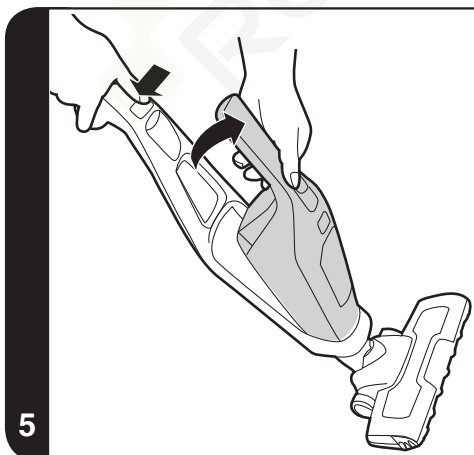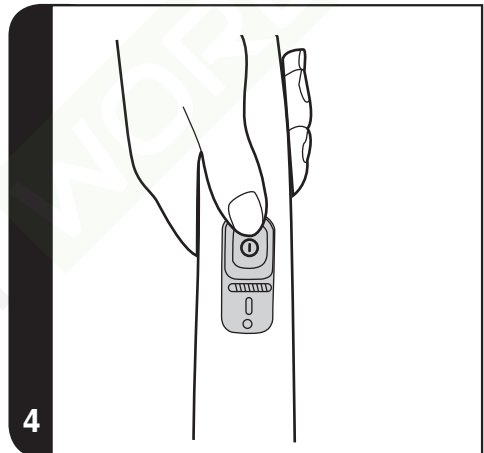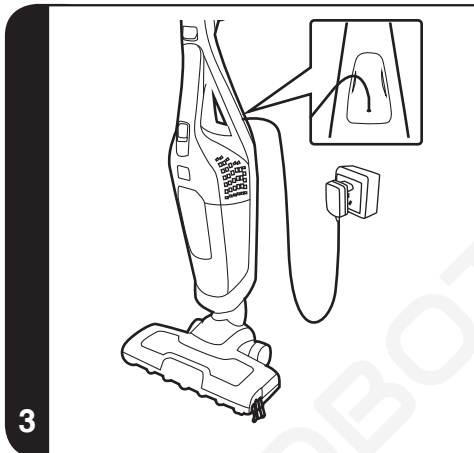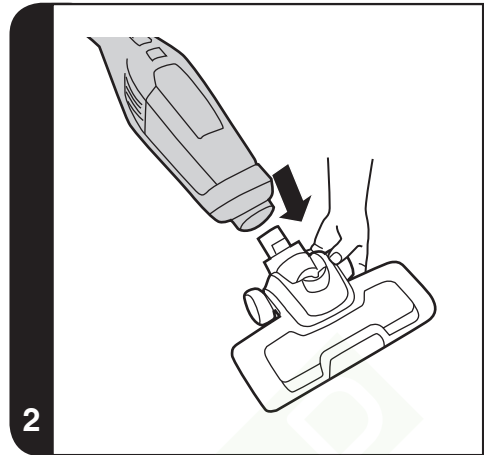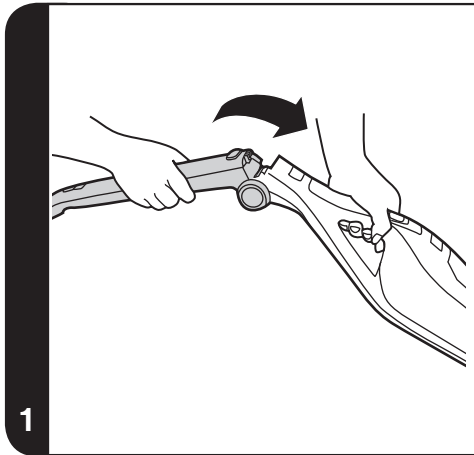

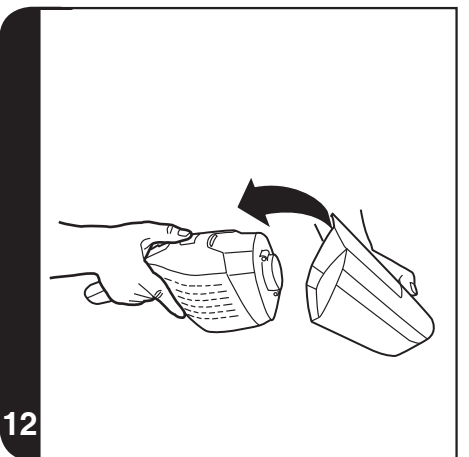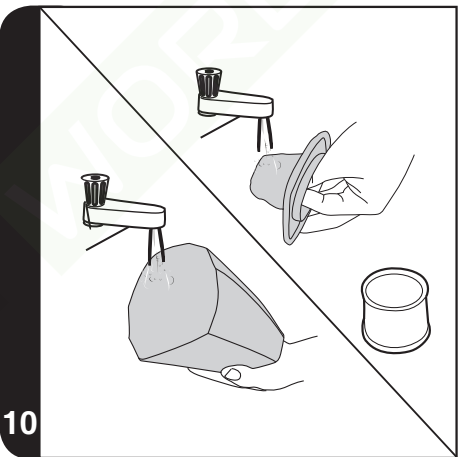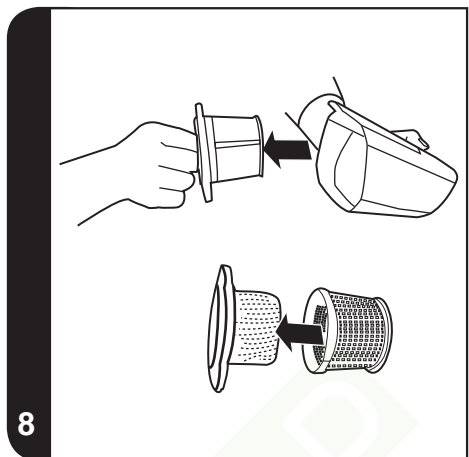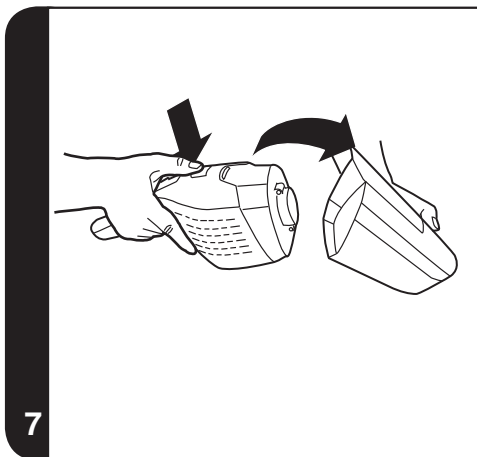

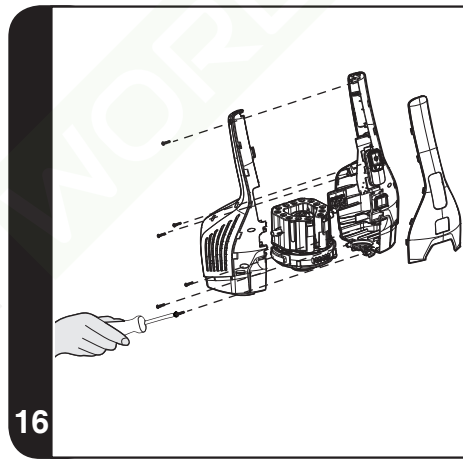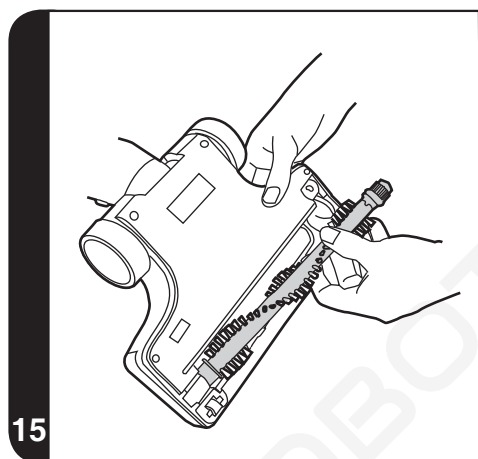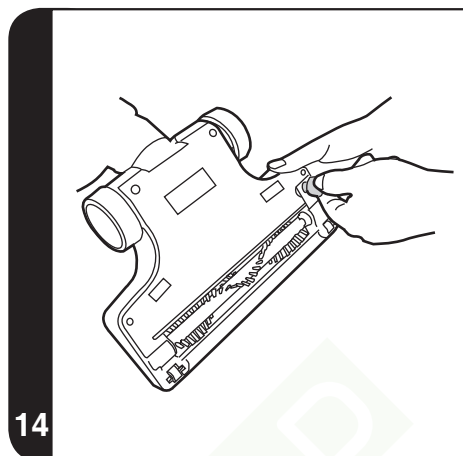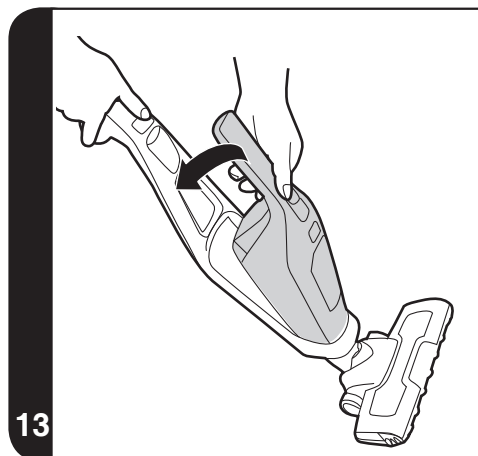

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení používat. Síťovou šňůru musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.

Pro dobíjení používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením.

Zkontrolujte, zda údaje na štítku nabíječky odpovídají hodnotám síťového napětí.

Před likvidací vysavače z něj vyjměte baterie. Před odstraněním baterie se ujistěte, že výrobek je odpojen od elektrické sítě. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Používejte zařízení dokud baterie nejsou naprosto vybité. Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem. Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover, které najdete na internetových stránkách www.candy-hoover.cz nebo postupujte podle následujících pokynů:

POZNÁMKA: Budete-li mít při demontáži jednotky jakékoli problémy nebo budete-li požadovat podrobnější informace o zpětném odběru, využití a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím místní úřad nebo středisko sběrných surovin.

Při nabíjení musí být spínač vysavače v poloze Off (vypnuto).

Důležité: Nikdy nenabíjejte akumulátor při teplotě vyšší než 37°C nebo nižší než 0°C.

Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou Hoover.

Statická elektřina: Při čištění některých koberců vzniká malé množství statické elektřiny. Výboje statické elektřiny neohrožují zdraví.

Nepoužívejte Vaše zařízení venku, na mokré povrchy nebo na mokrá vysávání.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte na zařízení hořlavé spreje, čistící tekutiny, barvy ani jejich výpary.

Během použití zařízení nepřejíždějte přes síťovou šňůru a nevytahujte síťový kabel ze zásuvky taháním za šňůru.

Nepoužívejte zařízení nebo nabíjení, pokud vám připadá vadné.

Servis Hoover najdete na internetových stránkách www.candy-hoover.cz Spolehlivý provoz a vysokou účinností tohoto spotřebiče jsou zajištěny pouze v případě, že bude prováděn pravidelný servis a opravy, které musí zajišťovat autorizovaný technik společnosti Hoover.

Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob.

Nenahrazujte baterie jinými, které nelze dobíjet.

Životní prostředí

Symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, regeneraci a likvidaci tohoto zařízení prosím kontaktujte Váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.



Tento výrobek je v souladu s Evropskými směrnicemi 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2011/65/ES.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

KOMPONENTY PRODUKTU

Hlavní čistič

- A. Hubice na koberce a podlahy
- B. Hlavní část vysavače
- C. Tlačítko uvolnění ručního parního čističe
- D. Tlačítko k uvolnění rukojeti
- E. Tlačítko zap./vyp.
- F. Rukojeť vysavače
- G. Nabíjecí základna
- H. Ruční jednotka
- I. Štěrbinový nástavec / Prachový kartáč
- J. Tlačítko pro uvolnění hubice

Ruční čistič jednotka

- K. Tlačítko zap./vyp.
- L. Nabíječka/Indikátor zapnutí
- M. Západka zásobníku na nečistoty
- N. Zásobník na prach

filtr

- O. Sítko filtru
- P. Látkový filtr

SESTAVENÍ VYSAVAČE

1. Zatáhněte za rukojeť, dokud nezapadne na místě. **[1]**
2. Nasadte hubici na hlavní tělo a pevně ji zatlačte dokrku přístroje, dokud se nezablokuje na místě. **[2]**
3. Pro první použití vysavač nabíjejte 6 hodin a pak jej zcela vybijte. Po prvním použití normální doba nabíjení je 5 hodin.
4. Při nabíjení bude blikat kontrolka a při plném nabití začne svítit. **[3]**
5. Připevněte držadlo výrobku na zeď pomocí dodaného šroubu a držáku.

* Pouze u některých modelů

JAK POUŽÍVAT VYSAVAČ

Hlavní čistič

Zapněte vysavač posunutím spínače Zap/Vyp [E] dopředu na jedno z následujících nastavení: [4]

- **TVRDÁ PODLAHA:** První poloha spínače Vyp/Zap, kontrolka rotačního kartáče a hubice zůstanou zhaslé.
- **KOBEREC:** druhá poloha spínače Zap/Vyp, kontrolky rotačního kartáče a hubice se rozsvítí.

Ruční čistící jednotka

1. Posuňte tlačítko uvolnění směrem nahoru, odpojte ruční přístroj od hlavní části. [5]
2. Zapněte ruční přístroj posunutím spínače Zap/Vyp vpřed [K].

Nabíječka/Kontrolka napájení*

Tento vysavač je vybaven LED displejem. Pokud výrobek pracuje, na displeji se objeví následující:

KONTROLKA NABITÍ BATERIE:

- 3 segmenty = Plně nabit
- 2 segmenty = 2/3 nabit
- 1 segment = 1/3 nabit

KONTROLKA VYBÍJENÍ Pokud jsou baterie zcela vybité, bude kontrolka blikat asi 20 sekund a pak se vysavač automaticky vypne.

Štěrbínový nástavec / Prachový kartáč

Patří k příslušenství je uložen na zadní straně hlavní části. Je určeno přímo pro ruční přístroj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Během skladování a nabíjení zajistěte rukojeť vašeho spotřebiče do držáku výrobku. [6]

ÚDRŽBA VYSAVAČE

Vyprázdnění zásobníku na prach

1. Stiskněte tlačítko uvolnění ručního přístroje směrem nahoru, zvedněte ruční přístroj od hlavní části.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku na prach a sundejte zásobník z vysavače. [7]
3. Vyndejte filtr z nádoby na prach. Otočte sítkem filtru doleva a vytáhněte jej z látkového filtru. [8]
4. Otočte zásobník na prach vzhůru nohama a nad odpadkovým košem ho vyprázdněte. [9]
5. Sestavte znovu ruční přístroj a vložte ho zpět do hlavního těla vysavače.

Čištění filtru

1. Stiskněte tlačítko uvolnění ručního přístroje směrem nahoru, zvedněte ruční přístroj od hlavní části.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku na prach a sundejte zásobník z vysavače.
3. Vyndejte vstupní filtr z nádoby na prach a vyčistěte jej.
4. Omyjte filtr a sítko filtru vlažnou vodou a nechte jej 24 hodin schnout. Dobře osušené části vraťte zpět do zásobníku na prach. [10, 11]
5. Pokud je to nutné, omyjte zásobník ve vlažné vodě. Zajistěte, aby byl zcela suchý, než jej vrátíte do hlavního těla vysavače.
6. Sestavte znovu ruční přístroj a vložte ho zpět do hlavního těla vysavače. [12, 13]

POZNÁMKA: Na čištění filtrů nepoužívejte horkou vodu ani čisticí prostředky. V případě, že dojde k tak nepravděpodobné události jako je poškození filtru, použijte originální náhradní filtr Hoover. Nesnažte se vysavač používat bez filtru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro optimální výkon udržujte filtr vždy čistý. Doporučujeme, abyste filtr umývali aspoň jednou za měsíc.

Výměna a čištění rotačního kartáče

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před výměnou rotačního kartáče vždy čistič vypněte.

1. Pomocí mince otočte zámek do otevřené polohy. [14]
2. Sejměte kryt sběracího válečku.
3. Odstraňte rotační kartáč.
4. Nahradejte novým rotačním kartáčem nebo jej vyčistěte. Lze jej nasadit pouze jedním způsobem. [15]
5. Znovu nasadte kryt sběracího válečku a zablokuje pomocí mince.

* Pouze u některých modelů

Výměna baterie

Z bezpečnostních důvodů mohou být Li-ion baterie vyměněny pouze servisním technikem společnosti Hoover. Seznam všech servisních partnerů najdete na stránkách www.candy-hoover.cz. Když se baterie již nenabíjí, kontaktujte prosím Zákaznické servisní středisko www.candy-hoover.cz a dojednejte si jejich výměnu.

Likvidace baterií na konci jejich životnosti

Před likvidací vysavače vyjměte baterii. Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem. Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover nebo postupujte podle následujících pokynů:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybit. Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od elektrické sítě.

1. Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela vybité.
2. Uvolněte ruční přístroj z hlavního těla vysavače.
3. Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku na prach a sundejte zásobník z vysavače.
4. Odšroubujte 6 šroubků a otevřete jednotku. **[16]**
5. Vyjměte kryt baterií motoru a odpojte kabely.
6. Vyjměte baterie z pouzdra.

POZNÁMKA: Další informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě nebo jej odevzdejte v autorizovaném prodejném a servisním středisku Hoover.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Budete-li mít s vysavačem nějaký problém, postupujte podle tohoto jednoduchého kontrolního seznamu, než zavoláte do Zákaznického servisního střediska Hoover:

A. Vysavač se nezapíná.

Zkontrolujte, zda je nabitý.

B. Ztráta sacího výkonu nebo žádné sání

Vyprázdňte prachovou nádobku a omyjte filtr.

Sundejte hubici a zkontrolujte, zda nejsou průchody trubice zablokované.

C. Baterie nelze nabíjet.

To může být následkem velmi dlouhé doby nenabíjení akumulátorů

Kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover a dojednejte si výměnu baterií.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo u servisních partnerů. V objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Spotřební materiál

- Vstupní látkový filtr S122 35601797
- Rotační kartáč Y35 35601695

Záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si spotřebič zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit účtenku nebo doklad o nákupu.

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.