

 ROBOT WORLD

Robot[®]

Roomba[®]

Zařízení pro automatické odstraňování
nečistot Clean Base™

CZ

Pro robotické vysavače Roomba® série s

www.robotworld.cz

Návod k obsluze

Bezpečnostní informace

Důležité bezpečnostní informace

Tento návod k obsluze obsahuje informace pro regulační model(y): ADB-N2.

TYTO POKYNY K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE

⚠ VAROVÁNÍ: Při používání elektrického spotřebiče byste vždy měli dbát základních pokynů včetně následujících:


PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko zranění osob nebo poškození majetku, přečtěte si a při nastavování, používání a údržbě robota dodržujte následující bezpečnostní pokyny.


Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání spotřebiče a pokud si jsou vědomy příslušných rizik. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

⚠ VAROVÁNÍ: Rakovina a poškození reprodukčních funkcí – www.P65Warnings.ca.gov/product


⚠ Toto je výstražný bezpečnostní symbol. Varuje vás před potenciálním rizikem fyzického poranění. Řiďte se všemi bezpečnostními zprávami, které po tomto symbolu následují, abyste se vyhnuli možnému poranění nebo smrti.

 Riziko úrazu elektrickým proudem

 Zařízení třídy II


 Jmenovitý výkon, stejnosměrný proud

 Přečtěte si uživatelskou příručku

 Obecný symbol pro recyklaci


 Nebezpečí požáru


 Pouze pro použití uvnitř budov

 Jmenovitý příkon, stejnosměrný proud

 Udržujte mimo dosah dětí.

BFP Ochrana před zpětným prouděním elektriny

 Samostatná napájecí jednotka

 Jmenovitý příkon, střídavý proud

VAROVÁNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která může, pokud se jí nevyhnete, mít za následek smrt nebo vážné zranění.

POZOR: Označuje nebezpečnou situaci, která může, pokud se jí nevyhnete, mít za následek drobné nebo střední zranění.

UPOZORNĚNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která může, pokud se jí nevyhnete, mít za následek poškození majetku.

OBEČNÉ



VAROVÁNÍ

- Tento výrobek není hračka. Malé děti a domácí zvířata musí být během provozu výrobku pod dohledem.
- Na tento výrobek nesedějte ani nestoupejte.
- Tento výrobek je dodáván s napájecím kabelem schváleným pro danou oblast a je navržen k zapojení pouze do standardní domácí zásuvky se střídavým proudem. Nepoužívejte žádný jiný napájecí kabel. Potřebujete-li kabel vyměnit, kontaktujte oddělení péče o zákazníky. Bude tak zaručeno, že vyberete napájecí kabel vhodný pro vaši zemi.
- Zařízení pro odstraňování nečistot nerozebírejte ani neotevírejte, pokud k tomu nejste vyzváni. Neobsahují žádné součásti, které by uživatel mohl opravit. Servis přenechejte kvalifikovaným servisním technikům.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, používejte zařízení pouze na suchých místech ve vnitřních prostorech.
- S tímto výrobkem nikdy nemanipulujte, pokud máte mokré ruce.
- Výrobek skladujte a provozujte pouze v prostředích s pokojovou teplotou.

ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT



VAROVÁNÍ

- Před čištěním zařízení na odstraňování nečistot odpojte zařízení od elektrické sítě, snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.


- Do zařízení nelijte žádné tekutiny a nenořte jej do vody.
- Zařízení nepoužívejte venku ani na mokřem povrchu.
- Dohlédněte, aby si se zařízením nikdo nehrál. Obzvláštní dohled je třeba, pokud zařízení používají děti nebo se pohybují okolo.
- Zařízení používejte výhradně způsobem popsáním v příručce.
- Zařízení nepoužívejte, jsou-li kabel nebo zástrčka poškozené. Pokud zařízení nepracuje, jak má, spadlo na zem, bylo poškozeno, ponecháno venku nebo spadlo do vody, vraťte jej do servisního střediska.
- Se zástrčkou nebo zařízením nikdy nemanipulujte, pokud máte mokré ruce.
- Do otvorů v přístroji nevkládejte žádné objekty. Pokud je nějaký otvor ucpán, zařízení nepoužívejte. Chraňte před prachem, žmolky, chlupy a vším, co může omezit proud vzduchu.
- Pokud se chcete vyvarovat riziku neúmyslného resetování tepelné pojistky, tento přístroj nesmí být napájen z externího spínacího zařízení, například časovače, nebo připojen k obvodu, který je zdrojem pravidelně vypínání a zapínání.

UPOZORNĚNÍ


- Výrobek se nesmí používat s žádným typem měniče napětí. Použitím měniče napětí okamžitě zaniká záruka.
- Pokud bydlíte v oblasti s častými bouřkami s blesky, doporučujeme používat doplňkovou přepětovou ochranu. Při bouři s blesky může přepětová ochrana ochránit vaše zařízení pro odstraňování nečistot.
- Zařízení nepoužívejte bez vloženého sáčku na prach nebo filtrů.
- Pokud chcete zařízení na odstraňování nečistot správně udržovat, nevkládejte dovnitř žádné objekty a čistěte jej.
- Před čištěním nebo údržbou robota jej vždy odpojte od zařízení na odstraňování nečistot.

O zařízení pro automatické odstraňování nečistot Clean Base™


Pohled zepředu

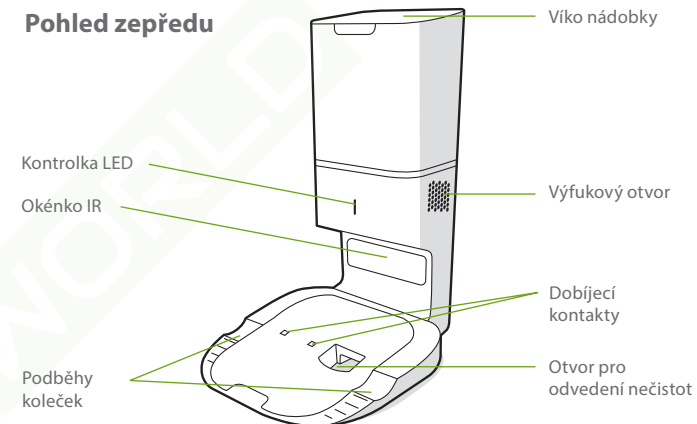

Pohled zezadu

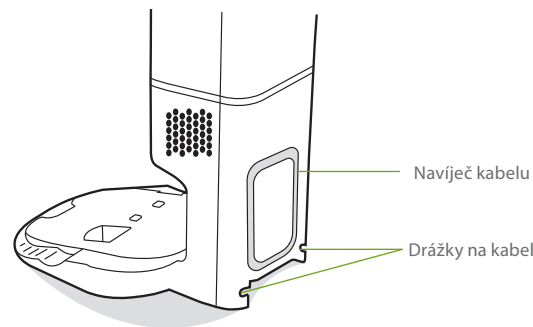


Pohled shora

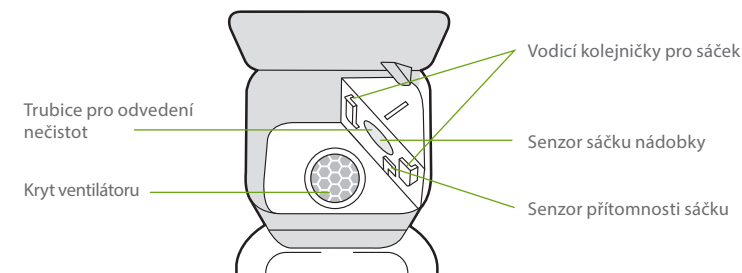

Používání zařízení pro automatické odstraňování nečistot

Umístění zařízení pro automatické odstraňování nečistot Clean Base™

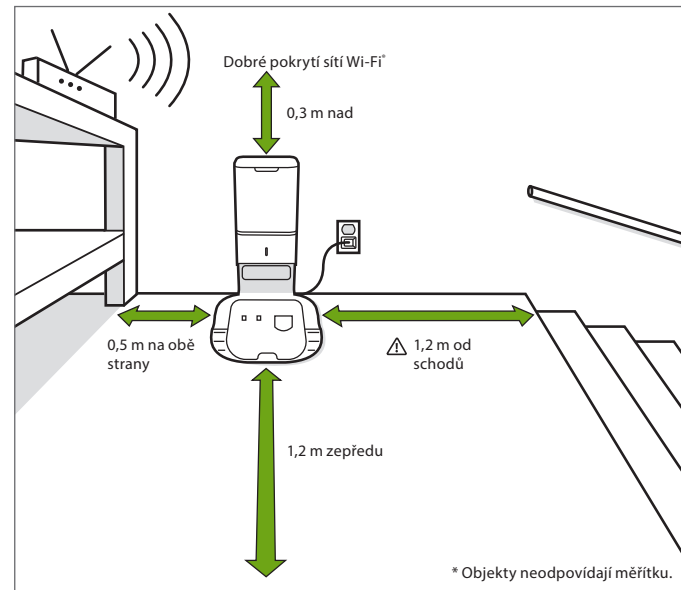

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili riziku pádu robota ze schodů, ujistěte se, že se nabíjecí stanice nachází nejméně 1,2 metru od schodů.

O zařízení pro automatické odstraňování nečistot

Během úklidu se robot automaticky vrací k zařízení pro odstraňování nečistot, aby dle potřeby vyprázdnil sběrný koš nebo se dobil.

Když je potřeba nový sáček, kontrolka LED na zařízení pro odstraňování nečistot se rozsvítí červeně. Pokud je zjištěno ucpání, zařízení pro odstraňování nečistot provede další pokusy o jeho automatické odstranění.

Poznámka: Pokud robota umístíte na zařízení pro odstraňování nečistot ručně, automaticky se nevyprázdní. K ručnímu vyprázdnění sáčku robota v tom případě použijte aplikaci iRobot HOME nebo tlačítko na robotovi.

Péče a údržba

Pokyny pro péči a údržbu


Chcete-li zachovat co nejvyšší výkon zařízení pro odstraňování nečistot, držte se následujících postupů údržby:

Část dokovací stanice	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Sáčky	-	Sáčky by se měly měnit při upozornění kontrolkou LED / aplikací
Dobíjecí kontakty Okénko IR	Jednou měsíčně	-
Kryt ventilátoru uvnitř nádoby	Jednou měsíčně (odeberte nečistoty z krytu ventilátoru)	-

Poznámka: Společnost iRobot vyrábí různé náhradní díly a sestavy. Pokud se domníváte, že potřebujete některý náhradní díl, o další informace požádejte oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot.

Výměna sáčku

1 Nadzvedněte víko nádoby.

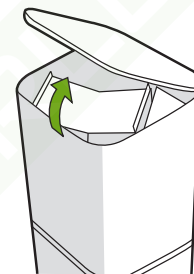


2 Nejprve nadzvedněte plastový držák a poté z nádoby odeberte sáček.

Poznámka: Tímto se sáček uzavře, aby se prach a nečistoty nedostaly ven.



3 Odstraňte použitý sáček.

4 Vložte nový sáček zasunutím plastové chlopně do vodicích kolejniček.

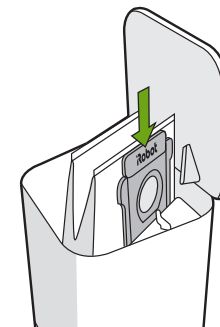


5 Zatlačením na víko zajistěte, zda je zcela zavřené.

Poznámka: Pro zajištění optimálního výkonu robota a zařízení pro automatické odstraňování nečistot vyčistěte nebo vyměňte filtr robota, kdykoli je potřeba.

Čištění okénka IR a dobíjecích kontaktů


Zkontrolujte, zda na senzorech a dobíjecích kontaktech robota nejsou nečistoty. Otřete je čistým, suchým hadříkem.

Poznámka: Nestříkejte čisticí prostředky přímo na senzory nebo do otvorů pro senzory.

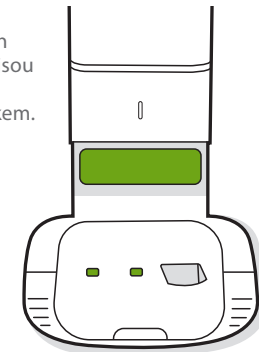


Odebrání nečistot z krytu ventilátoru

Zkontrolujte, zda se na krytu ventilátoru nenaahradily žmolky nebo nečistoty a otřete je čistým, suchým hadříkem.

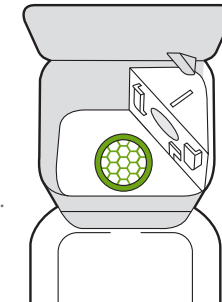

Diagnostika problémů

Bude-li něco špatně, upozorní vás zařízení pro odstraňování nečistot pomocí kontrolky LED na přední straně nádoby a prostřednictvím aplikace iRobot HOME.

Kontrolka LED	Běžná chyba	Jak ji opravit
Červená	Sáček je plný nebo chybí	1. Je-li sáček plný nebo chybí, vyměňte jej. 2. Ujistěte se, že sáček drží na místě. 3. Pokud problém trvá, z otvoru na spodní části robota a zařízení pro odstraňování nečistot odeberte všechny nečistoty.
Blikající červená	V odváděcí cestě dokovací stanice došlo k úniku nebo ucpání	1. Zkontrolujte, zda je víko nádoby zatlačeno nadoraz a pevně uzavřeno. Tlačítkem  na robotovi vyprázdněte koš ručně. 2. Z otvoru na spodní části robota a zařízení pro odstraňování nečistot odeberte všechny nečistoty. 3. Zařízení pro odstraňování nečistot odpojte od elektrické sítě. Obratě jej na bok a zkontrolujte, zda je trubice pro odvádění nečistot čistá. Pokud je třeba, odeberte trubici a vyčistěte ji.

Péče o zákazníky společnosti iRobot

USA a Kanada

Máte-li dotazy nebo připomínky ohledně zařízení pro odstraňování nečistot, před kontaktováním prodejce nejprve kontaktujte společnost iRobot.

Na stránce global.irobot.com naleznete tipy ohledně podpory, nejčastější dotazy a informace o příslušenství. Další informace najdete v aplikaci iRobot HOME. Budete-li stále potřebovat pomoc, obraťte se na náš americký tým péče o zákazníky na čísle **(877) 855-8593**.

Provozní doba oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot USA

- Pondělí až pátek: 9:00 – 21:00 východního času
- Sobota a neděle: 9:00 – 18:00 východního času

Mimo území USA a Kanady

Na webu global.irobot.com můžete:

- získat další informace o společnosti iRobot ve vaší zemi,
- získat rady a tipy na zlepšení výkonu výrobku,
- získat odpovědi na své otázky,
- kontaktovat své místní středisko zákaznické podpory.

Informace o předpisech



Společnost iRobot Corporation tímto prohlašuje, že dané rádiové zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních a směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Celý text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na této adrese: www.irobot.com/compliance.

Toto zařízení obsahuje model rádiového modulu BYD Precision Manufacture Co., Ltd.: AXC-Y1. Trident je dvoupásmové rádio, které funguje v pásmech WLAN 2,4 GHz a WLAN 5 GHz.

- Pásmo 2,4 GHz je omezeno na provoz mezi 2400 MHz a 2483,5 MHz s maximálním výstupním výkonem EIRP 18,48 dBm (70,47 mW) při 2412 MHz.
- Pásmo 5 GHz je omezeno na provoz mezi 5150 MHz a 5850 MHz s maximálním výstupním výkonem EIRP 21,02 dBm (126,47 mW) při 5180 MHz.




Tento symbol na výrobku označuje, že přístroj nelze vyhodit mezi běžný netříděný komunální odpad. Jako koncový uživatel zodpovídáte za likvidaci zařízení s ukončenou životností ekologicky šetrným způsobem, například:

- (1) jeho vrácením distributorovi/prodejci, od kterého jste je zakoupili;
- (2) jeho odevzdáním na určeném sběrném místě.

Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit jakýmkoli negativním efektům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by při nesprávné manipulaci s odpadem jinak mohlo dojít. Další informace získáte u místních úřadů nebo na nejbližším určeném sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto odpadu může být v souladu s vnitrostátními právními předpisy udělena pokuta. Další informace najdete na této adrese: http://ec.europa.eu/environment/waste/wEEE/index_en.htm

iRobot

©2019 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všechna práva vyhrazena.
iRobot, Roomba a Virtual Wall jsou registrované ochranné známky společnosti iRobot Corporation. HomeBase+ je ochranná známka společnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné registrované známky obchodního sdružení Wi-Fi Alliance.

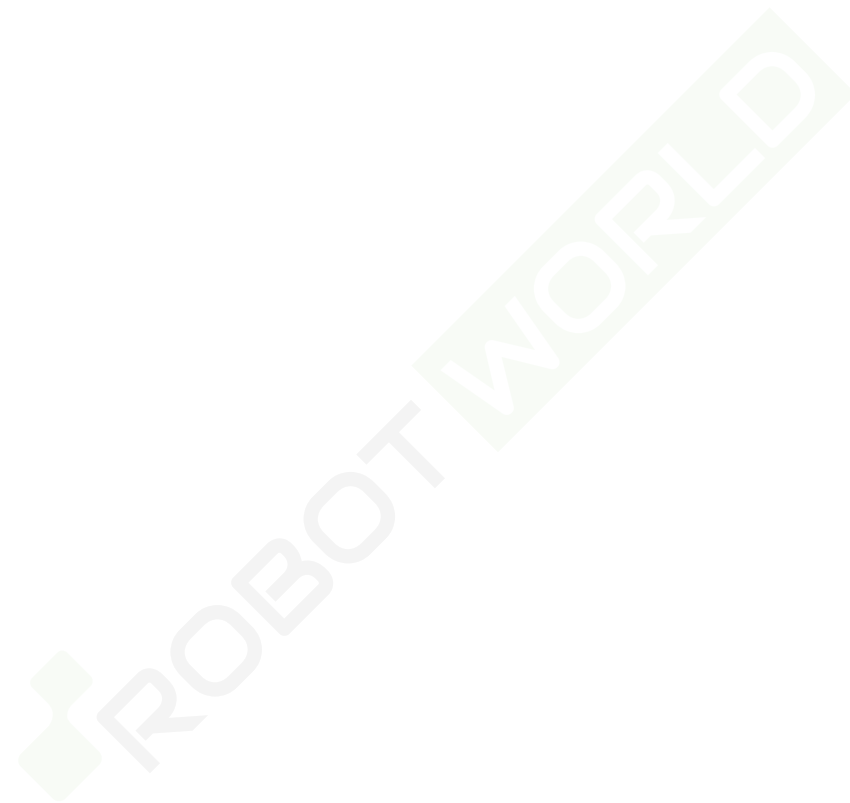A large, light green watermark logo for 'iRobot World' is positioned diagonally across the center of the page. The logo consists of a stylized 'i' made of two overlapping squares, followed by the words 'ROBOT WORLD' in a bold, sans-serif font.

www.robotworld.cz

