


Robot[®]

Roomba Combo[™]

Robotický vysavač a mop 

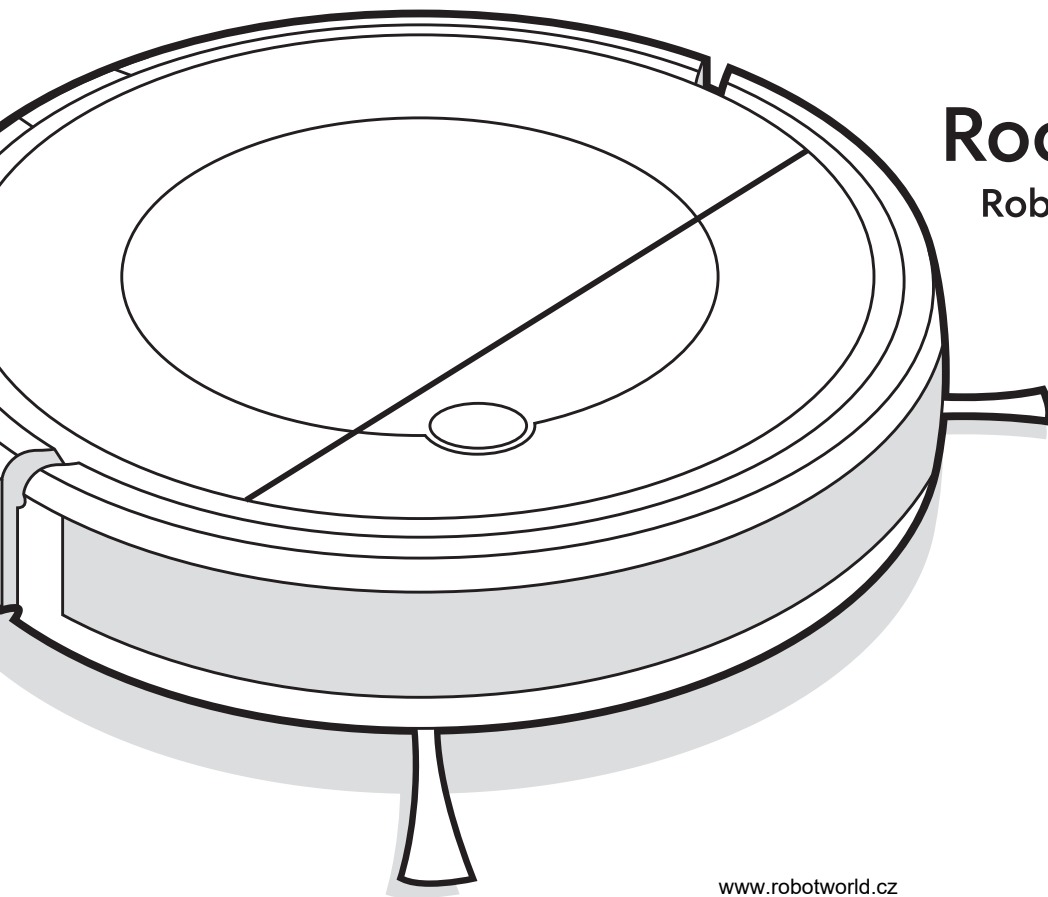

Návod k obsluze

Bezpečnostní informace

Důležité bezpečnostní pokyny

Tento návod k obsluze obsahuje informace pro regulační model(y): RVF-Y1

POKYNY K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE.

- ⚠ VAROVÁNÍ:** Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní opatření včetně těchto:
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.
- ⚠ VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko úrazu nebo poškození majetku, přečtěte si bezpečnostní pokyny a při nastavování, používání a údržbě robota je dodržujte.

Děti starší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo poté, co byly poučeny o jeho bezpečném používání a souvisejících rizicích. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmí s přístrojem uklízet ani na něm provádět uživatelskou údržbu.

⚠ Toto je výstražný bezpečnostní symbol. Varuje vás před potenciálním rizikem úrazu. Dodržujte všechny pokyny spojené s tímto symbolem, aby nedošlo k úrazu nebo smrti.

⚡ Riziko úrazu elektrickým proudem

□ Zařízení třídy II

Ⓢ Bezpečnostní oddělovací transformátor odolný proti zkratu

📖 Přečtěte si uživatelskou příručku.

♻ Obecný symbol pro recyklaci

🔥 Nebezpečí požáru

🏠 Pouze pro použití uvnitř budov

Ⓢ Spínaný zdroj

🚫 Udržujte mimo dosah dětí.

BFP Ochrana před zpětným prouděním elektřiny

🔌 Samostatná napájecí jednotka

VAROVÁNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrt nebo vážný úraz.

POZOR: Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek malý nebo středně těžký úraz.

UPOZORNĚNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která může vést k poškození majetku.

OBECE



VAROVÁNÍ



- Zařízení je nutné používat podle pokynů v tomto návodu k použití. Společnost iRobot nenese žádnou odpovědnost za škody nebo úrazy způsobené nesprávným zacházením.
- K nabíjení baterie používejte pouze nabíjecí stanici model ADH-N1 dodávanou se zařízením. Nepoužívejte neautorizované nabíječky. Použití neautorizované nabíječky může způsobit přehřátí, kouření, vznícení nebo explozi baterie.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Pokud je v oblasti čištění schod nebo jiné místo s prudkým sklonem, nastavte zařízení tak, aby toto místo zjistilo a nespadlo. Možná bude nutné na okraj umístit nějakou zábranu, aby jednotka nespadla. Použijte takovou zábranu, o kterou se nedá zakopnout.
- Napětí zdroje musí odpovídat napětí uvedenému na nabíjecí stanici.
- Zařízení je určeno POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. Nepoužívejte je venku, v komerčních ani průmyslových budovách.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde jsou křehké předměty nebo rozsvícené svíčky.
- Nepoužívejte ho v příliš horkém ani příliš chladném prostředí (méně než $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ a více než $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$).
- K otvorům a pohyblivým součástem se nepřibližujte s vlasy, volným oblečením ani žádnými částmi těla.
- Nepoužívejte zařízení v místnostech, kde spí děti.
- Nepoužívejte zařízení na mokřém povrchu nebo na povrchu, kde stojí voda.

- Nenechte zařízení sbírat velké předměty, jako jsou kameny, velké kusy papíru ani jiné věci, které je mohou ucpat.
- Nenechte zařízení sbírat hořlavé ani zápalné materiály, jako je benzín či toner do tiskárny nebo kopírky, a nepoužívejte je v místech, kde se mohou tyto materiály vyskytovat.
- Nenechte zařízení sbírat nic, co hoří nebo z čeho vychází dým, například cigarety, zápalky, horký popel nebo cokoli jiného, co by mohlo způsobit požár.
- Váš robot je dodáván s napájecím kabelem schváleným pro danou oblast a je navržen pro zapojení pouze do standardní domácí zásuvky se střídavým proudem. Nepoužívejte žádný jiný napájecí kabel. Potřebujete-li kabel vyměnit, kontaktujte oddělení péče o zákazníky. Bude tak zaručeno, že vyberete nabíjecí kabel vhodný pro vaši zemi.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Za napájecí kabel netahejte (ani při přenášení zařízení či nabíjecí stanice), nepoužívejte ho jako madlo, neskřípejte ho do dveří a netahejte ho přes ostré hrany a rohy. Nepřejíždějte se zařízením přes napájecí kabel. Nepokládejte napájecí kabel na horký povrch.
- Zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo zásuvkou nepoužívejte. Pokud zařízení nebo nabíjecí stanice nepracují, jak mají, spadly na zem, byly poškozeny, ponechány venku nebo se dostaly do kontaktu s vodou, nepoužívejte je. Musí je opravit výrobce nebo servisní technik, aby neohrozilo nebezpečí.
- Jestliže je poškozen napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce nebo servisní technik, aby neohrozilo nebezpečí.
- Před čištěním nebo údržbou nabíjecí stanice je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Před čištěním nebo údržbou zařízení VYPNĚTE vypínač.
- Robot obsahuje baterie, které mohou vyměňovat jen kvalifikované osoby. Pokud potřebujete vyměnit nebo vyjmout baterie, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.
- Používejte pouze originální dobíjecí baterii a nabíjecí stanici dodávanou se zařízením od výrobce. Používání baterií, které nelze dobíjet, je zakázáno.

- Před vyjmutím baterie vytáhněte zařízení z nabíjecí stanice a VYPNĚTE vypínač.
- Zcela vybité baterie je nutné ze zařízení vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
- Likvidaci použitých baterií je nutné provádět v souladu s místními předpisy.
- Poškozený nebo vadný napájecí zdroj se nesmí opravovat ani dále používat.
- Zařízení nespalujte, ani kdyby bylo vážně poškozeno. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
- Nenabíjejte pomocí dodávané nabíjecí stanice Home Base jiné roboty iRobot.
- Robot ani nabíjecí stanici neotevírejte. Neobsahují žádné součásti, které by uživatel mohl opravit. Servis přenechejte kvalifikovaným servisním technikům.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, používejte zařízení pouze na suchých místech uvnitř budov.
- Nedotýkejte se robota ani nabíjecí stanice mokřima rukama
- Robotu používejte a skladujte pouze v prostředí s pokojovou teplotou.
- Má-li uklízená místnost balkón, musíte pomocí fyzické zábrany zamezit vjezdu robota na balkón a zajistit tak bezpečný provoz.



POZOR

- Uvolněte prostor, kde se má uklízet. Z podlahy odstraňte napájecí kabely a malé předměty, do kterých by se zařízení mohlo zamotat. Okraje rohoží složte pod zbytek a zvedněte z podlahy závěsy, ubrusy a podobné předměty.
- Do sacího otvoru nic nedávejte. Pokud je sací otvor zablokovaný, zařízení nepoužívejte. Chraňte sací otvor před prachem, žmolky, chlupy a vším, co může omezit proud vzduchu.

- Robotu neprovozujte v prostorách, kde jsou v podlaze odkryté elektrické zásuvky.
- Pokud zařízení přejede přes napájecí kabel a zachytí ho, může stáhnout připojený předmět a shodit ho ze stolu nebo police. Před použitím robota sklidte předměty, jako je oblečení, volné papíry, provázky od žaluzií nebo záclon, napájecí kabely a všechny křehké předměty.
- Pamatujte, že se robot pohybuje sám od sebe. Při chůzi v prostoru, buďte opatrní a nešlápněte na něj.
- Nepoužívejte zařízení k úklidu ostrých předmětů, skla ani čehokoliv, co hoří nebo se z toho kouří.

UPOZORNĚNÍ

- Před recyklací nebo likvidací zařízení je nutné vyjmout baterii a zlikvidovat ji podle místních předpisů.
- Nepoužívejte baterie, které nelze dobíjet. Používejte výhradně dobíjecí baterii dodanou s výrobkem. V případě potřeby výměny zakupte stejnou baterii iRobot nebo požádejte oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot o doporučení vhodné alternativní baterie.
- Pokud se robot nebude delší dobu používat, plně ho nabijte a VYPNĚTE a odpojte nabíjecí stanici.
- Pokud delší dobu nepoužíváte nabíjecí stanici, odpojte ji od sítě.
- Zařízení nepoužívejte bez vloženého sběrného koše nebo filtrů.
- Tento robot je určen k použití pouze na suchých podlahách. Nepoužívejte robota k úklidu vylitých tekutých nečistot. Zabraňte namočení robota a nabíjecí stanice.
- Na robota nic nepokládejte.
- Zanedbání čistoty kontaktů nabíječky může způsobit nemožnost nabíjet baterii.

- Z uklizeného prostoru odstráňte všechny vratké předměty a předměty, které by se mohly snadno poškodit při kontaktu s robotem. Robot je k vybavení bytu velmi šetrný, ale pokud je zařízení bytu natolik choulavé, že i přes to dochází k jeho poškození, zabraňte robotu v kontaktu s takovým předmětem např. fyzickou překážkou.

NABÍJECÍ STANICE



VAROVÁNÍ



- Nepoužívejte nabíjecí stanici s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Tyto díly je nutno v případě poškození vyměnit.
- Před čištěním nebo údržbou vždy robota odpojte od nabíjecí stanice.
- Robota nabíjejte pouze pomocí dodaného napájecího zdroje. Dodaný napájecí zdroj disponuje bezpečným, velmi nízkým napětím, které odpovídá klasifikaci u vstupu robota a které je potřebné pro zajištění bezpečného provozu.
- Abyste zabránili riziku pádu robota ze schodů, ujistěte se, že se nabíjecí stanice nachází nejméně 1,2 metru od schodů.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek se nesmí používat s žádným typem měniče napětí. Použitím měniče napětí okamžitě zaniká záruka.
- Pokud bydlíte v oblasti s častými bouřkami s blesky, doporučujeme používat doplňkovou přepětovou ochranu. Přepětová ochrana může nabíjecí stanici robota ochránit v případě elektrické bouře.

BATERIE



VAROVÁNÍ



- Baterii neotevírejte, nedrťte, nezahřívejte nad 80 °C ani nezapalujte. Řiďte se pokyny výrobce.
- Baterii nezkratujte stykem kovových předmětů s kontakty baterie ani ji

neponořujte do tekutiny. Baterie nevystavujte mechanickým nárazům.

- Pravidelně kontrolujte, zda baterie neteče nebo není poškozena. Nenabíjejte baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká elektrolyt, a dávejte pozor, aby se vám nedostal na pokožku nebo do očí. Pokud k tomu došlo, omyjte zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Vložte baterii do uzavřeného plastického sáčku a zrecyklujte ji nebo bezpečně zlikvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí, případně ji odevzdejte k likvidaci v servisním středisku společnosti iRobot.



POZOR

- Na používání baterií dětmi by měla dohlížet dospělá osoba. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

- Před recyklací nebo likvidací musíte z robota vyjmout baterie.
- Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, používejte pouze baterii iRobot, která se dodává s robotem.
- Nepoužívejte baterie, které nelze dobít. Používejte výhradně dobíjecí baterii dodanou s výrobkem. V případě nutnosti výměny zakupte shodnou baterii iRobot nebo požádejte oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot o doporučení vhodné alternativní baterie.
- Před dlouhodobým skladováním baterií vždy nabijte a vyjměte ji z robota i příslušenství.


Informace o robotickém vysavači a mopu Roomba Combo™

Pohled shora

Tlačítko pro uvolnění nádržky

Kryt

Senzor LiteTouch®

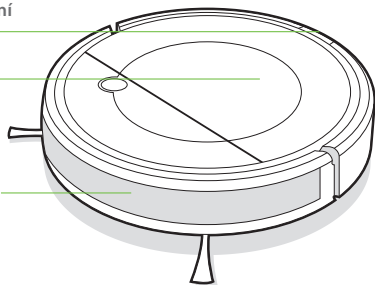

Tlačítka a kontrolky

Stavová kontrolka

Kontrolka Wi-Fi

Tlačítko CLEAN




Pod krytem

Tlačítko RESET

Vypínač

Multifunkční čisticí nástroj

Sběrný koš a filtr

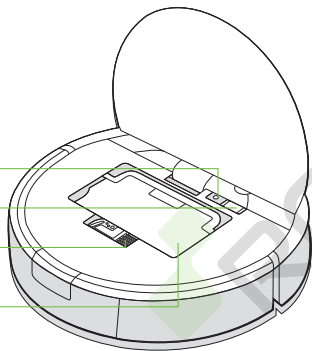

Pohled zdola

Senzor proti pádu ze schodů


Boční kartáček

Senzor proti pádu ze schodů

Hlavní kartáč

Kolečka

Zadní kolečko

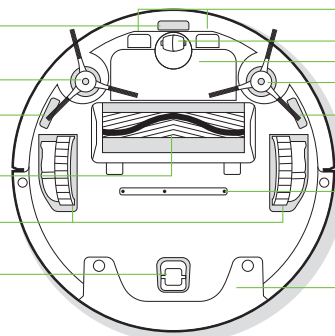

Dobíjecí kontakty

Přední kolečko

Dvířka pro baterii


Boční kartáček

Senzor proti pádu ze schodů


Odtok vody

Nádržka


Sběrný koš a filtr

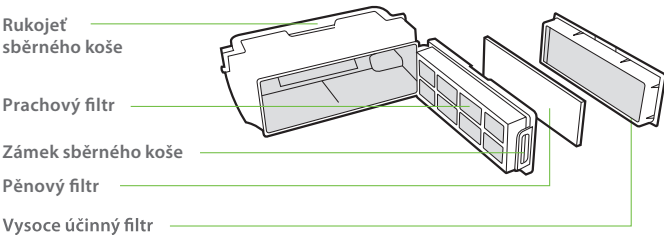

Zdokonalený systém mopu

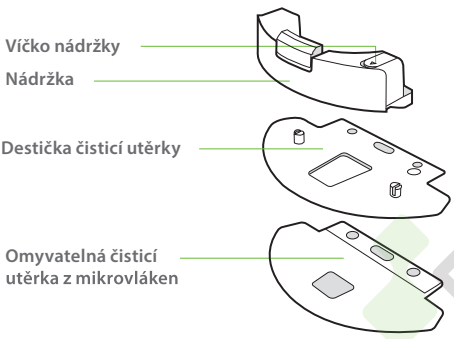

Nabíjecí stanice Home Base

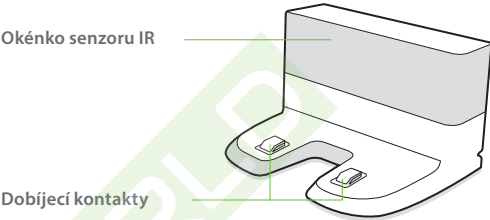

Specifikace


Model	RVF-Y1, Roomba Combo™		
Pracovní napětí	12 V DC	Jmenovitý příkon	40 W
Model nabíjecí stanice	ADH-N1		
Jmenovité vstupní napětí	100–240 V AC	Jmenovité výstupní napětí	20 V DC
Jmenovitý výstupní proud	0,8 A	Jmenovitý příkon	25 W
Frekvenční pásma	2412–2472 MHz		
Maximální efektivní vyzářený výkon	19,7 dBm (95,1 mW) při 2405 MHz		
Příkon při vypnutí	Méně než 0,50 W		
Příkon v pohotovostním režimu v síti	Méně než 2,00 W		

Výstupní výkon modulu Wi-Fi je méně než 100 mW.

* Technické a konstrukční specifikace se mohou při postupném zdokonalování výrobku měnit.

Nastavení robotického vysavače a mopu Roomba Combo™

Umístění nabíjecí stanice Home Base

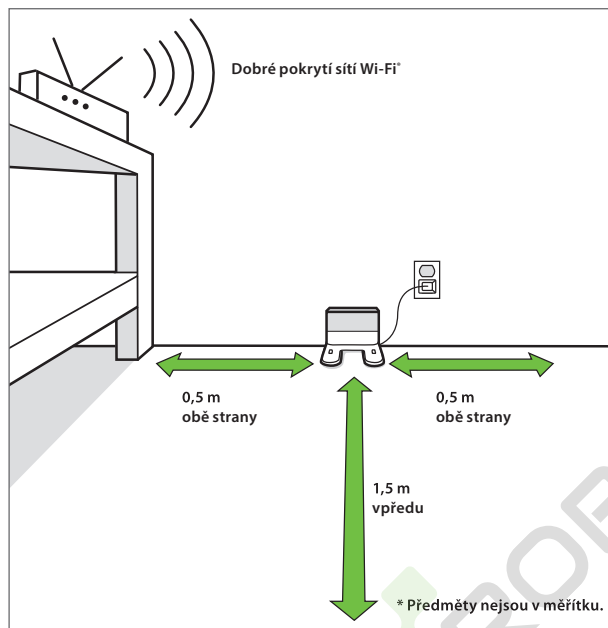

Umístěte nabíjecí stanici na rovnou podlahu ke zdi. Z bezprostředního okolí nabíjecí stanice (1,5 m před ní a 0,5 m na obou stranách) odstraňte předměty a reflexní povrchy.

Nabíjení



Světlo tlačítka CLEAN při nabíjení

Bliká: Nabíjení

Vypnuté: Plně nabit

- Než robota začnete nabíjet, ZAPNĚTE jeho vypínač.
„I“ = zapnuto, „O“ = vypnuto



- Umístěte robota na nabíjecí stanici tak, aby se kovové dobíjecí kontakty robota a stanice spojily.



Poznámka: Před prvním použitím nechte robota aspoň čtyři hodiny nabíjet.

- Před nabíjením robota z nádržky vylijte zbylou vodu a vyjměte destičku čistící utěrky.
- Když robot zrovna neuklízí, je nejlepší ho místo vypnutí nechat zapnutého v nabíjecí stanici. Robot se po nabití automaticky přepne do udržovacího režimu.
- Chcete-li robota na delší dobu uskladnit, plně ho nabijte, vypněte jeho vypínač a odpojte nabíjecí stanici.

Aplikace iRobot Home

Stáhněte si aplikaci iRobot Home a připojte se k síti Wi-Fi®.

- Při nastavování a používání robotického vysavače a mopu Roomba Combo™ postupujte podle pokynů.
- Upravte si nastavení robota. V aplikaci si můžete nastavit sací výkon vysavače a použité množství vody u mopu.
- Nastavte si automatický úklidový rozvrh.
- Pomocí funkce Spot Clean (lokální úklid) můžete robota nechat uklízet na konkrétních místech.
- Propojte si robota s prvky chytré domácnosti, abyste ho mohli ovládat hlasem.
- Přečtěte si tipy, triky a odpovědi na časté dotazy týkající se například spárování robotického vysavače a mopu Roomba Combo™ s dalšími chytrými zařízeními.


 **Poznámka:** Wi-Fi o frekvenci 5,0 GHz není s tímto robotem kompatibilní.




Příprava

Než začnete uklízet, odstraňte z prostoru překážky.


- 1 Předtím, než robota použijete na menších kobercích nebo rohožích s krátkým vlasem a střapci, složte střapce pod koberec.

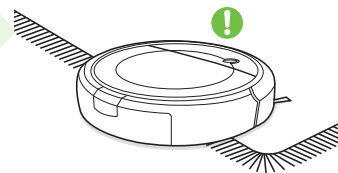


- 2 Před čištěním z podlahy odkliděte nadbytečné předměty.

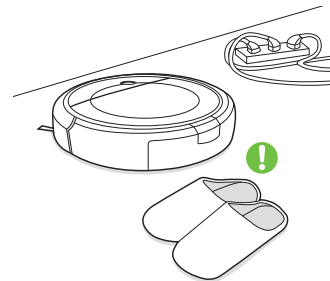

- 3 Nepoužívejte robota na povrchu, kde stojí voda. Pokud do robota vnikla voda, musí ho opravit společnost iRobot, aby nebezpečí nebezpečí.

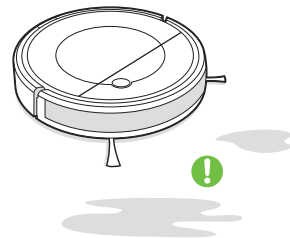

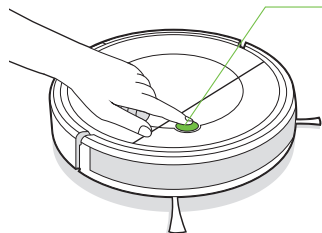

Stačí stisknout tlačítko CLEAN


Stisknutím spustíte, pozastavíte nebo obnovíte úlohu.

Dvěma stisknutími přepnete mezi způsoby navigace při úklidu.

- Aby robot fungoval co nejlépe, doporučujeme nechat nádržku na vodu během úklidu připojenou, i když nechcete vytírat.
- Při zahájení úklidu budou stavové kontrolky blikat podle vybrané úklidové navigace. Při výběru přímočaré navigace budou kontrolky blikat zleva doprava. Při výběru reaktivní navigace budou kontrolky blikat současně.
- Když bude robot zastaven na víc než 10 minut, přestane jeho tlačítko CLEAN svítit. Stisknutím tlačítka CLEAN robota probudíte.
- Na konci úklidu nebo při potřebě dobít se robot vrátí do nabíjecí stanice. Robot po dobíjení již dále nebude pokračovat v úklidu.

Spot Clean (Lokální úklid)

Robot má režim lokálního úklidu, který je možné aktivovat pomocí aplikace iRobot Home. Je určen pro místa s vysokou koncentrací špíny nebo prachu. V režimu lokálního úklidu se robot bude pohybovat po spirále do vzdálenosti zhruba 0,6 metru od středu a pak se opět po spirále vrátí do výchozího bodu.

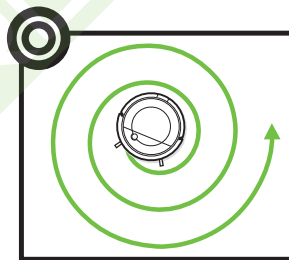


Výběr úklidové navigace

Robot má dvě nastavení typu úklidu pro účinné čištění různých typů podlah. Typ úklidu je možné přepnout dvěma klepnutími na tlačítko CLEAN nebo pomocí aplikace iRobot Home.


Přímočará navigace

je výchozím nastavením robota a je vhodná pro čištění holé podlahy. Robot si naplánuje neefektivnější trasu, uklízí přímočarým pohybem tam a zpět, vrací se, aby vyčistil vynechaná místa a před dokončením cyklu vyčistí okraje místnosti.

Pokud je k robotovi připevněna destička a čisticí utěrka, robot tento režim použije automaticky.

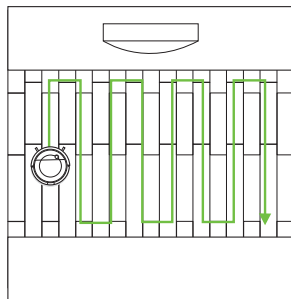

Při čištění koberců je potřeba použít reaktivní navigaci. Robot bude uklízet přímočarým náhodným pohybem a změni směr, když narazí na překážku.

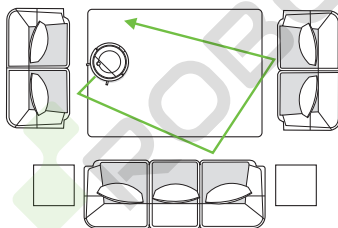

Při nastavení přímočaré navigace:

- Robot během úklidu automaticky plánuje trasu. Pokud ho během úklidu zastavíte, znovu trasu nakonfiguruje a restartuje se.
- Robot se může na chvíli zastavit, aby znovu vypočítal úklidovou dráhu. To je normální. To, jak často a na jak dlouho se bude zastavovat, závisí na rozvržení místnosti.
- Pokud se v oblasti čištění nachází holá podlaha i koberce, je vhodné mezi tyto různé typy podlahy umístit překážky (například zavřené dveře) a odpovídajícím způsobem nastavit úklidovou navigaci. Jestliže chcete v jednom cyklu čistit oba typy podlah, použijte reaktivní navigaci.

System mopu

Robot má volitelný systém na vytírání s omyvatelnou čistící utěrkou z mikrovláken a destičkou připojenou k patentované nádržce. Omyvatelná čistící utěrka automaticky vytírá podlahu.

- V důsledku testování kvality může nádržka obsahovat zbytkovou vodu.
- Před úklidem na koberci nádržku vyprázdněte a vyjměte destičku čistící utěrky. Prázdnou nádržku nezapomeňte vrátit zpět.
- Při používání systému mopu složte okraje rohoží, aby se jim robot mohl vyhnout.
- Až robot dokončí vytírání, vylijte z nádržky zbylou vodu a vraťte ji na místo.
- Před nabíjením robota z nádržky vylijte zbylou vodu a vyjměte destičku čistící utěrky.
- Pokud chcete, aby vytírání bylo mokřejší, namočte čistící utěrku před přichycením k destičce.

 **Poznámka:** Když robot používá systém mopu, bude k dispozici pouze přímočará navigace.

Čistící roztok

Při vytírání můžete do nádržky před doplněním vody přidat čistící prostředek na tvrdé podlahy Braava jet®. Jedná se o koncentrovaný čistící roztok.

Prodejní balení
Objem: 473 ml
(samostatný prodej)






4 plná víčka
na celou
nádržku






 **Důležité:** Seznam bezpečných čistících prostředků, které robota nepoškodí, najdete v sekci nápovědy v aplikaci iRobot Home App.

1 Do nádržky doplňte vodu a případně také čistící roztok.

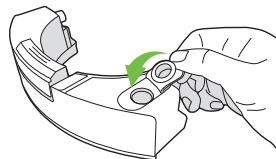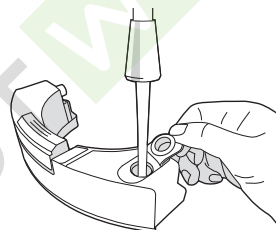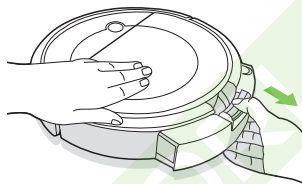

2 Připevněte čistící utěrku a destičku. Připevněte nádržku.

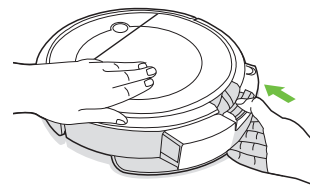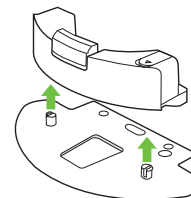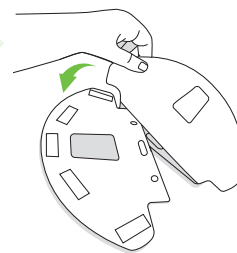

Diagnostika problémů

Pokud robot zjistí problém a bude potřebovat vaši pomoc, začne pípat alarm a rozsvítí se stavová kontrolka.

Zvuk alarmu	Světlo stavové kontrolky	Problém	Řešení
/	Dvakrát blikne a po zapnutí robota zhasne.	Vybitá baterie	Zapněte robota. Ručně ho umístěte na nabíjecí stanici a nabijte ho.
Jedno pípnutí	Bliká ČERVENĚ.	Porucha koleček	Odstraňte z koleček chlupy a jiné nečistoty.
Dvě pípnutí	Bliká ČERVENĚ.	Porucha hlavního kartáče	Odstraňte z hlavního kartáče chlupy a jiné nečistoty.
Tři pípnutí	Bliká ČERVENĚ.	Porucha koleček	Otočte robota a zatlačte na kolečka, aby cvakla. Pokud necvaknou, kontaktujte prosím oddělení péče o zákazníky.
		Robot při úklidu zjistil problém a zastavil se.	Ručně odstraňte překážky a robota restartujte.
Čtyři pípnutí	Bliká ČERVENĚ.	Porucha sběrného koše	Vyjměte a znovu nasadte sběrný koš. Pokud alarm pokračuje, kontaktujte prosím oddělení péče o zákazníky.
Pět pípnutí	Bliká ČERVENĚ.	Vybitá baterie	Umístěte robota na nabíjecí stanici a nabijte ho.
Šest pípnutí	Bliká ČERVENĚ.	Porucha bočního kartáčku	Odstraňte z bočního kartáčku chlupy a jiné nečistoty.
Sedm pípnutí	Bliká ČERVENĚ.	Porucha senzoru proti pádu ze schodů	Odstraňte ze senzorů proti pádu ze schodů prach a jiné nečistoty.
Osm pípnutí	Bliká ČERVENĚ.	Robot je při nabíjení vypnutý.	Zapněte robota.

Další pomocná a instruktážní videa naleznete v aplikaci iRobot Home.

Péče a údržba

Pokyny pro péči a údržbu

Aby robot co nejlépe fungoval, postupujte podle pokynů uvedených na následujících stránkách. Multifunkční čističí nástroj umožňuje snadnou údržbu. Zacházejte s ním opatrně, je ostrý.

V aplikaci iRobot Home najdete další instruktážní videa. Pokud si všimnete, že robot zanechává část smetí na podlaze, vyprázdněte sběrný koš a vyčistěte filtry a sběrné kartáče.

Součást	Frekvence údržby	Frekvence výměny*
Sběrný koš, nádržka a destička čističí utěrky	Po každém použití	
Čističí utěrka	Po každém použití	Vždy po 50 cyklech mytí
Houbovitý nebo vysoce účinný filtr	Jednou týdně (dvakrát týdně v domech s domácími mazlíčky)	Každých 4–6 měsíců
Hlavní kartáč	Jednou týdně	Každých 6–12 měsíců
Boční kartáček	Jednou za dva týdny	Každých 3–6 měsíců
Samostatné kolečko, senzor proti pádu ze schodů, nárazník a dobíjecí kontakty	Jednou týdně	


*** Důležité:** Dojde-li k mechanickému poškození robota, v důsledku zanedbané pravidelné údržby, nebude na toto poškození uznána záruka.

Poznámka: Společnost iRobot vyrábí různé náhradní díly a sestavy. Pokud se domníváte, že potřebujete některý náhradní díl, požádejte o další informace oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot nebo navštivte autorizovaného prodejce společnosti iRobot.


* Frekvence výměny se může různit. Díly vyměňte v případě viditelného opotřebení. **Používejte výhradně originální díly iRobot.**

Vyprazdňování sběrného koše


- 1 Zvedněte kryt robota a vyjměte sběrný koš.

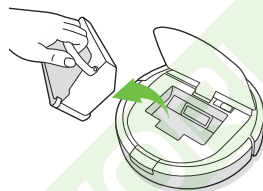

- 2 Otevřete dvířka sběrného koše.


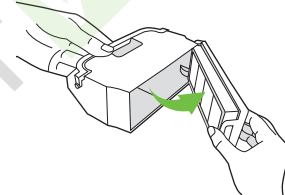


- 3 Vyprázdněte sběrný koš.

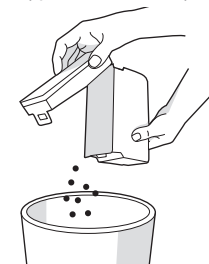

Čištění vysoce účinného filtru

- 1 Vyjměte pěnový a vysoce účinný filtr.

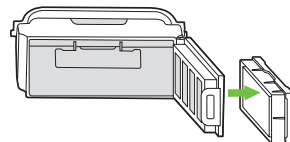


- 2 Odstraňte nečistoty poklepáním vysoce účinného filtru o odpadkový koš.



*** Důležité:** Vysoce účinný filtr nemýjte.


Mytí sběrného koše

- 1 Vyměte pěnový a vysoce účinný filtr z nádržky.

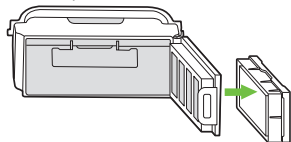


- * **Důležité:** Vysoce účinný filtr nemyjte. Před mytím sběrného koše filtr odeberte.

- 2 Opláchněte sběrný koš a prachový filtr tekoucí vodou.

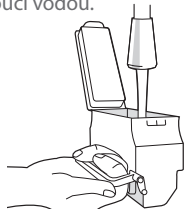


- ☞ **Poznámka:** Sběrný koš nelze mýt v myčce na nádobí.

- 3 Sběrný koš nechte před připojením úplně vyschnout.

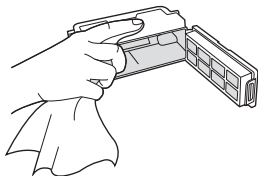


Čištění hlavního kartáče


- 1 Převrtejte robota a stisknutím tlačítek na rámu sběrných kartáčů rám odstraňte.

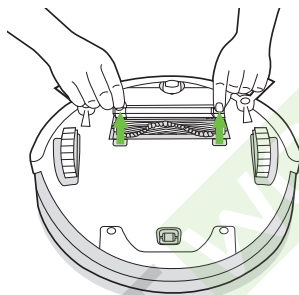

- 2 Vyměte hlavní kartáč.

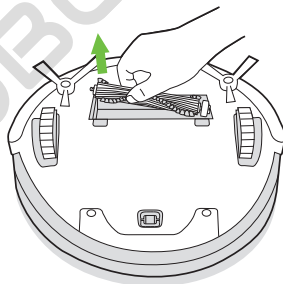


- 3 Pomocí multifunkčního čistícího nástroje odřízněte a odstraňte chlupy namotané kolem hlavního kartáče. Odstraňte z hlavního kartáče zamotané chlupy a jiné nečistoty.

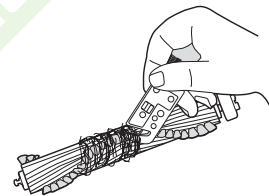

- ☞ **Poznámka:** Multifunkční čistící nástroj umožňuje snadnou údržbu. Zacházejte s ním opatrně, je ostrý.

Čištění bočních kartáčků

Vyměte boční kartáčky. Pomocí multifunkčního čistícího nástroje odstraňte chlupy a jiné nečistoty namotané kolem kartáčů a otřete je čistým hadříkem.

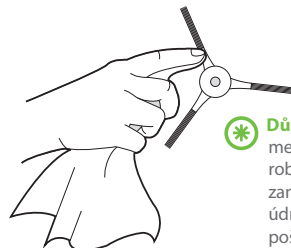


- * **Důležité:** Dojde-li k mechanickému poškození robota, v důsledku zanedbané pravidelné údržby, nebude na toto poškození uznána záruka.

Další součásti


Pomocí multifunkčního čistícího nástroje odřízněte a odstraňte chlupy namotané kolem předního kolečka.

- * Důležité:** Přední kolečko zanesené chlupy a nečistotami může poškodit podlahu. Pokud se kolečko po čištění volně netočí, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.

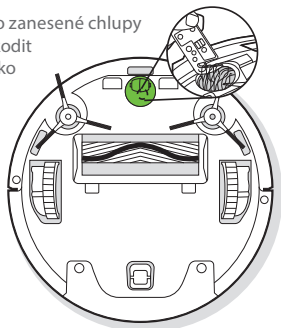


Kartáčem multifunkčního čistícího nástroje očistíte senzory proti pádu ze schodů, aby dobře fungovaly.



- * Důležité:** Nesříkejte čisticí prostředky ani vodu přímo na senzory nebo do otvoru pro senzory.

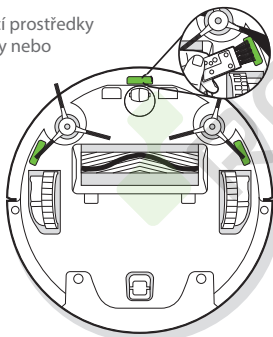

Očistěte nárazník kartáčem na multifunkčním čistícím nástroji.

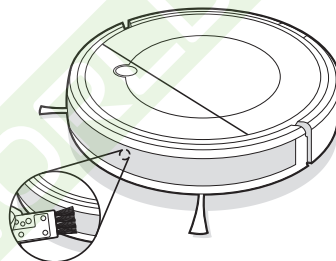


Suchým hadříkem otřete dobíjecí kontakty robota a nabíjecí stanice, aby dobře fungovaly.

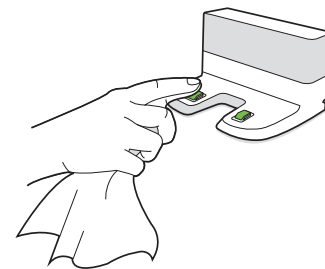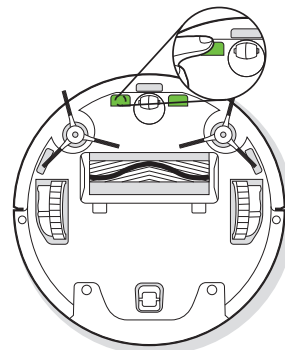


Čištění systému mopu

Až robot dokončí vytírání, vyjměte z něj nádržku a hned ji vyčistěte společně s čisticí utěrkou a destičkou.


- 1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky a vytáhněte ji.

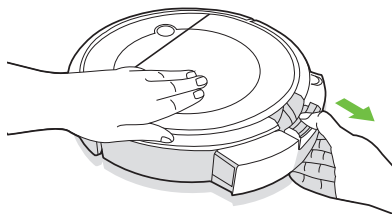


- 2 Vyjměte destičku a čisticí utěrku.

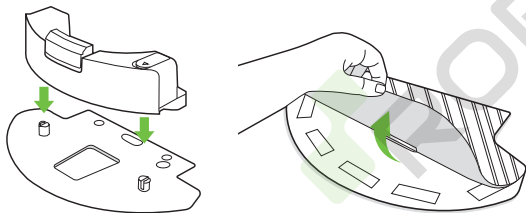

- 3 Čisticí utěrku vyperte, rozložte a nechte uschnout.

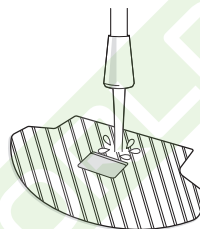

- 4 Vylijte z nádržky zbylou vodu.

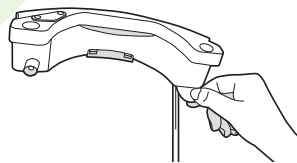

- 5 Otřete vnější stranu nádržky suchou utěrkou a nechte ji uschnout. Nesušte na přímém slunečním světle.

