








makes a difference






Návod na použití

BLV 18-200 Battery





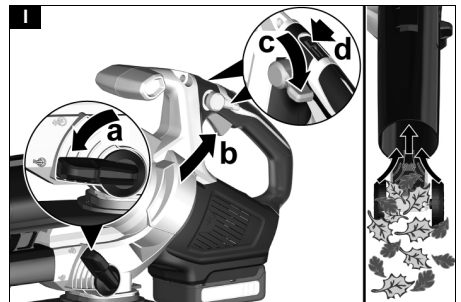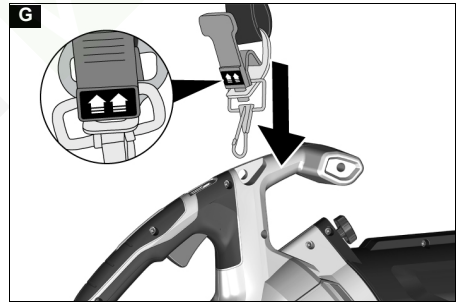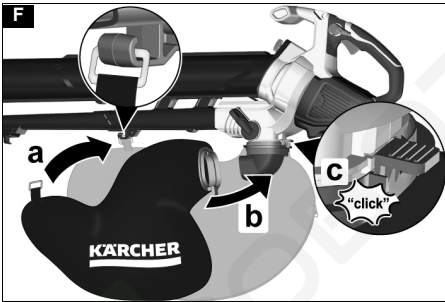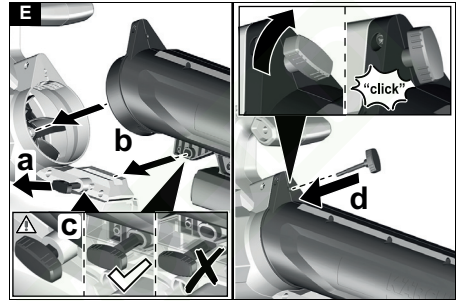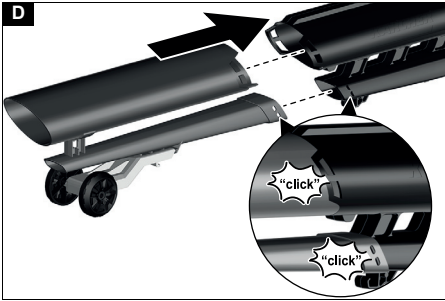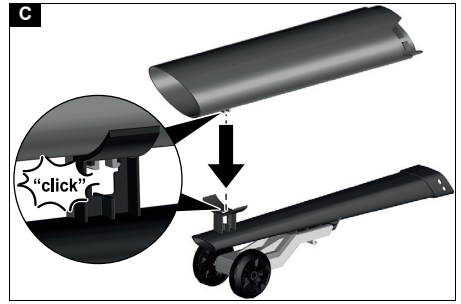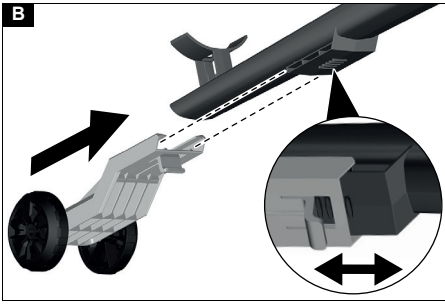

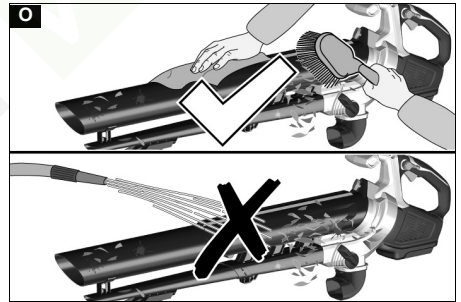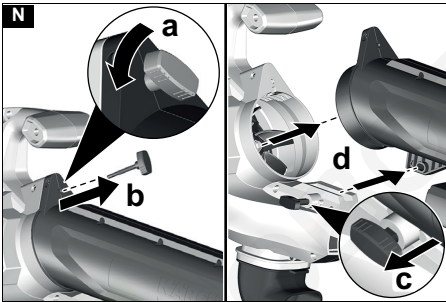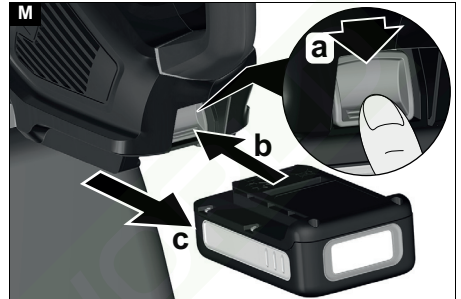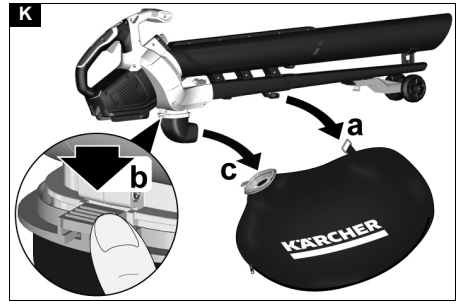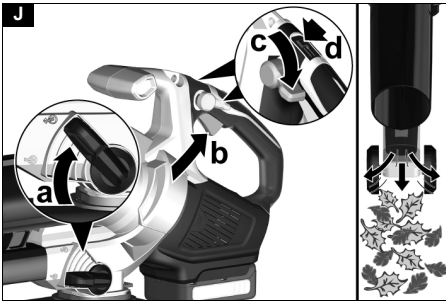

Obsah

Obecné pokyny	107
Bezpečnostní pokyny	107
Použití v souladu s určením	109
Ochrana životního prostředí	110
Příslušenství a náhradní díly	110
Rozsah dodávky	110
Bezpečnostní mechanismy	110
Symbyly na přístroji	110
Popis přístroje	110
Montáž	111
Obsluha	111
Přeprava a skladování	112
Péče a údržba	112
Náповěda při poruchách	112
Záruka	113
Technické údaje	113
EU prohlášení o shodě	114

Obecné pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtete tyto bezpečnostní pokyny a originální provozní návod, bezpečnostní pokyny přiložené k akupacku a přiložený originální provozní návod pro akupack / standardní nabíječku. Řiďte se jimi. Uchovejte brožury pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka.

Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.

Bezpečnostní pokyny

Stupně nebezpečí

NEBEZPEČÍ

- *Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.*

VAROVÁNÍ

- *Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.*

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ **NEBEZPEČÍ** • Vážná zranění způsobená nesoustředěnou prací. Nepoužívejte přístroj, pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků nebo jste unavení.

⚠ **VAROVÁNÍ** • **Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a varování.** Opomenutí při dodržování těchto bezpečnostních upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem a /nebo k těžkým úrazům. **Uchovávejte všechny bezpečnostní pokyny a varování pro pozdější použití.** • Přístroj není určen k tomu, aby jej používaly děti nebo osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby, jenž nejsou seznámeny s těmito pokyny. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy přístroje. • Ujistěte se, že jsou všechna ochranná zařízení a rukojeti řádně a bezpečně upevněná a v dobrém stavu. • Před zahájením provozu se ujistěte, že přístroj, všechny ovládací prvky a bezpečnostní zařízení řádně fungují. • Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud spínač zapnutí / vypnutí na rukojeti správně nezapíná nebo nevypíná. • Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozený kryt. • U opoťebovaných nebo poškozených součástí nahraďte vždy celou sadu, abyste udrželi rovnováhu. • Během používání přístroje udržujte děti a ostatní osoby mimo pracovní oblast. • Ujistěte se, že ve větracích otvorech nejsou usazeniny. • Předměty mohou být proudem vzdouchnuty na značnou vzdálenost. Před použitím důkladně prohleďte pracovní plochu a odstraňte z ní předměty, jako jsou kameny, rozbité sklo, hřebíky, zátky nebo provazy. • Nebezpečí zranění vymrštěným materiálem. Neprovazujte přístroj na nedlážděném povrchu nebo šterku. • Přístroj provazujte pouze na rovném, pevném podkladu a v doporučené poloze.

⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním přístroje. • Při používání přístroje používejte plnou ochranu sluchu. Přístroj je extrémně hluchý. Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se expozice, snížení hluku a ochrany sluchu, může způsobit trvalé poškození sluchu. • Při používání přístroje používejte plnou ochranu zraku. Výrobce naléhavě doporučuje používání plně obličejové masky nebo plně uzavřených ochranných brýlí. Normální brýle nebo sluneční brýle nenabízejí ochranu před vymrštěnými předměty. • Nebezpečí poranění, pokud dojde k nasátí volného oděvu, vlasů nebo šperků do vstupu vzduchu. Dlouhé vlasy svažte do výšky nad ramena. • Při práci s přístrojem noste dlouhé těžké kalhoty, pevnou obuv a dobře padnoucí rukavice. Nepracujte bosí. Nenoste šperky, sandály nebo šortky.

POZOR • Osoba obsluhující přístroj je zodpovědná za zranění nebo škody při střetu s jinými osobami nebo jejich majetkem.

Upozornění • V některých regionech mohou předpisy omezovat použití tohoto přístroje. Nechte si poradit od svého místního úřadu. • Poškozené nebo nečitelné výstražné štítky na přístroji nechte vyměnit

autorizovaným zákaznickým servisem. • Před použitím akumulátorového vysavače/foukače uvolněte nečistoty a hráběmi a koštětem.

Bezpečný provoz

⚠ **NEBEZPEČÍ** • Provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu je zakázán.

⚠ **VAROVÁNÍ** • Dodržujte minimální vzdálenost 15 m od osob a zvířat. Zastavte přístroj, pokud někdo vstoupí do této oblasti. • Udržujte obličej a tělo v bezpečné vzdálenosti od nasávacího otvoru. • Než přístroj spustíte, přesvědčte se, že je nasávací komora prázdná. • Nedržte se ruce a jiné části těla v přívodní komoře, vyfukovací šachtě nebo v blízkosti jiných pohyblivých dílů. • Nepoužívejte přístroj, pokud hrozí nebezpečí blesku. • Potřebujete mít neomezený výhled do pracovní oblasti, abyste rozpoznali možná nebezpečí. Přístroj používejte pouze při dobrém osvětlení. • S přístrojem při práci neběhejte, nýbrž pouze chodte. Nechodte pozpátku. Vyvarujte se abnormálního držení těla, zaujměte bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. • Nikdy nepoužívejte přístroj s vadným ochranným zařízením nebo bez bezpečnostního zařízení, jako jsou např. lapače zametaného materiálu. • V případě pádu stroje, nárazu stroje nebo zjištění neobvyklých vibrací přístroj okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nevykazuje žádné škody, respektive identifikujte příčinu vibrací. Případné škody nechte opravit autorizovaným zákaznickým servisem nebo zajistěte výměnu přístroje. • V případě nehody nebo provozní poruchy přístroj okamžitě vypněte a odstraňte akumulátor. Přístroj je možno znovu uvést do provozu až po prověření autorizovaným servisem. • Nebezpečí poranění o rotující díly. Vypněte motor, vyjměte akupack a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části zcela zastavené:

- Než necháte přístroj bez dozoru.
- Než začnete odstraňovat zabílkování nebo čistit trubku.
- Než začnete přístroj prověřovat poté, co byl zasažen cizím tělesem.
- Než začnete přístroj kontrolovat, provádět údržbu nebo práce na přístroji.

⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Provoz podobných nástrojů v okolí zvyšuje riziko poškození sluchu a pravděpodobnost možného přeslechnutí nebezpečí, např. osob, které vstupují do Vašeho pracovního prostoru. • Neprovádějte na přístroji žádné změny a používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou doporučené výrobcem.

Upozornění • Přístroj provazujte pouze v přiměřených časech. Dodržujte přitom místní předpisy a nařízení. Provoz časně ráno nebo pozdě večer by mohl rušit jiné osoby.

Bezpečný provoz akumulátorového foukače

⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Ohrožení zdraví vdechnutím prachu. Při práci s přístrojem používejte ochrannou dýchací masku. • Navlhčete prašné povrchy, abyste snížili zatížení prachem.

- Neprovazujte přístroj v blízkosti otevřeného okna.
- Tryskou dmychadla nikdy nemířte proti lidem nebo zvířatům.

POZOR • Poškození přístroje, pokud dojde k nasátí zametaného materiálu do vstupu vzduchu.

Neodkládejte dmychadlo na volný zametaný materiál

nebo do jeho blízkosti. ● Nestrkejte do trubky dmýchadla žádné předměty.

Upozornění ● Pokud použijete prodloužení trysky, může proud vzduchu pracovat efektivně v blízkosti země.

Bezpečný provoz akumulátorového vysavače

VAROVÁNÍ ● Nebezpečí poranění, pokud je akumulátorový vysavač/foukač v režimu sání používán pouze s horní sací hubicí. Před každým použitím musíte propojit horní a spodní sací hubici. ● Nebezpečí úrazu poletujícím zameťaným materiálem. Nikdy nepoužívejte akumulátorový vysavač bez namontovaného sběrného vaku. Před zahájením provozu se ujistěte, že je sběrný vak v dobrém stavu, a že je zcela zavřený. ● Nebezpečí poranění a poškození přístroje. Nevysávejte přístrojem žádné ostré nebo větší předměty, jako jsou například střepy, kameny, lahve, plechovky nebo kusy kovu.

● Požár ve sběrném vaku Nevysávejte hořící nebo žhavé předměty, jako např. cigarety, popel z krbu nebo grilu. ● Těžká zranění rotujícími lopatkami oběžného kola. Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti od rotujících dílů. Předtím, než otevřete klapku vysavače, nasadíte / vyměníte trubky nebo otevřete či odstraníte sběrný vak, vypněte motor a vyčkejte, dokud se lopatky nepřestanou točit. ● Než začnete odstraňovat zablokování, vypněte motor, vyjměte akumulátor a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části zcela zastavené.

POZOR ● Zablokování sací hubice Nevkládejte sací hubici přímo do hromady zameťaného materiálu. Začněte pohybovat přístrojem z vnější strany nasávaného materiálu z jedné strany na druhou. ● Držte motor výše než vstupní konec sací hubice. ● Nahromadění materiálu v důsledku materiálu vráceného ze sacího otvoru. Ujistěte se, že se v oblasti proudění nehromadí žádný materiál.

Bezpečná přeprava a skladování

VAROVÁNÍ ● Vypněte přístroj, nechte ho vychladnout a vyjměte akupack předtím, než ho uskladníte nebo budete přepravovat.

UPOZORNĚNÍ ● Nebezpečí poranění a poškození přístroje. Při přepravě zajistěte přístroj proti pohybu nebo pádu.

POZOR ● Odstraňte z přístroje všechna cizí tělesa předtím, než ho budete přepravovat nebo uskladňovat. ● Přístroj uložte na suchém a dobře větraném místě, kam nemají přístup děti. Přístroj držte z dosahu korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie. ● Neskladujte přístroj venku.

Bezpečná údržba a ošetřování

VAROVÁNÍ ● Než začnete přístroj kontrolovat, čistit nebo provádět údržbu, vypněte motor, vyjměte akumulátor a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části zcela zastavené. ● Servisní a údržbářské práce na tomto přístroji vyžadují zvláštní péči a znalosti a smí je provádět jen odpovídajícím způsobem kvalifikovaný odborný personál. Přístroje předejte za účelem údržby do autorizovaného zákaznického servisu. ● Kontrolujte v pravidelných intervalech, zda jsou čepy, matice a šrouby pevně utaženy, abyste zajistili, že zařízení bude v bezpečném stavu. ● Než začnete odstraňovat zablokování, vypněte

motor, vyjměte akumulátor a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části zcela zastavené.

UPOZORNĚNÍ ● Používejte výhradně náhradní díly, příslušenství a nástavce schválené výrobcem. Originální náhradní díly, příslušenství a nástavce zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

POZOR ● Výrobek očištěte po každém použití měkkou suchou utěrkou.

Upozornění ● Smíte provádět jen nastavení a opravy popisované v tomto návodu k použití. Pro opravy nad tento rámec kontaktujte svůj autorizovaný zákaznický servis. ● Nechte servisem vyměnit poškozené nebo nečitelné samolepky.

Zbytková rizika

VAROVÁNÍ

- I když bude přístroj používán podle předpisů, přetrvávají některá zbytková rizika. Při používání zařízení mohou vzniknout následující rizika:
- Vibrace mohou způsobit zranění. Pro každou práci používejte správný nástroj, používejte příslušné rukojety a práci provádějte s nastavením nejvyšší potřebné rychlosti.
- Hluk může způsobit poškození sluchu. Používejte ochranu sluchu a omezte zátěž.
- Zranění vymršťnými předměty, které mohou z foukací trubky vylétnout v důsledku tlaku vzduchu, pokud není správně upevněný nebo je poškozený sběrný vak.
- Používejte vždy ochranu zraku.

Snížení rizika

UPOZORNĚNÍ

- Delší doba používání přístroje může vést ke vzniku oběhových problémů u předních končetin v důsledku vibrací. Všeobecně platnou dobu používání nelze stanovit, protože ji ovlivňuje více faktorů:
 - Osobní predispozice ke špatnému oběhu (často studené prsty, mravenčení v prstech)
 - Nízká teplota prostředí. Používejte teplé rukavice na ochranu rukou.
 - Pevným stiskem omezovaly krevní oběh.
 - Nepřerušovaný provoz je škodlivější než provoz přerušovaný přestávkami.
- Při pravidelném, dlouhodobém používání přístroje a při opakovaných projevech příznaků, např. mravenčení v prstech, studené prsty, vyhledejte lékaře.

Použití v souladu s určením

VAROVÁNÍ

Přístroj není určen k tomu, aby jej používaly děti nebo osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby, jenž nejsou seznámeny s těmito pokyny.

- Přístroj je určen pouze pro venkovní použití.
- Přístroj je možno používat pouze v suchém, dobře osvětleném prostředí.
- Přístroj je určen pouze ke odkoukávání a vysávání lehkého zameťaného materiálu, jako je listí, tráva a jiné zahradní odpady.
- Přístroj slouží k nasávání a rozemlňování nečistot a listí a jejich ukládání ve sběrném vaku.

Jakékoliv jiné použití, např. nasávání vody nebo jiných kapalin je nepřipustné.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součástí, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo

likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Bezpečnostní mechanismy

⚠ UPOZORNĚNÍ

Chybějící nebo pozměněné bezpečnostní mechanismy

Bezpečnostní mechanismy slouží pro vaši ochranu. Bezpečnostní mechanismy nikdy nepozměňujte ani nepřeměňujte.

Bezpečnostní vypínač

Bezpečnostní vypínač se ovládá pomocí fixačního šroubu na sací hubici. Zajišťuje, aby bylo možno přístroj uvést do provozu pouze s namontovanou sací hubicí.

Symbyly na přístroji

	Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití a všechny bezpečnostní pokyny.
	Při práci s přístrojem používejte vhodnou ochranu zraku a sluchu.
	Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkému prostředí.
	Nebezpečí od vymrštěných předmětů. Přihlízející osoby se musejí zdržovat mimo pracovní oblast.

	Rotující kola ventilátoru. Během provozu přístroje udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od otvoru.
	Garantovaná hladina akustického tlaku uvedená na štítku činí 107 dB.
	Zatažení: Rychlouzávěr
	Nevysávejte žádné vlhké nebo tekuté látky.
	Foukací provoz

Popis přístroje

Tento návod k použití obsahuje popis maximálního vybavení. V závislosti na daném modelu existují rozdíly v rozsahu dodávky (viz obal).

Obrázek viz strany s obrázky ilustrace A

- ① Popruh
- ② Vodicí kola
- ③ Dolní sací hubice
- ④ Vyfukovací trubka
- ⑤ Tlačítko na odjištění akumulátorového bloku
- ⑥ Typový štítek
- ⑦ Skříň motoru
- ⑧ Zajišťovací kolík skříně motoru
- ⑨ Horní foukací a sací hubice
- ⑩ Upevňovací šroub sací hubice
- ⑪ Přední rukojeť
- ⑫ Oko pro popruh
- ⑬ Tlačítko Turbo Boost
- ⑭ Regulace otáček
- ⑮ Zadní rukojeť
- ⑯ Hlavní spínač
- ⑰ Přepínač pro režim foukání / vysávání
- ⑱ Hrdlo
- ⑲ Adaptér sběrného vaku
- ⑳ Sběrný vak
- ㉑ *Akupack Battery Power 18V
- ㉒ *Rychlonabíječka Battery Power 18 V

* volitelné příslušenství

Akupack

Přístroj se může provozovat s akumulátorovým blokem 18 V Kärcher Battery Power.

Montáž

Montáž foukacího / vysávacího přístroje

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí poranění v důsledku neúplně smontovaného přístroje.

Přístroj provozujte pouze tehdy, když je kompletně sestavený a funkční.

1. Zasuňte páku dolů a zajistěte foukací trubku v požadované pozici do adaptéru vodicích kol.
Ilustrace B
2. Zajistěte adaptér dolní sací hubice do uchycení foukací trubky.
Ilustrace C
3. Zajistěte dolní sací hubici do horní foukací a sací trubky.
Ilustrace D
4. Namontujte skříň motoru.

Ilustrace E

- a Vytáhněte co nejvíce pojistný kolík skříně motoru.
 - b Vsaďte sací a foukací trubku do skříně motoru.
 - c Vsaďte pojistný kolík skříně motoru a zkontrolujte, zda je správně usazen v držáku.
 - d Nasadte fixační šroub sací hubice a utáhněte jej tak aby slyšitelně cvaknul.
Aktivoval se bezpečnostní vypínač.
5. Namontujte sběrný vak, viz kapitola *Montáž sběrného vaku*.
 6. Zavěste popruh do oka na rukojeti, viz kapitola *Zavěsit popruh*.

Montáž sběrného vaku

1. Namontujte sběrný vak.
Ilustrace F
 - a Zavěste sponu sběrného vaku do oka na horní foukací a vysávací trubce.
 - b Přetáhněte sběrný vak na adaptéru přes hrdlo.
 - c Zajistěte adaptér.

Zavěsit popruh

1. Zavěste popruh do oka na rukojeti; přitom se ujistěte že je kdykoliv dosažitelný rychlouzávěr.
Ilustrace G

Obsluha

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí poranění v důsledku neúplně smontovaného přístroje.

Přístroj provozujte pouze tehdy, když je kompletně sestavený a funkční.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí úrazu od poletujících předmětů

U všech prací na přístroji noste ochranné brýle a vhodné ochranné rukavice.

Ovládací prvky

Akumulátorový vysavač je vybaven následujícími ovládacími prvky:

- Páka pro regulaci otáček pro plynulou regulaci rychlosti proudu vzduchu.
- Tlačítko Turbo Boost pro maximalizaci rychlosti vzduchu nastavené regulací otáček.

- Volicí páka pro přepínání mezi foukacím a sacím režimem.

Vložení akumulátoru

POZOR

Znečištěné kontakty

Poškození přístroje a akumulátoru

Před vložení zkontrolujte uchycení akumulátoru a kontakty z hlediska nečistot, popř. je očistěte.

Ilustrace H

1. Zasuňte akumulátor do uchycení, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Zapnutí přístroje (režim sání)

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí poranění poletujícími díly a poškození sluchu hlukem

Vždy používejte ochranu očí a sluchu.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí zranění v důsledku ztráty kontroly

Přístroj držte vždy za rukojeti oběma rukama.

1. Vsaďte akupack, viz kapitolu *Vložení akumulátoru*.
2. Uveďte přístroj do provozu.

Ilustrace I

- a Nastavte volicí páku na režim sání.
- b Stiskněte hlavní spínač.
Přístroj se spustí.
- c Nastavte regulaci otáček sílu proudu vzduchu.
- d Případně pro maximální rychlost proudění stiskněte tlačítko Turbo Boost.

Zapnutí přístroje (režim dmychadla)

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí poranění poletujícími díly a poškození sluchu hlukem

Vždy používejte ochranu očí a sluchu.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí zranění v důsledku ztráty kontroly

Přístroj držte vždy za rukojeti oběma rukama.

1. Vsaďte akupack, viz kapitolu *Vložení akumulátoru*.
2. Uveďte přístroj do provozu.

Ilustrace J

- a Nastavte volicí páku na režim dmychadla.
- b Stiskněte hlavní spínač.
Přístroj se spustí.
- c Nastavte regulaci otáček sílu proudu vzduchu.
- d Případně pro maximální rychlost proudění stiskněte tlačítko Turbo Boost.

Sejmутí sběrného vaku

⚠ **VAROVÁNÍ**

Pohyb kol ventilátoru a mulčovacích nožů

Režné poranění

Používejte ochranné rukavice.

Nezpřibližujte se prsty k ventilátoru a mulčovacím nožům.

1. Vypněte přístroj.
2. Vyjměte akupack, viz kapitolu *Odstranění akupacku*.
3. Sejměte sběrný vak.

Ilustrace K

- a Odepněte sponu sběrného vaku z oka.
- b Zatlačte adaptér dolů.
- c Stáhněte sběrný vak z hrdla.

Vyprázdnění sběrného vaku

⚠ VAROVÁNÍ

Pohyb kol ventilátoru a mulčovacích nožů

Řezné poranění

Používejte ochranné rukavice.

Nepřibližujte se prsty k ventilátoru a mulčovacím nožům.

1. Vypněte přístroj.
2. Vyjměte akupack, viz kapitolu *Odstranění akupacku*.
3. Sejměte sběrný vak, viz kapitola *Sejmutí sběrného vaku*.
4. Otevřete zdrhovací uzávěr sběrného vaku a vysypte obsah.

Ilustrace L

Odstranění akupacku

Upozornění

Při delším přerušení práce vyjměte akupack z přístroje a zajistěte ho proti nepovolanému použití.

1. Vytáhněte tlačítko k odjištění akupacku ve směru k akupacku.

Ilustrace M

2. Stiskněte tlačítko k odjištění akupacku, abyste akupack uvolnili.
3. Vyjměte akupack z přístroje.

Ukončení provozu

1. Vyjměte akupack z přístroje (viz kapitolu *Odstranění akupacku*).
2. Vyčistěte přístroj (viz kapitolu *Čištění stroje*).

Přeprava a skladování

1. Vypněte přístroj.
2. Vyjměte akupack, viz kapitolu *Odstranění akupacku*.
3. Sejměte sběrný vak, viz kapitola *Sejmutí sběrného vaku*.
4. Odstraňte sací hubici.

Ilustrace N

- a Našroubujte upevňovací šroub sací hubice.
- b Odstraňte upevňovací šroub sací hubice.
- c Vytáhněte co nejvíce pojistný kolík skříňné motoru.

⚠ VAROVÁNÍ

Pohyb kol ventilátoru a mulčovacích nožů

Řezné poranění

Používejte ochranné rukavice.

Nepřibližujte se prsty k ventilátoru a mulčovacím nožům.

- d Sejměte horní foukací a sací hubici ze skříňné motoru

Péče a údržba

Čištění stroje

⚠ VAROVÁNÍ

Nekontrolovaný rozběh

Nebezpečí úrazu

Během pracovních přestávek a před údržbou a ošetřením vyjměte akumulátor z přístroje.

POZOR

Nesprávný způsob čištění

Poškození přístroje

Očistěte přístroj vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Neponořujte přístroj do vody.

Nečistěte stroj proudem vody z hadice ani vysokotlakého čističe.

1. Vypněte přístroj.
2. Odstraňte akupack (viz kapitola *Odstranění akupacku*).
3. Povrch přístroje čistěte měkkým, suchým hadříkem nebo kartáčem.

Ilustrace O

Odstranění zablokování

Upozornění

V žádném případě se nepokoušejte odstranit větrák nebo mulčovací nože. Pokud by bylo odstranění mulčovacích nožů nebo větráku nutné, obraťte se na autorizovaný zákaznický servis.

⚠ VAROVÁNÍ

Pohyb kol ventilátoru a mulčovacích nožů

Řezné poranění

Používejte ochranné rukavice.

Nepřibližujte se prsty k ventilátoru a mulčovacím nožům.

1. Vypněte přístroj.
2. Vyjměte akupack, viz kapitolu *Odstranění akupacku*.
3. Sejměte sběrný vak, viz kapitola *Sejmutí sběrného vaku*.
4. Demontujte horní foukací a sací hubici.

Ilustrace N

- a Našroubujte upevňovací šroub sací hubice.
 - b Odstraňte upevňovací šroub sací hubice.
 - c Vytáhněte co nejvíce pojistný kolík skříňné motoru.
 - d Sejměte horní foukací a sací hubici ze skříňné motoru
5. Případně odstraňte zablokování trubek.
 6. Případně odstraňte zablokování adaptéru.
 7. Případně odstraňte zablokování hrdla.
 8. Vyčistěte otvory skříňné motoru.

Nápověda při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při zde neuvedených poruchách se prosím obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

S rostoucí dobou užívání se i přes dobrou péči snižuje kapacita akupacku, což znamená, že i ve stavu plného nabití nebude již dosaženo plné doby chodu. To nepředstavuje žádnou vadu.

Chyba	Příčina	Odstranění
Přístroj se nerozbehá	Akupack není správně vložen.	<ul style="list-style-type: none"> ● Zasuňte akupack do uchycení, dokud nezacvakne.
	Akupack je vybitý.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nabijte akupack.
	Akupack je vadný.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vyměňte akupack.
	Při montáži se neaktivoval bezpečnostní vypínač.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Našroubujte ještě jednou upevňovací šroub sací hubice. 2. Utáhněte upevňovací šroub sací hubice, až uslyšíte cvaknutí. Bezpečnostní vypínač se aktivoval.
Přístroj se zastavuje během provozu	Akumulátor je přehřátý	<ul style="list-style-type: none"> ● Přerušte práci a vyčkejte, dokud nebude teplota akumulátoru opět ležet v normálním rozsahu.
	Motor je přehřátý	<ul style="list-style-type: none"> ● Přerušte práci a nechtejete motor vychladnout.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odbytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko. (Adresa viz zadní stranu)

Technické údaje

BLV 18-200		
Výkonnostní údaje přístroje		
Jmenovité napětí	V	18
Průměrná rychlost vzduchu akumulátorového foukače	km/h	152,9 +/- 10 %
Průměrná rychlost vzduchu v režimu turbo akumulátorového foukače	km/h	186,7 +/- 10 %
Maximální teoretická rychlost vzduchu akumulátorového foukače	km/h	186,7 +/- 10 %
Maximální teoretická rychlost vzduchu v režimu turbo akumulátorového foukače	km/h	262,9 +/- 10 %
Průměrná rychlost vzduchu akumulátorového vysavače	km/h	112,7 +/- 10 %
Průměrná rychlost vzduchu v režimu turbo akumulátorového foukače	km/h	135,2 +/- 10 %
Maximální teoretická rychlost vzduchu akumulátorového vysavače	km/h	138,4 +/- 10 %
Maximální teoretická rychlost vzduchu v režimu turbo akumulátorového vysavače	km/h	162,6 +/- 10 %
Mulčovací poměr		10:1
Objem sběrného vaku	l	45
Rozměry a hmotnosti		
Hmotnost (bez akumulátorového bloku)	kg	3,5

BLV 18-200		
Délka x šířka x výška	mm	1243 x 171 x 376

Zjištěné hodnoty podle EN 50636-2-100		
Hladina akustického tlaku L_{pA} Akumulátorový foukač	dB(A)	87,6
Hladina akustického tlaku L_{pA} Akumulátorové vysávací zařízení	dB(A)	90,8
Nejistota K_{pA}	dB(A)	3,0
Hladina akustického výkonu L_{WA} + Nejistota K_{WA}	dB(A)	107
Celková hodnota vibrací akumulátorového foukače	m/s^2	3,0
Celková hodnota vibrací akumulátorového vysávacího zařízení	m/s^2	3,5
Nejistota K	m/s^2	1,5

Technické změny vyhrazeny.

Hodnota vibrací

⚠ VAROVÁNÍ

Uvedená hodnota vibrací byla naměřena standardním testovacím postupem a smí se použít k porovnávání přístrojů.

Uvedená hodnota vibrací se smí používat k předběžnému posouzení zatížení.

V závislosti na způsobu, jak se přístroj používá, se může emise kmitání během momentálního použití přístroje lišit od uvedené celkové hodnoty.

Přístroje s hodnotou přenosu vibrací na dlaně a paže > 2,5 m/s^2 (viz kapitola Technické údaje v návodu k použití)

⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Několikahodinové nepřerušované používání přístroje může způsobit pocit hluchoty. • Používejte teplé rukavice na ochranu rukou. • Pravidelně zařazujte pracovní přestávky.