

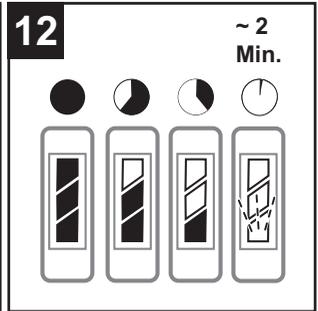
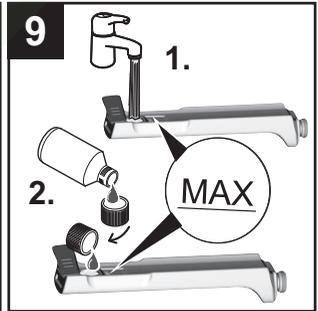
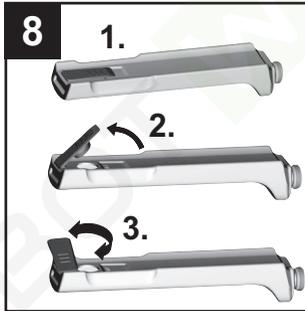
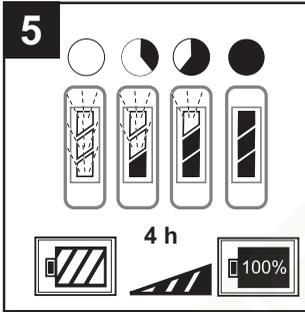
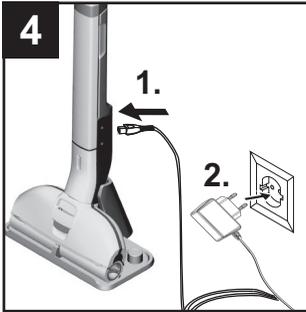
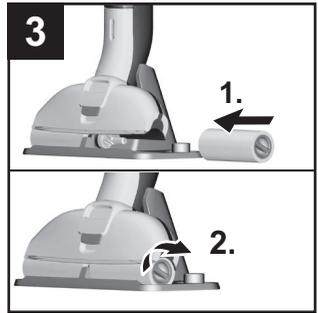








Podlahová myčka


FC 3 Cordless

FC 3 Cordless Premium


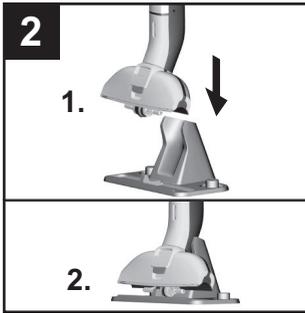


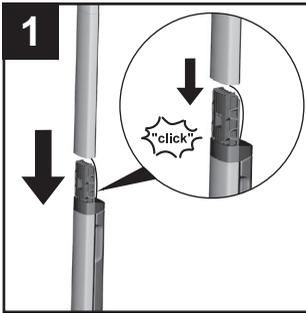

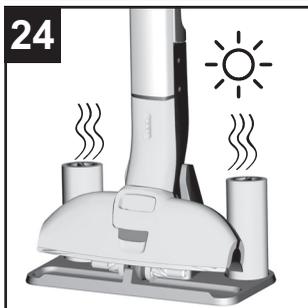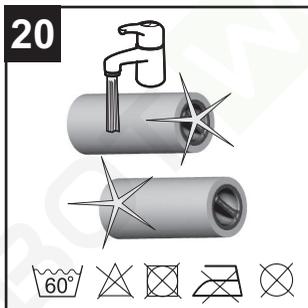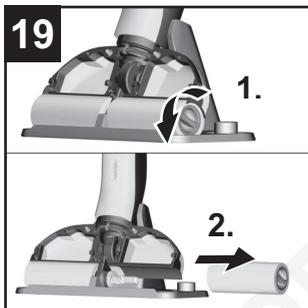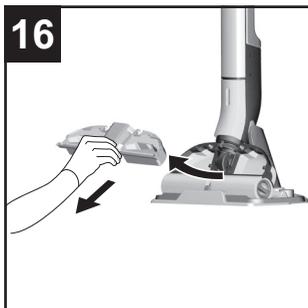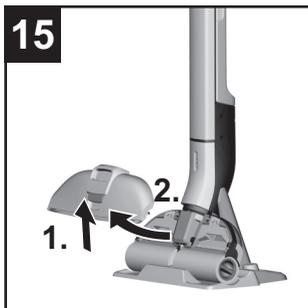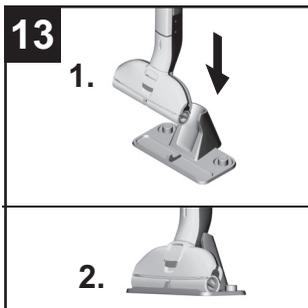

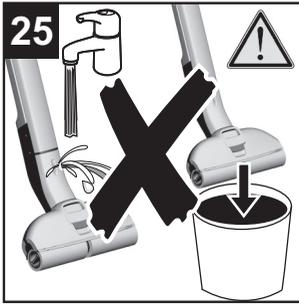

ROBOT WORLD

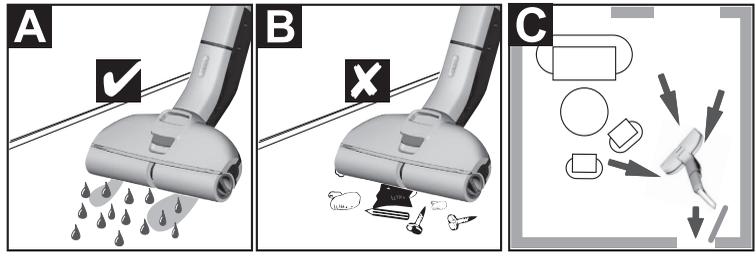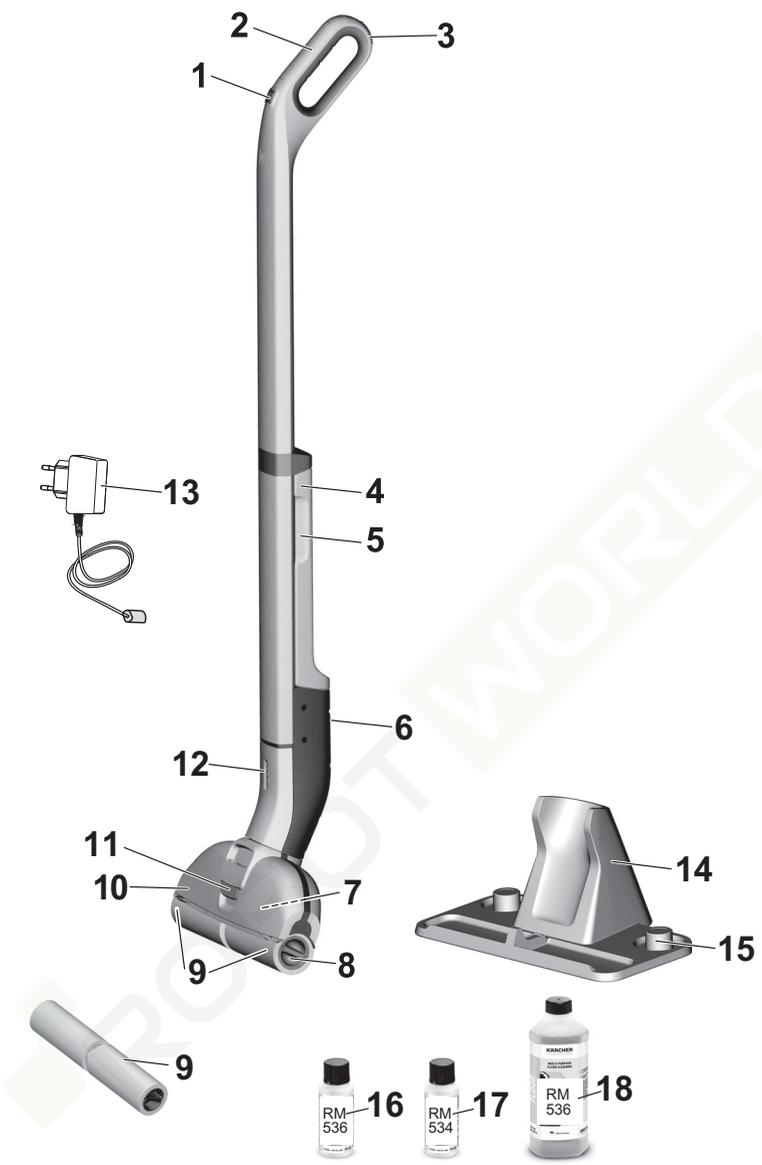

Obsah

Obecná upozornění	CS	6
Bezpečnostní pokyny	CS	6
Popis zařízení	CS	8
Montáž	CS	8
Uvádění do provozu	CS	8
Provoz	CS	9
Ošetrování a údržba	CS	10
Pomoc při poruchách	CS	11
Technické údaje	CS	12

Obecná upozornění



Před prvním použitím svého přístroje si přečtěte tento originální provozní návod, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Používání v souladu s určením

Čistič podlah používejte výhradně na čištění tvrdých podlah v soukromých domácnostech a na tvrdých podlahách s krytinou odolnou vůči vodě.

Nečistěte krytiny citlivé na vodu, jakými jsou například nelakované korkové podlahy (může do nich proniknout vlhkost a podlahu poškodit).

Přístroj je vhodný k čištění PVC, linolea, dlaždic, kamene, naolejovaných a navoskovaných parket, laminátu a všech podlahových krytin odolných vůči vodě.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému využití.



Staré přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a látky, které se nesmí dostat do životního prostředí. Přístroj a zabudovaný akumulátor tudíž nesmíte likvidovat v domovním odpadu. Likvidaci můžete provést bezplatně prostřednictvím místních vratných a sběrných systémů.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Obsah dodávky

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeno, obraťte se na vaší prodejnu.

Náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Bezpečnostní pokyny

- Kromě pokynů uvedených v návodu na použití je nutné dodržovat všeobecné bezpečnostní právní předpisy.
- Štítek na přístroji s varováním a pokyny uvádí důležité pokyny pro bezpečný provoz.

Symbyly na zařízení



⚠ NEBEZPEČÍ

Přístroj obsahuje elektrické součástky a proto se nesmí držet pod tekoucí vodou nebo ponořit do nádoby plné vody - a to ani za účelem čištění přístroje.

⚠ ATTENTION!



POZOR

Při plnění nádrže na čistou vodu v průběhu čištění dodržujte následující postupy:

1. Nejprve vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
2. Poté naplňte nádrž na čistou vodu.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Elektrické komponenty

⚠ NEBEZPEČÍ

- Neponořujte přístroj do vody!
- Před použitím zařízení zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat.
- Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném poškození neprodlené vyměňte za originální náhradní díl.
- Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Veškeré opravářské práce na přístroji smí provádět pouze autorizovaná servisní služba firmy Kärcher.
- Přístroj obsahuje elektrické konstrukční prvky, které se nesmějí čistit pod tekoucí vodou.
- Do nabíjecí zdířky nezasunujte vodivé předměty (např. šroubovák nebo podobné).
- Nedotýkejte se kontaktů ani vedení.
- Údaje o napětí uvedené na typovém štítku musejí souhlasit s napájecím napětím.
- Síťový kabel netahejte přes ostré hrany a zamezte jeho skřípnutí.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj smí být zapojen jen k takové el. přípoje, která byla zabudována odborným elektrikářem v souladu s normou IEC 60364.
- Přístroj zapojujte pouze k přípojčím se střídavým proudem. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.
- Z bezpečnostních důvodů zásadně doporučujeme provozovat zařízení přes ochranný spínač proti zbytkovému proudu (maximálně 30 mA).

Nabíječka

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky ani zásuvky vlhkými rukama.
- Nabíječku nepoužívejte znečištěnou ani mokrou.
- Nabíječku nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nabíječku nenoste ze síťový kabel.
- Nabíječku používejte a ukládejte jen v suchých prostorách.

- Síťový kabel chraňte před horkem, ostrými hranami, olejem a pohyblivými součástmi.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely s více zásuvkami a více připojenými přístroji zároveň.
- Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním za síťový kabel.
- Nabíječku nezakrývejte a větrací štěrby nechávejte volné.
- Nabíječku neotvírejte. Opravy nechte provádět odborníkům.
- Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválněných akumulátorů.
- Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném poškození neprodlené vyměňte za originální náhradní díl.

Akumulátor

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu záření, horku ani ohni.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nabíjení akumulátoru provádějte pouze v přiložené originální nabíječce nebo v nabíječce schválené společností KÄRCHER.

Použijte následující adaptér:



- Akumulátory neotvírejte, existuje nebezpečí krátkého spojení a navíc z nich mohou vycházet dráždivé páry nebo vytékat žíravé kapaliny.
- Tento přístroj obsahuje akumulátory, které nelze vyměnit.

Bezpečné zacházení

⚠ NEBEZPEČÍ

- Uživatel musí přístroj používat dle určení. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních podmínek a brát ohled na osoby nacházející se okoli.
- Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.
- Používáte-li zařízení v nebezpečných prostorách, je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.
- Nepoužívejte přístroj v případě, že spadl na zem, je viditelně poškozen nebo netěsní.
- Balící fólie uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!

⚠ VAROVÁNÍ

- S přístrojem nesmí pracovat děti nebo osoby, které nebyly seznámeny s návodem k jeho použití.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktaž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečí, která s používáním přístroje souvisí.
- Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.
- Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

- Zařízení udržujte mimo dosah dětí, dokud je zapnutý nebo ještě nevychladl.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj používejte a skladujte pouze dle popisu resp. zobrazení!

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před všemi činnostmi na nebo s přístrojem zajistěte stabilitu přístroje, aby bylo zabráněno poraněním nebo poškozením následkem překlopení přístroje.
- Do nádrže na vodu nikdy nelijte rozpouštědla, kapaliny obsahující rozpouštědla nebo nezhředené kyseliny (např. čisticí prostředky, benzín, ředidla do barev a aceton), napadly by materiály použité v přístroji.
- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Části těla (např. vlasy, prsty) držte stranou od rotujících čistících válců.
- Během čištění podlahové hlavičky si chraňte ruce, jelikož hrozí nebezpečí zranění o špičaté předměty (např. třísky).
- Chraňte spojovací kabel před horkem, ostrými hranami, olejem a pohyblivými částmi přístroje.

POZOR

- Přístroj zapínejte jen tehdy, když je nasazena nádrž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu.
- Přístrojem se nesmí nasávat ostré nebo větší předměty (např. střepy, kamínky, součásti hraček).
- Nádrž na čistou vodu neplňte kyselinou octovou, odstraňovačem vodního kamene, éterickými oleji nebo podobnými látkami. Dbejte rovněž na to, aby se tyto látky nedostaly do přístroje.
- Přístroj používejte jen na tvrdé podlahy s vodotěsným nátěrem (např. lakované parkety, smaltované dlaždice, linoleum).
- Přístroj není vhodný k čištění koberců nebo kobercových podlah.
- Přístrojem nepřejíždějte přes podlahové mřížky konvektorového topení. Vystupující vodu nemůže přístroj zachytit, pokud je vedena přes mřížku.
- Při delších pracovních přestávkách a po použití přístroj vypínejte hlavním vypínačem / spínačem a odpojte síťovou zástrčku nabíječky.
- Zařízení neprovozujte při teplotách po 0 °C.
- Přístroj chraňte před deštěm. Neskladujte venku.

Popis zařízení

- 1 Spínač ZAP/VYP
- 2 Rukojeť
- 3 Protiskluzová pojistka, rukojeť
- 4 Nádrž na čistou vodu
- 5 Zapuštěné madlo nádrže na čistou vodu
- 6 Nabíjecí zdíčka
- 7 Nádrž na špinavou vodu
- 8 Zapuštěné madlo čisticí válce
- 9 Čisticí válec
- 10 Kryt podlahové hlavičky
- 11 Zajištění krytu podlahové hlavičky
- 12 Zobrazení stavu akumulátoru
- 13 Nabíječka s nabíjecím kabelem
- 14 Parkovací stanice

- 15 Ukládání válců
- 16 * Čisticí prostředky RM 536 30 ml
- 17 ** Čisticí prostředky RM 534 30 ml
- 18 ** Čisticí prostředky RM 536 500 ml
- 9 ** Čisticí válec 2x

* FC 3 Cordless

** FC 3 Cordless Premium

Montáž

POZOR

Je nutné zohlednit, že elektrický kabel leží před montáží lišty rukojeti ve vodící kolejnici.

Ilustrace **1**

→ Lištu rukojeti nasadte na základní přístroj až na doraz, dokud slyšitelně nezaklapne.

Lišta rukojeti musí být pevně usazena v přístroji.

Uvádění do provozu

Ilustrace **2**

→ Pro zajištění stability postavte přístroj do parkovací stanice.

Montáž válců

Ilustrace **3**

→ Čisticí válec zašroubujte až na doraz do držáku válců.

→ Dávejte pozor na barevné přiřazení vnitřní strany válce a držáku válce na přístroji (např. modrá k modré).

→ Po montáži zkontrolujte, zda jsou čisticí válce pevně nasazené.

Nabíjení

Ilustrace **4**

→ Nabíjecí kabel nabíječky zasuňte do nabíjecí zdíčky na přístroji.

→ Zapojte síťovou zástrčku nabíječky do zásuvky.

Ilustrace **5**

■ LED kontrolky signalizují aktuální stav nabití akumulátoru.

■ Při dobíjení úplně prázdného akumulátoru se všechny 3 LED kontrolky zdola nahoru jedna po druhé rozblíkají.

■ Při 1/3 nabití akumulátoru svítí nejnižší LED kontrolka trvale, obě horní LED kontrolky dále blikají.

■ Při 2/3 nabití akumulátoru svítí obě spodní LED kontrolky trvale, nejvyšší LED kontrolka dále bliká.

■ Po úplném nabití akumulátoru svítí 3 LED kontrolky po dobu dalších 60 minut. Po uplynutí této doby LED kontrolky zhasnou.

Ilustrace **6**

→ Po dobíjení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nabíjecí kabel z nabíjecí zdíčky.

Naplnění nádrže na čerstvou vodu

Ilustrace **2**

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace **7**

→ Uchopte zapuštěné madlo nádrže na čistou vodu a vyjměte nádrž z přístroje.

Ilustrace **8**

→ Otevřete uzávěr nádrže a pootočte jí stranou.

Ilustrace **9**

→ Nádrž na čistou vodu naplňte studenou nebo vlažnou vodou z vodovodního řádu.

→ Dle potřeby lze přidat do nádrže na čistou vodu čisticí nebo ošetřovací prostředky KÄRCHER.*

- Při plnění se nesmí překročit značení „MAX“.
- Zavřete závěr nádrže.

Ilustrace **10**

- Nasadíte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.
- Nádrž na čistou vodu musí být pevně usazena v přístroji.

POZOR

Dodržujte doporučené dávkování čisticích, popř. ošetřovacích prostředků.

Provoz

Obecné pokyny pro obsluhu

POZOR

Ilustrace **A**

Přístroj může nasávat pouze zaschlé nečistoty a kapalinu (max. 140 ml).

Ilustrace **B**

Před zahájením prací zameťte nebo vysajte podlahu. Tim se podlaha již před vlhkým čištěním zbaví nečistot či volných částic.

Před použitím přístroje vyzkoušejte na nenápadném místě na podlaze odolnost proti vodě. Nečistěte s ním krytiny citlivé na vodu jako např. neošetřené korkové podlahy (vlhkost může proniknout dovnitř a podlahu poškodit).

Ilustrace **C**

Aby se na čistě vytřené podlaze nevytvářely otisky nohou, pracujte pozpátku směrem ke dveřím.

- Čištění podlahy se provádí pohybem přístroje tam a zpět rychlostí jako při vysávání prachu.
- U silnějšího znečištění nechte přístroj pomalu klouzat po podlaze. Vytváření tlaku na přístroj není nutné.
- V případě šedých a žlutých párů válců v obsahu dodávky: Oba páry válců mají shodnou funkci, lze je ale použít pro různé oblasti použití (barevné rozlišení např. pro kuchyň a koupelnu).

Začnete s prací

POZOR

Jakmile přístroj zapnete, čisticí válce se začnou otáčet. Aby se přístroj sám od sebe nepohyboval, musíte rukojeť pevně držet.

Ujistěte se, že nádrž na čistou vodu je naplněná vodou a v přístroji je nasazená nádrž na špinavou vodu.

Ilustrace **11**

- Zařízení zapnete stisknutím hlavního vypínače (zap / vyp).
- Přístrojem několikrát pojeďte dopředu a zpět, dokud válce nebudou dostatečně navlhčené.

Délka použití akumulátoru

Ilustrace **12**

- 3 LED kontrolky svítí – 3/3 nabití akumulátoru (plně nabití).
- 2 LED kontrolky svítí – 2/3 nabití akumulátoru.
- 1 LED kontrolka svítí – 1/3 doby chodu akumulátoru.
- Asi 2 minuty před vybitím akumulátoru bliká nejnižší LED kontrolka.
- Po vybití akumulátoru a vypnutí přístroje bliká nejnižší LED kontrolka po dobu 60 sekund rychleji.

Doplnění čisticí kapaliny

POZOR

Před plněním nádrže na čistou vodu vyprázdněte nádrž na špinavou vodu. Tim se zabrání přetečení nádrže na špinavou vodu.

Viz kapitola „Čištění nádrže na čistou vodu“.

Viz kapitola „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.

Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu

Ilustrace **2**

- Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace **15**

- Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice.
- Sejměte kryt podlahové hlavice.

Ilustrace **16**

- Vyjměte nádrž na špinavou vodu z podlahové hlavice.

Ilustrace **17**

- Vyklopte klapky nad oběma komorami nádrže na špinavou vodu.
- Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.

Ilustrace **18**

- V závislosti na znečištění krytu očistěte podlahovou hlavici a nádrž na špinavou vodu vodou z vodovodního řádu.

- Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu lze odejmout a samostatně vyčistit.

- Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu opět nasadíte a uzavřete.

Ilustrace **21**

- Nádrž na špinavou vodu nasadíte do podlahové hlavice.

Ilustrace **22**

- Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice a kryt nasadíte na podlahovou hlavici, poté uvolníte zajištění.
- Nádrž na špinavou vodu a kryt podlahové hlavice musí být pevně nasazeny v přístroji či na něm.

Přerušení provozu

POZOR

V případě delší pracovních přestávek doporučujeme postavit přístroj do parkovací stanice, aby tak bylo zabráněno poškozením citlivých podlah mokřými válci.

Ilustrace **11**

- Přístroj vypnete, k tomu stisknete hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace **2**

- Přístroj postavte do parkovací stanice.

Vypnutí přístroje

Ilustrace **11**

- Přístroj vypnete, k tomu stisknete hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace **2**

- Přístroj postavte do parkovací stanice.

POZOR

Po skončení práce přístroj očistěte.

Ilustrace **14**

- V případě, že se v nádrži na čistou vodu nachází voda, vylijte ji.

Ilustrace **15 až 24**

- Vyčistěte nádrž na špinavou vodu, kryt podlahové hlavice a čisticí válce.

Viz kapitola „Čištění nádrže na špinavou vodu“.

Viz kapitola „Čištění podlahové hlavice“.

Viz kapitola „Čištění válců“.

Uložení přístroje

POZOR

Aby se zabránilo vzniku zápachu, musí se při skladování přístroje zcela vyprázdnit nádrž na čerstvou i znečištěnou vodu.

Mokrě válce nechte schnout na vzduchu (např. na parkovací stanici), mokré válce nevkládejte k sušení do uzavřených skříní.

Ilustrace **2**

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace **24**

→ Pro sušení nasadte mokré válce na parkovací stanici.

→ Přístroj uchovávejte v suchých prostorách

Ošetřování a údržba

⚠ NEBEZPEČÍ

Ilustrace **25**

Přístroj obsahuje elektrické součástky a proto se nesmí držet pod tekoucí vodu nebo ponořit do nádoby plné vody - a to ani za účelem čištění přístroje.

POZOR

Ilustrace **26**

Pro účely čištění přístroje musíte sejmut jednotlivé komponenty (víko podlahové hlavice, nádrž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu a válce) a jednotlivě je vyčistit. Samotný přístroj můžete otřít vlhkým hadrem.

Čištění nádrže na špinavou vodu

POZOR

Aby se nečistoty neusadily v nádrži, je třeba nádrž na špinavou vodu pravidelně čistit.

POZOR

Kryt podlahové hlavice nečistěte v myčce na nádobí: Základní funkce přístroje může být ovlivněna, když se kryt podlahové hlavice procesem mytí v myčce na nádobí zkroutí a hrana stěrače pak již správně netlačí na válce. Výsledek čištění se zhorší.

Ilustrace **11**

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace **2**

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace **15** až **18**

→ Sejměte nádrž na špinavou vodu z přístroje.

Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.

→ Vyčistěte kryt podlahové hlavice, nádrž na špinavou vodu a klapky nádrže na špinavou vodu vodu z vodovodního řádu.

→ Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu lze odejmout a samostatně vyčistit.

→ Nádrž na špinavou vodu a klapky nádrže na špinavou vodu lze alternativně čistit v myčce na nádobí.

Upozornění

Pogumování klapek nádrže na špinavou vodu může být po čištění v myčce na nádobí lepkavé. Těsnost tím ale není nijak ovlivněna.

Ilustrace **19** až **20**

→ V případě, že není požadován další provoz přístroje, vyčistěte také válce.

Viz kapitola „Čištění válců“.

Ilustrace **21** až **22**

→ Po čištění vsadte nádrž na špinavou vodu s klapkami a kryt podlahové hlavice zpět do přístroje.

Čištění podlahové hlavice

POZOR

V případě znečištění vyčistěte podlahovou hlavici.

POZOR

Kryt podlahové hlavice nečistěte v myčce na nádobí: Základní funkce přístroje může být ovlivněna, když se kryt podlahové hlavice procesem mytí v myčce na nádobí zkroutí a hrana stěrače pak již správně netlačí na válce. Výsledek čištění se zhorší.

Ilustrace **11**

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace **2**

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace **15**

→ Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice.

→ Sejměte kryt podlahové hlavice.

Ilustrace **18**

→ Kryt podlahové hlavice očistěte pod tekoucí vodu.

→ Vyčistěte nádrž na špinavou vodu a válce.

Viz kapitola „Čištění nádrže na špinavou vodu“.

Viz kapitola „Čištění válců“.

→ Očistěte pohon válců vlhkým hadříkem.

Ilustrace **22**

→ Kryt podlahové hlavice vsadte do podlahové hlavice.

Čištění válců

POZOR

Válce by se měly po každém použití vypláchnout pod vodovodním kohoutkem nebo vyprat v pračce, aby se ve válcích neusadily zbytky čisticího prostředku, které by časem mohli vést k tvorbě pěny.

V případě, že je přístroj položen na zem pro účely vyjmutí válců, nádrž na špinavou vodu i nádrž na čistou vodu se musí vyprázdnit. Tak se zabrání tomu, aby během odložení přístroje na zem neunikaly kapaliny z nádrží.

Ilustrace **11**

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace **2**

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace **19**

→ Na zapuštěném madlu vyšroubujte čisticí válce.

Ilustrace **20**

→ Čisticí válce vyčistěte pod tekoucí vodu.

nebo

→ Čisticí válce vyperte v pračce na 60 °C.

POZOR

Při čištění v pračce nepoužívejte avivážní prostředek. Mikrovlákna se tak nepoškodí a čisticí válce si zachovají vysoký čisticí účinek.

Čisticí válce nejsou vhodné do sušičky.

Ilustrace **23** až **24**

→ Po čištění nasadte válce na parkovací stanici a nechte je schnout na vzduchu.

→ Minimalizace času schnutí je možná pomocí předchozího vyždímání válců.

→ V případě, že není požadován další provoz přístroje, vyčistěte také kryt podlahové hlavice a nádrž na špinavou vodu.

→ Očistěte pohon válců vlhkým hadříkem.

Čisticí a ošetřovací prostředky

POZOR

Použití nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků může přístroj poškodit a může vést k vyloučení záruky.

Upozornění

Podle potřeby používejte k čištění podlah čistící nebo ošetřovací prostředky KÄRCHER.

- Při dávkování čisticích a ošetřovacích prostředků dodržujte pokyny výrobce ohledně množství.
- Aby se předešlo tvorbě pěny, naplňte nádrž na čistou vodu nejprve vodou a pak čisticími nebo ošetřovacími prostředky.
- Aby nebylo překročeno plnicí množství „MAX“ v nádrži na čistou vodu, ponechte při plnění vody ještě místo na příslušné množství čisticích nebo ošetřovacích prostředků.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se laskavě obraťte na autorizovanou servisní službu firmy Kärcher.

Akumulátor se nenabíjí

- Nabíjecí zástrčka/síťová zástrčka není správně připojena.
- Proveďte správné připojení nabíjecí zástrčky/síťové zástrčky.

Přístroj nelze zapnout

- Akumulátor je prázdný.
- Nabijte přístroj.
- Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel zastrčený do přístroje.
- Odpojte nabíjecí kabel, jelikož při připojeném nabíjecím kabelu není provoz možný.

LED ukazatel poruchy

Nejnižší LED kontrolka bliká při zapnutí přístroje a přístroj se nerozběhne.

- Akumulátor je prázdný.
 - Nabijte přístroj.
- Všechny LED kontrolky blikají současně rychle.
- U přístroje je zablokovaný motor (např. z důvodu příliš silného tlaku na válece nebo v důsledku jízdy proti stěně/rohu).
 - Přístroj vypněte a opět zapněte.
- nebo

- Použití nesprávného nebo vadného síťového dílu.
 - Použijte originální síťový díl/vyměňte vadný síťový díl.
- Tři LED kontrolky se po sobě rozsvítí v intervalu 1 sekundy.

- Přístroj je během použití příliš horký (např. u provozu při vysokých okolních teplotách).
- Udělejte přestávku a nechte přístroj vychladnout.
- Pokud se navíc přístroj vypne:
- Udělejte přestávku a nechte přístroj vychladnout.
- přístroj lze znovu zapnout teprve tehdy, až bude patřičně vychladlý.

Válce jsou příliš suché

Válce nejsou dostatečně navlhčené.

- Navlhčení válců prostřednictvím několikanásobného pojezdu vpřed a zpět na jednom místě.

Filter pod nádrží na čistou vodu není správně nasazen nebo není nasazen vůbec.

- Zajistěte, aby byl filtr pod nádrží na čistou vodu v přístroji správně usazen. Pěna se žlutým ním uprostřed musí ukazovat směrem nahoru.

Upozornění

Není-li filtr k dispozici, objednejte filtr jako náhradní díl. Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.

Přístroj nezachycuje nečistoty

V nádrži na čistou vodu není voda.

- Doplňte vodu
- Nádrž na čistou vodu nesedí v přístroji správně.
- Nádrž na čistou vodu nasadte tak, aby seděla pevně v přístroji.

Chybějící čisticí válce nebo nejsou správně nasazené.

- Nasadte čisticí válce popř. je zašroubujte až na doraz do držáku válců.

Čisticí válce jsou znečištěné nebo opotřebené.

- Vyčistěte čisticí válce.

nebo

- Vyměňte čisticí válce.

Čisticí prostředek nebyl přidán, došlo k nesprávnému dávkování nebo byl použit špatný čisticí prostředek

- Používejte výhradně čisticí prostředky značky KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.

Kryt podlahové hlavičky není správně namontován

- Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavičky správně nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znovu jej nasadte.

Tvorba pěny v podlahové hlavičce a na podlaze

Upozornění

Neplatné pěníní v podlahové hlavičce během provozu je normální a neovlivňuje funkci. Pouze při nadměrném pěníní (např. pěnové proužky na podlaze) je třeba provést další opatření.

Nesprávný čisticí prostředek nebo špatné dávkování.

- Používejte výhradně čisticí prostředky značky KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.

Způsob činnosti přístroje je založen na odstranění nečistot z čisticích válečků. V tomto procesu se v nádrži na špinavou vodu hromadí zbytky nečistot a zbytky čisticího prostředku z podlahových krytin. Za určitých okolností může dojít k pěníní.

- Vyčistěte nádrž na špinavou vodu, kryt podlahové hlavičky a čisticí válce.

Neuspokojivý výsledek čištění

Válce jsou znečištěné.

- Očistěte válce.

Válce nejsou dostatečně navlhčené.

- Navlhčení válců prostřednictvím několikanásobného pojezdu vpřed a zpět na jednom místě.

Nesprávný čisticí prostředek nebo špatné dávkování.

- Používejte výhradně čisticí prostředky značky KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.

Na podlaze se nacházejí zbytky cizích čisticích prostředků.

- Válce důkladně vodou očistěte od zbytků čisticích prostředků.

- Podlahu několikrát očistěte přístrojem a čistými válci, a to bez použití čisticích prostředků. Tím jsou odstraněny zbytky čisticího prostředku na podlaze

Válce se netočí

Válce jsou blokovány.

- Odejměte válce a zkontrolujte, zda ve válcích neuvázl předmět.
- Zkontrolujte, zda jsou válce na doraz našroubovány na úchyt válců.
- Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znovu jej nasadte.

Příjem vody není optimální

Kryt podlahové hlavice není správně namontován

- Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znovu jej nasadte.

Válce jsou opotřebované.

- Vyměňte válce.

Přístroj ztrácí znečištěnou vodu

Nádrž na špinavou vodu je přeplněná.

- Nádrž na špinavou vodu okamžitě vyprázdněte. Nádrž na špinavou vodu nesedí správně v přístroji správně.

- Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice pevně upevněn na nádrži na špinavou vodu.
- Zkontrolujte, zda jsou klapky nádrže na špinavou vodu správně uzavřeny.

Sejmutí rukojeti ze základního zařízení

POZOR

Po sestavení již rukojeť ze základního zařízení nesnímejte.

Rukojeť se smí ze základního zařízení snímat pouze při odeslání přístroje do servisu.

Ilustrace **27**

Viz vyobrazení na konci návodu k použití.

- Zasuňte šroubovák v úhlu 90 stupňů do malého otvoru na zadní straně rukojeti a sejmete rukojeť.

POZOR

Dbejte na to, aby se nepoškodil spojovací kabel mezi základním zařízením a rukojetí.

Táhněte opatrně, protože jinak může dojít k poškození přístroje.

Technické údaje

Elektrická přípojka

Napětí	100-240 V
	1~50-60 Hz

Stupeň krytí	IPX4
--------------	------

Přístroj	III
----------	-----

Třída krytí

Nabíječka, třída krytí	II
------------------------	----

Jmenovitý výkon zařízení	40 W
--------------------------	------

Jmenovité napětí akumulátoru	7,2 V
------------------------------	-------

Typ akumulátoru	Li-Ion
-----------------	--------

Provozní doba při plně nabitém akumulátoru	20 min
--	--------

Doba nabíjení vybitého akumulátoru	4 hod.
------------------------------------	--------

Výstupní napětí nabíječky	9,5 V
---------------------------	-------

Výstupní proud nabíječky	0,6 A
--------------------------	-------

Výkonnostní parametry

Otáčky válců za minutu	500 ot/min
------------------------	------------

Plnicí množství

Nádrž na čistou vodu	360 ml
----------------------	--------

Nádrž na špinavou vodu	140 ml
------------------------	--------

Rozměry

Hmotnost (bez příslušenství a čisticích kapalin)	2,4 kg
--	--------

Délka	305 mm
-------	--------

Šířka	226 mm
-------	--------

Výška	1220 mm
-------	---------

Délka kabelu	
--------------	--

Nabíječka	1800 mm
-----------	---------

Technické změny vyhrazeny.