


makes a difference

Český manuál






LBL 2 Battery
LBL 4 Battery

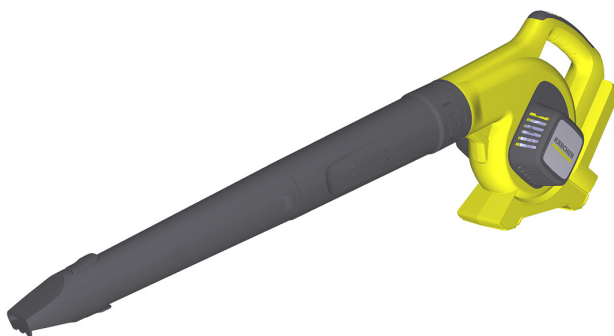

5.968-429.0 (01/19)

A



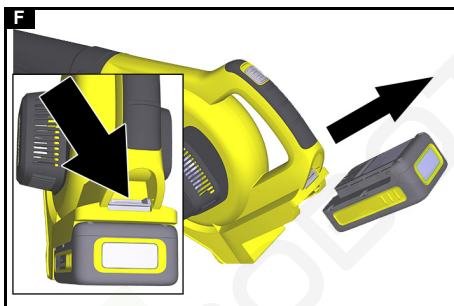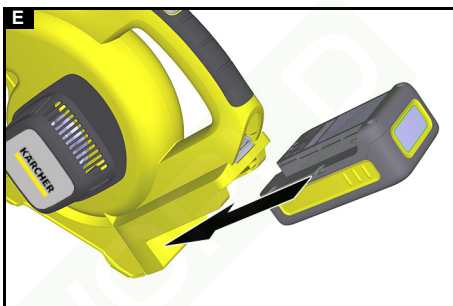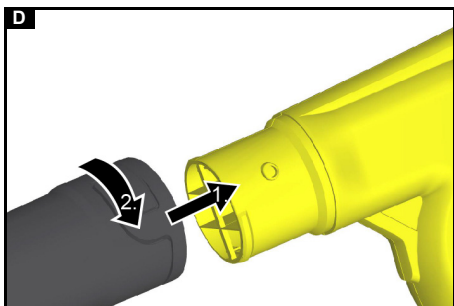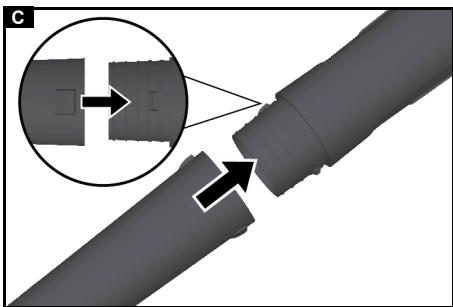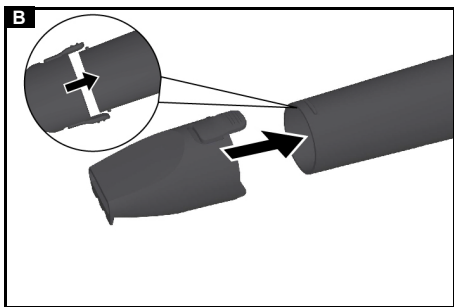

Obsah

Bezpečnostní pokyny	68
Stupně nebezpečí	68
Všeobecné bezpečnostní pokyny	68
Bezpečnostní pokyny	68
Použití v souladu s určením	69
Ochrana životního prostředí	69
Symboly na přístroji	70
Příslušenství a náhradní díly	70
Rozsah dodávky	70
Popis přístroje	70
Montáž foukací trubky	70
Montáž ploché trysky	70
Uvedení do provozu	70
Zapnutí a vypnutí přístroje	70
Přeprava	70
Skladování	70
Péče a údržba	70
Nápověda při poruchách	70
Záruka	71
Technické údaje	71
ES prohlášení o shodě	71

Bezpečnostní pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, tento originální provozní návod, bezpečnostní pokyny přiložené k akumulátorovému bloku a originální provozní návod pro akumulátorový blok a nabíječku. Řiďte se jimi. Uschovejte brožury pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka. Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ **NEBEZPEČÍ** • Nebezpečí udušení. Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí,.

⚠ **VAROVÁNÍ** • Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí používat přístroj pouze tehdy, když jsou pod odborným dohledem nebo pokud byly poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečném používání přístroje a rozumí rizikům, které z toho vyplývají.

- Přístroj nesmí používat děti.

- Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. **Upozornění**

- Neprovozujte přístroj, pokud se v pracovní oblasti zdržují jiné osoby nebo zvířata.

Bezpečnostní pokyny

- Nikdy neponořujte přístroj zcela do kapaliny.
- Přístroj provozujte pouze ve venkovním prostředí.
- Přístroj pravidelně kontrolujte, zda není poškozený. Při viditelném poškození neuvádějte přístroj do provozu.

- Nesahejte do foukací trubky nebo do dmyhadla přístroje.
- Neprovozujte přístroj bez namontované foukací trubky.
- Nezakrývejte sací otvor.
- Volné oděvy uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od sacího otvoru.
- Dbejte bezpečnostních pokynů přiložených k akumulátorovému bloku a postupujte podle nich.
- Pečlivě si přečtěte návod. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním přístroje.
- Nikdy nenechávejte přístroj používat osobami, které nejsou obeznámeny s tímto návodem. Místní předpisy mohou omezovat věk uživatele přístroje.
- Při provozu přístroje vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Nenoste volný oděv nebo šperky, které by mohly být nasáty do vstupu vzduchu. Dlouhé vlasy udržujte v dostatečné vzdálenosti od vstupů vzduchu.
- Při provozu používejte ochranné brýle.
- Přístroj provozujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Nepřetěžujte se a udržujte vždy rovnováhu.

- Vždy se ujistěte, že máte na svahových polohách pevný postoj.
- S přístrojem se pohybujte chůzí, neběhejte.
- Všechny chladicí otvory udržujte volné bez nečistot.
- Nikdy nefoukejte nečistoty ve směru kolemstojících osob.
- Pevně utáhněte všechny matice, čepy a šrouby, abyste zajistili, že je přístroj v bezpečném provozním stavu.
- Vyměňte opotřebené nebo poškozené díly.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Použití v souladu s určením

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu od poletujících částic

Fukar na listí používejte jen v případě, že je vyloučeno ohrožení okolo stojících osob.

Přístroj je určen k foukání na zemi ležícího listí, zbytků po úpravě trávníku a křovin, volných nečistot.

Přístroj použijte výhradně v soukromé domácnosti.

Předvídatelné nesprávné používání

Jakékoliv použití, které není v souladu s určením, je nepřipustné.

Obsluha ručí za škody vzniklé kvůli použití v rozporu s určením.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo

likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)


Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Symbyly na přístroji

Fukar na listí LBL 2 / LBL 4



Varování před poletujícími objekty.



Ostatní osoby necht' se zdržují mimo pracovní oblast.



Při provozu přístroje používejte vhodnou ochranu sluchu a ochranné brýle.



Přístroj chraňte před deštěm a stříkající vodou.

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Popis přístroje

Ilustrace A

- ① Plochá tryska s integrovanou škrabací hranou
- ② Dolní část foukací trubky
- ③ Horní část foukací trubky
- ④ Výstup vzduchu
- ⑤ Hlavní spínač
18 V: ZAP./VYP.
36 V: VYP., stupeň 1, stupeň 2
- ⑥ Tlačítko na odjištění akumulátorového bloku
- ⑦ Typový štítek
- ⑧ Uchycení pro akumulátorový blok Battery Power (+)
- ⑨ Sací otvor
- ⑩ *Akumulátorový blok Battery Power 36/25
- ⑪ *Rychlonabíječka Battery Power 36 V
- ⑫ *Standardní nabíječka Battery Power 18 V
- ⑬ *Akumulátorový blok Battery Power 18/25

*již obsaženo v objemu dodávky různých variant sad.

Montáž foukací trubky

1. Spodní část foukací trubky nasuňte na horní část foukací trubky.

Ilustrace C

2. Pro účely zajištění foukací trubky ji otáčejte ve směru hodinových ručiček (bajonetový uzávěr).

Ilustrace D

Pro účely sejmutí foukací trubky ji otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Montáž ploché trysky

1. Plochou trysku nastrčte na spodní část foukací trubky.

Ilustrace B

Uvedení do provozu

Vložení akumulátoru

POZOR

Znečištěné kontakty

Poškození přístroje a akumulátoru

Před vložení zkontrolujte uchycení akumulátoru a kontakty z hlediska nečistot, popř. je očistěte.

Ilustrace E

1. Zasunujte akumulátor do uchycení, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vyjmutí akumulátoru

⚠ VAROVÁNÍ

Nekontrolovaný rozběh

Nebezpečí úrazu

Během pracovních přestávek a před údržbou a ošetřením vyjměte akumulátor z přístroje.

Ilustrace F

1. Stiskněte tlačítko na odjištění.
2. Vyjměte akumulátor z přístroje.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj zapněte resp. vypněte hlavním spínačem.

1. Hlavní spínač zatlačte směrem dopředu do polohy "1" nebo "2" (jen LBL 4 Battery).
Přístroj se spustí.
2. Hlavní spínač zatlačte směrem dozadu.
Přístroj se zastaví.

Přeprava

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při přepravě vezměte v úvahu hmotnost stroje.

Skladování

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při skladování vezměte v úvahu hmotnost přístroje.

Upozornění

Přístroj skladujte vždy v suchu a před uskladněním nezapomeňte vyjmout akumulátorový blok.

Péče a údržba

Přístroj je bezúdržbový.

Nápověda při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu.

V případě pochybností nebo při poruchách, které zde

nejsou uvedeny, se prosím obraťte na autorizovaný zákaznický servis.
S rostoucí dobou užívání se i přes dobrou péči sniží kapacita akupacku, což znamená, že i ve stavu plného nabití nebude již dosaženo plné doby chodu. To nepředstavuje žádnou vadu.

Výrobní štítek

Na výrobním štítku jsou uvedeny nejdůležitější údaje o přístroji.
V kapitole "Popis přístroje" je zobrazeno umístění výrobního štítku na přístroji.

Poruchy přístroje

Přístroj se nerozbíhá

Akupack není správně vložen.

- 1. Zasuňte akupack do uchycení, dokud nezacvakne.

Akupack je vybitý.

- 1. Nabijte akupack.

Akupack je v režimu spánku.

- 1. Stiskněte hlavní spínač po delší dobu nebo podruhé.

Akupack je vadný.

- 1. Vyměňte akupack.

Přístroj se zastavuje během provozu.

Akumulátor je přehřátý.

- Přerušte práci a nechte akumulátor vychladnout na teplotu pod přípustným teplotním rozsahem. Může to trvat několik minut.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou obytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.
(Adresa viz zadní stranu)

Technické údaje

		LBL 2 Battery	LBL 2 Battery Set	LBL 4 Battery	LBL 4 Battery Set
Výkonnostní údaje přístroje					
Max. rychlost vzduchu	km/h	210	210	250	250
Max. objemový tok	m ³ /h	220	220	330	330
Provozní napětí	V	18	18	36	36
Regulace rychlosti	-	-	-	ano	ano
Rychlostní stupně	-	-	-	2	2
obsažený akumulátorový blok	-	-	Batte ry Po wer 1 8/25	-	Batte ry Po wer 3 6/25

	LBL 2 Battery	LBL 2 Battery Set	LBL 4 Battery	LBL 4 Battery Set
Typ nabíječky	-	Standardní nabíječka Battery Power 18V	-	Rychlonabíječka Battery Power 36 V

Rozměry a hmotnosti					
Hmotnost	kg	2	2,5	2,2	3
Délka x šířka x výška	mm	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305

Zjištěné hodnoty podle EN 60335-2-79 * Měření se prováděla s plochou tryskou					
Hodnota vibrací rukou/paží	m/s ²	1,7	1,7	2,1	2,1
Nejistota K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	0,2
* Hladina akustického tlaku	dB(A)	74	74	82	82
* Nejistota K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2
* Hladina akustického výkonu L _{WA} +	dB(A)	88	88	96	96
* Nejistota K _{WA}					

Technické změny vyhrazeny.

ES prohlášení o shodě

Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základě svého provedení a druhu konstrukce, jakož i v provedení námi uváděném na trh, vyhovuje příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům podle směrnice EU. V případě provedení námi neschválené změny stroje ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Fukar na listí

Typ: LBL 2, LBL 4

Příslušné směrnice ES

2000/14/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2014/30/EU

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 50636-2-100

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 50581

Použitý postup k posouzení shody

2000/14/ES: Příloha V

Hladina akustického výkonu dB(A)

LBL 2:

Naměřeno: 86

Zaručeno: 88