


Návod na změnu jazyka u LG Hom-Bot SQUARE

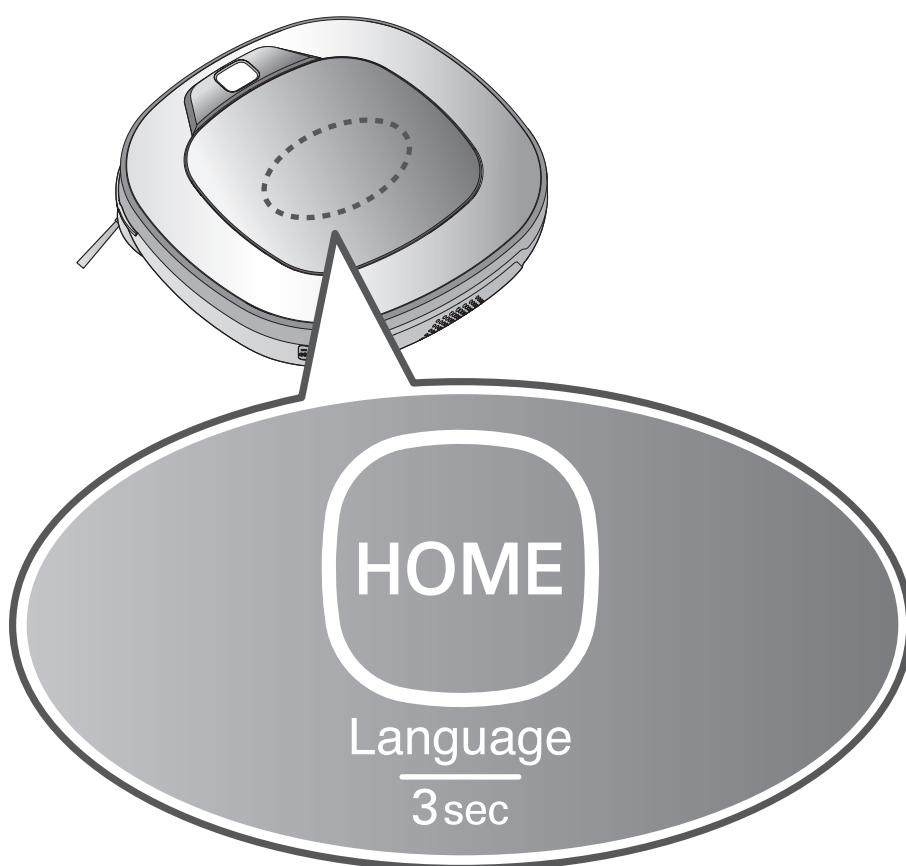

- Změna jazyka:
- Stisknutím tlačítka "HOME" po dobu 3 sekund se změní jazyk pro hlasová upozornění.
 - Pro češtinu stisknutí opakujte dokud neuslyšíte pozdrav „Ahoj!“
 - Tato funkce není dostupná pro tlačítko "HOME" na dálkovém ovladači.