



Návod k použití




Seznamte se s vaším Neato Robotem

Gratulujeme vám k vašemu novému robotickému vysavači Neato, nyní připojenému **"connected"** tak, abyste mohli úklid vaší podlahy ovládat odkudkoli s použitím tabletu nebo chytrého telefonu.

Tento návod vám pomůže nastavit vašeho robota a propojit ho s **Neato aplikací**. Také zde najdete důležité informace o provozu a údržbě robota pro dosažení co nejlepšího výkonu.


Potom už jen odpočívejte. Váš robot vám řekne, až budou podlahy čisté.

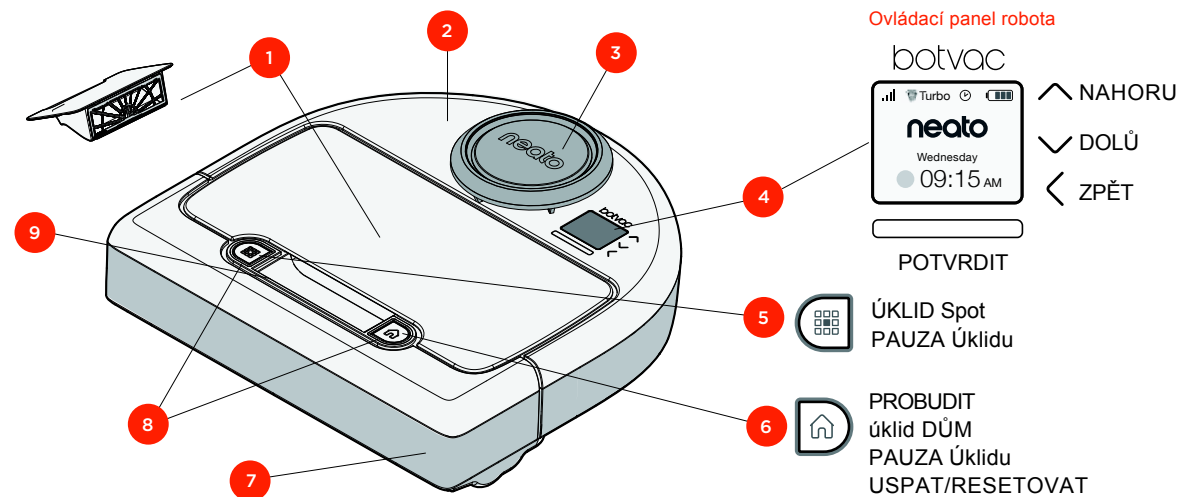

- 1 Nádobka na prach a filtr
- 2 Horní část robota
- 3 Víko laseru
- 4 Displej a dotykové ovládání
- 5 Tlačítko úklidu SPOT
- 6 Tlačítko úklid DŮM
- 7 Přední nárazník
- 8 Kontrolní osvětlení
- 9 Držadlo, rukojeť



Neato aplikace

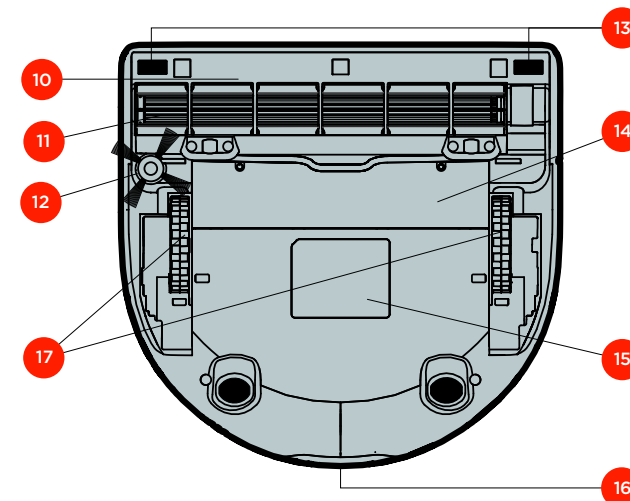


- 10 Chráníč kartáče
- 11 Kartáč
- 12 Boční kartáč
- 13 Senzor proti pádu
- 14 Víko baterie
- 15 Označení robota
- 16 Nabíjecí kontakty
- 17 Kola

Ovládací panel robota

3

Kontrolní osvětlení robota

Osvětlení je okolo tlačítek  a  a slouží k indikaci stavu baterie a chybných hlášení robota.

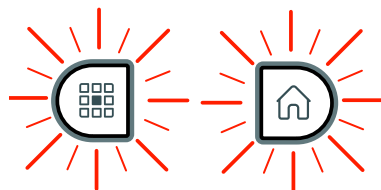

NEPŘERUŠOVANÁ BÍLÁ

Plně nabito a připraven na úklid.

BLIKAJÍCÍ BÍLÁ

Nabíjím, ale mohu uklízet.


BLIKAJÍCÍ ORANŽOVÁ

Nabíjím, ještě nemohu uklízet.

NEPŘERUŠOVANÁ ORANŽOVÁ

Chyba, čtěte zprávu na obrazovce robota pro více informací.

Hlavní obrazovka robota - ukazatele stavu robota

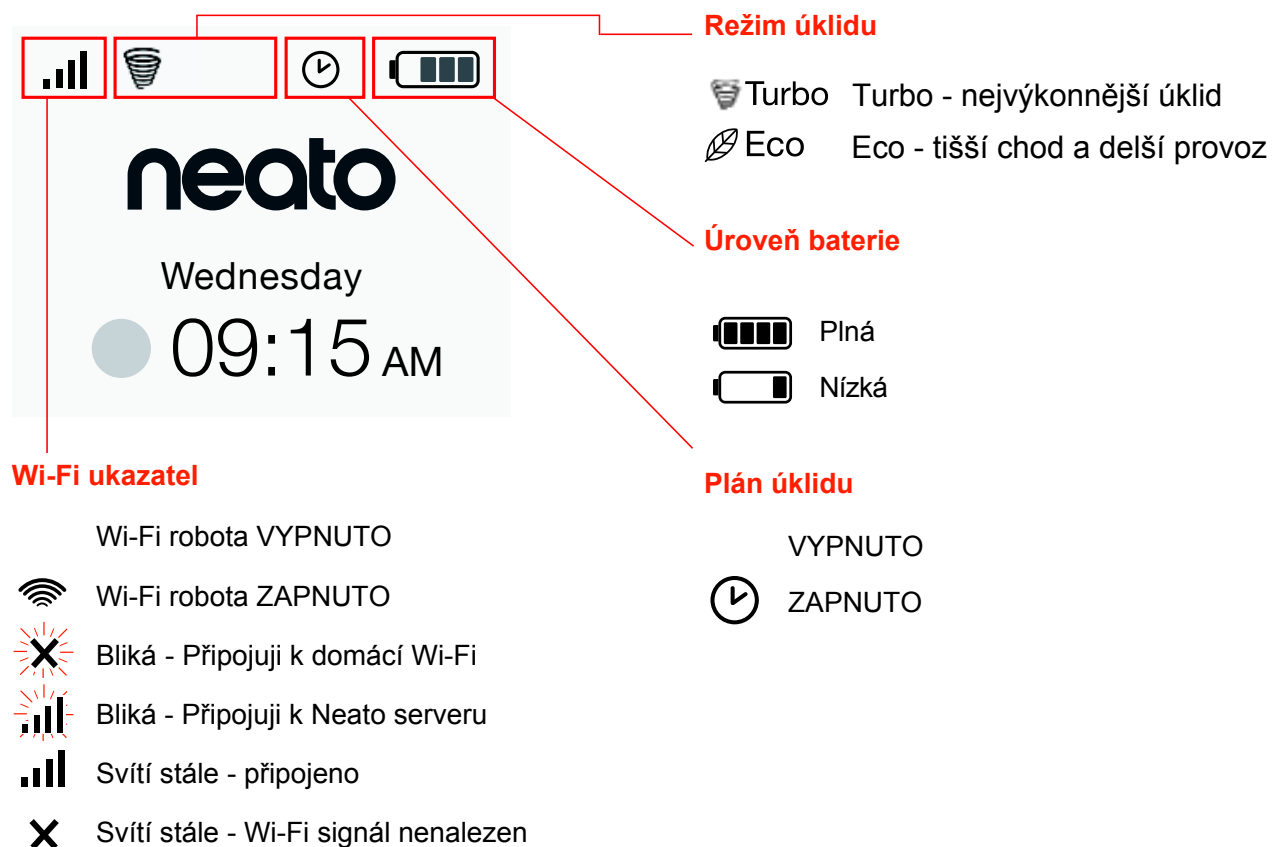

Režim úklidu

-  Turbo Turbo - nejvýkonnější úklid
-  Eco Eco - tišší chod a delší provoz

Úroveň baterie

-  Plná
-  Nízká

Plán úklidu

-  VYPNUTO
-  ZAPNUTO

Wi-Fi ukazatel

-  Wi-Fi robota VYPNUTO
-  Wi-Fi robota ZAPNUTO
-  Bliká - Připojuji k domácí Wi-Fi
-  Bliká - Připojuji k Neato serveru
-  Svítí stále - připojeno
-  Svítí stále - Wi-Fi signál nenalezen

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nenechejte vysavač přijít do kontaktu s tekutinami a mokřými oblastmi. Přesuňte nebo zakryjte misky pro domácí mazlíčky a tácky pod květinami.

Z místností odstraňte malé předměty jako např. hračky nebo prádlo.

Uvažte kabely, záclony či jiné nízko visící předměty.

Koberce s dlouhým vlasem na hraně schodů může zakrýt senzory proti pádu. Pro jistotu použijte Hraniční pásku umístěnou 15cm od hrany schodu. Pokud jsou schody pokryty kobercem s krátkým vlasem nebo tvrdou krytinou, Hraniční pásku není potřeba používat. Robot schod zaznamená senzorem proti pádu. Mějte vaše Neato doma. Není určený k venkovnímu použití nebo pro použití v mrazu.

POZOR! Při **MANUÁLNÍM** režimu úklidu jsou aktivní pouze senzory proti pádu. Protože robota řídíte vy, můžete narazit do věcí, aniž by robot sám zastavil. Buďte opatrní, když s robotem couváte, protože by mohl upadnout ze schodů nebo římsy, když jej nezastavíte.

Tipy

Chcete-li robotickému vysavači zabránit v přístupu do některých míst, rozmístěte hraniční pásku obsaženou v balení.

Pro zkrácení můžete použít nůžky, aby přesně páska seděla na požadované místo.

Aby hraniční páska držela na podlaze, můžete použít oboustrannou pásku nebo jinou lepicí pásku.

Uvést Neato do režimu spánku stiskněte tlačítko  a držte po dobu 2 vteřin, až světlo na displeji zhasne.

Pro reset systému Neato robota stiskněte a držte tlačítko  po dobu 15 vteřin až všechna světla na robotovi zhasnou. Robot se sám automaticky zapne.

Kombinovaný kartáč je ideální pro domácnosti s více typy podlah. Za provozu je méně hlučný a je vysoce účinný pro sběr zvířecích chlupů.

Kartáč s čepelemi spiral je vhodný a vysoce účinný na všech typech podlah.

Pokud máte v plánu vaše Neato delší dobu nepoužívat, přepněte přepínač pod prachovou nádobou do polohy OFF. Takto vysavač zcela vypnete.

Lesklý povrch nebo černá podlaha může vysavač zmást.

1 Odstraňte fólie a nálepky

DŮLEŽITÉ



Odstraňte všechny ochranné fólie a nálepky z robota a nabíjecí základny.

Pokud nebudou odstraněny, Neato nemusí fungovat správně.

2 Nastavte Nabíjecí Základnu

Důkladně zapojte napájecí kabel do nabíjecí základny.

Upravte délku kabelu tak, že jej namotáte jak znázorněno.

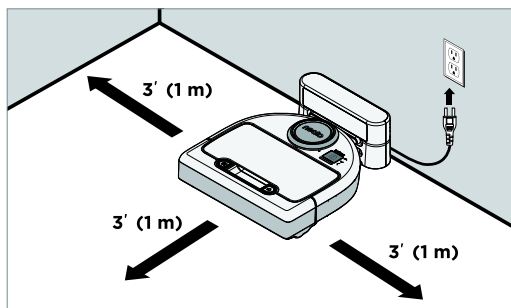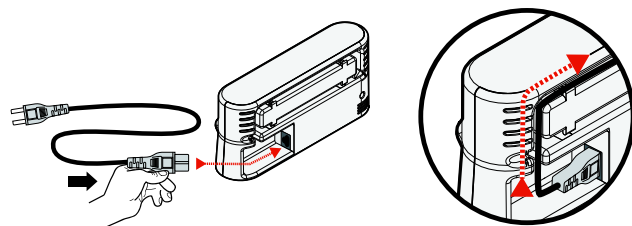

Vyberte elektrickou zásuvku, kde je před nabíjecí základnou i z obou stran kolem ní 1 m volného prostoru. Díky tomu vysavač snáze najde nabíjecí základnu.

Zapojte napájecí kabel a přitlačte nabíjecí základnu ke zdi.

Tip: Nabíjecí základnu umístěte na tvrdou podlahu.


3 Nastavte přepínač do polohy ON

DŮLEŽITÉ


Otevřete prachovou nádobu a odstraňte nálepku.



Nálepka

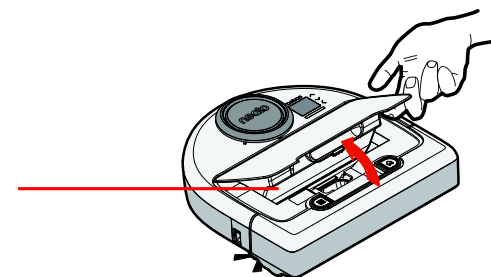

Robota zapněte stlačením přepínače **DOLŮ** do polohy ON.

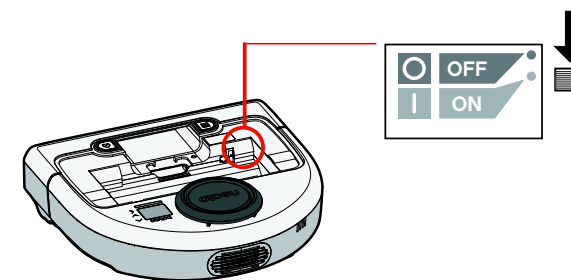

Prachovou nádobu vložte zpět do robota.


Příprava a nastavení

(pokračování)

6

4 Nabijte Robota

Umístěte zaoblenou stranu vysavače Neato na kovové kontakty na nabíjecí základně.

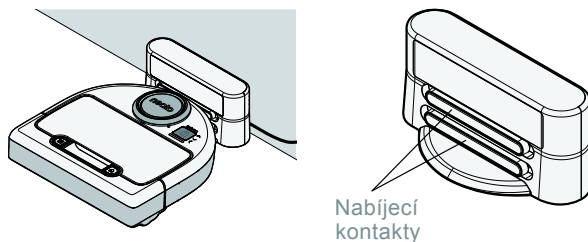

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NABIJTE VAŠEHO Neato Robota DO PLNA!

NABÍJEJTE DOSTATEČNĚ DLOUHO, DOKUD OBA INDIKÁTORY STAVU ROBOTA SVÍTÍ NEPŘERUŠOVANOU BÍLOU A KONTROLKA STABU BATERIE SVÍTÍ ZELENĚ!

Vždy se ujistěte, že po dokončení úklidu je Neato umístěn zpět na Nabíjecí Základnu připojenou k elektríně!

POZNÁMKA

Robot se probouzí ve dvou krocích

- 1) Během pěti vteřin se rozsvítí se světla.
- 2) O patnáct vteřin později se rozsvítí LCD displej.

5 Vyberte jazyk



Zvolte jazyk použitím tlačítek ^ v

Stiskněte **POTVRDIT** pro potvrzení jazyka.

Pro pozdější změnu jazyka zvolte MAIN MENU **POTVRDIT** Settings, Language a pak vyberte požadovaný jazyk.

Použití robota prostřednictvím Neato aplikace

7

Výhody použití Neato aplikace jsou:

Snadný přístup a ovládání, ať jste kdekoli

- Pauza vysávání, nastavení časového plánu, změna režimu úklidu (TURBO/ECO), to vše z dlaně vaší ruky.

Spustíte vysávání vašeho robota, i když nejste doma

- Zvolte CLEAN House (úklid domu) a váš robot vysaje celé podlaží za vás. A vy přijdete domů s tím skvělým pocitem radosti ze zrovna perfektně vysáté podlahy.

Rozšířené režimy SPOT vysávání

- Volba dostupná pouze přes Neato aplikaci. Zvolte si velikost plochy 2x2 metry nebo 3x3 metry a počet vysávacích cyklů 1x nebo 2x.

Ovládaný úklid s MANUAL Clean

- Umožňuje určit cestu robota, když vysává.
- MANUAL Clean, manuální vysávání a pohyb robota je k dispozici pouze přes Neato aplikaci.
- MANUAL Clean funguje pouze v případě, když robot a chytrý telefon nebo tablet jsou připojeni ke stejné Wi-Fi síti.

Instantní oznámení

- Informuje vás, kdy váš robot vysává, když úklid dokončí nebo zasílá ostatní upozornění a informace.

Nastavení vašeho robota s Neato aplikací

8

Nastavení aplikace

Stáhněte si Neato aplikaci z App Store nebo Google Play.



Vašeho robota můžete nastavit, ovládat a používat s Neato aplikací, ale také bez ní.

Doporučujeme použít Neato aplikaci, abyste mohli svého robota ovládat a dostávat upozornění přes chytrý telefon nebo tablet.

Postupujte podle pokynů Neato aplikace. Budete vyzváni:

- Vytvořit Neato účet nebo se přihlásit ke stávajícímu účtu.
- Ověřit svůj účet prostřednictvím e-mailu (pokud zakládáte nový účet)
- Přidat (add) / Nastavit (setup) vašeho robota

Den a čas robota se nastaví automaticky.

POZNÁMKA

Než začnete, budete potřebovat:

- Jméno a heslo vašeho domácího Wi-Fi připojení
- Plně nabitý robot

Neato aplikace může v jedné domácnosti běžet na více zařízení. Stačí stáhnout Neato aplikaci na další zařízení a přihlásit se ke stejnému Neato účtu.

Nastavení robota bez Neato aplikace


9

Vašeho robota můžete použít bez Wi-Fi nebo Neato aplikace, ale budete postrádat extra pohodlí a některé funkce.

Pro nastavení robota bez Wi-Fi postupujte následovně:

Vypněte Wi-Fi

Pokud je displej robota vypnutý, stiskněte  pro probuzení Neato.

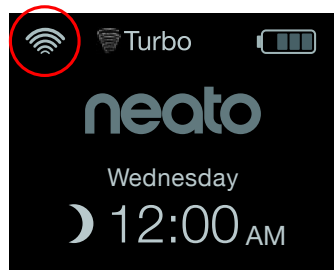

Pokud v levém horním rohu displeje není ikona Wi-Fi zobrazena, je Wi-Fi vypnuto. Přejděte na další krok, Nastavit den a čas.

Pokud vlevo nahoře Wi-Fi ikona je zobrazena, přejděte do Main Menu pomocí tlačítka **SELECT**.

Použijte šipky   a vyberte **Settings**. Výběr potvrďte tlačítkem **SELECT**.

Použijte šipky   a vyberte **Wi-Fi**. Výběr potvrďte tlačítkem **SELECT**.

- ☐ Wi-Fi Nezaškrtnuto znamená Wi-Fi je vypnuto
- ☒ Wi-Fi Zaškrtnuto znamená Wi-Fi je zapnuto

Na displeji pomocí tlačítka **SELECT** nastavte Wi-Fi nezaškrtnuto, vypnuto. Tím budete šetřit energii baterie.

Main Menu

-  Cleaning
-  Schedule
-  **Settings**
-  About

Settings

- Day and Time
- Language
- Wi-Fi**
- Link Smart Device 


Nastavit den a čas

Den a čas musí být nastaven jako první a pak můžete nastavit Časový plán úklidu pro automatické vysávání ve vámi požadované dny. Abyste mohli nastavit den a čas, Wi-Fi musí být vypnuto.

Stiskněte **SELECT** pro zobrazení Hlavního Menu.

Šipkami   vyberte **Settings**. Potvrďte výběr **SELECT**.
Day and Time. Potvrďte výběr **SELECT**.

Pokračujte dle instrukcí na displeji pro nastavení formátu **12** nebo **24 Hodin**, **Den** a **Čas**.

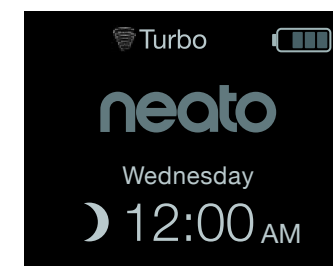

Main Menu

-  Cleaning
-  Schedule
-  **Settings**
-  About

Používání Neato robota pomocí ovládacího panelu

10

Pokud je displej robota vypnutý, stiskněte  pro probuzení robota.


Spuštění úklidu

CLEAN House (ÚKLID Dům)

Stiskněte  pro zahájení úklidu domu.

CLEAN Spot (ÚKLID Spot)

Stiskněte  pro zahájení úklidu (1 přejetí) obdélníkové oblasti o velikosti 2 x 2 metry.

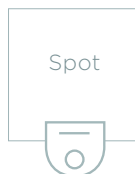

Umístěte robota přední částí na střed prostoru, který chcete vysát.

Pauza, Stop, Návrat na základnu

Stiskněte  nebo  pro **Pauzu úklidu**.

Jakmile jste připraveni pokračovat stiskněte  pro výběr následujícího kroku robota:

- **Resume Cleaning (Obnov Úklid)**
- **Stop Cleaning (Zastav Úklid)**
- **Return to Start or Base (Návrat na začátek nebo základnu)**

Cleaning Paused
Resume Cleaning
Stop Cleaning
Return to Start

Používání Neato robota pomocí ovládacího panelu

11

(pokračování)


Režimy úklidu

Váš Neato robot má dva režimy úklidu:

 Turbo : Nejvýkonnější vysávání

 Eco : Tišší a delší provoz


Výchozí režim vysávání je Turbo.

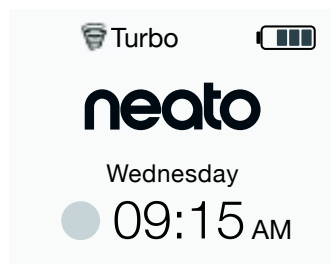

Chcete-li změnit režim úklidu, na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **SELECT** a dostanete se do **Main Menu** (Hlavní Menu).

Použitím šipek  vyberte **Cleaning** a potvrďte tlačítkem **SELECT**.

Použitím šipek  vyberte **Eco** a změnu režimu potvrďte tlačítkem **SELECT**.

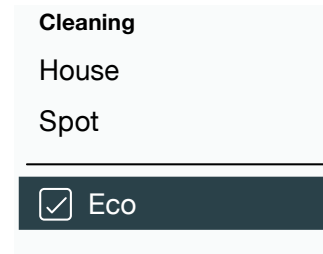

☐ Eco Nezaškrtnuto znamená Turbo režim je zapnutý - nejvýkonnější vysávání

☒ Eco Zaškrtnuto znamená Eco režim je zapnutý - tišší a delší provoz

Když nastavíte Eco režim zapnutý, bude robot při každém dalším úklidu vysávat na Eco režim. Pro vysávání na Turbo režim musíte zrušit zaškrtnutí Eco režimu.


Používání Neato robota pomocí ovládacího panelu

12


(pokračování)

Časový plán úklidu

Pokud display nesvítí, stiskněte  pro probuzení robota.

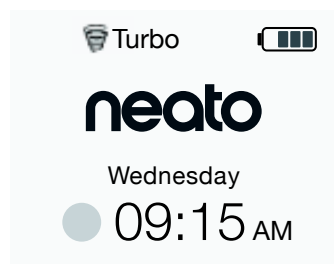

Stiskněte **SELECT** pro zobrazení Main Menu .

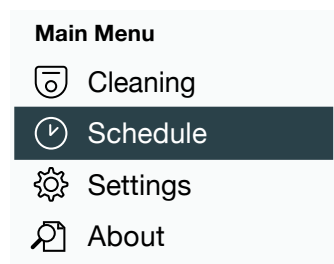


Použijte šipky   a vyberte **Schedule**.
Výběr potvrďte tlačítkem **SELECT**.


Použijte šipky   a vyberte **Day** (den) pro nastavení časového plánu úklidu.

Stiskněte **SELECT** a následujte pokyny na displeji pro nastavení týdenního plánu úklidu.

Na konci zvolte režim úklidu:

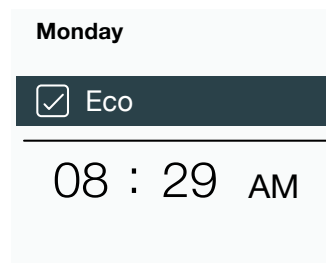

- | | |
|---|--|
| ☐ Eco | Nezaškrtnuto znamená Turbo režim je zapnutý - nejvýkonnější vysávání |
| ☒ Eco | Zaškrtnuto znamená Eco režim je zapnutý - tišší a delší provoz |

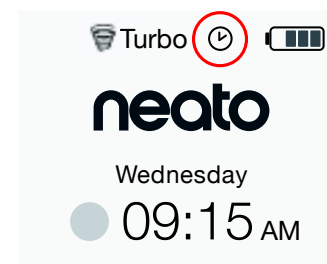

Ikona hodin na displeji označuje nastavený časový plán úklidu.

POZNÁMKA

Nastavit můžete jeden úklid pro každý den v týdnu.

Údržba vysavače Neato

13

DŮLEŽITÉ!


Aby váš robot pracoval spolehlivě, potřebuje pravidelnou údržbu!

To znamená čistit kartáč a vysypávat nádobu na prach po každém vysávání nebo dle potřeby v závislosti na pracovním prostředí.

Pokud robota nebudete pravidelně čistit, může to mít dopad na jeho výkon nebo může dojít k poškození robota, které nemusí být kryto zárukou!


Nádoba na prach a filtry

Po každém použití vyprázdněte nádobu na prach, vyčistěte průduch/otvory a filtr. Filtr vyjmete uchopením držadla a zatáhnutím.

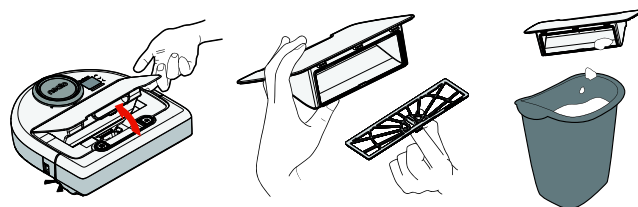


K čištění filtru použijte hřeben nástroje na čištění.

Filtr vyměňte po 1 až 2 měsících nebo častěji v případě potřeby.

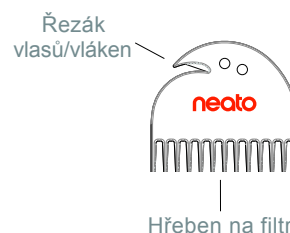

Kartáče

Zatažením na obou stranách sejměte chránič kartáče.

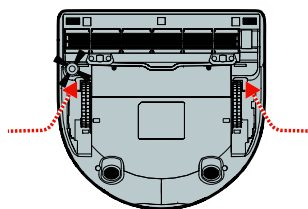


**ZATÁHNĚTE NA
OBOU
STRANÁCH
SOUCASNĚ**

Použijte řezák nástroje na čištění pro přeřezání a odstranění namotaných vlasů a vláken z kartáče. Hřebenem odstraňte prach ze štětin kartáče. Očistěte koncovky kartáče. Vložte kartáč zpět a také chránič kartáče.


Horní část robota

Očistěte horní část robota a prostor v okolí laseru pomocí navlhčené bavlněné textilie.

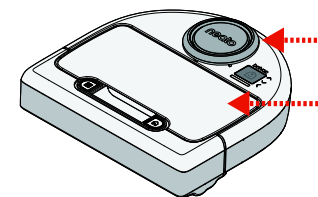

Senzory

Senzory proti pádu na spodní straně robota očistěte suchou bavlněnou textilií.

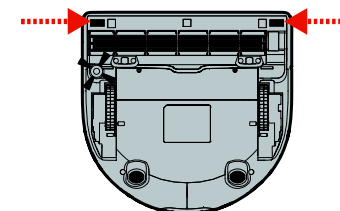

Vy a váš Neato robot

Blahopřejeme vám k vašemu novému robotickému vysavači Neato!

Brzy zažijete radost z čisté podlahy, aniž byste museli za sebou tahat váš klasický vysavač.

Pozorujte vašeho robota během několika prvních vysávání. Tak můžete objevit, že několik malých úprav (posunutí židle nebo lampy o několik centimetrů) udělá velký rozdíl ve výsledné účinnosti úklidu a ve vašem zážitku.

Pomozte vašemu robotovi a robot pomůže vám. 😊