

niceboy | on[®]

CHARLES i4

User Manual / Robotic Vacuum



OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny
2. Bezpečnostní opatření
3. Informace k produktu
 - 3.1. Schéma robotického vysavače
 - 3.2. Schéma prachové nádoby a ovladače
 - 3.3. Nabíjecí dok
 - 3.4. Specifikace
4. Pokyny k obsluze
 - 4.1. Nabíjení
 - 4.2. Zapnutí
 - 4.3. Dálkový ovladač
 - 4.4. Instalace vodní nádrže
5. Propojení s mobilní aplikací
6. Údržba
 - 6.1. Čištění prachové nádoby a filtru
 - 6.2. Údržba bočních kartáčů
 - 6.3. Údržba sensoru pádu
 - 6.4. Údržba sacího zařízení
 - 6.5. Údržba sensorů
 - 6.6. Údržba nabíjecích elektrod
7. Seznam řešení problémů
8. Obsah balení

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před použitím produktu dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a produkt používejte podle pokynů v této příručce.
 - Jakákoli operace, která není v souladu s tímto návodem, může vést k poškození produktu a zranění osob.
1. Tento výrobek může demontovat pouze autorizovaný technik. V případě demontování nepověřenou osobou může dojít k poškození produktu a zranění osob.
 2. Výrobek musí být používán pouze s napájecím adaptérem dodaným výrobcem. Použití jiného adaptéru s jinými specifikacemi může vést k poškození produktu.
 3. Nedotýkejte se kabelu, nabíjecí základny a napájecího adaptéru mokrou rukou.
 4. Udržujte otvor a pohyblivé části bez záclon, vlasů, oblečení nebo prstů.
 5. Nepokládejte čistič do blízkosti hořících předmětů, včetně cigarety, zapalovače nebo čehokoli, co by mohlo způsobit požár.
 6. Nepoužívejte čistič ke sběru hořlavých materiálů, včetně benzínu nebo toneru z tiskárny, kopírky a mixéru. Nepoužívejte jej s hořavinami v okolí.
 7. Po nabití výrobek vyčistěte a před čištěním vypněte spínač.
 8. Neohýbejte dráty a nepokládejte na stroj těžké nebo ostré předměty.
 9. Tento výrobek je domácí spotřebič pro vnitřní použití, nepoužívejte jej venku.
 10. Čistič nesmí používat děti od 8 let a mladší nebo osoby s duševní poruchou, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o používání tohoto spotřebiče. Nedovolte dětem, aby na čističi jezdily nebo si s ním hrály.
 11. Nepoužívejte tento výrobek na mokré nebo podmáčené ploše.
 12. Případné problémy při čištění výrobku je třeba co nejdříve odstranit. Před použitím čističe uklidte napájecí kabel nebo drobné předměty na podlaže, pokud by bránily čištění. Přehněte lem koberce a zabraňte tomu, aby se záclona nebo ubrus dotýkaly podlahy.
 13. Pokud se v uklízené místnosti nachází schodiště nebo jakákoli jiná konstrukce, nejprve vyzkoušejte, zda ji robot rozpozná a nespadne z jejího okraje. Pokud je k ochraně potřeba fyzická bariéra, ujistěte se, že zařízení nezpůsobí takové zranění, jako při zakopnutí.
 14. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, musí se stroj každé tři měsíce nabít, aby se předešlo selhání baterie z důvodu nízkého výkonu po dlouhou dobu.


15. Nepoužívejte jej bez nasazeného sběrače prachu a filtrů
16. Při nabíjení se ujistěte, že je napájecí adaptér připojen k zásuvce nebo nabíjecí základně.
17. Vyhýbejte se chladu nebo horku. Robotu provozujte při teplotách od -10 °C do 50 °C.
18. Před vyřazením výrobku odpojte čistič od nabíjecí základny, vypněte napájení a vyjměte baterii.
19. Při vyjímání baterie se ujistěte, že výrobek není zapnutý.
20. Před likvidací výrobku vyjměte a zlikvidujte baterii v souladu s místními zákony a předpisy.
21. Nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo zásuvkou.
22. Nepoužívejte výrobek, pokud nemůže normálně fungovat z důvodu pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


Před použitím čističe si prosím přečtěte následující pokyny.

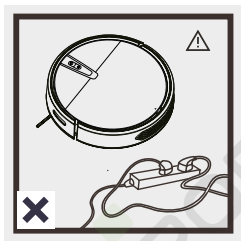


Napájecí kabel a další drobnosti roztroušené na zemi mohou výrobek zamotat nebo omotat. Před použitím je nezapomeňte odstranit.

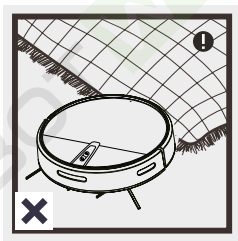

Prosím, srolujte třásně koberce nebo zajistěte, aby výrobek ne-nasál koberec s jemným vlasem.

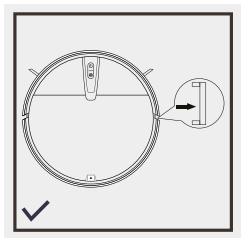

Odstraňte prosím bílé proužky na obou stranách nárazníku, jinak nebude zařízení fungovat normálně

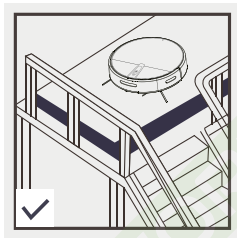

Ochranná zábradlí musí být umístěna na okraji, aby byla zajištěna bezpečnost provozu výrobku.

INFORMACE K PRODUKTU

Schéma robotického vysavače

1. Kryt vysavače
2. Wifi dioda
3. Infračervený sensor
4. Tlačítko vypnutí/zapnutí
5. Automatické nabíjení
6. Středový odklopný kryt
7. Sensor pádu
8. Nabíjecí elektrody
9. Levý přimetací štětec
10. Sensor pádu
11. Levé kolečko
12. Středové kolečko
13. Pravý přimetací štětec
14. Kryt baterie
15. Sací zařízení
16. Pravé kolečko
17. Středový odklopný kryt
18. Prachová nádoba
19. Držadlo prachové nádoby
20. Infračervené sensory
21. Napájecí konektor
22. Vývod vzduchu


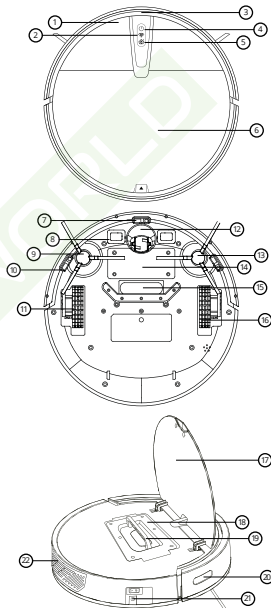



Schéma prachové nádoby a ovladače

1. Prachový filtr
2. Prachová nádobka
3. Jemný bavlněný filtr
4. HEPA filtr
5. Těsnicí kroužek filtračního prvku
6. Zapnuto/Vypnuto
7. Vpřed
8. Vlevo
9. Zpět
10. Čištění z daného bodu
11. Vrácení do nabíjecího doku
(pouze pro modely podporující danou funkci)
12. Vpravo
13. Přerušit
14. Automatické čištění
15. Čištění podél okrajů

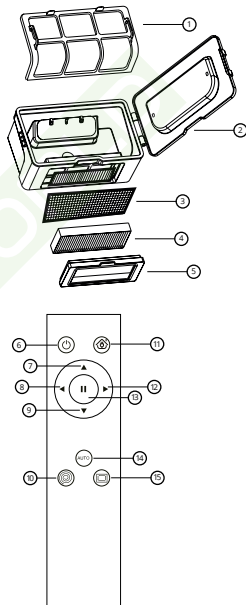

Nabíjecí dok

1. Led dioda
2. Napájecí adaptér
3. Vstup napájení
4. Nabíjecí elektrody
5. Vstup napájení na zařízení

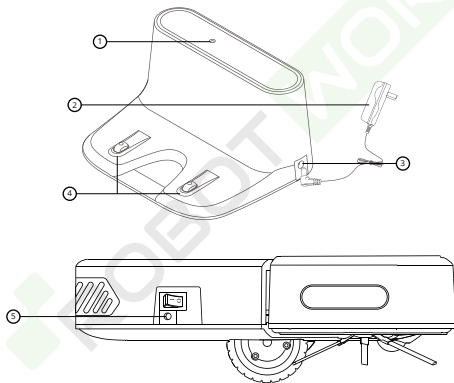

Specifikace

Průměr	320 mm
Výška	78 mm
Čistá hmotnost	2,15 kg
Napětí	7.4 V
Baterie	Lithiová baterie 4 400mAh
Výkon	15 W
Objem sběrače prachu	600ml
Objem vodního rezervoáru	180 ml
Typ nabíjení	Automatické / manuální nabíjení
Režim čištění	Zig-Zag čištění, Automatické čištění, čištění s pevným bodem, čištění okrajů
Doba do plného nabití	4-5 hodin
Pracovní doba	Přibližně 100 minut
Typ tlačítek	Fyzická tlačítka

POKYNY K OBSLUZE


Nabíjení

1. Jak používat nabíjecí základnu

Umístěte nabíjecí základnu na rovnou podložku a připojte napájecí adaptér. Indikátor napájení bude neustále svítit.

**Poznámky*

Umístěte nabíjecí základnu na rovnou plochu zády ke stěně a odstraňte všechny překážky kolem nabíjecí základny o šířce přibližně 1 metr a 2 metry před nabíjecí základnou, jak je znázorněno na obrázku.

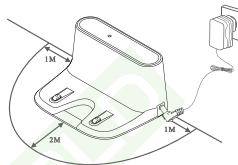

2. Dva způsoby nabíjení

Přímo zapojte napájecí adaptér do přístroje, přičemž druhý konec připojte k napájecímu zdroji, jak je znázorněno na obrázku A.

K nabíjení použijte nabíjecí základnu, jak je znázorněno na obrázku B.

- C. Při prvním nabíjení nabíjejte přístroj nejméně 12 hodin a nabíjejte jej, dokud se nerozsvítí červená kontrolka tlačítka napájení. Po úplném nabití baterie bude trvale svítit zelená kontrolka.
- D. Při každodenním používání uložte stroj na nabíjecí stojan a ujistěte se, že je nabíjecí stojan zapnutý.
- E. Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, plně jej nabijte, vypněte spínač a uložte jej na chladném a suchém místě.
- F. Při nastavování režimu rezervace nepoužívejte režim ručního nabíjení. Doporučuje se používat režim automatického nabíjení

Zapnutí

Zapněte spínač napájení, indikátor tlačítka na panelu bliká (1 znamená zapnutí napájení, 0 znamená vypnutí napájení).

Dálkový ovladač

Pohotovostní režim

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu spánku; stisknutím tlačítka přerušit přístroj znovu spustíte; pokud přístroj nebude provozován do 3 minut, přejde automaticky do režimu spánku.

Automatické čištění

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte automatické čištění; stisknutím tlačítka přerušit v případě potřeby pozastavíte práci stroje.

Automatické dobíjení (*Pouze u modelů s touto funkcí*)

Stisknutím tohoto tlačítka automaticky vyhledáte nabíjecí základnu pro nabíjení.

Pauza

Stisknutím této klávesy pozastavíte stroj v běžném stavu a stisknutím této klávesy probudíte stroj ve spícím stavu.

Směr

Vpřed

Stisknutím tohoto tlačítka posunete stroj dopředu.

Zpět


Stisknutím tohoto tlačítka se stroj vrátí zpět.

Vlevo

Stisknutím tohoto tlačítka posunete stroj doleva.

Doprava

Stisknutím tohoto tlačítka posunete stroj doprava.

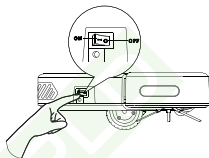

Režim posunu podél stěny

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu čištění. Na jiný režim (např. automatický) lze přepnout pouze dálkovým ovladačem, jinak bude v tomto režimu pracovat až do vypnutí.

Čištění v pevném bodě

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte spirálové bodové čištění. (Po skončení režimu čištění s pevným bodem přejde stroj automaticky do automatického režimu.)

Instalace vodní nádrže


1. Vložte přední část nádrže na vodu do mopu, vyrovnejte ji podle obrázku a přilepte mop na oboustrannou lepicí pásku nádrže na vodu



2. Otevřete přívod vody na nádrži a pomalu napusťte vodu do nádrže.



3. Umístěte dno stroje nahoru, vyrovnejte polohovací sloupek nádrže na vodu s polohovacím otvorem vozíku ve spodní části stroje a zatlačte na vodní nádržku.

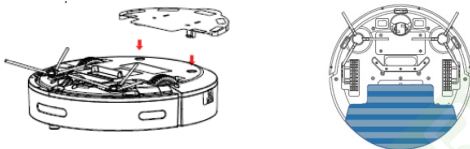

**Nádrž na vodu nemá funkci uzavírání průniku vody a začne prosakovat po vniknutí vody. Před nabíjením nádrž na vodu vyjměte.*

**Při používání nádrže na vodu dávejte pozor, včas doplňte vodu nebo vyčistěte nádrž. Před přidáním vody ji prosím vyjměte.*

**Nepoužívejte nádržku na prosakující vodu na koberci. Při použití nádržky na vodu k vytírání podlahy, ohněte okraj koberce, aby nedošlo ke znečištění koberce cizími látkami z hadru.*

**Po vyčištění hadru je nutné ho vysušit, dokud neodkapává, a poté jej nasadit na nádržku na vodu. Současně musí být hadr rovný.*

PROPOJENÍ S APLIKACÍ

1. Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu pomocí mobilního telefonu nebo vyhledejte „Niceboy ION“ na trhu mobilních aplikací a stáhněte si aplikaci. Před použitím této funkce se ujistěte, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi.
2. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a založte si nový účet nebo použijte stávající.
3. Po nastavení hesla přejděte k dalšímu kroku „Přidat zařízení“.
4. Vyberte a klikněte na „Malé domácí přístroje“.
5. Vyberte a klikněte na „Niceboy ION Charles i4“
6. Zapněte tlačítko napájení na boku stroje (1 - zapnuto; 0 - vypnuto), jak je znázorněno na obrázku.
7. Po zaznění úvodního tónu dlouze stiskněte tlačítko Start/Stop na panelu na dobu delší než


- 5 s, dokud se neozve zvukový signál a nezačne blikat indikátor WiFi LED.
- Ujistěte se, že znáte název vaší domácí WiFi, zadejte heslo WiFi a klikněte na tlačítko DALŠÍ (poznámka: k dispozici je pouze 2,4G WiFi), jak je znázorněno na obrázku.
 - Ujistěte se, že indikátor LED WiFi bliká, a zaškrtněte „Potvrdit rychlé blikání indikátoru“ a klikněte na Další pro připojení k síti a na Dokončit po úspěšném přidání zařízení. Připojení zařízení k síti WiFi může trvat několik desítek sekund v závislosti na síle signálu. Po úspěšném připojení zařízení se zobrazí ovládací rozhraní.

Resetování WiFi: V případě vypršení doby pro připojení nebo před připojením dalšího mobilního telefonu nejprve zapněte zařízení a do 10 sekund od připojení dlouze stiskněte tlačítko Start/Stop na 5 sekund, dokud nezazní zvukový signál, a poté jej znovu připojte k síti WiFi. Po nastavení hesla přejděte k dalšímu kroku „Přidat zařízení“

ÚDRŽBA

Čištění prachové nádoby a filtru


Vyjměte prachovou nádobu.



Otevřete pojistku prachové nádoby a vysypte prach a odpadky.



Vyjměte filtrační prvky. Filtr HEPA lze omývat vodou a před mytím jej můžete poklepem zbavit prachu.



Umyjte sběrač prachu a první filtrační prvek, vysušte sběrač prachu a filtrační prvky a udržujte je v suchu, aby byla zajištěna jejich životnost.




Údržba přimetacích kartáčů

Vyčistěte boční kartáč. Vyjměte boční kartáč a otřete jej čistým hadříkem.




Univerzální kolečko Clean
Vyčistěte univerzální kolečko, abyste odstranili chlupy a vyčistíte je od zamotaných vlasů.

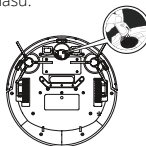

Údržba senzoru pádu

Vyčistěte senzory pádu, abyste zajistili citlivost snímače.

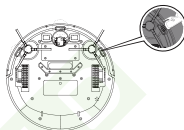


Údržba sacího zařízení

Pokud je v sacím otvoru velké množství prachu, vyčistěte jej hadříkem.




Údržba senzorů

Vyčistěte čidlo senzorů

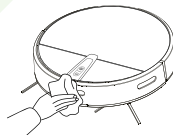

Údržba nabíjecích elektrod

Jemně otřete spodní část stroje a nabíjecí elektrodu nabíjecí základny měkkým hadříkem.

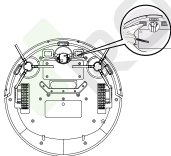

SEZNAM ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Když se se strojem něco pokazí, červená kontrolka bliká nebo svítí nepřetržitě a hlasová signalizace se ozve současně s hlasovými pokyny.

Jedno pípnutí/dvakrát, červená kontrolka vždy svítí	Kolo je zaseknuté
Čtyři pípnutí/dvakrát, červená kontrolka bliká	Vybití baterie
Tři pípnutí/dvakrát, červená kontrolka bliká	Pozemní snímač abnormální
Dvě pípnutí/dvakrát, červená kontrolka bliká	Boční kartáč abnormální
Jedno pípnutí/dvakrát, červená kontrolka bliká	Přední nárazník je zaseknutý

**Technické tipy*

Pokud výše uvedený způsob problém nevyřeší, zkuste následující postup:

1. Restartujte napájení stroje.

2. Pokud se problém nepodaří vyřešit restartováním stroje, zašlete stroj do servisu poprodejiňho servisního střediska k provedení údržby.

OBSAH BALENÍ

Sériové číslo	Popis	Množství
1	Hlavní stroj (včetně baterie)	1
2	Nabíjecí dok	1
3	Dálkový ovladač (bez baterie)	1
4	Nabíjecí adaptér	1
5	Manuál	1
6	Přimetací štětce	1 pár
7	HEPA filtr	1
8	Vytírací hadr	1
9	Vodní nádržka	1



INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být

v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS    

www.robotworld.cz