

niceboy | ion®

CHARLES i9 Uživatelský manuál



OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny
 - 1.1. Servisní omezení
 - 1.2. Baterie a nabíjení
2. Bezpečnostní opatření
3. Informace k produktu
 - 3.1. Schéma robotického vysavače
 - 3.2. Dokovací stanice
 - 3.3. Specifikace
4. Návod k obsluze
 - 4.1. Zapnutí/vypnutí
 - 4.2. Nabíjení
 - 4.3. Prachová schránka
 - 4.4. Nádrž na vodu
 - 4.5. Jednoduchý sací a válcový kartáč
5. Připojení APP
6. Údržba
 - 6.1. Čištění válcového kartáče
 - 6.2. Čištění bočního kartáče
 - 6.3. Baterie
 - 6.4. Nabíjecí stojan a nabíjecí elektroda
 - 6.5. Univerzální kolečko
 - 6.6. Aktualizace firmwaru
7. Řešení problémů
8. Často kladené otázky
9. Seznam balení

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím produktu dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a používejte výrobek podle pokynů v ní uvedených.
- Pokud potřebujete výrobek předat třetí osobě, přiložte k němu návod k obsluze.
- Jakákoli činnost v rozporu s tímto návodem může vést k poškození výrobku a zranění osob.

1. Servisní omezení

1. Tento výrobek může demontovat pouze autorizovaný technik. Takové jednání bez oprávnění se nedoporučuje.
2. S tímto výrobkem lze používat pouze napájecí adaptér dodaný výrobcem. Použití adaptéru jiné charakteristiky může způsobit poškození výrobku.
3. Nedotýkejte se kabelu, nabíjecí základny a napájecího adaptéru mokrou rukou.
4. Udržujte otevírací a provozní části bez záclon, vlasů, oblečení nebo prstů.
5. Nepokládejte čističku do blízkosti hořících předmětů, včetně cigarety, zapalovače nebo čehokoli, co by mohlo způsobit požár.
6. Nepoužívejte čistič ke sběru hořlavého materiálu, včetně benzínu nebo toneru z tiskárny, kopírky a mixéru. Nepoužívejte jej v blízkosti hořlavých látek.
7. Po nabití výrobek vyčistěte a před čištěním vypněte spínač výrobku.
8. Neohýbejte příliš dráty a nepokládejte na přístroj těžké nebo ostré předměty.
9. Tento výrobek je domácí spotřebič pro vnitřní použití, nepoužívejte jej prosím venku.
10. Čistič nesmí používat děti od 8 let a mladší nebo osoby s duševní poruchou, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o používání tohoto spotřebiče. Nedovolte dětem, aby na čističi jezdily nebo si s ním hrály.
11. Nepoužívejte tento výrobek na mokré nebo podmáčené půdě
12. Případné problémy při čištění výrobku je třeba co nejdříve odstranit. Před použitím čističe uklidte napájecí kabel nebo drobné předměty na podlaze, pokud by bránily čištění. Přeložte je přes trásně koberce a zabraňte tomu, aby se záclona nebo ubrus dotýkaly podlahy.

13. Pokud se v uklízené místnosti nachází schodiště nebo jakákoli zvednutá konstrukce, nejprve vyzkoušejte, zda ji robot rozpozná a nespadne z okraje. Pokud je k ochraně nutná fyzická bariéra, ujistěte se, že zařízení nezpůsobí takové zranění, jako je zakopnutí
14. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, je třeba stroj každé tři měsíce nabít, aby nedošlo k selhání baterie z důvodu nízkého stavu energie po dlouhou dobu.
15. Nepoužívejte jej bez nasazeného sběrače prachu a filtrů.
16. Při nabíjení se ujistěte, že je napájecí adaptér připojen do zásuvky nebo nabíjecí základny.
17. Vyhněte se jakémukoli chladu nebo horku. Robota provozujte při teplotách od -10 °C do 50 °C.
18. Před vyřazením výrobku odpojte čistič od nabíjecí základny, vypněte napájení a vyjměte baterii.
19. Při vyjímání baterie se ujistěte, že výrobek není zapnutý.
20. Před vyřazením výrobku vyjměte a zlikvidujte baterii v souladu s místními zákony a předpisy.
21. Nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo zásuvkou.
22. Nepoužívejte výrobek, pokud nemůže normálně fungovat z důvodu pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.


2. Baterie a nabíjení

1. Nepoužívejte baterii, nabíjecí stojan ani nabíječku od jiné firmy.
2. Ujistěte se, že použité napětí je správné.
3. Baterii ani nabíjecí stojan nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
4. Neumísťujte nabíjecí stojan a hlavní přístroj do blízkosti zdroje tepla, jako jsou topná tělesa, indukční vařiče, trouby apod.
5. Nikde výrobek neotírejte vlhkým hadříkem nebo jakoukoli tekutinou.
6. Použité baterie nevyhazujte svévolně a předejte je ke zpracování odborné recyklační agentuře.
7. Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zlomený, okamžitě jej přestaňte používat a včas nás kontaktujte, abychom zvolili vhodný způsob zakoupení originálního napájecího kabelu k výměně.


- Ujistěte se, že je hlavní stroj pro přepravu vypnutý, a doporučujeme jej zabalit s originální krabicí.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vypněte prosím po úplném nabití napájení, vypněte hlavní stroj, uložte jej na chladném a suchém místě a nabíjejte jej alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím uklidte drobné předměty, křehké předměty, kabely, závěsy apod., abyste zabránili zamotání nebo poškození majetku.

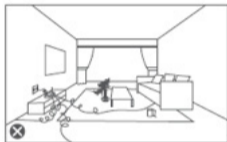


Uživatelé, kteří mají v domě zdvojenou konstrukci, jako jsou schody apod., by měli mít na paměti, že je přísně zakázáno používat výrobek v prostředí bez ohrazení, které je vyšší než prostředí pro rodinné aktivity.

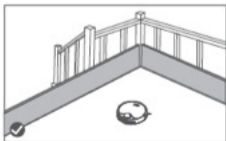




INFORMACE K PRODUKTU

Schéma robotického vysavače




1. Napájecí tlačítko:
Krátké stisknutí: zametání/pauza
Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí
2. Barva kontrolky napájení:
Bílá: Výkon > 20 %
Červená: Výkon < 20 %
Blikající kontrolka: Nabíjení
Červené rychlé blikání: Porucha
Světelná indikace WiFi
Pomalé blikání: čekání na připojení
Normálně svítí: WiFi je připojena
Rychlé blikání: připojení WiFi se nezdařilo
3. Tlačítko pro dobíjení:
Krátké stisknutí: dobíjení/pauza
Dlouhé stisknutí: časování čištění
4. Senzor proti pádu
5. Nabíjecí sloupek
6. Univerzální kolečko
7. Boční kartáč
8. Boční kartáč
9. Válcový kartáč
10. Kryt válcového kartáče
11. Pohyblivé kolečko
12. Součástka hadru
13. Spona hadru

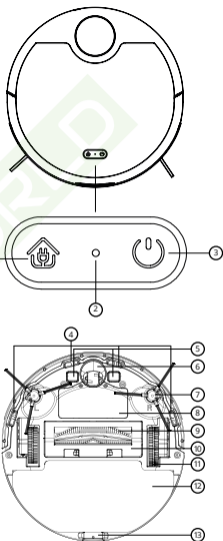

14. Výfukový ventil
15. Laserový radar
16. Radarový snímač kolize
17. Kryt povrchu
18. Snímač vyrovnávání
19. Kolizní vyrovnávací paměť
20. Snímač kolize
21. Infračervený senzor
22. Kryt stroje
23. Prachová schránka
24. Tlačítko pro resetování
25. Senzor stěny
26. Spona prachové schránky
27. Čistící kartáč
28. Držák filtru
29. Vysoce účinný filtr
30. Primární filtr

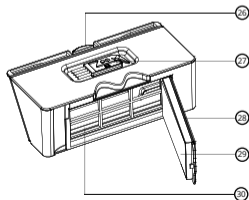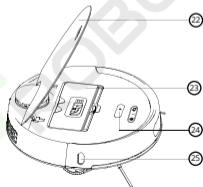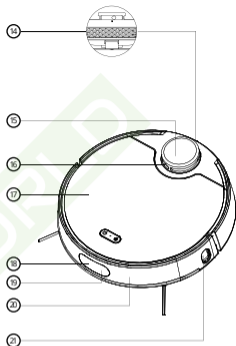


31. Těsnicí uzávěr
32. Spona vodní nádrže
33. Nabíjecí sloupek
34. Sací otvor
35. Spona
36. Přívod vody pro hadr
37. Pevná spona
38. Spona na hadr

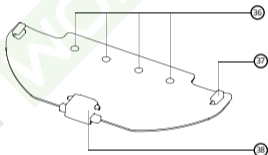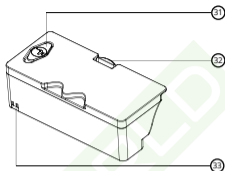

Dokovací stanice

1. Indikace světelného signálu
2. Napájecí rozhraní
3. Nabíjecí stanice

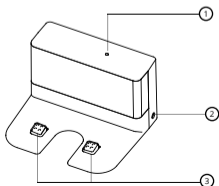

SPECIFIKACE

Rozměry	L346*W340*H99mm
Hmotnost hostitele	3.1±0.1KG
Způsob připojení	WiFi
Baterie	Lithiová baterie, 5000mAH
Naměřené napětí	14.4V
Naměřený výkon	40W
Objem vodní nádrže	450ml
Kapacita prachového boxu	450ml
Rozměry	L165*W142*H100mm

ROBOT WORLD

NÁVOD K OBSLUZE



Zapnuto/Vypnuto

1. V případě že je přístroj nabíjen na nabíjecím stojanu, automaticky se zapne.
2. Během nabíjení nelze stroj vypnout.
3. Při dlouhým stisku napájecího tlačítka se kontrolka napájení rozsvítí a spotřebič se zapne. Po úspěšném zapnutí se ozve hlasová odezva.
4. Jestli se spotřebič nehýbe, lze ho vypnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení.


Nabíjení

1. Vyjměte nabíjecí stojan z obalu.
 1. Indikační kontrolka
 2. Napájecí rozhraní
 3. Nabíjecí terminál

Dbejte na to, aby v prostoru 1 m po obou stranách a 2 m a před nabíjecím stojanem nebyly žádné překážky.

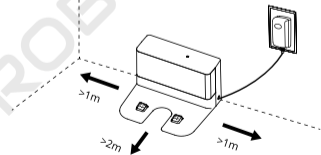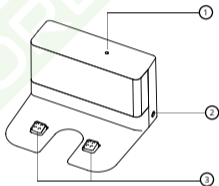

2. Nabijte robotický vysavač na nabíjecím stojanu.

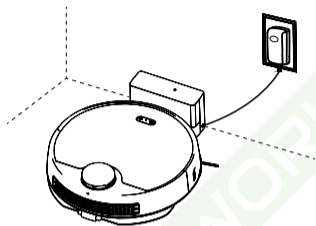


- Po skončení úklidu se přístroj automaticky vrátí do nabíjecího stojanu k nabíjení. Pokud se nemůže vrátit na nabíjecí stojan, pokuste se odstranit překážky v okolí nabíjecího stojanu nebo vysavač odnesete zpět na nabíjecí stojan k nabíjení.
- Pokud je během čištění stav baterie stroje nižší než 20 %, automaticky se vrátí do nabíjecího stojanu k nabití. Po úplném nabití baterie se automaticky vrátí do místa přerušení a dokončí čištění.
- Pokud se stroj automaticky vypne z důvodu nízké energie, můžete jej ručně vrátit do nabíjecího stojanu k nabití. Ujistěte se, že je nabíjecí elektroda v dobrém kontaktu, a zkontrolujte, zda svítí kontrolka indikace nabíjení.
- Během nabíjení robotického vysavače na nabíjecím stojanu se automaticky zapne.

Nádoba na prach

Jak používat prachovou nádobu a HEPA filtr


1. Vyjmutí prachové nádoby

Pozor: Neodlamujte západku prachového boxu v odlitku lomu.


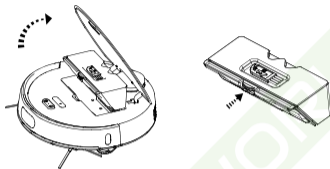


2. Otevřete víko a vyprázdněte prach.



3. Otevřete držák filtru na prachovém boxu a vyjměte HEPA filtr.

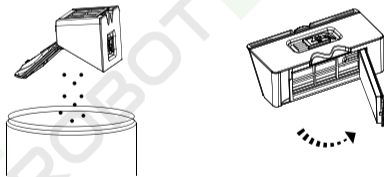

4. Prachový box a filtr vždy čistíte čisticím kartáčem a prachový box a primární filtr myjete vodou.

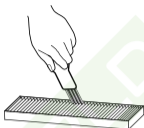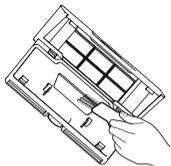


5. Prachovou schránku a filtr namontujte do robota až po jejich kompletním vysušení.

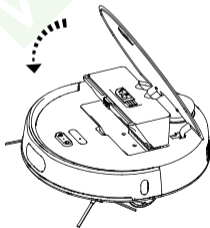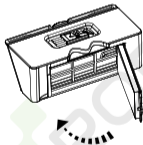

Nádrž na vodu

1. Nejprve vyjměte nádobu na prach.
2. Otevřete těsnicí tlačítko nádržky na vodu a naplňte ji vodou, poté zakryjte těsnicí víko a vložte nádržku do robota.
3. Připevněte mopovací hadr na spodní část zařízení.

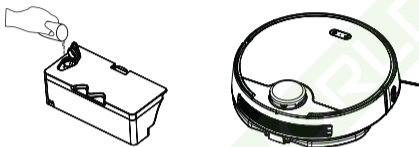


Poznámky:

1. Před naplněním vyjměte nádržku na vodu, nenaplňujte nádržku uvnitř zařízení
2. Před nasazením nádržky na vodu a hadru robota odpojte a vysušte.
3. Neodlamujte sponu nádržky na vodu v případě jejího zlomení.

Jednoduchý sací a válcový kartáč

Stiskněte sponu na krytu válcového kartáče, poté kryt kartáče i s kartáčem sejměte. Po přizpůsobení polohy spony zatlačte jednotnou sací sestavu do drážky.

1. Kryt válcového kartáče
2. Spona
3. Válcový kartáč
4. Drážka válcového kartáče
5. Jednotlivá sací sestava

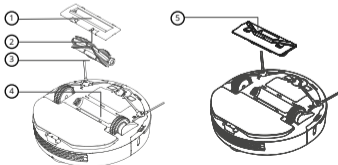

PŘIPOJENÍ APLIKACE

1. Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu pomocí mobilního telefonu nebo vyhledejte „Niceboy ION“ na trhu mobilních aplikací a stáhněte si aplikaci. Před použitím této funkce se ujistěte, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi.
2. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a založte si nový účet nebo použijte stávající účet.
3. Zapněte robotický vysavač a počkejte, až se ozve hlasový pokyn „Dobrý den, hlásím, že jsem připraven“. Následně stiskněte zároveň obě tlačítka na vrchní straně zařízení přibližně po dobu 3 vteřin, dokud se neozve hlasový pokyn „WiFi byla resetována“. LED diody budou následně blikat pomalým přerušovaným světlem.
4. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a kliknutím na „+“ přidejte zařízení. Klikněte na „Malé domácí spotřebiče“ a vyberte „Niceboy ION Charles I9“.
5. Vyberte vaši WiFi a zadejte heslo, následně klikněte na „Další“.
6. V pravém horní rohu přepněte nastavení z „EZ MODE“ na „AP MODE“ a zaškrtněte „Potvrdit, že indikátor bliká pomalu, následně klikněte na „Další“.
7. V dalším kroku se připojte k WIFI hotspotu vysavače. Přejděte do nastavení WIFI vašeho telefonu a připojte se k zařízení se jménem „SmartLifeXXXX“. Po připojení k hotspotu se vraťte do aplikace, kde začne párování s vysavače. Po propojení vysavače a mobilní aplikace zazní hlasový pokyn „Momentálně zjišťuji veškeré informace o uživateli“ a po úspěšném spárování zazní „Úspěšně jsem se připojil k síti. Co náš čeká dalšího?“.

V případě změny konfigurace routeru nebo hesla, případně nemožnosti připojení mobilního telefonu k zařízení z jiných důvodů, resetujte WiFi zařízení pro párování.

Způsob resetování:


Po zapnutí zařízení stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko dobíjení na 3 sekundy, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu a kontrolka WiFi nebude pomalu blikat, což znamená, že resetování WiFi proběhlo úspěšně.

ÚDRŽBA


Čištění středového kartáče

Otočte stroj a stiskněte sponu na krytu středového kartáče z obou konců, abyste vydali středový kartáč.

1. Kryt válcového kartáče
2. Spona
3. Válcový kartáč
4. Otvor pro válcový kartáč

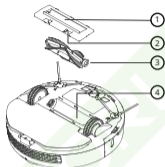


Vyčistěte závit na středovém kartáči odpovídajícím čisticím kartáčem. Po vyčištění nasadte středový kartáč a upevněte kryt.

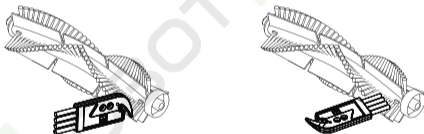

Čištění bočního kartáče

1. Otočte stroj, zvedněte levý a pravý kartáč a vytáhněte je.
2. Vyčistěte závit na levém a pravém kartáči a jejich ložiska.
3. Vyrovnajte boční kartáč s jeho ložiskem na stroji a pevným stisknutím namontujte levý a pravý kartáč.

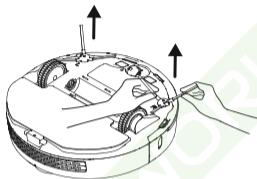

Doporučujeme pravidelně čistit boční kartáč;



Pokud je boční kartáč poškozený, vytáhněte poškozený boční kartáč přímo a nový boční kartáč srovnajte s jeho ložiskem a pevně přitlačte.

Baterie

1. Vysoce výkonný lithium-iontový akumulátor je zabudován ve stroji. Baterie nemá paměťový efekt a není třeba se obávat opakovaného nabíjení/vybíjení.
2. Abyste zachovali nejlepší výkon, nechte stroj nabíjet na nabíjecím stojanu, pokud nefunguje.
3. Po úplném nabití stroj vypněte, pokud nefunguje. Dlouhodobé udržování nabíjení může poškodit baterii.

Nabíjecí stojan a nabíjecí elektroda

1. V případě odpojení napájení otřete nabíjecí stojan a nabíjecí elektrodu měkkým suchým hadříkem.
2. Nabíjecí stojan a nabíjecí elektrodu pravidelně otírejte, abyste předešli problémům s nabíjením přístroje na nabíjecím stojanu.

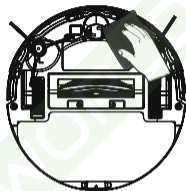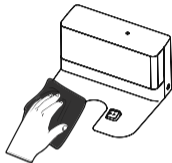

Středové kolečko

1. Středové kolo.
2. Očistěte vlasy na prach na kolečku a ložiskách.
3. Po úplném vysušení středové kolo znovu sestavte

Aktualizace firmwaru

1. Zkontrolujte a aktualizujte firmware prostřednictvím nastavení aplikace APP.
2. Při aktualizaci APP se ujistěte, že se robot nabíjí a baterie je vyšší než 60 %, viz postup v návodu k obsluze APP.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud je stroj během provozu vadný, tlačítko napájení rychle bliká červenou barvou. Při řešení abnormálního problému se řiďte následujícími hlasovými pokyny nebo výzvou APP.

Sn	Hlasová výzva	Řešení problému
1	Zdá se, že chybí prachová schránka.	Znovu vložte prachovou schránku nebo pozastavte čištění stroje.
2	Zdá se, že radar na horní straně je zakrytý. Prosím, vyčistěte jej a zkuste to znovu.	Zkontrolujte a odstraňte cizí předměty v okolí Lidaru nebo vysavač přemístěte na jiné místo.
3	Kolečka se nenachází na zemi. Potřebuji novou polohu, abych mohl pokračovat v úklidu.	Přesuňte stroj na jiné místo a spusťte znovu čištění.
4	Senzor chránící před nárazem není plně funkční. Otřete ho prosím?	Zkontrolujte a vyčistěte snímač proti pádu a zkuste to znovu.
5	Senzor proti pádu je špinavý. Otřete jej prosím?	Zkontrolujte a vyčistěte snímač proti pádu a zkuste to znovu.
6	Můj snímač stěny na pravé straně je špinavý. Otřete jej prosím?	Zkontrolujte a vyčistěte snímač stěny a zkuste to znovu.
7	Zdá se, že radar na horní straně je zakrytý. Prosím, vyčistěte jej a zkuste to znovu.	Zkontrolujte a očistěte cizí předměty kolem radaru a zkuste to znovu.
8	Nárazník potřebuje očistit. Pomůžete mi?	Zkontrolujte, zda není zaseknutý nebo špinavý nárazník.
9	Prosím, vyčistěte prachovou schránku.	Vyčistěte prosím prachovou schránku.

Sn	Hlasová výzva	Řešení problému
10	Můj hlavní kartáč se zdá zaseklý. Pomůžete mi prosím?	Zkontrolujte, zda není hlavní kartáč zamotaný
11	Mé středové kolečko se bohužel zaseklo. Pomůžete mi prosím?	Zkontrolujte, zda není hlavní kolo zaseknuté.
12	Boční kartáč se zdá být zaseknutý. Pomůžete mi prosím?	Zkontrolujte, zda není boční kartáč zamotaný.
13	Potřebuji si odpočinout.	Vezměte prosím vysavač zpět do nabíjecího stojanu.
14	Dobíjení se nezdařilo. Prosím, vraťte mne zpět na nabíjecí stanici.	Zkontrolujte, zda je nabíjecí stojan pod napětím a zda se nenachází překážky v blízkosti nabíjecího stojanu.
15	Baterie se zdá přehřátá. Vypnete mne prosím, abych si mohl odpočinout.	Vypněte přístroj a vyčkejte alespoň jednu hodinu.
16	Neznámá oblast. Nemohu provést úklid.	Zkontrolujte, zda je stroj správně připojen k síti, a zkuste jej přemístit.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nelze jej zapnout.	Baterie je vybitá, před použitím ji nabijte. Okolní teplota je příliš nízká nebo vysoká, používejte ji v rozmezí 0-40 °C.
Nelze jej nabíjet.	Nabíjecí stojan není napájen, ujistěte se, že je napájení úspěšně připojeno. Špatný kontakt nabíjecí elektrody, očistěte prosím elektrodu nabíjecího stojanu a elektrodu stroje.
Přístroj nelze vrátit k nabití.	Ujistěte se, že je kolem nabíjecího stojanu dostatek prostoru. A ujistěte se, že rozpoznávací plocha na povrchu nabíjecího stojanu je bez prachu a nečistot.
Přístroj nelze najít v mobilním telefonu.	Znovu připojte WiFi a ujistěte se, že síťové připojení ke stroji je úspěšné.
Stroj je vypnutý.	Ujistěte se, že síťové připojení stroje proběhlo úspěšně. A ujistěte se, že je stroj vždy v dosahu signálu WiFi.
Mobilní telefon a zařízení nelze spárovat.	Ujistěte se, že zařízení a nabíjecí stojan jsou v dosahu signálu WiFi a že je signál dobrý. Před párováním zkuste resetovat WiFi.
Během čištění se ozývá neobvyklý hlas.	Zkontrolujte a očistěte cizí tělesa na válcovém kartáči, bočním kartáči, hnacím kole a univerzálním kole a očistěte podvozek stroje a protisrážkovou lištu.
Čištění není účinné.	Zkontrolujte a vyčistěte prachový box a filtr. Pokud je filtr ucpaný, vyměňte jej. Zkontrolujte a vyčistěte válcový kartáč, pokud je zamotaný.
Prosím, vyčistěte prachovou schránku.	Vyčistěte prosím prachovou schránku.
Časování čištění nefunguje.	Časované čištění nelze spustit, pokud je baterie vybitá. Zkontrolujte, zda je stroj připojen k síti, jinak nelze úlohu časového čištění synchronizovat.

<p>Zda je třeba pro první použití nabíjet po dobu 24 hodin.</p>	<p>Vestavěná vysoce výkonná lithium-iontová baterie nemá paměťový efekt a lze ji používat po úplném nabití a není třeba ji nabíjet 24 hodin.</p>
<p>Zda je třeba po dokončení nabíjení odpojit napájení nabíjecího stojanu.</p>	<p>Při každodenním používání je spotřeba energie v pohotovostním režimu velmi nízká, takže není třeba vypínat. Udržování stavu nabíjení je prospěšné pro nejlepší výkon baterie. Pokud se nepoužívá po delší dobu, odpojte napájení nabíjecího stojanu a vypněte jej pro uskladnění. Doporučuje se nabíjet jednou měsíčně, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku nadměrného vybití.</p>
<p>Zda je laser vyzařovaný laserovým radarem škodlivý pro člověka.</p>	<p>Stroj využívá moderní a bezpečný laserový radar, který splňuje laserovou normu CLASS I a úroveň bezpečnosti očí.</p>

SEZNAM BALENÍ

Po otevření balení naleznete následující produkt a příslušenství, pečlivě je zkontrolujte. (Následující obrázky slouží pro vaši orientaci) a podléhají skutečnému stavu obdrženého výrobku.)

Sériové číslo	Popis	Množství
1	Hlavní stroj (včetně baterie)	1
2	Nabíjecí základna	1
3	Vysoce účinný filtr	1
4	Boční kartáč	1 pár
5	Napájecí adaptér	1
6	Příručka s návodem	1
7	Nádrž na vodu	1
8	Součást hadru	1
9	Součást s jedním sacím otvorem	1



INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být

v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

niceboy[®]

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.



www.robotworld.cz