

Návod na použití



Robomow série RX

český manál



Bezpečnost především. 2

Instalace. 14

Stručný přehled. 36

Bezpečnost především

DŮLEŽITÉ!

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY A

USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- ① ***Definice výstražných štítků***
- ② ***Bezpečnostní výstrahy a opatření***
- ③ ***Bezpečnostní funkce sekačky
Robomow***



Definice výstražných štítků



1

2

3

4

5

6

7

1. Tento elektrický stroj je nebezpečný. Při provozování stroje buďte obezřetní a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a výstrahy.
2. Než začnete používat sekačku Robomow, přečtěte si pozorně bezpečnostní příručku.
3. Během provozu si dávejte pozor na odletující objekty.
4. Když pracuje sekačka Robomow, udržujte bezpečnou vzdálenost od sekačky. Udržujte další osoby (zejména děti), zvířata a přihlížející osoby z dosahu místa, kde je v provozu sekačka Robomow.
5. Vyhněte se riziku zranění od žacího nože sekačky Robomow. Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti a nezvedejte sekačku Robomow ze země.
6. Než začnete pracovat na sekačce Robomow nebo se ji pokusíte zvednout, vyjměte blokovací zařízení (viz bod 3.b).
7. Na sekačce Robomow nejezděte.



Nelikvidujte sekačku Robomow ani žádnou její část jako netříděný komunální odpad. Musí být zlikvidována samostatně v rámci příslušného typu odpadu.



Tento produkt je ve shodě s platnými směrnici EU.



Bezpečnostní výstrahy a opatření

A. Před použitím

1. Než začnete používat sekačku Robomow, přečtěte si pozorně bezpečnostní příručku, abyste se dobře seznámili s ovládacími prvky a správným použitím.
2. Nikdy nedovolte dětem, osobám s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, osobám s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi a osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, používat tento stroj. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
3. Máte odpovědnost za nehody a škody způsobené jiným osobám nebo na jejich majetku.
4. Vaší odpovědností je informovat sousedy o rizicích a nebezpečích a že je zakázáno vstupovat na trávník, když je sekačka Robomow v provozu.
5. Pokud je trávník otevřený do silnice nebo k sousedům, musíte varovat ostatní osoby, aby během provozu sekačky nevstupovaly na váš trávník. Případně musíte ochránit či oplotit trávník, aby byl ostatním osobám během provozu sekačky zamezen přístup na trávník.

B. Bezpečnostní opatření

1. Zajistěte správnou instalaci obvodového vodiče podle pokynů.
2. Pravidelně kontrolujte plochu, kde se sekačka Robomow používá, a odstraňte veškeré kameny, tyče, šišky, dráty a jiné cizí předměty.
3. Pravidelně provádějte vizuální kontroly, aby bylo zajištěno, že není nůž opotřeбенý nebo poškozený. Opotřeбенý nebo poškozený nůž vyměňte. Před kontrolou nebo výměnou nože vypněte sekačku Robomow.

C. Provoz

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY!

**Nenechávejte sekačku Robomow pracovat bez dozoru, pokud víte, že se mohou v blízkosti nacházet zvířata, děti nebo lidi.
Nikdy nesečte, když jsou poblíž další osoby (zejména děti) nebo zvířata.**



1. Neprovozujte sekačku Robomow, pokud je poškozená, opotřebená nebo neprovozuschopná jakákoli bezpečnostní funkce nebo součást sekačky.
2. Udržujte ruce a nohy z dosahu žacího nože a dalších pohyblivých dílů.
3. Před zvedání sekačky Robomow nebo prováděním jakýchkoli nastavení vypněte sekačku.
4. Nikdy nezdvihejte ani nepřenášejte sekačku Robomow se spuštěnými motory.
5. Nedotýkejte se nože, dokud se zcela nepřestane otáčet.
6. Nepoužívejte sekačku Robomow pro jakékoli jiné účely, než je sečení trávníku.
7. Udržujte všechny bezpečnostní kryty, ochranné prvky, bezpečnostní zařízení a snímače na místě. Opravte nebo vyměňte poškozené díly, včetně štítků.
8. Nastavte týdenní program na dobu, kdy se nevyskytují na trávníku žádné osoby.
9. Nepřipojujte poškozený napájecí kabel ke zdroji napájení ani se nedotýkejte poškozeného kabelu, než jej odpojíte od zdroje napájení. V opačném případě hrozí kontakt s díly pod proudem.
10. Udržujte prodlužovací kabel z dosahu nože, aby se zabránilo jeho poškození nožem sekačky Robomow. Poškozený napájecí kabel může mít za následek kontakt s díly pod proudem.
11. Pokud dojde při použití k poškození nebo zamotání napájecího kabelu, odpojte jej ze sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.
12. V případě, že dojde při provozu sekačky Robomow k nehodě nebo poruše, okamžitě stiskněte červené tlačítko STOP.


D. Přeprava

Uvnitř pracovní oblasti:

1. Stisknutím tlačítka STOP zastavte sekačku Robomow.
2. Vypněte sekačku Robomow a přeneste ji za držadlo, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

Na dlouhé vzdálenosti:

Při přepravě sekačky Robomow na dlouhé vzdálenosti zajistěte, aby byla vypnutá.

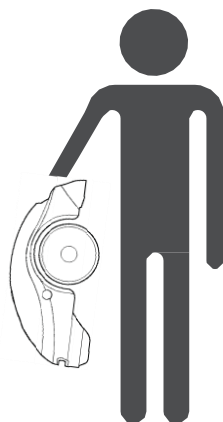

DŮLEŽITÉ! Doporučuje se ponechat si originální obal pro účely přepravy či odeslání.

E. Použití dálkového ovládání (manuální sečení)

1. Sečte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení a neprovozujte sekačku na vlhké trávě.
2. Neprovozujte sekačku Robomow naboso nebo v otevřených sandálech. Vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Na svazích vždy udržujte stabilní postoj.
3. Buďte velmi opatrní, zejména při jízdě sekačky směrem k vám.
4. Motor vždy zapínejte podle pokynů a stůjte z dosahu nože.
5. Nesečte manuálně na svazích se sklonem větším než 15 stupňů ani v místech, kde není možné udržovat stabilní postoj.

F. Baterie

1. Neotevírejte ani nepoškoďte bateriovou (pohonnou) jednotku.
2. Bateriová jednotka obsahuje elektrolyt. V případě úniku elektrolytu z bateriové jednotky je nutné podniknout následující opatření:
 - Styk s kůží: Okamžitě omyjte zasaženou oblast pomocí vody a mýdla.
 - Styk s očima: Okamžitě opláchněte oči velkým množstvím čisté vody po dobu alespoň 15 minut bez tření.
 - Vyhledejte lékařskou pomoc.
3. Zajistěte, aby byla baterie napájena pomocí správné nabíječky doporučené výrobcem. Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, přehřívání nebo úniku žíravé kapaliny z baterie.

G. Údržba a zvláštní pokyny

1. Vždy vypněte sekačku Robomow a vyjměte blokovací zařízení před odstraňováním zablokovaných překážek, kontrolou, čištěním a prací na sekačce nebo po nárazu do cizího předmětu a kontrolou stroje ohledně poškození. Nikdy se nepokoušejte provádět servis ani nastavovat sekačku, když je v provozu.
2. V případě neobvyklých vibrací zastavte sekačku, vypněte ji a zkontrolujte, zda není poškozený nůž. Opotřebený nebo poškozený nůž vyměňte. Nůž musí být vyvážený. Pokud se nadále projevuje problém s vibracemi, obraťte se na servis.
3. Při kontrole nebo servisu nože používejte pevné rukavice.
4. Neprovádějte údržbu naboso nebo v otevřených sandálech. Vždy používejte vhodnou pracovní obuv a dlouhé kalhoty.
5. Vyměňte opotřebené nebo poškozené díly pro vaši bezpečnost.
6. Používejte pouze originální vybavení a příslušenství. Není povoleno modifikovat původní konstrukční provedení sekačky Robomow. Veškeré modifikace provádíte na vlastní riziko.
7. Zajistěte, aby byla výměna žacích nástrojů provedena pouze za nástroje správného typu.
8. Údržbu, servis a čištění sekačky Robomow je třeba provádět podle pokynů výrobce.
9. Udržujte všechny matice, šrouby a vruty utažené, aby bylo zajištěno, že je stroj v bezpečném provozním stavu.



VAROVÁNÍ!

Existuje-li riziko zásahu bleskem, odpojte obvodový vodič od stanice základny a zástrčku zdroje napájení 230 V/120 V od síťové zásuvky.

H. Konec používání produktu

1. Sekačku Robomow a její příslušenství je třeba na konci životnosti zařadit do odpadu z elektrických a elektronických zařízení a zabránit jejímu vyvezení na skládky podle požadavků na ochranu životního prostředí.
2. Nelikvidujte sekačku Robomow ani žádné její části (včetně zdroje napájení a stanice základny) jako netříděný komunální odpad. Musí být zlikvidovány samostatně v rámci příslušného typu odpadu.
3. Zeptejte se místního distributora nebo prodejce na dostupnost systémů vracení a odběru produktů.
4. Nelikvidujte bateriovou jednotku v ohni a nevyhazujte použité baterie do odpadkového koše.
5. Baterie musí být vytříděna, recyklována a zlikvidována způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Bezpečnostní funkce sekačky Robomow



VAROVÁNÍ!

Sekačka Robomow je vybavena řadou vestavěných bezpečnostní funkcí. Sekačka je navzdory tomu nebezpečným strojem s ostrým nožem, který může způsobit vážná zranění osobám, které s ním přijdou do styku.

Z tohoto důvodu je zcela zakázáno vyskytovat se na trávníku, když sekačka pracuje. Případně zastavte provoz sekačky, když jsou nějaké osoby (zejména děti) nebo zvířata přítomny nebo si hrají na trávníku.

A. Dětský zámek

Dětský zámek brání neúmyslnému provozu sekačky Robomow náhodným stisknutím jednoho z tlačítek. Správným postupem zahájení provozu je po aktivaci funkce stisknutí dvou tlačítek. Pokud existuje možnost, že mohou děti mladší 6 let přijít do styku se sekačkou Robomow, je nutné aktivovat dětský zámek.

B. Blokovací zařízení

Blokovací zařízení po vyjmutí brání jakékoli osobě v provozu sekačky Robomow. Důrazně se doporučuje vyjmout blokovací zařízení ze sekačky, aby se zabránilo jejímu provozu dětmi nebo osobami, které nejsou dostatečně obeznámeny se sekačkou Robomow nebo ji nesmějí používat.

C. Snímač zdvihnutí

Pokud dojde během provozu nože ke zvednutí sekačky ze země, nůž se okamžitě zastaví.

D. Snímač naklonění

Pokud dojde k naklonění směrem k svislé poloze, nůž se okamžitě zastaví.

E. Snímač překážek

Sekačka Robomow během provozu detekuje předměty, které jí mohou překážet v činnosti. Když sekačka narazí do překážky, okamžitě zastaví otáčení nože, zastaví svůj pohyb v daném směru a obrátí se směrem od překážky.

F. Tlačítko nouzového zastavení

Stisknutím tlačítka STOP je možné kdykoli během provozu okamžitě zastavit sekačku a nůž.

G. Tlačítko GO/ON-OFF

Tlačítko GO/ON-OFF umožňuje zcela vypnout napájení sekačky Robomow. Vypnutí sekačky Robomow brání sekačce v jakémkoli provozu. Před zvedáním sekačky Robomow nebo prováděním údržby je nezbytné sekačku vypnout.

H. Stanice základny a obvodový vodič

Sekačka Robomow nemůže pracovat bez instalovaného obvodového vodiče, který je aktivován prostřednictvím stanice základny. V případě vypnutí signálu obvodového vodiče sekačka Robomow přestane pracovat.

I. Ochrana proti krádeži (pouze modely RX20u/RX20 Pro)


Funkce ochrany proti krádeži brání každému v použití sekačky Robomow, pokud není odemknuta připojením k registrovanému mobilnímu zařízení.

*Začínáme.
Nemohu se
dočkat,
až poseču váš
trávník.*



Instalace

Gratulujeme vám k nákupu sekačky Robomow! Už jste jen několik kroků od setkání s vaším nejlepším týmovým hráčem. Velmi brzy se již budete moci spolehnout, že sekačka Robomow odvede perfektní práci.

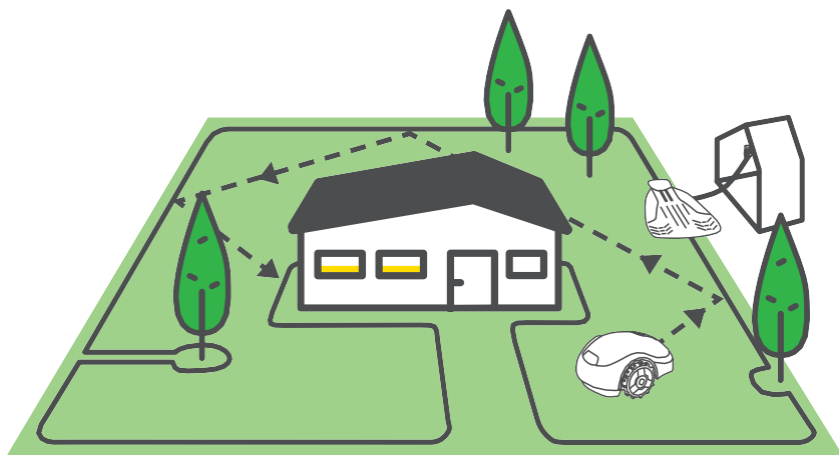


Předinstalovaný obvodový vodič nastaví hranice („virtuální stěnu“) pro vaši sekačku Robomow. Obvodový vodič bude položen podél okrajů vašeho trávníků a objektů, které chcete chránit.

Sekačka Robomow se bude nahodile pohybovat po pracovní ploše, jak je definovaná obvodovým vodičem. Tento typ nahodilého pohybu zajišťuje perfektní stříh a kompletní pokrytí vašeho trávníku. Na konci každého sečení se sekačka Robomow automaticky vrátí do základny, kde bude nabita.


Po rychlé a snadné instalaci budete připraveni užít si volného času, zatímco se bude sekačka Robomow starat o váš trávník.

Co tedy musíme udělat?

Správná instalace systému Robomow zajistí maximální výsledky. Nejdůležitější je připravit systém Robomow tak, aby pro vás mohl odvádět perfektní práci.

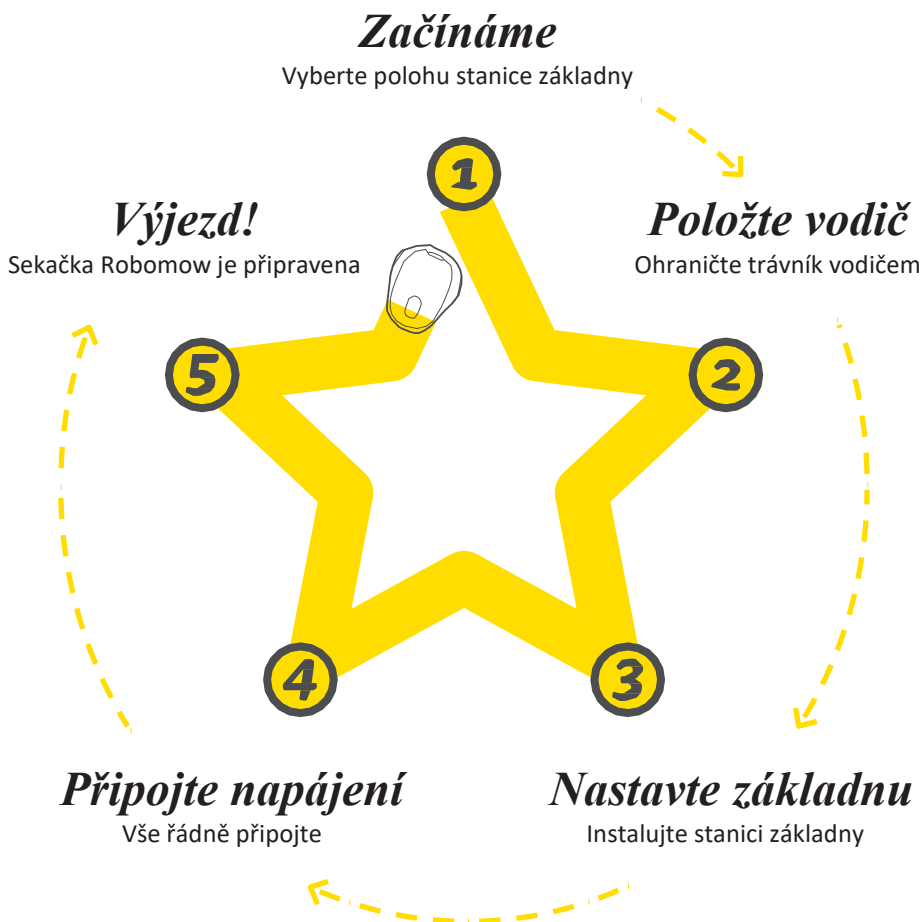


V krabici naleznete následující součásti

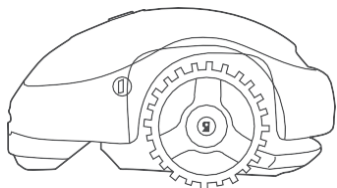


Model Robomow RX

Vaše nová robotická sekačka

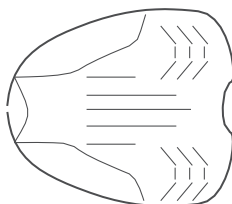

Stanice základny

To je místo, kde se sekačka Robomow dobíjí

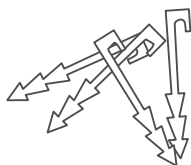


Kolíky na připevnění vodiče*, 150 ks

(100 ks pro model RX12u)

Pro zajištění vodiče k zemi

(*) Nedodává se s modelem RX20 Pro

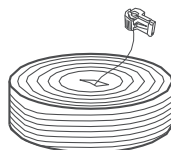


Obvodový vodič s konektorem dílce*

80 m / 260 stop

(70 m / 230 stop pro model RX12u)


Označuje pracovní plochu pro sekačku Robomow

(*) Nedodává se s modelem RX20 Pro

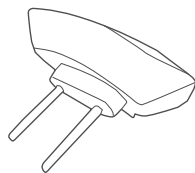


Hlava stanice základny

Generuje signál obvodového vodiče

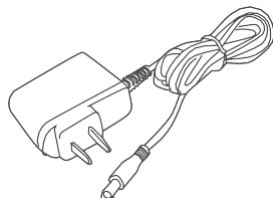

Zdroj napájení

S prodlužovacím kabelem 10 m / 33 stop

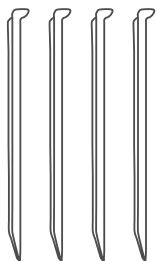


Kolíky stanice základny (4x)

Pro připevnění stanice
základny k zemi



Konektory vedení (2x)

Pro spojení obvodového vodiče
v případě přerušení



Konektory dílce (2x)

Pro připojení obvodového vodiče
ke stanici základny




Tištěný návod k použití



Pravítko RoboRuler

Pro měření vzdálenosti obvodového
vodiče od okraje trávníku

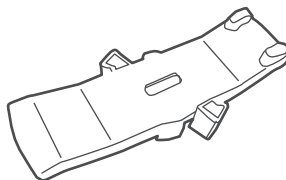

Nástroj RoboTool

Pro výměnu a údržbu nožů.
DŮLEŽITÉ! Uchovejte tento
nástroj pro budoucí použití.


***Jste připraveni?
Začínáme...***

1 *Začínáme*

Výběr polohy stanice základny

Stanice základny je místo, kde se sekačka Robomow dobíjí a kde začíná a končí obvodový vodič. V tomto instalačním kroku musíte rozhodnout, kde je nejlepší místo pro stanici základny.


Upřednostněte instalaci v rohu

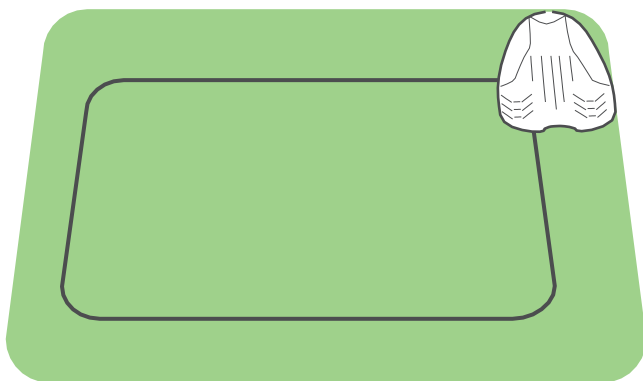


**** Viz další instalační možnosti v příloze A ****

Řiďte se těmito jednoduchými pokyny a určete správné místo pro stanici základny.


Až 10 metrů / 33 stop od napájecí zásuvky

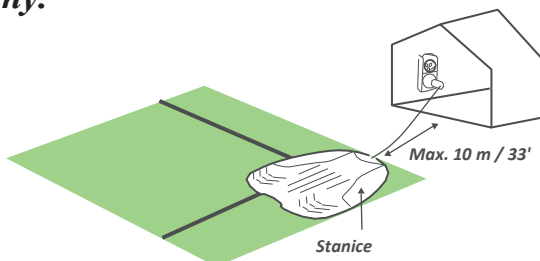

Vodič natažený minimálně 1 metr / 3,3 stopy v přímém směru, aby se umožnilo správné zajetí do základny

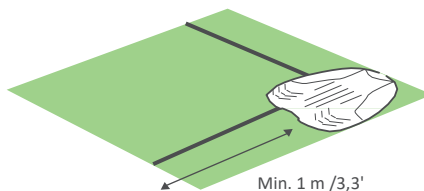

Minimálně 1 metr / 3,3 stopy od hlavice zavlažovače, aby se zabránilo poškození vnitřních součástí sekačky

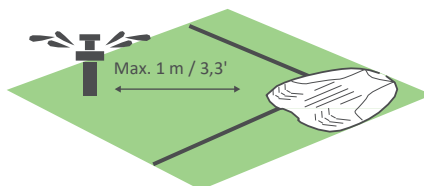

Rovné a ploché místo (do sklonu $\pm 5\%$)



Stanice základny bude instalována v pozdější fázi po umístění obvodového vodiče.



TIP

Položte vodič

Položte obvodový vodič („virtuální ohraničení“), které definuje pracovní plochu pro sekačku Robomow



TIPY

- Mějte při ruce krabici od sekačky Robomow.
- Než začnete pokládat obvodový vodič, ještě naposledy posečte trávník svojí starou sekačkou. To usnadní vkládání kolíků a zajistí, že sekačka Robomow nepřesečne obvodový vodič.



CO BUDE POTŘEBA



Kladívko



Kombinované kleště




Štípací kleště

A. Vytvořte správné začáteční místo


Pomocí pravítka RoboRuler určete vzdálenost, kterou byste měli udržet mezi obvodovým vodičem a okrajem trávníku.




- ① Změřte pomocí pravítka RoboRuler vzdálenost III od rohu, kde chcete instalovat stanici základny a označte tento bod na zemi.

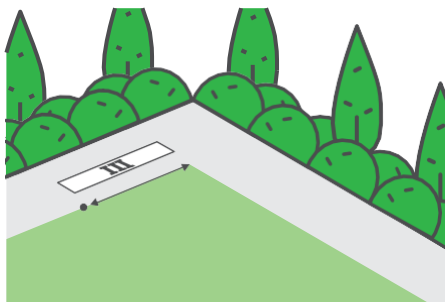

- ② Vytáhněte vodič označený písmenem A z cívky obvodového vodiče; ponechte přibližně 20 cm / 8 palců. Poté, co vytvoříte zakončení vodiče, zapíchněte první kolík do země a zajistěte tento konec drátu.

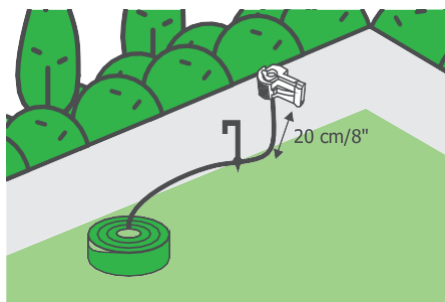

- ③ Zatlučte kolíky ve dvou dalších místech: ve vzdálenosti I na pravítku RoboRuler podél okraje od prvního kolíku a ve vzdálenosti III na pravítku RoboRuler od okraje, jak je znázorněno na obrázku.

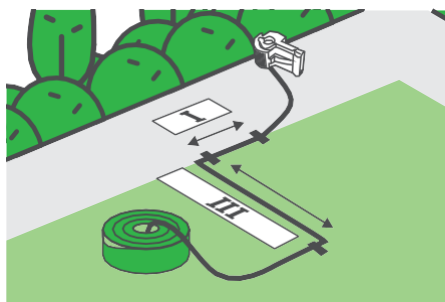




TIP

Pokud má roh vašeho trávníku relativně rovný okraj, můžete posunout začátek vodiče až 60 cm / 2 stopy ven z trávníku.

To bude určovat, jak daleko z trávníku bude instalována stanice základny.

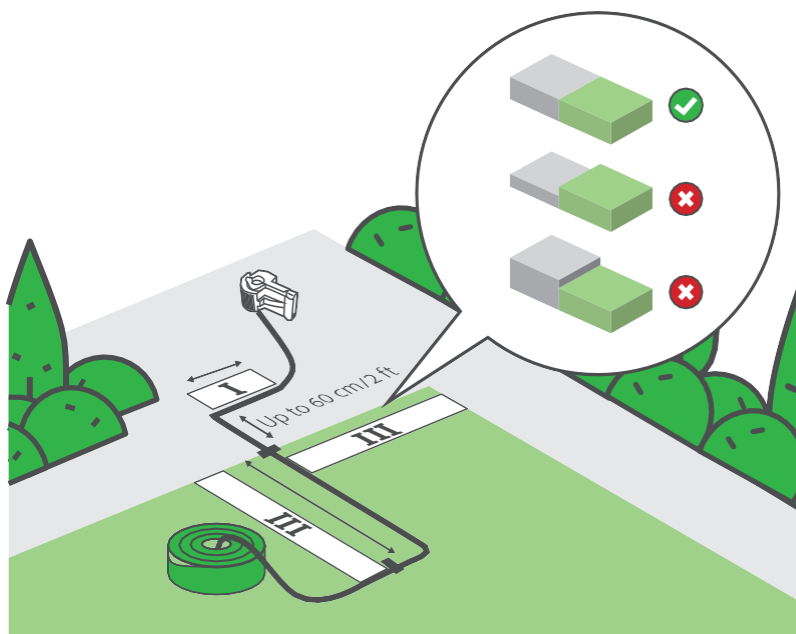

Dobře! Toto je nejsložitější část instalace vodiče. Postupme dál...

B. Udržujte správné vzdálenosti



Začněte odvíjet vodič proti směru hodinových ručiček kolem trávníku počínaje místem, kde má být instalována stanice základny.


Položte obvodový vodič volně po obvodu, jak budete procházet po okraji trávníku.



Pomocí pravítka RoboRuler určete vzdálenost, kterou byste měli udržet mezi obvodovým vodičem a okrajem trávníku.


Pokud tvoří okraj zeď, použijte vzdálenost III na pravítku RoboRuler.

Pokud je okraj relativně rovný, položte vodič ve vzdálenosti II od okraje.

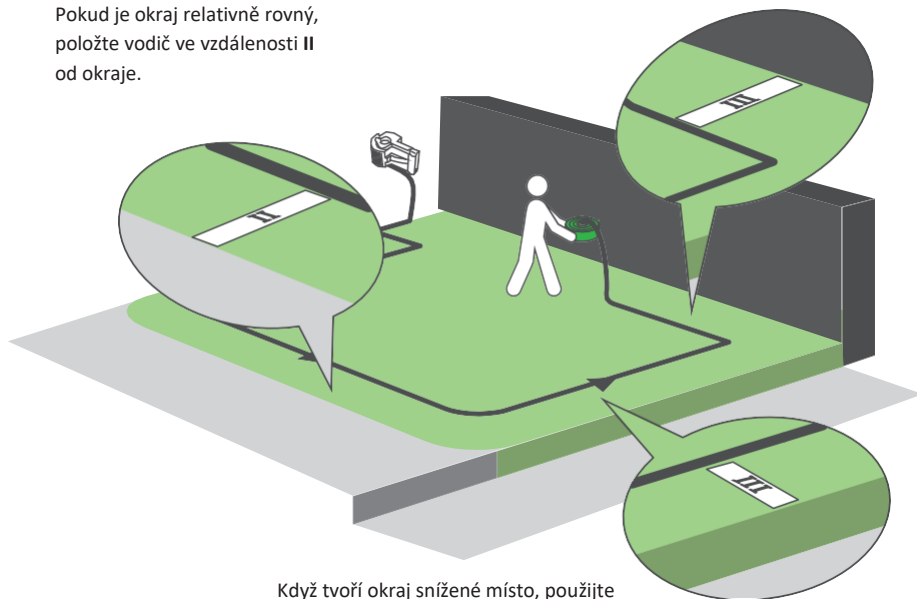


Když tvoří okraj snížené místo, použijte vzdálenost III na pravítku RoboRuler.


Ponechte minimálně 1,2 m (4 stopy), pokud trávník hraničí s vodní plochou.

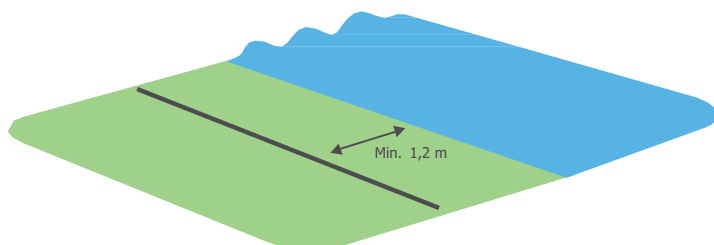

- Obvodový vodič se upevňuje k zemi pomocí kolíků dodaných se sekačkou Robomow.
- Před zatlučením kolíků kladívkem do konečné hloubky v zemi napněte vodič.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili zavlažovací potrubí.

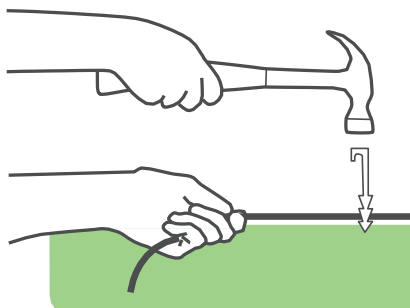


- Kolíky umísťujte po několika desítkách centimetrů.
- Přidejte kolíky v místech, kde jsou zapotřebí, aby byl vodič napnutý na zemi, aby se zabránilo jeho poškození sekačkou Robomow.

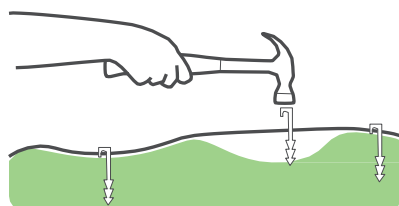

C. Chraňte překážky


Tvrdé překážky

Překážky, které jsou svislé, pevné a vyšší než 15 cm (6 palců), například stromy nebo telefonní sloupy, nemusí být chráněny obvodovým vodičem. Sekačka Robomow do nich narazí a obrátí se.

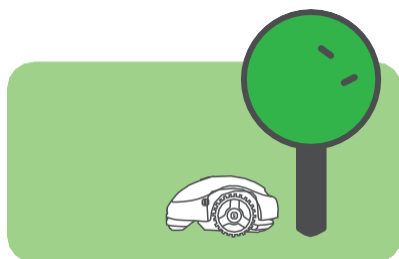

Měkké překážky

Objekty, například květinové záhony, jezírka nebo malé stromky musí být chráněny nastavením obvodových ostrůvků.

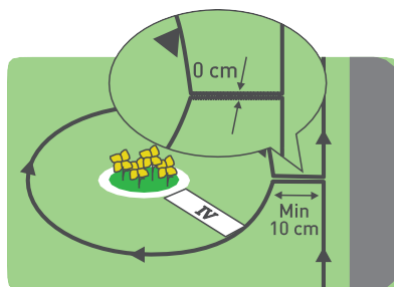

Nastavte obvodový vodič PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK okolo překážky. V opačném případě sekačka Robomow vjede do obvodového ostrůvku nebo nebude schopná jej řádně posekat.




D. Co dělat, když máte vedlejší plochy?

Pokud má trávník vedlejší plochy, jak je zobrazeno níže, podívejte se do přílohy B.




nebo

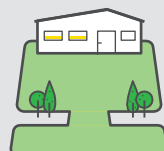


E. Dokončete nastavení vodiče


- Vraťte se zpět k poloze základny, dokud se nesetkají dva konce vodiče.
- Musíte dodržovat vzdálenost alespoň 1,5 m / 5 stop rovného vodiče na každém konci.

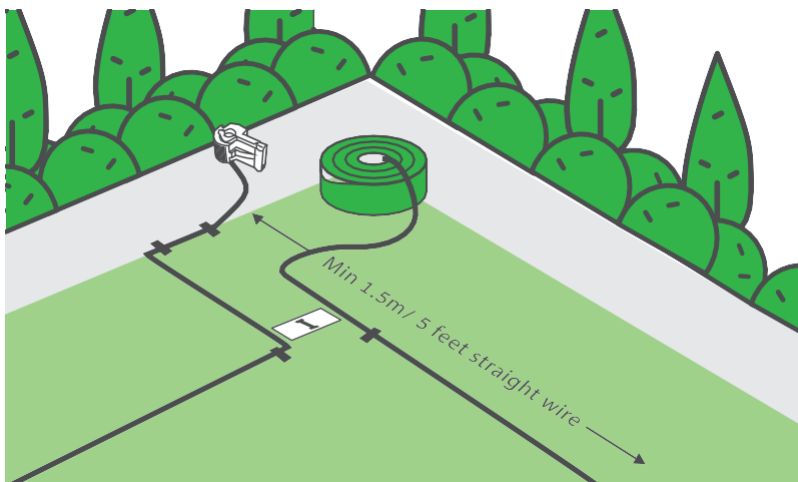


- Zapíchněte poslední kolík velmi blízko k prvnímu kolíku.

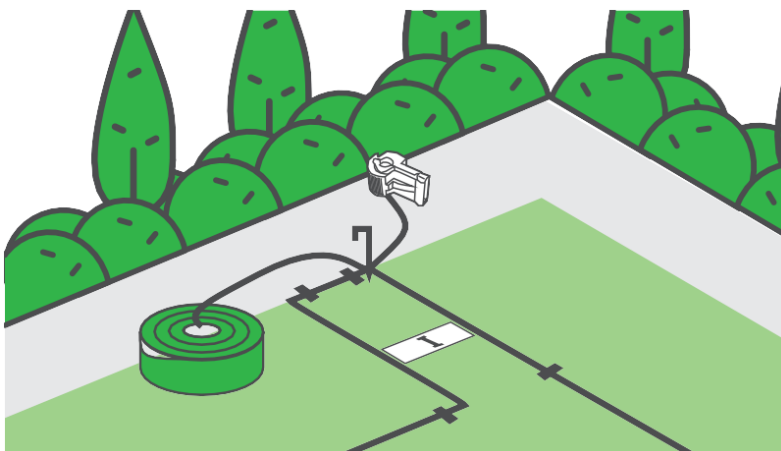

- Vložte jeden z poskytnutých konektorů dílců na druhý konec vodiče.
- Pomocí kleští stiskněte konektor a štípacími kleštěmi odstříhnete zbývající vodič.
- Oba konce vodiče musí mít stejnou délku.

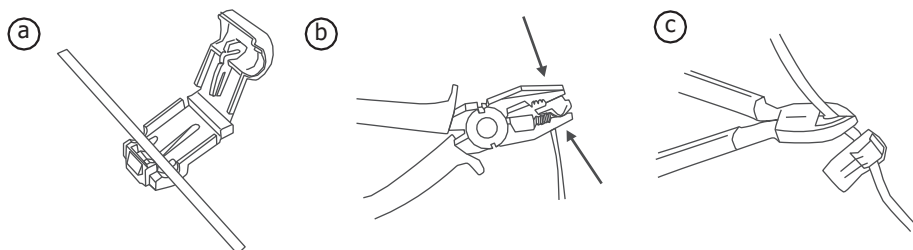


- Nenechávejte ani nevytvářejte smyčky drátu.

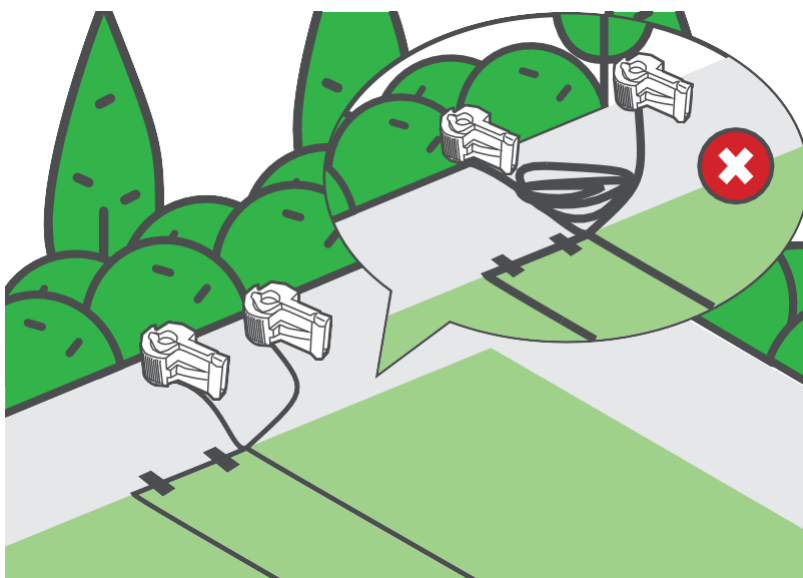


3 *Nastavte základnu*

- Umístěte stanici základny na plánované místo.
- Zarovnejte ji s okrajem trávníku.
- Použijte vzdálenost I na pravítku RoboRuler tak, aby byl střed stanice základny správně posunut doprava vzhledem k vodiči, jak je znázorněno na obrázku.

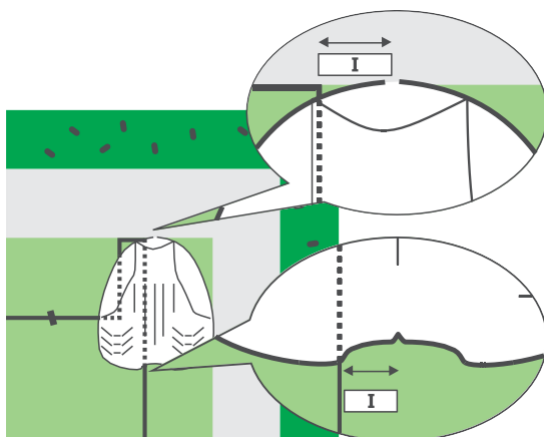


- Upevněte základnu k zemi pomocí 4 dodaných kovových kolíků.

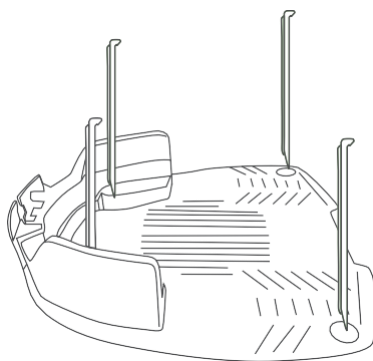

Při zatlačování kolíků dávejte pozor, abyste nepoškodili zavlažovací potrubí.


4 Připojte napájení

1. Zapojte konec vodiče označený písmenem A do svorky A a druhý konec do svorky B na hlavě stanice základny.
2. Připojte konektor zdroje napájení k hlavě stanice základny.

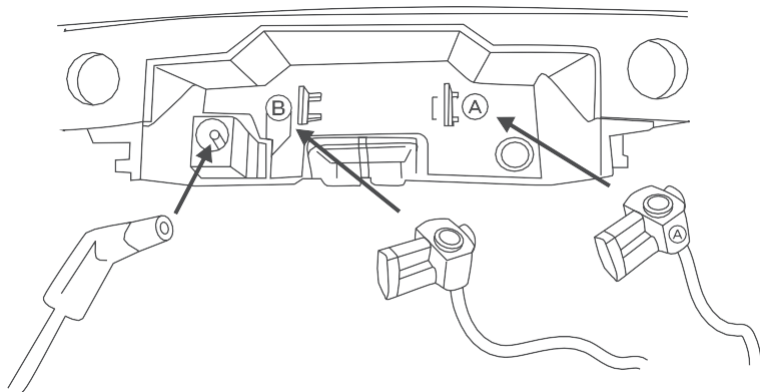


3. Umístěte hlavu na stanici základny a zarovnejte ji se značkami, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.


Značky pro umístění hlavy stanice základny

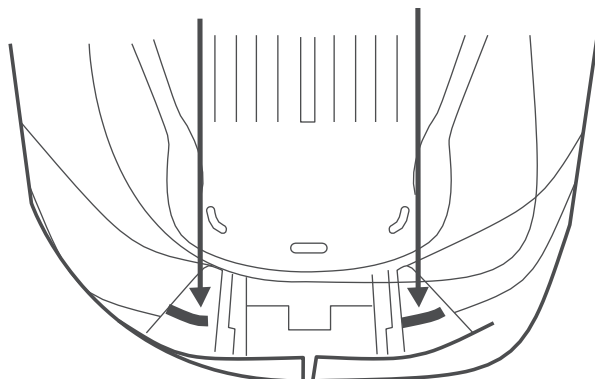

4. Umístěte hlavu na stanici základny a zarovnejte ji se značkami, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

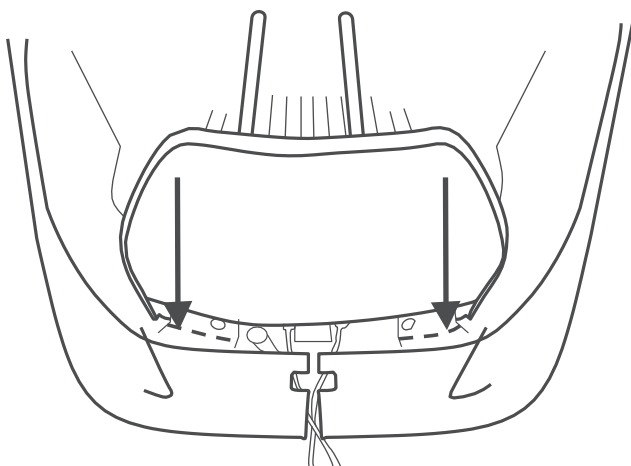



5. Zasuňte zcela hlavu.
Dávejte pozor na vodítka a otvor pro zavedení vodičů.

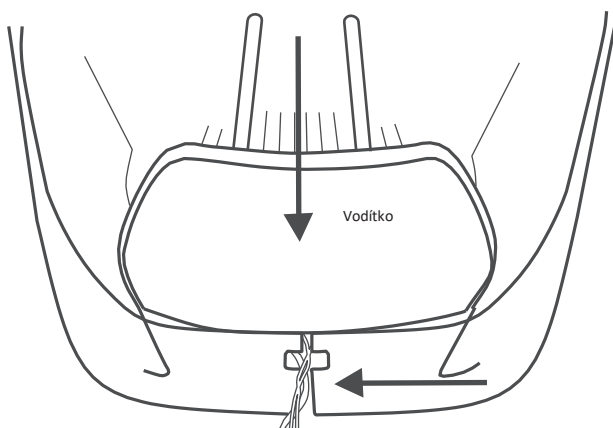




TIP

Pokud musíte z nějakého důvodu odmontovat hlavu stanice základny, můžete to udělat zdvižením páčky (A) a jejím zatlačením směrem dovnitř základny.

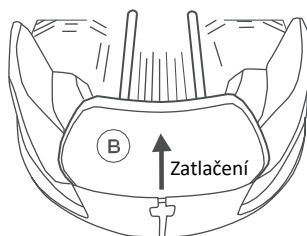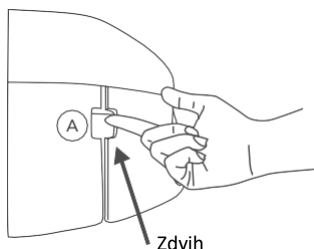


6. Zapojte konektor zdroje napájení do zástrčky.

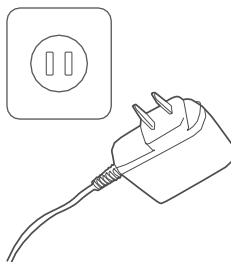

Ved'te napájecí kabel vně plochy určené k sečení, aby se zabránilo jeho poškození, a zajistěte jej k zemi tak, aby nepředstavoval riziko klopýtnutí.

5 Výjezd!

- Vložte sekačku Robomow dovnitř stanice základny.
- Stisknutím tlačítka GO po dobu 2 sekund zapněte sekačku.

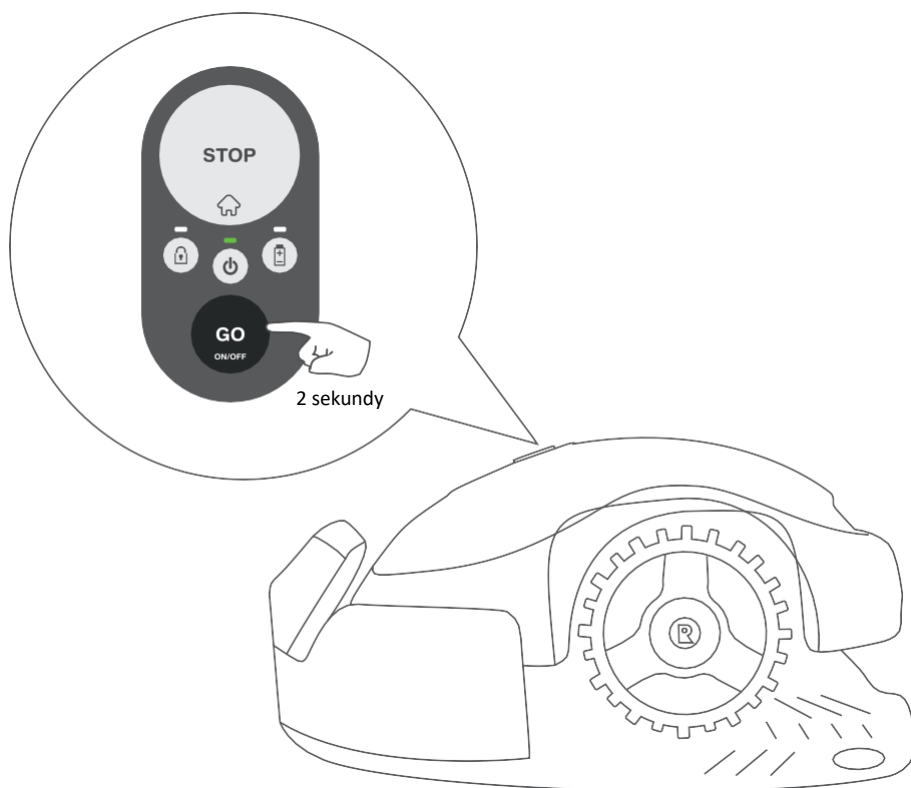


*Vaše sekačka Robomow je
připravena!*


Příloha A

Další instalační možnosti

1. Vodič s **rovným** okrajem.

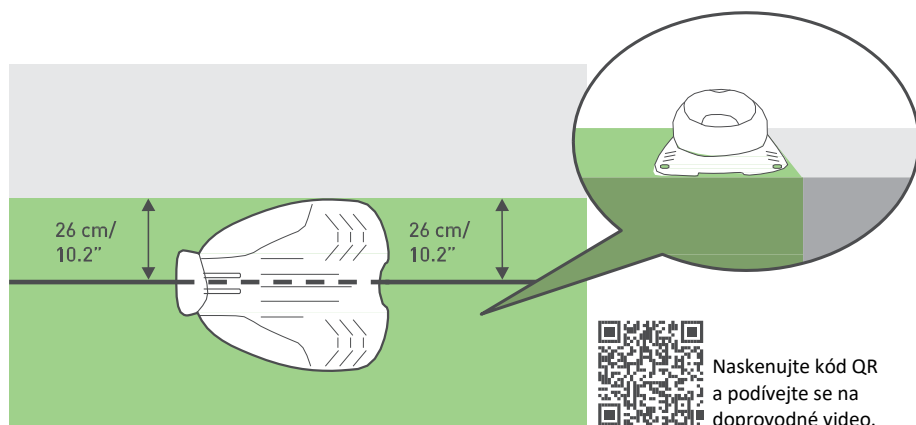

2. Vodič se **sníženým** okrajem.

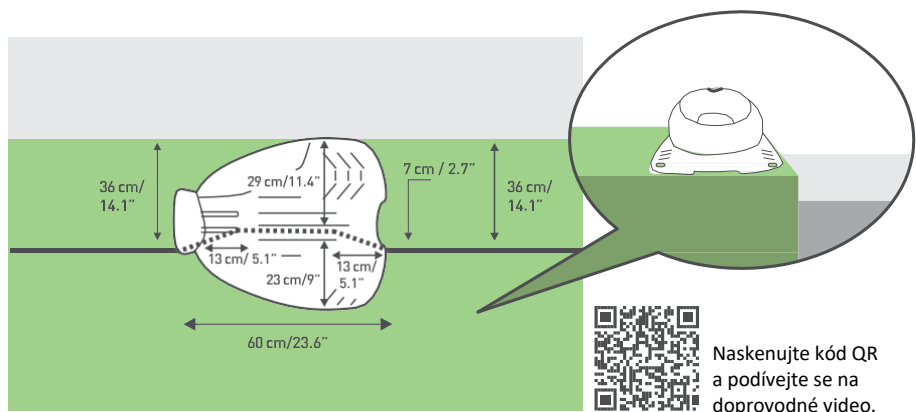


Příloha B – Vedlejší plochy

Propojené vedlejší plochy


Pokud má váš trávník vedlejší plochy propojené pomocí průchodu a sekačka Robomow dokáže průchodem projet, měli byste dodržovat následující pravidla:

- Minimální vzdálenost mezi vodiči by měla v takovém průchodu být 15 cm / 6 palců.
- Minimální šířka takového průchodu by měla být 57 cm / 22 palců.

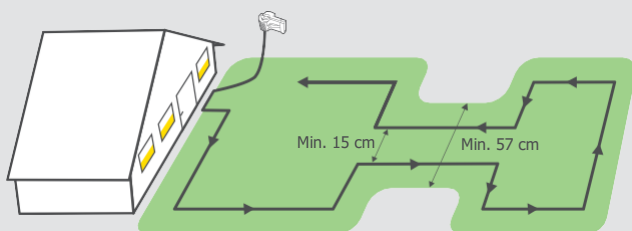

Oddělené vedlejší plochy

Pokud má váš trávník oblasti, které jsou zcela oddělené (pomocí plůtku, chodníku, cesty atd.) můžete prodloužit obvodový vodič tak, aby pokrýval takové vedlejší plochy, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

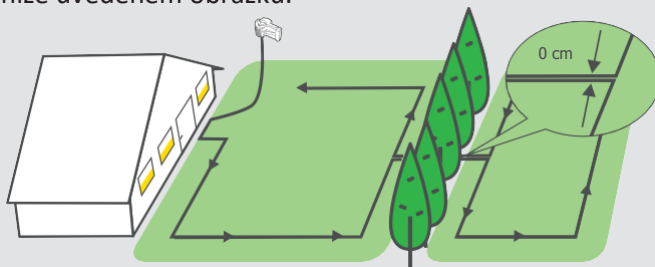

Skvěle!

*Nyní si odpočiňte a nechte
sekačku Robomow dělat
svoji práci.*


Stručný přehled

- ① *Seznámení se sekačkou Robomow*
- ② *Jednotlačítkové ovládání*
- ③ *Další možnosti s mobilní aplikací*
- ④ *Péče o sekačku Robomow*
- ⑤ *Řešení problémů*
- ⑥ *Často kladené dotazy*
- ⑦ *Jak zajistit servis*
- ⑧ *Specifikace*
- ⑨ *Záruční list*


1 Seznámení se sekačkou Robomow

Abyste si mohli naplno užívat sekačku Robomow, poznejte její součásti a hlášení. Porozumění, jak sekačka Robomow pracuje a reaguje, napomáhá plynulému a jednoduchému provozu.


Přední strana

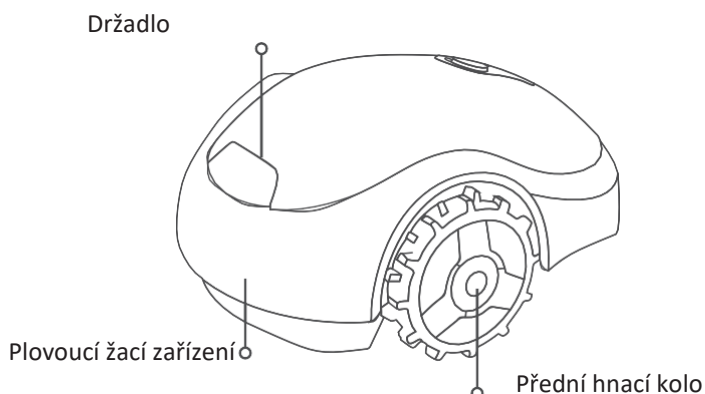


Zadní strana

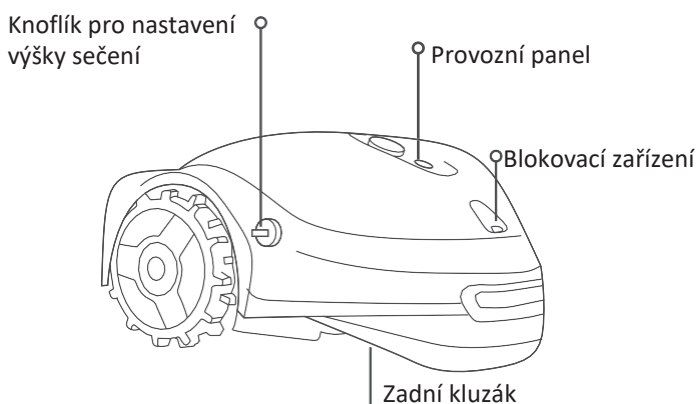


Zadní pohled

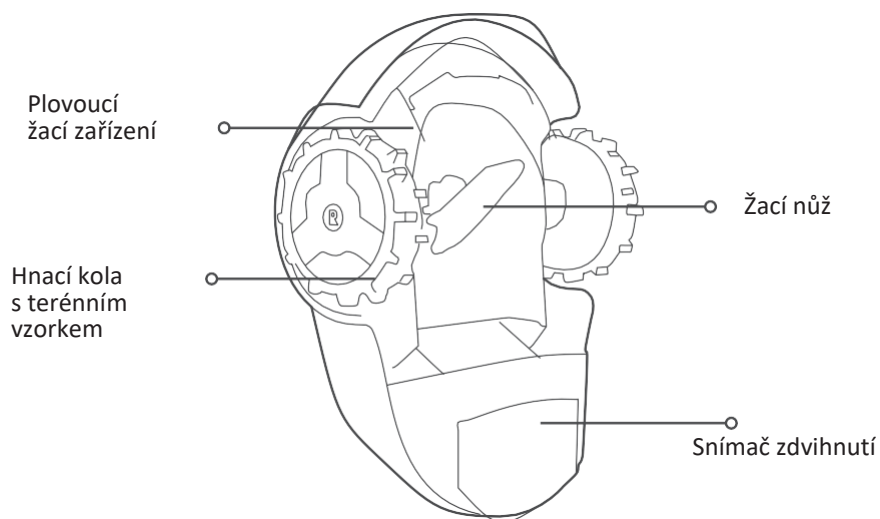

Provozní panel

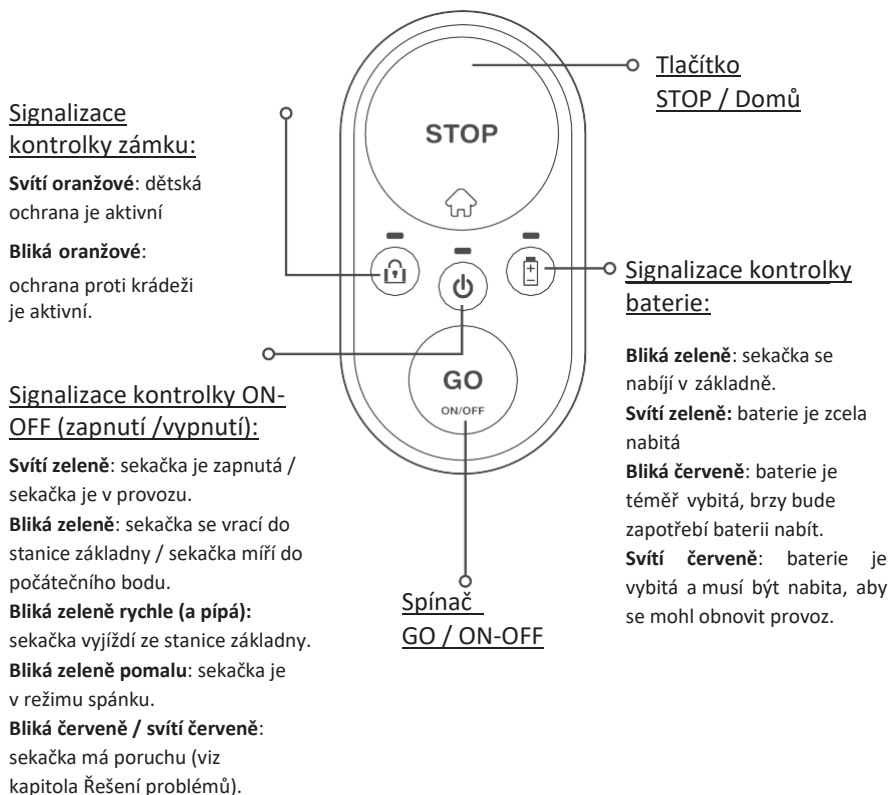

Stanice základny

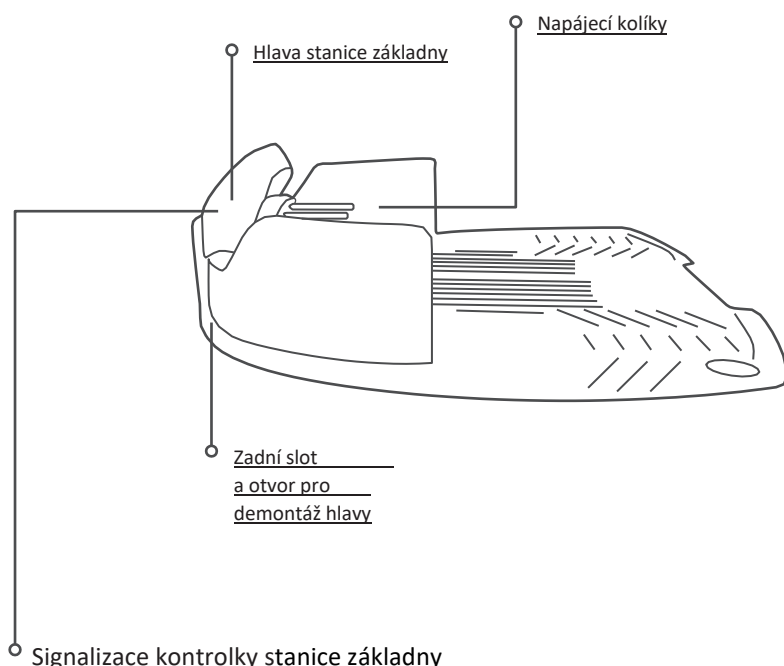

Signalizace kontrolky stanice základny

Svítí zeleně: signál obvodového vodiče je v pořádku, sekačka je v základně.

Bliká zeleně: signál obvodového vodiče je v pořádku, sekačka je mimo základnu.

Bliká červeně rychle: obvodový vodič je poškozený nebo přerušený.

Bliká červeně pomalu: špatné připojení obvodového vodiče nebo je vodič příliš dlouhý.

Svítí červeně: porucha zdroje napájení.

2 Jednotlačítkové ovládání


Než začnete cokoli dělat



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY!

Nenechávejte sekačku Robomow pracovat bez dozoru, pokud víte, že se mohou v blízkosti nacházet zvířata, děti nebo lidi. Nikdy nesečte, když jsou poblíž další osoby (zejména děti) nebo zvířata.

- Před použitím sekačky Robomow odstraňte z trávníku kameny, spadlé větve a další cizí předměty.
- Nastavte výšku sečení na požadovanou úroveň. Doporučujeme nastavit výšku sečení na maximální úroveň před prvním sečením a na začátku každé sezóny. Poté výšku postupně snižujte na požadovanou úroveň.

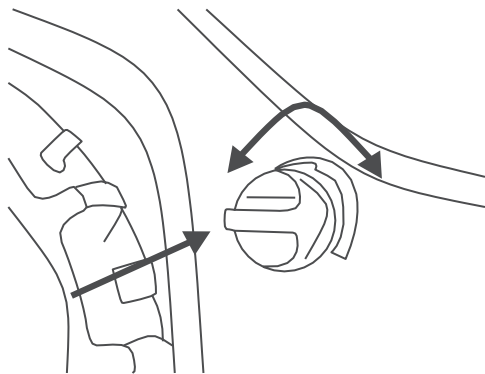

Chcete-li nastavit výšku sečení, stiskněte knoflík pro nastavení výšky sečení a otočte jím v požadovaném směru:

- I je nejnižší výška sečení.
- IIII je nejvyšší výška sečení.

Spuštění sekačky Robomow

Sekačku Robomow spustíte stisknutím a podržením tlačítka GO na 2 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka ON/OFF.

Když potřebujete sekačku Robomow vypnout, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko GO na 2 sekundy, dokud nezhasne kontrolka ON/OFF.

Upozornění: Pokud je aktivována ochrana proti krádeži (modely RX20 Pro / RX20u), musíte před spuštěním sekačky Robomow odemknout sekačku pomocí mobilní aplikace.



Aktivace dětské ochrany


Dětská ochrana brání nahodilému použití sekačky Robomow malými dětmi.

Když je dětská ochrana aktivní, sekačka Robomow bude vyžadovat speciální kombinaci, aby začala pracovat nebo se vrátila zpět do základny.

Dětskou ochranu aktivujete současným stisknutím a podržením tlačítek GO a STOP po dobu 6 sekund.

Chcete-li deaktivovat dětskou ochranu, znovu současně stiskněte a podržte tlačítka GO a STOP po dobu 6 sekund.


Případně je možné dětskou ochranu pohodlně aktivovat či deaktivovat pomocí mobilní aplikace (pouze modely RX20 Pro a RX20u).

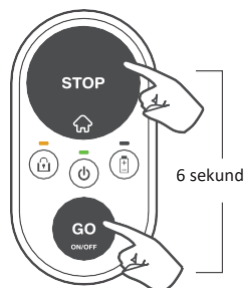

Zahájení sečení

Zahájení sečení je velmi jednoduché!

Pokud chcete spustit **pravidelné sečení** (až 2 hodiny nepřetržitého provozu), musíte pouze jednou stisknout tlačítko GO.

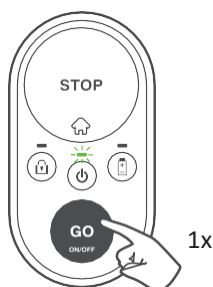


Pokud je doba pravidelného sečení příliš dlouhá, můžete zahájit krátké sečení (do 60 minut) dvojitým stisknutím tlačítka GO.



Když je aktivní dětská ochrana, k zahájení sečení je požadována zvláštní kombinace tlačítek. Stiskněte a podržte tlačítko STOP a jednou stiskněte tlačítko GO, aby se odemkla dětská ochrana po dobu 30 sekund. Signalizace kontrolky zámku se dočasně vypne.

Nyní můžete zahájit sečení výše popsáním způsobem. Okamžitě po zahájení procesu sečení, se dětská ochrana automaticky opět znovu uzamkne.

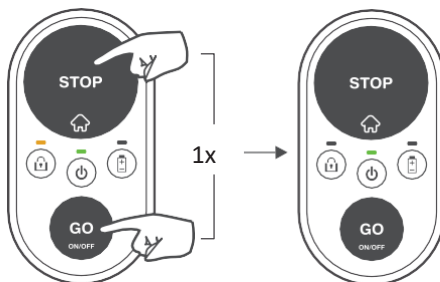

Zastavení a provoz

Pokud chcete zastavit jakoukoli aktuální činnost, stiskněte tlačítko STOP / .

Poslání sekačky Robomow do základny

Chcete-li poslat sekačku Robomow do základny, jednoduše stiskněte tlačítko STOP / , když je sekačka uvnitř trávníku.

Pokud je aktivní dětská ochrana, podívejte se do části „Zahájení sečení“ výše, kde naleznete informace, jak ochranu dočasně odemknout. Poté stisknutím tlačítka STOP /  pošlete sekačku Robomow do základny. Dětská ochrana se poté automaticky znovu uzamkne.

Automatické nabíjení

Po dokončení postupu sečení se sekačka Robomow automaticky vrátí do stanice základny, kde bude nabita, aby byla připravena na příští provoz.

Jak dlouho je třeba trávník sekat?

Doba sečení závisí na ročním období a na velikosti vašeho trávníku. Doporučujeme následující dobu sečení týdně na velikost trávníku v období nejrychlejšího růstu.

<i>Velikost trávníku</i>	<i>Doporučené doby sečení týdně</i>
Do 50 m ²	2 hodiny
50 až 100 m ²	4 hodiny
100 až 150 m ²	6 hodin
150 až 200 m ² (pouze RX20/RX20 Pro)	9 hodin

3 *Další možnosti s mobilní aplikací*

(pouze modely RX20 Pro/ RX20u)

Robomow RX je inteligentní produkt s možností připojení. Dodává se s vestavěným nízkoenergetickým zařízením Bluetooth LE (Low Energy), které umožňuje ovládat sekačku pomocí chytrého telefonu.

Bezplatná doplňková mobilní aplikace vám umožní používat modely sekaček Robomow RX20u a RX20 Pro zcela odlišným způsobem!

Aplikaci se můžete stáhnout (pouze verze pro operační systém Android) naskenováním kódu QR.



Kromě vzrušujícího zážitku přináší následující další možnosti a kapacity pro „chytré“ sečení na vaší zahradě:

- Nastavení plánu automatického sečení
- Aktivace ochrany proti krádeži
- Definování počátečních bodů
- Dálkové ovládání ručního sečení
- Vzdálená diagnostika pomocí servisní stanice

④ *Péče o sekačku Robomow*

Pravidelná údržba



VAROVÁNÍ

Nebezpečí vážného úrazu!

Než se pokusíte zdvihnout sekačku, vždy vypněte bezpečnostní spínač. Nůž je velmi ostrý. Může způsobit řezné a tržné rány. Při práci s nožem nebo v okolí nože vždy používejte pevné pracovní rukavice. NIKDY nepoužívejte poškozený nebo zlomený nůž. Používejte pouze ostrý nůž.

Jednou měsíčně:

- Zkontrolujte spodní stranu sekačky. V případě potřeby proveďte čištění. Pečlivě seškrabte nahromaděné travní odřezky ze spodní strany žacího zařízení.
- Většinu nahromaděné trávy lze odstranit pomocí tyčky nebo podobného předmětu.
- Pravidelně kontrolujte stanici základny. Odstraňte z ní bláto a nečistoty, aby bylo zajištěno řádné zajištění a nabíjení.

DŮLEŽITÉ!

NIKDY nepoužívejte vodu pod vysokým tlakem k čištění sekačky. Tekutiny mohou poškodit součásti. Používejte pouze vlhkou nebo mokrou utěrku k setření povrchu po seškrabání nečistot.




Aby bylo možné lépe udržovat sekačku Robomow v dobrém stavu, doporučuje se odvézt sekačku Robomow k certifikovanému prodejci produktů značky Robomow, aby provedl údržbu před uskladněním na zimu.

Činnost blokovacího zařízení


- Blokovací zařízení brání v provozu sekačky Robomow, pokud je vyjmuto ze stroje.
- Po vytažení blokovacího zařízení se okamžitě zastaví právě prováděná činnost, kontrolka zámku třikrát zabliká a poté zhasne kontrolka LED ON/OFF (zapnutí/vypnutí).
- Po stlačení libovolného tlačítka na ovládacím panelu, kontrolka zámku třikrát zabliká, čímž signalizuje, že blokovací zařízení není ve stroji přítomno.
- Pokud je aktivní ochrana proti krádeži, zůstane aktivní i po vyjmutí blokovacího zařízení.

Výměna nože


1. Vypněte sekačku Robomow stisknutím tlačítka GO na 2 sekundy.

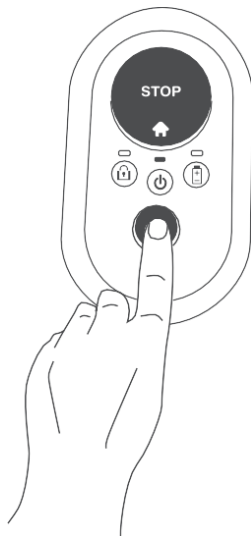

2. Vyměňte blokovací zařízení.

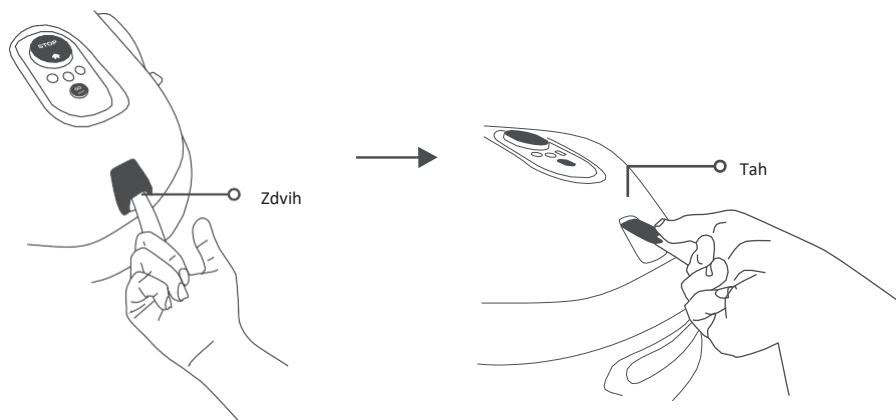

3. Vložte nástroj RoboTool na nůž a odšroubujte nůž.
Používejte odolné rukavice.

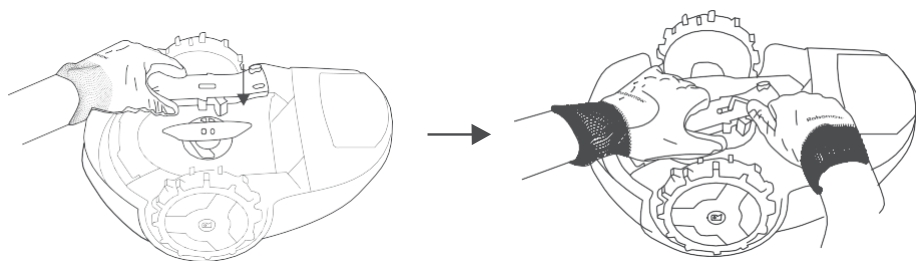

4. Podržte nůž pomocí nástroje RoboTool a poskytnutým imbusovým klíčem
(dodaným s náhradním nožem) odšroubujte šrouby.

5. Vyměňte nůž za nový.

6. Zkontrolujte, zda jsou oba šrouby pevně utažené.

Uskladnění na zimu

Robomow

- Zcela nabijte sekačku Robomow v základně.
- Vypněte sekačku Robomow stisknutím tlačítka GO na 2 sekundy.
- Skladujte zařízení v suchém vnitřním prostoru při okolní teplotě vyšší než 0 °C.

Stanice základny

- Stanici základny není nutné uskladnit na zimu. Může být ponechána na trávníku během zimního období.
- Před příchodem zimy se doporučuje odpojit zdroj napájení od sítě.

Zimní servis

- Aby bylo možné lépe udržovat sekačku Robomow v dobrém stavu, doporučuje se odvézt sekačku Robomow k certifikovanému prodejci produktů značky Robomow, aby provedl údržbu před uskladněním na zimu.
- Zimní servis zahrnuje servisní úkony, např. čištění součástí sekačky a žacího zařízení, kontrolu opotřebených dílů (například nože, hnacích kol a dalších pohyblivých dílů) a v případě potřeby jejich výměnu, testování funkcí sekačky a bezpečnostních součástí, kontrolu baterie a nahrání nejnovější verze softwaru, která může obsahovat nově přidané funkce.

5 Řešení problémů

Jednoduché kroky pro řešení problémů

Počet pípnutí	Kontrolka ON-OFF	Význam	Nápravné opatření
•	Bliká červeně	Sekačka přejela ven / sekačka uvízla na místě / bylo zjištěno zvednutí sekačky / špatné připojení vodiče	- Zkontrolujte, zda není obvodový vodič umístěn příliš blízko okraji nebo zda není na svažitém terénu. - Přesuňte sekačku dovnitř trávníku pryč z tohoto konkrétního místa a obnovte provoz sekačky. - Zkontrolujte, zda nejsou na ploše prohlubně. Vyplňte je zeminou a zarovnejte - Přehodte připojky vodiče v hlavě stanice
•	Bliká červeně	Zkontrolujte nůž / žací motor se přehřívá	- Vyjměte blokovací zařízení a zkontrolujte, zda nejsou na noži cizí materiály nebo nečistoty, které mu brání v otáčení. - Zvyšte výšku sečení.
• •	Bliká červeně	Žádný signál vodiče / čeká se na signál / vodič je přerušený	- Potvrďte, že je zdroj napájení zastrčený v síťové zástrčce. - Zkontrolujte připojení zdroje napájení a ot vodiče k stanici základny. - Zkontrolujte signalizaci na stanici základny - Pokud je vodič přerušený, opravte spojení pomocí konektorů vodiče.
• • • •	Bliká červeně	Zkontrolujte hnací kola / hnací motor se přehřívá	Zkontrolujte hnací kola a odstraňte trávu a cizí objekty.
Žádné	Svíí červeně	Další poruchy	Proveďte kontrolu pomocí mobilní aplikace* nebo zavolejte na servis

(*) Všechny výše uvedené poruchy a příslušná nápravná opatření jsou komunikována a popsána také v aplikaci. Tato funkce je dostupná pro všechny modely RX s rokem výroby 2017 (včetně modelu RX12u).

Zvláštní signalizace

<i>Signalizace</i>	<i>Význam</i>
Melodie „porucha“ a kontrolka LED baterie blikne dvakrát červeně	Pokus o sečení, když je baterie vybitá. Nejprve je nutné dobít baterii.
Melodie „porucha“ a LED zámku blikne dvakrát	Pokus o sečení, když je aktivní dětská ochrana. Současným stisknutím tlačítka GO a STOP dočasně uvolněte dětskou ochranu. Nyní jednou nebo dvakrát stiskněte tlačítko GO a zahájí se sečení.
Melodie „porucha“ a LED zámku blikne třikrát	Pokus o sečení, když je aktivní ochrana proti krádeži. Nejprve odemkněte sekačku pomocí registrovaného mobilního zařízení.
Bliká kontrolka LED ON/OFF a baterie společně červeně	Napětí baterie je příliš nízké pro spuštění sekačky. Je nutné stále nabíjet.
Kontrolka LED zámku blikne třikrát, když nesvítí kontrolka LED ON/OFF	Blokovací zařízení je vyjmuto. Vložte blokovací zařízení, chcete-li provozovat sekačku.

Restartování sekačky Robomow

Pokud je nutné z nějakého důvodu sekačku Robomow restartovat, jednoduše ji vypněte a znovu zapněte.

Resetování sekačky Robomow na tovární nastavení

Když je nutné obnovit tovární nastavení sekačky Robomow, můžete to udělat stisknutím tlačítka GO na více než 10 sekund (dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí a nezačnou blikat všechny kontrolky LED), když je sekačka Robomow vypnutá.

6

Často kladené dotazy

Máte další dotazy.
Podívejte se sem!



Sekačka správně nezajíždí do stanice a někdy mine kontakty stanice základny

Vjezd do stanice základny není rovný. Vyplňte trávník kolem stanice základny zeminou, aby byl rovný a aby byl umožněn hladký vjezd. Zkontrolujte, zda je obvodový vodič položen podle instalačních pokynů na dodané instalační šabloně. Zkontrolujte, zda je stanice základny umístěna na relativně rovném povrchu.



Špatná kvalita sečení

Nůž je pravděpodobně tupý. Vyjměte blokovací zařízení. Navlékněte si pevné a odolné rukavice a zkontrolujte nůž. V případě potřeby proveďte výměnu. Nesečte mokrou travu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když bude sekačka Robomow sekat suchou travu. Doporučuje se nesekat v časných ranních hodinách.



Nerovnoměrné sečení

Doby sečení nejsou dostatečné. Prodlužte dobu, kdy sekačka Robomow pracuje na trávníku. Definujte další počáteční body (pouze modely RX20u / RX20), aby bylo zajištěno rovnoměrnější pokrytí trávníku.



Sekačka dlouho nevyjíždí ze základny (pouze modely RX20u / RX20 Pro)

Stiskněte a podržte šedé tlačítko Domů v aplikaci na 3 sekundu, když je sekačka v stanici základny. Zobrazí se důvod, proč sekačka nevyjíždí.



Sekačka pracuje ve špatných časech (modely RX20 Pro / RX20u)

Ověřte, zda je v sekačce nastaven správný čas. Je nutné obnovit nastavení času a data po každém zapnutí sekačky Robomow. Čas sekačky se automaticky synchronizuje, když se připojí k mobilnímu zařízení.



Sekačka příliš často naráží do pevných překážek na hranicích trávníku

Posuňte obvodový vodič do vzdálenosti 45 cm /18 palců od pevné překážky na hranici trávníku (například plotu).



Sekačka Robomow je příliš hlučná

Nůž je pravděpodobně poškozený nebo nevyvážený. Zkontrolujte, zda nejsou na trávníku větve, kameny nebo další předměty, které mohou poškodit nůž. V případě potřeby vyměňte nůž.

7 Jak zajistit servis

Některé poruchy sekačky Robomow můžete vyřešit vlastními silami nebo pomocí pokynů uvedených v kapitolách Řešení problémů a Často kladené dotazy v uživatelské příručce. Pokud neuspějete, měli byste se obrátit na středisko podpory pro produkty Robomow.

1. Vlastní servis

Než se obrátíte na středisko podpory pro produkty Robomow, zkuste provést následující činnosti vlastními silami:

- a. Ověřte, zda je zdroj napájení připojen k síti a správně zapnutý.
- b. Vypněte sekačku Robomow a znovu ji zapněte stisknutím tlačítka GO na 2 sekundy.
- c. Podívejte se do kapitoly Řešení problémů a Často kladené dotazy v uživatelské příručce a vyhledejte informace o problému.
- d. Navštivte středisko podpory Robomow Help Center (Knowledgebase) na webové stránce <https://support.robomow.com/hc/en-us>, kde můžete nalézt další odpovědi na otázky související s produktem.

2. Středisko podpory pro produkty Robomow

Pokud nezvládnete vyřešit problém vlastními silami, obraťte se na středisko podpory pro produkty Robomow ve vaší zemi (e-mail a telefonní číslo jsou dostupné na webových stránkách Robomow). Musíte poskytnout název produktu, číslo modelu, sériové číslo, popis problému a platné potvrzení o nákupu.

Jsou k dispozici následující možnosti řešení problému:

- a. Řešení po telefonu nebo e-mailem: Zástupce společnosti Robomow se pokusí vyřešit záruční problémy a může vyžadovat vaši asistenci při provádění běžných diagnostických postupů, nastavení či kalibrace nebo změny nastavení.
- b. Řešení odesláním náhradního dílu: Většina dílů je navržena pro snadnou výměnu, kterou může provést sám zákazník. Pokud zástupce společnosti Robomow zjistí, že je nutné vyměnit nějaký díl, bude vám díl odeslán, včetně pokynů, jak provést výměnu.
- c. Řešení prostřednictvím autorizovaného poskytovatele servisu: Pokud zástupce společnosti Robomow zjistí poruchu na vašem produktu, která vyžaduje další diagnostiku a opravu autorizovaným poskytovatelem servisu společnosti Robomow, váš produkt musí být fyzicky dodán poskytovateli servisu. Můžete se rozhodnout, zda chcete dopravit produkt či odeslat produkt poskytovateli servisu nebo požádat o jeho vyzvednutí. V každém případě platíte veškeré přepravní náklady, včetně pojištění (je-li to relevantní). Je vaší odpovědností zajistit bezpečné zabalení produktu. Naskenujte kód QR a podívejte se na ukázkou zabalení produktu.

***Jak správně
zabalit
sekačku***



8 Specifikace

	<i>RX20 Pro</i>	<i>RX20u</i>	<i>RX12u</i>
Název	Robotická sekačka	Robotická sekačka	Robotická sekačka
učená velikost trávníku	200 m ² (2150 ft ²)	200 m ² (2150 ft ²)	150 m ² (1600 ft ²)
Maximální velikost	300 m ² (3200 ft ²)	300 m ² (3200 ft ²)	250 m ² (2700 ft ²)
Stanice základny	Součástí dodávky	Součástí dodávky	Součástí dodávky
Rozměry robota	53 × 42 × 26 cm (20,9" × 16,5" × 10,2")	53 × 42 × 26 cm (20,9" × 16,5" × 10,2")	53 × 42 × 26 cm (20,9" × 16,5" × 10,2")
Rozměry obalu	66 × 54 × 30 cm (26" × 21,2" × 11,8")	66 × 54 × 30 cm (26" × 21,2" × 11,8")	66 × 54 × 30 cm (26" × 21,2" × 11,8")
Hmotnost robota	7,5 kg (16,5 lb)	7,5 kg (16,5 lb)	7,5 kg (16,5 lb)
Šířka sečení	18 cm (7")	18 cm (7")	18 cm (7")
Výška sečení	15–45 mm (0.6"–1,8")	15–45 mm (0.6"–1,8")	15–45 mm (0.6"–1,8")
Žací výkon	100 W	100 W	100 W
Žací motory	Stejnoseměrný,	Stejnoseměrný,	Stejnoseměrný,
Hladina hluku	Režim ECO: 64 dB Vysoký výkon: 67,9 dB naměřená (69 dB garantovaná) Hlučnost v uších obsluhy je nižší než 70 dBA.		
Typ baterie	Olověná	Olověná	Olověná
Kapacita baterie	7 Ah	7 Ah	7 Ah
Maximální svah	15 % (8,5°)	15 % (8,5°)	15 % (8,5°)
dálkové počáteční body	Max. 2	Max. 2	0
Doba sečení	90–120 min	90–120 min	90–120 min
Doba nabíjení	16–20 hodin	16–20 hodin	16–20 hodin
Spotřeba energie	4 kWh/měsíc	4 kWh/měsíc	2,5 kWh/měsíc
Modul GSM	Součástí dodávky	Dostupné	Dostupné
Vodič a kolíky	Dostupné	Součástí dodávky	Součástí dodávky
Ochrana proti krádeži	Ano	Ano	Ne
Aplikace Robomow App	Ano (pouze Android)	Ano (pouze Android)	Ne
Aplikace Remote Control	Ano	Ano	Ne