



Roborock robotický vysávač S8+  
Roborock robotický vysávač S8+

# Používateľský manuál

## Uživatelský manuál

Zariadenie obsahuje používateľské rozhranie v anglickom jazyku.  
Zařízení obsahuje uživatelské rozhraní v anglickém jazyce.

### **Výrobca / Výrobce**

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Floor 6, Suite 6016-6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road,  
Haidian District, Beijing, P.R.China

**Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne.**

### **Dovozca pre SR / Dovožce pro ČR:**

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,  
831 04 Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090  
<https://online.westech.sk/>

# OBSAH

<b>OBMEDZENIA .....</b>	<b>3</b>
Varovanie.....	3
Vysvetlenie medzinárodných symbolov.....	3
<b>PREHĽAD SPOTREBIČA .....</b>	<b>3</b>
Robot (Pohľad zhora) .....	3
Robot (Pohľad zdola).....	3
Robot (Otvorený horný kryt) .....	3
Nádoba na prach .....	3
Napájací kábel .....	4
Elektrický zásobník na vodu .....	4
Držiak mopovej utierky VibraRise.....	4
Mopová utierka VibraRise.....	4
Nádoba na prach (vopred nainštalované jednorazové vrecko na prach) .....	4
Kryt nádoby na prach .....	4
Jednorazové vrecko na prach .....	4
Nabíjacia základňa .....	4
Základňa s automatickým vyprázdňovaním .....	4
Základňa s automatickým vyprázdňovaním (Zložený kryt).....	4
Uložný priestor napájacieho kábla.....	4
<b>INŠTALÁCIA .....</b>	<b>4</b>
Dôležité informácie.....	4
Umiestnenie nabíjacej základne.....	4
Zapnutie napájania a nabitie robota.....	5
Stieranie podlahy.....	5
Pripojenie k aplikácii .....	5
<b>POKYNY PRE POUŽITIE .....</b>	<b>6</b>
<b>BEŽNÁ ÚDRŽBA.....</b>	<b>7</b>
Hlavná kefka.....	7
Bočná kefka .....	7
Všesmerové koliesko.....	7
Hlavné kolieska .....	7
Nádoba na prach .....	7
Umývateľný filter .....	7
Zásobník na vodu .....	7
Mopová utierka VibraRise.....	7
Snímače robota.....	7
Výmena vrecka na prach.....	7
Vzduchové potrubie.....	8
Nabíjacie kontaktné plochy.....	8
Batéria.....	8
<b>ZÁKLADNÉ PARAMETRE .....</b>	<b>8</b>
Robot .....	8
Nabíjacia základňa s automatickým vyprázdňovaním .....	8
<b>ČASTO KLADENÉ OTÁZKY .....</b>	<b>9</b>

## OBMEDZENIA

### VAROVANIE

- Na účely nabíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED01HRR, AED02HRR, EWFD01HRR alebo EWFD02HRR dodávanú s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených povrchoch bez prekážok, napríklad na podlahe podkrovia, na otvorenej terase alebo na hornej strane nábytku.
- Aby ste predišli zablokovaniu produktu a predišli poškodeniu cenností, pred čistením odstráňte z podlahy ľahké predmety (napríklad plastové vrecká) a krehké predmety (napríklad vázy).
- Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety (vrátane detí a domácich miláčikov), či už je alebo nie je v prevádzke.
- Nepoužívajte výrobok na horiace predmety (napr. cigaretové ohorky).
- Výrobok nepoužívajte na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (ako sú odpady z dekorácie, sklo a klice).
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá z elektrickej zásuvky.
- Pri uskladnení spotrebiča ho pred umiestnením na chladné suché miesto úplne nabite a vypnite. Nabíjajte ju aspoň každé tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.

### Vysvetlenie medzinárodných symbolov

~ – Symbol STRIEDAVÉHO PRÚDU [symbol IEC 60417-5032 (2009-02)]

⚡ – symbol JEDNOSMERNÉHO PRÚDU [symbol IEC 60417-5031 (2009-02)]

## A PREHĽAD SPOTREBIČA

### A1 Robot (Pohľad zhora)



#### Napájanie/Čistenie

- Stlačte a podržte na zapnutie alebo vypnutie robota
- Stlačením spustíte čistenie

#### Stavový indikátor

- Biely: Úroveň batérie  $\geq 20\%$
- Červený: Úroveň batérie  $< 20\%$
- Bliká: Nabíjanie alebo spustenie
- Bliká červenou farbou: Chyba



#### — Bodové čistenie/Detská poisťka

- Stlačením spustíte bodového čistenie
- Stlačte a podržte na 3 sekundy, čím zapnete/vypnete detskú poisťku



#### — Základňa

- Stlačte pre návrat do základne

**Poznámka:** Stlačte akéhokoľvek tlačidlo na zastavenie robota v priebehu čistenia alebo návrat do základne.

A1-1 - Vertikálny nárazník

A1-2 - LiDAR snímač

A1-3 - Snímač steny

A1-4 - Reaktívny 3D snímač vyhýbania sa prekážkam

A1-5 - Infračervené svetlo plnenia

### A2 Robot (Pohľad zdola)

A2-1 - Snímače zmeny výšky

A2-2 - Snímač koberca

A2-3 - Všesmerové koliesko

A2-4 - Nabíjacie kontakty

A2-5 - Bočná kefa

A2-6 - Hlavné koliesko

A2-7 - Kryt hlavnej kefy

A2-8 - Západky krytu hlavnej kefy

### A3 Robot (Otvorený horný kryt)

A3-1 - Indikátor WiFi

- Nesvieti: WiFi je vypnuté
- Bliká pomaly: Čaká na pripojenie
- Bliká rýchlo: Pripájanie
- Svetí: WiFi je pripojené

A3-2 - Tlačidlo resetovania

A3-3 - Západka zásobníka na vodu

A3-4 - Zásobník na vodu

A3-5 - Modul VibraRise

A3-6 - Výstup vzduchu

A3-7 - Nárazník

### A4 Nádobu na prach

A4-1—Kryt filtra

A4-2—Západka nádoby na prach

A4-3—Západka krytu

A4-4—Prívod vzduchu

A4-5—Umyvateľný filter

## A5 Napájací kábel

## A6 Elektrický zásobník na vodu

- A6-1 - Zátka
- A6-2 - Vodný filter
- A6-3 - Západka zásobníka na vodu

## A7 Držiak mopovej utierky VibraRise

- A7-1 - Vibračný modul
- A7-2 - Otvor na pripovenie mopovej utierky
- A7-3 - Spona držáka mopovej utierky

## A8 Mopová utierka VibraRise

- A8-1 - Podložky so suchým zipsom

## A9 Nádoba na prach (vopred nainštalované jednorazové vrecko na prach)

### A10 Kryt nádoby na prach

### A11 Jednorazové vrecko na prach

### A12 Nabíjacia základňa

- A12-1 - Skrutky krytu vzduchového potrubia (10)
- A12-2 - Kryt vzduchového potrubia
- A12-3 - Skrutkovač
- A12-4 - Upevňovacie skrutky základne (6)

### A13 Základňa s automatickým vyprázdňovaním

- A13-1 - Kryt nádoby na prach
- A13-2 - Nádoba na prach
- A13-3 - Základňa
- A13-4 - Stavový indikátor
  - Svieta bielu farbou: Pohotovostný režim
  - Bliká bielu farbou: Vyprázdňovanie
  - Svieta červenou farbou: Porucha
  - Nesvieta: Nabíjanie robota/Bez napájania
- A13-5 - Maják umiestnenia nabíjacej základne
- A13-6 - Nabíjacie kontakty
- A13-7 - Nasávací otvor
- A13-8 - Elektródové kefký

### A14 Základňa s automatickým vyprázdňovaním (Zložený kryt)

- A14-1 - Otvor na vrecko na prach
- A14-2 - Filter

### A15 Úložný priestor napájacieho kábla

- A15-1 - Úložný otvor na napájací kábel
- A15-2 - Káblový výstup
- A15-3 - Napájací port

## B INŠTALÁCIA

### B1 Dôležité informácie

- B1-1 - Usporiadajte káble a uvoľnené predmety zo zeme a premiestnite akékoľvek nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo škodám na majetku v dôsledku zamotania, úderu alebo zachyteniu predmetov robotom.
- B1-2 - Ak používate tohto robota na vyvýšenom mieste, vždy používajte bezpečnú fyzickú bariéru, aby ste zabránili náhodným pádom, ktoré môžu mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

**Poznámka:** Pri prvom použití robota ho sledujte po celej jeho trase čistenia a dávajte pozor na veľké prekážky. Robot bude môcť v budúcnosti čistiť sám.

### B2 Umiestnenie nabíjacej základne

- B2-1 - Vyberte skrutkovač z odkladacieho priestoru v spodnej časti základne.
- B2-2 - Nabíjajúcu základňu položte naopak na mäkký, rovný povrch (koberec/uterák/handričku) a základňu pripievňte zaskrutkovaním šiestich skrutiek.


**Poznámka:** Kryt nádoby na prach držte pevne, keď je obrátená naopak, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

- B2-3 - Pripojte napájací kábel k nabíjajúcej základni a prebytočný kábel nechajte vo vnútri úložného otvoru.
- B2-4 - Nabíjajúcu základňu položte na tvrdú a rovnú podlahu (drevo/dlaždice/betón atď.). Ponechajte aspoň 0,3 m voľného priestoru na oboch stranách, 1 m vpredu a 1 m hore. Skontrolujte, či má miesto dobré pokrytie WiFi signálom a potom spotrebič zapnite.
- B2-4-1 - Viac ako 0,3 m
- B2-4-2 - Viac ako 1 m

### Poznámky:

- Keď sa robot nabíja, stavový indikátor automaticky zhasne.
- Ak sa vyskytne chyba, stavový indikátor sa rozsvieti červenou farbou.
- Nepoužívajte spotrebič bez krytu nádoby na prach alebo vrecka na prach.
- Nabíjajúcu základňu položte na rovnú podlahu mimo oheň, teplo a vodu. Vyhybajte sa úzkym priestorom alebo miestam, kde by mohol robot ostať visieť vo vzduchu.
- Umiestnenie nabíjacej základne na mäkký povrch (koberec/rohož) môže spôsobiť, že sa nabíjacia základňa nakloní a spôsobí problémy s dokovaním a odchodom.
- Prebytočný napájací kábel držte vo vnútri úložného otvoru, aby sa robot nezamotal do káblov a aby sa nabíjacia základňa nevyťahovala alebo neodpájala od napájacieho zdroja.
- Chráňte nabíjajúcu základňu pred priamym slnečným žiarením alebo pred čímkoľvek, čo by mohlo blokovat maják umiestnenia nabíjacej základne; v opačnom prípade sa robot nemusí vrátiť do nabíjacej základne.
- Nabíjajúca základňa s automatickým vyprázdňovaním sa nabíja a vyprázdňuje. Pred použitím uložte štandardný robotický dok. Ak to neurobíte, môže to spôsobiť problémy s návratom do nabíjacej základne.
- Nabíjajúcu základňu udržiavajte podľa pokynov na údržbu. Nabíjajúcu základňu nečistite mokrou handričkou.

### B3 Zapnutie napájania a nabitie robota

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete robota. Počkajte pokiaľ indikátor napájania nezhasne a potom položte robota na nabíjaciu základňu. Ak chcete zachovať výkon vysoko výkonnej lítium-iónovej nabíjateľnej batérie, udržujte robota nabitého.

**Poznámka:** Robot sa nemusí zapnúť, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade pripojte robota k nabíjacej základni.

### B4 Stieranie podlahy

**Poznámka:** Odporúča sa, aby všetky podlahy boli vysávané najmenej trikrát pred prvou časťou vytierania, aby sa znížilo nadmerné hromadenie nečistôt na mope.

#### B4-1 - Vyberte zásobník na vodu

Uvoľnite západku zásobníka na vodu a posuňte zásobník dozadu.

#### B4-2 - Naplňte zásobník na vodu

Otvorte zásobník na vodu, naplňte ho vodou a pevne ho zatvorte.

#### Poznámky:

- Aby ste predišli korózii alebo poškodeniu, používajte v zásobníku na vodu iba značkový čistič podláh Roborock.
- Nepoužívajte horúcu vodu, pretože to môže spôsobiť deformáciu zásobníka.

#### B4-3 - Nainštalujte zásobník na vodu späť

Zasuňte zásobník na vodu pozdĺž drážok, pokiaľ nebudete počuť, ako zapadne na svoje miesto.

#### B4-4 - Nainštalujte mopovú utierku VibraRise

Navlhčite mopovú utierku VibraRise a vyžmýkajte ju. Zasuňte ju pozdĺž otvoru pre pripevnenie a pevne ju pripevnite na svoje miesto.

#### B4-5 - Nainštalujte držiak mopovej utierky VibraRise

Posuňte držiak mopovej utierky VibraRise dopredu pod zásobník na vodu. Zaczvaknutie znamená, že je držiak zaistený na svojom mieste.

#### B4-6 - Demontáž držiaka mopovej utierky VibraRise

Keď sa robot po čistení vráti do základne, stlačte západky na oboch stranách a posuňte držiak mopovej utierky VibraRise smerom dozadu, aby ste ho vybrali.

#### Poznámky:

- Po každom použití mopovú utierku VibraRise umyte a zo zásobníka na vodu pravidelne vylievajte nepoužitú vodu.
- Ak nepoužívate stieranie, zložte držiak mopovej utierky. Zásobník na vodu môže zostať na svojom mieste.

#### B4-7 - VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia. Nedávajte prst medzi držiak mopovej utierky VibraRise a zásobník na vodu.

### Pripojenie k aplikácii

Robot podporuje aplikáciu Roborock alebo Xiaomi Home. Vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Slovensky

### 1 Stiahnite si aplikáciu



**Možnosť 1:** Vyhľadajte „Roborock“ v App Store alebo Google Play, alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.



**Možnosť 2:** Vyhľadajte „Xiaomi Home“ v App Store alebo Google Play, alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.



### 2 Obnovte Wi-Fi

1. Otvorte horný kryt a nájdite indikátor Wi-Fi.
2. Stlačte a podržte tlačidlo  a , až kým nezazní hlasové upozornenie „Reset WiFi“. Resetovanie je dokončené vtedy, keď indikátor Wi-Fi bliká pomaly. Robot potom čaká na pripojenie.

#### Poznámky:

- Ak sa nedokázate pripojiť k robotovi z dôvodu konfigurácie routera, zabudnutého hesla alebo iného dôvodu, reset Wi-Fi a pridajte vášho robota ako nové zariadenie.

### 3 Pridajte zariadenie



Otvorte aplikáciu Roborock, poklepte na tlačidlo „Search for device“, alebo otvorte aplikáciu Xiaomi Home, poklepte na „+“ v pravom hornom rohu a pridajte zariadenie podľa pokynov.

#### Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku prebiehajúcich aktualizácií aplikácií. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podporovaná je len 2,4 GHz Wi-Fi sieť.
- Ak robot čaká na pripojenie viac ako 1 hodinu, Wi-Fi sa automaticky deaktivuje. Ak sa potrebujete znova pripojiť, skôr ako budete pokračovať, resetujte Wi-Fi.


## POKYNY PRE POUŽITIE


### Zapnutie/Vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete robota. Indikátor napájania sa rozsvieti a robot prejde do pohotovostného režimu. Stlačte a podržte tlačidlo  na vypnutie robota a ukončenie aktuálny cyklus čistenia.

**Poznámka:** V priebehu nabíjania sa robot nedá vypnúť.

### Spustenie čistenia


Stlačením tlačidla  spustíte čistenie. Robot naplánuje svoju cestu čistenia na základe snímania oblasti. Rozdelí každú miestnosť na štvorce, najskôr vyčistí okraje štvorca a potom vyplní zónu v kľukatom vzore. Potom sa presunie na ďalší štvorec, kým nebude efektívne pokrytá každá zóna v každej miestnosti.

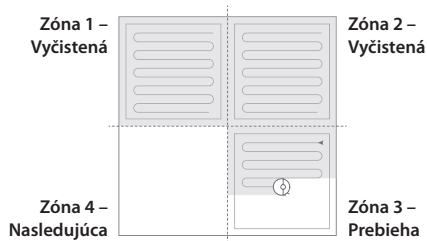

### Poznámky:


- Aby robot mohol automaticky vysávať a vrátiť sa do nabíjacej základne, spustíte robota zo základne. Počas čistenia nehýbte s nabíjacou základňou.
- Ak je batéria veľmi slabá, čistenie sa nemôže spustiť. Pred opätovným vyčistením nechajte robota nabíť.
- Ak sa čistenie dokončí za menej ako 10 minút, oblasť sa vyčistí dvakrát.
- Ak je batéria takmer vybitá pred dokončením čistenia, robot vykoná obnovovacie nabíjanie pred obnovením čistenia z miesta, kde bolo vypnuté.
- Keď je držiak mopovej utierky pripavený, robot ho pri čistení koberca vtiahne. Môžete tiež nastaviť koberec ako zónu „Nevstupovať“ v aplikácii, aby ste sa tomu vyhli.
- Pred začatím každého stierania sa uistite, či bola správne nainštalovaná mopová utierka VibraRise.

### Bodové čistenie

Stlačením tlačidla  spustíte bodové čistenie. Plocha: Robot čistí štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 m x 1,5 m vycentrovanú na seba.

**Poznámka:** Po bodovom čistení sa robot automaticky vráti do východiskového bodu a prepne sa do pohotovostného režimu.

### Doplnenie zásobníka na vodu alebo čistenie mopovej utierky VibraRise

Ak chcete doplniť vodu alebo vyčistiť mopovú utierku VibraRise, stlačením ľubovoľného tlačidla zastavte robota a vyberte mopový modul. Po doplnení vody alebo vyčistení mopovej utierky VibraRise, nainštalujte mopový modul na svoje miesto a stlačte tlačidlo  pre pokračovanie.

### Režim spánku

Ak je robot pozastavený na viac ako 10 minút, prejde do režimu spánku a jeho indikátor napájania bude pomaly blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho prebudíte späť.


### Poznámky:

- Robot sa neprepne do režimu spánku, keď sa nabíja.
- Ak je robot v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

### Režim „Nerušit“ (DND)


Režim DND je predvolene aktivovaný od 22:00 do 08:00. Dá sa to deaktivovať alebo prispôsobiť v aplikácii. Keď je aktivovaný režim DND, robot nebude automaticky pokračovať v čistení, indikátor napájania stmavne a hlasitosť hlasových pokynov sa zníži.

### Detská poistka

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete/vypnete detskú poistku. Môžete si to nastaviť aj v aplikácii. Po aktivácii robota nebude reagovať na stlačenie tlačidiel, keď je v pokoji. Keď robot čistí alebo je v nabíjacej základni, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zastavíte.

### Nabíjanie

Po dokončení sa robot automaticky vráti do nabíjacej základne.

Ak je pozastavený, stlačte tlačidlo  na jeho odoslanie do nabíjacej základne. Keď sa robot nabíja, indikátor napájania bude pomaly blikať.

**Poznámka:** Ak robot nemôže nájsť nabíjaciu základňu, vráti sa na posledné počiatkové miesto. Robot umiestnite na nabíjaciu základňu manuálne, aby sa dobil.

### Chyba

Ak dôjde k chybe, indikátor napájania rýchlo bliká červenou farbou a zaznie hlasové upozornenie. Riešenia nájdete v časti „Chyby“.

### Poznámky:


- Ak robot zostane v chybovom stave dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Umiestnenie robota na nabíjaciu základňu v chybovom stave zastaví aktuálne čistenie.

### Resetovanie systému

Ak robot nereaguje na stlačenie tlačidla alebo sa nedá vypnúť, resetujte systém. Stlačte tlačidlo „Reset“ a robot sa automaticky resetuje.

**Poznámka:** Po resetovaní systému sa obnovia výrobné nastavenia plánov čistenia, Wi-Fi a ďalších nastavení.

### Obnovenie výrobných nastavení

Ak robot nefunguje po resetovaní systému, zapnite ho. Stlačte a podržte tlačidlo  súčasne so stlačením tlačidla resetovania, pokiaľ nezačujete hlasový výzvu „Obnovenie počiatkovej verzie“. Robot sa potom obnoví na výrobné nastavenia.

## ☾ BEŽNÁ ÚDRŽBA

### C1 Hlavná kefka

Čistíte každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov

C1-1 - Hlavná kefka

C1-2 - Kryt hlavnej kefky

C1-3 - Západky

C1-4 - Ložisko hlavnej kefky

C1-5 - Kryty hlavnej kefky

C1-6 - Otočte robota a stlačte západky, aby ste demontovali kryt hlavnej kefky.

C1-7 - Demontujte hlavnú kefku a vytiahnite ložisko hlavnej kefky.

C1-8 - Vytiahnite kryty hlavnej kefky.

C1-9 - Po odstránení navinutých vlasov alebo nečistôt

na oboch koncoch hlavnej kefky ju znova nainštalujte a zatlačte na kryt hlavnej kefky, aby zapadol na svoje miesto.

#### Poznámky:

- Hlavná kefka by sa mala utrieť vlhkou handričkou a nechať uschnúť mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Na čistenie hlavnej kefky nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky ani dezinfekčné prostriedky.

### C2 Bočná kefka

\* Čistíte každý mesiac a vymieňajte každých 3-6 mesiacov.

1. Odskrutkujte skrutku bočnej kefky.
2. Vyberte a vyčistite bočnú kefku.  
Znova ju nainštalujte a dotiahnite skrutku.

### C3 Všesmerové koliesko

\* Vyčistíte podľa potreby.

C3-1 - Pomocou malého skrutkovača alebo podobného nástroja vypáčte osku a demontujte koliesko.

**Poznámka:** Držiak všesmerového kolieska nie je možné vybrať.

C3-2 - Opláchnite koleso a osku, aby ste odstránili všetky vlasy alebo nečistoty. Osušte a znovu pripevnite koliesko tak, že ho pevne zatlačíte na miesto.

### C4 Hlavné kolieska

\* Čistíte každý mesiac.

Mäkkou suchou handričkou utrite a vyčistíte hlavné kolieska.

### C5 Nádoba na prach

\* Čistíte každý týždeň a filter vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

C5-1 - Otvorte horný kryt robota a vyberte nádobu na prach.

C5-2 - Otvorte kryt nádoby na prach a vyberte filter a potom vysypte obsah nádoby na prach.

C5-3 - Naplňte nádobu čistou v a zatvorte kryt. jemne nádobou potrasť a potom vylejte špinavú vodu.

**Poznámka:** Aby ste zabránili upchatiu, používajte iba čerstvú vodu bez čistiacej kvapaliny.

C5-4 - Opakovane prepláchnite filter a poklepaním odstránite čo najviac nečistôt.

### C6 Umývateľný filter

\* Čistíte každé dva týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

C6-1 - Otvorte kryt filtra a vyberte filter.

C6-2 - Opakovane opláchnite a poklepte na rám filtra, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

**Poznámka:** V prípade potreby použite alternatívny filter.

C6-3 - Nechajte filter 24 hodín dôkladne vyschnúť a znova ho nainštalujte.

### C7 Zásobník na vodu

\* Vyčistíte podľa potreby.

C7-1 - Otvorte zásobník na vodu a naplňte ho čistou vodou.

C7-2 - Zatvorte zásobník na vodu a jemne ním zatrasť.

C7-3 - Vylejte špinavú vodu.

### C8 Mopová utierka VibraRise

\* Vyčistíte ju po každom použití a vymieňajte každých 3-6 mesiacov.

C8-1 - Vyberte mopovú utierku VibraRise z držiaka mopovej utierky VibraRise. Vyčistite mopovú utierku VibraRise a osušte ju.

**Poznámka:** Znečistená mopová utierka VibraRise bude mať vplyv na výkon stierania. Pred použitím vyčistite mopovú utierku.

### C9 Snímače robota

\* Čistíte každý mesiac.

Použite mäkkú suchú tkaninu na utretie a vyčistenie všetkých snímačov, vrátane:

C9-1 - Snímača stien

C9-2 - Snímača stierania podlahy

C9-3 - Snímača koberec

C9-4 - Snímačov zmeny výšky

### C10 Výmena vrečka na prach

\* Výmena vrečka na prach.

C10-1 - Vertikálne zložte kryt nádoby na prach, ako je znázornené na obrázku.

C10-2 - Vytiahnite vrečko na prach z nádoby na prach a zahodte ho.

**Poznámka:** Rukoväť vrečka na prach pri vyberaní utesňuje vrečko, aby sa zabránilo úniku prachu.

C10-3 - Filter vyčistíte suchou handričkou.

C10-4 - Nainštalujte nové vrečko na prach na miesto pozdĺž otvoru a nasadte kryt nádoby na prach späť.

## C11 Vzduchové potrubie

\* Čistite v prípade potreby.

C11-1 - Odskrutkujte skrutky (10) a zložte kryt.

C11-2 - Vzduchové potrubie a kryt utrite suchou handričkou.

C11-3 - Znova namontujte kryt a zaskrutkujte ho späť na svoje miesto.

## C12 Nabíjacie kontaktné plochy

\* Čistite každý mesiac.

Pomocou mäkkej suchej handričky utrite nabíjacie kontakty na nabíjacej základni a robotovi.

## Batéria

Robot je vybavený vysoko výkonnou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. Aby ste udržali výkon batérie, udržujte robota nabitého.

**Poznámka:** Ak necháte robota dlhší čas bez používania, pred uskladnením ho vypnite a najmenej raz za tri mesiace ho nabite, aby nedošlo k poškodeniu batérie následkom nadmerného vybitia.

## ZÁKLADNÉ PARAMETRE

### Robot

Model	S80ULT
Batéria	14,4 V/5200 mAh lítium-iónová batéria
Menovitý vstup	20 V DC 1,2 A
Čas nabíjania	< 6 hodín

**Poznámka:** Sériové číslo je uvedené na štítku na spodnej strane robota.

### Nabíjacia základňa s automatickým vyprázdňovaním

Názov	Nabíjacia základňa s automatickým vyprázdňovaním
Model	AED06HRR, AED07HRR
Menovité vstupné napätie	220 - 240 V AC
Menovitá frekvencia	50 - 60 Hz
Menovitý vstup (Zhromažďovanie prachu)	5A
Menovitý vstup (Nabíjanie)	0,5 A
Menovitý výstup	20 V DC 1,2 A
Nabíjacia batéria	14,4 V/5200 mAh lítium-iónová batéria



## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Riešenie
Nie je možné zapnúť napájanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Úroveň nabitia batérie je nízka. Pred použitím položte robota na nabíjaciu základňu, aby sa nabil.</li> <li>• Teplota batérie je veľmi nízka alebo príliš vysoká. Robota používajte len v rozsahu 0 - 40 °C.</li> </ul>
Nie je možné nabíjať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor napájania a či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené.</li> <li>• Ak je kontakt slabý, očistite kontaktné plochy nabíjacej základne a robota.</li> </ul>
Pomalé nabíjanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa zariadenie používa pri vysokých alebo nízkych teplotách, automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie.</li> <li>• Oblasť kontaktov nabíjania sú znečistené. Vyčistite ich suchou tkaninou.</li> </ul>
Nedá sa vrátiť do nabíjacej základne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V blízkosti nabíjacej základne je veľmi veľa prekážok. Presuňte ju na otvorené miesto.</li> <li>• Robot je veľmi ďaleko od nabíjacej základne. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.</li> </ul>
Neštandardné správanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reštartujte robota.</li> </ul>
Hluk v priebehu čistenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavná kefka, bočná kefka alebo hlavná kolieska sa mohli zaseknúť. Vypnite robota a vyčistite ich.</li> <li>• Systém VibraRise je neštandardný. Skontrolujte zaseknuté predmety.</li> </ul>
Nedá sa pripojiť k Wi-Fi sieti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skúste to znova.</li> <li>• Signál Wi-Fi je slabý. Presuňte robota do oblasti s dobrým Wi-Fi príjmom.</li> <li>• Neobvyklé pripojenie Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi a stiahnite si najnovšiu mobilnú aplikáciu a skúste to znova.</li> <li>• Aktuálny robot Roborock nie je podporovaný. Nájdite v aplikácii podporované modely.</li> <li>• Nedá sa pripojiť k sieti Wi-Fi. Pri nastavení routera sa môže vyskytnúť chyba. Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Roborock.</li> </ul>
Slabá čistiaca schopnosť alebo vypadávajúci prach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nádoba na prach je plná a je potrebné ju vyprázdniť.</li> <li>• Filter je zablokovaný a je potrebné ho vyčistiť.</li> <li>• Hlavná kefka je zaseknutá je potrebné ju vyčistiť.</li> </ul>
Plánované čistenie nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batéria je vybitá. Plánované čistenie sa môže začať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie nad 20%.</li> </ul>
Dochádza k napájaniu energiou vždy, keď je robot na nabíjacej základni?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robot bude čerpať energiu, pokiaľ bude v základni, aby sa udržal výkon batérie, ale spotreba energie je minimálna.</li> </ul>
Musí sa robot nabiť najmenej 16 hodín pri prvých troch použitíach?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie. Robot môže byť použitý kedykoľvek po úplnom nabití.</li> </ul>
Počas vytierania nie je žiadna alebo dostatok vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je zásobníku na vodu voda a pomocou mobilnej aplikácie nastavte intenzitu stierania alebo si pozrite návod pre úplné informácie o spôsobe správnej inštalácie mopovej utierky a držáka mopovej utierky.</li> </ul>
Po dobíť sa čistenie neobnoví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, či robot nie je v režime DND. Režim DND zabráni automatickému vyčisteniu. Pri čistení miesta vyžadujúceho si úplné dobíť, ak bol robot manuálne umiestnený na nabíjacej základni pred automatickým nabíjaním, nebude môcť pokračovať v čistení.</li> </ul>
Po bodovom čistení alebo po manuálnom pohybe sa robot nemôže vrátiť k nabíjacej základni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po bodovom čistení alebo významnej zmene polohy robot znova vygeneruje mapu. Ak je nabíjacia základňa veľmi ďaleko, nemusí sa dať vrátiť na dobíť a musí sa umiestniť na nabíjačku manuálne.</li> </ul>
Robot náhle vynechal určité miesto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snímač steny alebo snímač zmeny výšky môžu byť znečistené. Vyčistite ich mäkkou suchou tkaninou.</li> </ul>
Naplnenie zásobníka na vodu trvá dlho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter môže byť zablokovaný a je potrebné ho vyčistiť.</li> </ul>

Problém	Riešenie
Červený LED indikátor na základni s automatickým vyprázdňovaním.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kryt nádoby na prach nie je na svojom mieste. Skontrolujte a opravte inštaláciu.</li> <li>• Ventilátor nefunguje správne. Prípadne v dôsledku ochrany proti prehriatiu v dôsledku častého štartovania a zastavenia. Odpojte napájací kábel a skúste to znova po 30 minútach.</li> <li>• Chyba napätia. Skontrolujte, či miestne napätie spĺňa požiadavky uvedené na nabíjacej základni.</li> </ul>
Znížený výkon vyprázdňovania alebo nezvyčajný zvuk pri vyprázdňovaní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavná kefka alebo kryt hlavnej kefky nie sú správne nainštalované. Skontrolujte a opravte inštaláciu.</li> <li>• Filter, vzduchové potrubie, nasávací otvor, privody vzduchu alebo nádoba na prach je zablokovaná. Čistením odstráňte upchatie.</li> </ul>
Keď sa robot vráti do nabíjacej základne, nespustí sa automatické vyprázdňovanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické vyprázdňovanie je deaktivované. Skontrolujte nastavenia v aplikácii.</li> <li>• Kryt nádoby na prach nie je na svojom mieste. Skontrolujte a nainštalujte.</li> <li>• Ak sa robot presunie do základne ručne, automatické vyprázdňovanie sa nespustí. Spustite vyprázdňovanie ručne.</li> <li>• Automatické vyprázdňovanie sa nespustí vtedy, ak sa robot vráti do základne bez vysávania.</li> <li>• Po návrate do základne v režime „Nerušiť (DND)“ sa robot nevyprázdni automaticky. Upravte čistenie alebo trvanie DND alebo začinite vyprázdňovať ručne.</li> <li>• Úroveň batérie je nižšia ako 10%. Robota nabíjajte, pokiaľ batéria nedosiahne 10%.</li> </ul>

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

## OBSAH

<b>OMEZENÍ</b> .....	<b>3</b>
VAROVÁNÍ.....	3
Vysvětlení mezinárodních symbolů .....	3
<b>PŘEHLED SPOTŘEBIČE</b> .....	<b>3</b>
Robot (Pohled shora) .....	3
Robot (Pohled zdola).....	3
Robot (Otevřený horní kryt) .....	3
Nádoba na prach .....	3
Napájecí kabel .....	4
Elektrický zásobník na vodu .....	4
Držák mopové utěrky VibraRise .....	4
Mopová utěrka VibraRise.....	4
Nádoba na prach (předem nainstalovaný jednorázový sáček na prach) .....	4
Kryt nádoby na prach .....	4
Jednorázový sáček na prach.....	4
Nabíjecí základna .....	4
Základna s automatickým vyprazdňováním .....	4
Základna s automatickým vyprazdňováním (Složený kryt) .....	4
Uložný prostor napájecího kabelu .....	4
<b>INSTALACE</b> .....	<b>4</b>
Důležité informace.....	4
Umístění nabíjecí základny.....	4
Zapnutí napájení a nabití robota .....	5
Stírání podlahy .....	5
Připojení k aplikaci .....	5
<b>POKYNY PRO POUŽITÍ</b> .....	<b>6</b>
<b>BĚŽNÁ ÚDRŽBA</b> .....	<b>7</b>
Hlavní kartáček .....	7
Boční kartáček .....	7
Všesměrové kolečko .....	7
Hlavní kolečka.....	7
Nádoba na prach .....	7
Omyvatelný filtr .....	7
Zásobník na vodu .....	7
Mopová utěrka VibraRise.....	7
Snímače robota .....	7
Výměna sáčku na prach .....	7
Vzduchové potrubí .....	8
Nabíjecí kontaktní plochy.....	8
Baterie.....	8
<b>ZÁKLADNÍ PARAMETRY</b> .....	<b>8</b>
Robot .....	8
Nabíjecí základna s automatickým vyprazdňováním.....	8
<b>ČASTO KLADENÉ OTÁZKY</b> .....	<b>9</b>

## OMEZENÍ

## VAROVÁNÍ

- Pro účely nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED01HRR, AED02HRR, EWFD01HRR nebo EWFD02HRR dodávanou s tímto výrobkem.
- Nepoužívejte tento výrobek na vyvýšených površích bez překážek, například na podlaze podkrovní, na otevřené terase nebo na horní straně nábytku.
- Abyste předešliablokování produktu a předešli poškození cenností, před čištěním odstraňte z podlahy lehké předměty (například plastové sáčky) a křehké předměty (například vázy).
- Na výrobek neumísťujte žádné předměty (včetně dětí a domácích mazlíčků), ať už je nebo není v provozu.
- Nepoužívejte výrobek na hořící předměty (např. cigaretové nedopalky).
- Výrobek nepoužívejte k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (jako jsou odpady z dekorace, sklo a hřebíky).
- Před čištěním nebo údržbou výrobku musí být výrobek vypnutý a zástrčka musí být vytažena z elektrické zásuvky.
- Při uskladněním spotřebiče jej před umístěním na chladné suché místo zcela nabijte a vypněte. Nabíjejte baterii alespoň každé tři měsíce, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.

## Vysvětlení mezinárodních symbolů

~ – Symbol STŘÍDAVÉHO PROUDU [symbol IEC 60417-5032 (2009-02)]

⚡ – symbol STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU [symbol IEC 60417-5031 (2009-02)]

## A PŘEHLED SPOTŘEBIČE

### A1 Robot (Pohled shora)



#### Napájení/Čištění

- Stisknete a podržte k zapnutí nebo vypnutí robota
- Stisknutím spustíte čištění

#### Stavový indikátor

- Bílý: Úroveň baterie  $\geq 20\%$
- Červený: Úroveň baterie  $< 20\%$
- Bliká: Nabíjení nebo spuštění
- Bliká červeně: Chyba



#### Bodové čištění/Dětská pojistka

- Stisknutím spustíte bodového čištění
- Stisknete a podržte na 3 sekundy, čímž zapnete/vypnete dětskou pojistku



#### Základna

- Stisknete pro návrat do základny

**Poznámka:** Stisknete jakékoli tlačítko pro zastavení robota v průběhu čištění nebo návrat do základny.

A1-1 - Vertikální nárazník

A1-2 - LiDAR snímač

A1-3 - Snímač steny

A1-5 - Nárazník

A1-4 - Reaktivní 3D snímač vyhýbání se překážkám

A1-5 - Infračervené světlo plnění

### A2 Robot (Pohled zdola)

A2-1 - Snímače změny výšky

A2-2 - Snímač koberce

A2-3 - Vsesměrové kolečko

A2-4 - Nabíjecí kontakty

A2-5 - Boční kartáček

A2-6 - Hlavní kolečko

A2-7 - Kryt hlavního kartáčku

A2-8 - Západky krytu hlavního kartáčku

### A3 Robot (Otevřený horní kryt)

A3-1 - Indikátor Wi-Fi

- Nesvítil: Wi-Fi je vypnuté
- Bliká pomalu: Čeká na připojení
- Bliká rychle: Připojování
- Svítí: Wi-Fi je připojeno

A3-2 - Tlačítko resetování

A3-3 - Západka zásobníku na vodu

A3-4 - Zásobník na vodu

A3-5 - Modul VibraRise

A3-6 - Výstup vzduchu

A3-7 - Nárazník

### A4 Nádobna na prach

A4-1 - Kryt filtru

A4-2 - Západka nádoby na prach

A4-3 - Západka krytu

A4-4 - Přívod vzduchu

A4-5 - Omyvatelný filtr

## **A5** Napájecí kabel

## **A6** Elektrický zásobník na vodu

- A6-1 - Zátka
- A6-2 - Vodní filtr
- A6-3 - Zápodka zásobníku na vodu

## **A7** Držák mopové utěrky VibraRise

- A7-1 - Vibrační modul
- A7-2 - Otvor na připevnění mopové utěrky
- A7-3 - Spona držáku mopové utěrky

## **A8** Mopová utěrka VibraRise

- A8-1 - Podložky se suchým zipem

## **A9** Nádoba na prach (předem nainstalovaný jednorázový sáček na prach)

## **A10** Kryt nádoby na prach

## **A11** Jednorázový sáček na prach

## **A12** Nabíjecí základna

- A12-1 - Šrouby krytu vzduchového potrubí (10)
- A12-2 - Kryt vzduchového potrubí
- A12-3 - Šroubovák
- A12-4 - Upevňovací šrouby základny (6)

## **A13** Základna s automatickým vyprazdňováním

- A13-1 - Kryt nádoby na prach
- A13-2 - Nádoba ba prach
- A13-3 - Základna
- A13-4 - Stavový indikátor
  - Svítí bíle: Pohotovostní režim
  - Bliká bíle: Vyprazdňování
  - Svítí červeně: Porucha
  - Nesvítí: Nabíjení robota/Bez napájení
- A13-5 - Maják umístění nabíjecí základny
- A13-6 - Nabíjecí kontakty
- A13-7 - Nasávací otvor
- A13-8 - Elektrodové kartáčky

## **A14** Základna s automatickým vyprazdňováním (Složený kryt)

- A14-1 - Otvor na sáček na prach
- A14-2 - Filtr

## **A15** Úložný prostor napájecího kabelu

- A15-1 - Úložný otvor pro napájecí kabel
- A15-2 - Kabelový výstup
- A15-3 - Napájecí port

## **B** INSTALACE

### **B1** Důležité informace

- B1-1 - Uspořádejte kabely a uvolněné předměty ze země a přemístěte jakékoli nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění osob nebo škodám na majetku v důsledku zamotání, úderu nebo zachycení předmětů robotem.
- B2-1 - Pokud používáte tohoto robota na vyvýšeném místě, vždy používejte bezpečnou fyzickou bariéru, abyste zabránili náhodným pádům, které mohou mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

**Poznámka:** Při prvním použití robota jej sledujte po celé jeho trase čištění a dávejte pozor na velké překážky. Robot bude moci v budoucnu čistit sám.

### **B2** Umístění nabíjecí základny

- B2-1 - Vyjměte šroubovák z odkládacího prostoru ve spodní části základny.
- B2-2 - Nabíjecí základnu položte naopak na měkký, rovný povrch (koberec/ručník/hadřík) a základnu připevněte zašroubováním šesti šroubů.


**Poznámka:** Kryt nádoby na prach držte pevně, když je obrácena naopak, abyste zabránili jeho poškození.

- B2-3 - Připojte napájecí kabel k nabíjecí základně a přebytečný kabel nechte uvnitř úložného otvoru.
- B2-4 - Nabíjecí základnu položte na tvrdou a rovnou podlahu (dřevo/dlaždice/beton atd.). Ponechte alespoň 0,3 m volného prostoru na obou stranách, 1 m vpředu a 1 m nahoře. Zkontrolujte, zda má místo dobré pokrytí WiFi signálem a poté spotřebič zapněte.
- B2-4-1 - Více než 0,3 m
- B2-4-2 - Více než 1 m

### **Poznámky:**

- Když se robot nabíjí, stavový indikátor automaticky zhasne.
- Pokud dojde k chybě, stavový indikátor se rozsvítí červeně.
- Nepoužívejte spotřebič bez krytu nádoby na prach nebo sáčku na prach.
- Nabíjecí základnu položte na rovnou podlahu mimo oheň, teplo a vodu. Vyhybejte se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl robot zůstat viset ve vzduchu.
- Umístění nabíjecí základny na měkký povrch (koberec/rohož) může způsobit, že se nabíjecí základna nakloní a způsobí problémy s dokováním a odjezdem.
- Přebytečný napájecí kabel držte uvnitř úložného otvoru, aby se robot nezamotal do kabelů a aby se nabíjecí základna nevytáhla nebo neodpojila od napájecího zdroje.
- Chraňte nabíjecí základnu před přímým slunečním zářením nebo před čímkoli, co by mohlo blokovat maják umístění nabíjecí základny; v opačném případě se robot nemusí vrátit do nabíjecí základny.
- Nabíjecí základna s automatickým vyprazdňováním se nabíjí a vyprazdňuje. Před použitím uložte standardní robotický dok. Pokud to neuděláte, může to způsobit problémy s návratem do nabíjecí základny.
- Nabíjecí základnu udržujte podle pokynů pro údržbu. Nabíjecí základnu nečistěte mokrým hadříkem.

### B3 Zapnutí napájení a nabití robota

Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete robota. Počkejte, dokud indikátor napájení nezhasne, a poté položte robota na nabíjecí základnu. Chcete-li zachovat výkon vysoce výkonné lithium-iontové nabíjecí baterie, udržujte robota nabitého.

**Poznámka:** Robot se nemusí zapnout, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě připojte robota k nabíjecí základně.

### B4 Stírání podlahy

**Poznámka:** Doporučuje se, aby všechny podlahy byly vysávány nejméně třikrát před první částí vytírání, aby se snížilo nadměrné hromadění nečistot na mapu.

#### B4-1 - Vyjměte zásobník na vodu

Uvolněte západku zásobníku na vodu a posuňte zásobník dozadu.

#### B4-2 - Naplňte zásobník na vodu

Otevřete zásobník na vodu, naplňte jej vodou a pevně jej zavřete..

#### Poznámky:

- Abyste předešli korozi nebo poškození, používejte v zásobníku na vodu pouze značkový čistič podlah Roborock.
- Nepoužívejte horkou vodu, protože to může způsobit deformaci zásobníku.

#### B4-3 - Nainstalujte zásobník na vodu zpět

Zasuňte zásobník na vodu podél drážek, dokud neslyšíte, jak zapadne na své místo.

#### B4-4 - Nainstalujte mopovou utěrku VibraRise

Navlhčete mopovou utěrku VibraRise a vyždímejte ji. Zasuňte ji podél otvoru pro připevnění a pevně ji připevněte na své místo.

#### B4-5 - Nainstalujte držák mopové utěrky VibraRise

Posuňte držák mopové utěrky VibraRise dopředu pod zásobník na vodu. Zaczvaknutí znamená, že je držák zajištěn na svém místě.

#### B4-6 - Demontáž držáku mopové utěrky VibraRise

Když se robot po čištění vrátí do základny, stiskněte západky na obou stranách a posuňte držák mopové utěrky VibraRise směrem dozadu, abyste jej vyjmuli.

#### Poznámky:

- Po každém použití mopovou utěrku VibraRise omyjte a ze zásobníku na vodu pravidelně vylévejte nepoužitou vodu.
- Pokud nepoužíváte stírání, sundejte držák mopové utěrky. Zásobník na vodu může zůstat na svém místě.

#### B4-7 - VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění. Nedávejte prst mezi držák mopové utěrky VibraRise a zásobník na vodu.

### Připojení k aplikaci

Robot podporuje aplikaci Roborock nebo Xiaomi Home. Vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

### 1 Stáhněte si aplikaci


**Možnost 1:** Vyhledejte „Roborock“ v App Store nebo Google Play, nebo naskenujte níže uvedený QR kód a poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.



**Možnost 2:** Vyhledejte „Xiaomi Home“ v App Store nebo Google Play, nebo naskenujte níže uvedený QR kód a poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.



### 2 Obnovte Wi-Fi

1. Otevřete horní kryt a najděte indikátor Wi-Fi.
2. Stiskněte a podržte tlačítko , dokud nezazní hlasové upozornění „Reset Wi-Fi“. Resetování je dokončeno tehdy, když indikátor Wi-Fi bliká pomalu. Robot pak čeká na připojení.

#### Poznámky:

- Pokud se nedokážete připojit k robotovi z důvodu konfigurace routeru, zapomenutého hesla nebo jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vašeho robota jako nové zařízení.

### 3 Přidejte zařízení



Otevřete aplikaci Roborock, poklepejte na tlačítko „Search for device“, nebo otevřete aplikaci Xiaomi Home, poklepejte na „+“ v pravém horním rohu a přidejte zařízení podle pokynů.

#### Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku probíhajících aktualizací aplikací. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Podporována je pouze 2,4 GHz Wi-Fi síť.
- Pokud robot čeká na připojení více než 1 hodinu, Wi-Fi se automaticky deaktivuje. Pokud se potřebujete znovu připojit, než budete pokračovat, resetujte Wi-Fi.


## POKYNY PRO POUŽITÍ


### Zapnutí/Vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete robota. Indikátor napájení se rozsvítí a robot přejde do pohotovostního režimu. Stiskněte a podržte tlačítko  na vypnutí robota a ukončení aktuálního cyklu čištění.

**Poznámka:** Během nabíjení nelze robota vypnout.

### Spuštění čištění


Stisknutím tlačítka  spustíte čištění. Robot naplánuje svou cestu čištění na základě snímání oblasti. Rozdělí každou místnost na čtverce, nejprve vyčistí okraje čtverce a poté vyplní zónu v klikatém vzoru. Potom se přesune na další čtverec, dokud nebude efektivně pokryta každá zóna v každé místnosti.

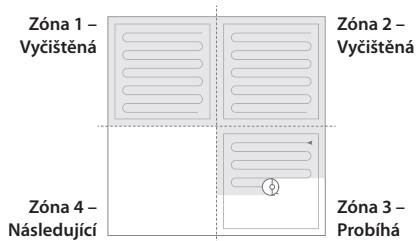

### Poznámky:


- Aby robot mohl automaticky vysávat a vrátit se do nabíjecí základny, spustte robota ze základny. Během čištění nehýbejte s nabíjecí základnou.
- Pokud je baterie velmi slabá, čištění se nemůže spustit. Před opětovným vyčištěním nechte robota nabít.
- Pokud se čištění dokončí za méně než 10 minut, oblast se vyčistí dvakrát.
- Pokud je držák mopové utěrky připevněný, robot jej při čištění koberce vtáhne. Můžete také nastavit koberec jako zónu „Nevstupovat“ v aplikaci, abyste se tomu vyhnuli.
- Před zahájením každého stírání se ujistěte, zda byla správně nainstalována mopová utěrka VibraRise.

### Bodové čištění

Stisknutím tlačítka  spustíte bodové čištění. Plocha: Robot čistí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m x 1,5 m vycentrovanou na sebe.

**Poznámka:** Po bodovém čištění se robot automaticky vrátí do výchozího bodu a přepne se do pohotovostního režimu.

### Doplnění zásobníku na vodu nebo čištění mopové utěrky VibraRise

Chcete-li doplnit vodu nebo vyčistit mopovou utěrku VibraRise, stisknutím libovolného tlačítka zastavte robota a vyjměte modul mopu. Po doplnění vody nebo vyčištění mopové utěrky VibraRise, nainstalujte modul mopu na své místo a stiskněte tlačítko  pro pokračování.

### Režim spánku

Pokud je robot pozastaven na více než 10 minut, přejde do režimu spánku a jeho indikátor napájení bude pomalu blikat. Stisknutím libovolného tlačítka ho probudíte zpět.


### Poznámky:

- Robot se nepřepne do režimu spánku, když se nabíjí.
- Pokud je robot v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

### Režim „Nerušit“ (DND)

Režim DND je ve výchozím nastavení aktivován od 22:00 do 08:00. Lze to deaktivovat nebo přizpůsobit v aplikaci. Když je aktivován režim DND, robot nebude automaticky pokračovat v čištění, indikátor napájení ztmavne a hlasitost hlasových pokynů se sníží.


### Dětská pojistka

Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete/vypnete dětskou pojistku. Můžete si to nastavit také v aplikaci. Po aktivaci robot nebude reagovat na stisknutí tlačítek, když je v klidu.

Když robot čistí nebo je v nabíjecí základně, stisknutím libovolného tlačítka ho zastavíte.

### Nabíjení

Po dokončení se robot automaticky vrátí do nabíjecí základny.

Je-li pozastaven, stiskněte tlačítko  na jeho odeslání do nabíjecí základny. Když se robot nabíjí, indikátor napájení bude pomalu blikat.

**Poznámka:** Pokud robot nemůže najít nabíjecí základnu, vrátí se na poslední počáteční místo. Robot umístěte na nabíjecí základnu manuálně, aby se dobil.

### Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení rychle bliká červeně a zazní hlasové upozornění. Řešení naleznete v části „Chyby“.

### Poznámky:


- Pokud robot zůstane v chybovém stavu déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Umístění robota na nabíjecí základnu v chybovém stavu zastaví aktuální čištění

### Resetování systému

Pokud robot nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej nelze vypnout, resetujte systém. Stiskněte tlačítko „Reset“ a robot se automaticky resetuje.

**Poznámka:** Po resetování systému se obnoví výrobní nastavení plánů čištění, Wi-Fi a dalších nastavení.

### Obnovení výrobních nastavení

Pokud robot nefunguje po resetování systému, zapněte jej. Stiskněte a podržte tlačítko  současně se stisknutím tlačítka resetování, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu „Obnovení počáteční verze“. Robot se poté obnoví na výrobní nastavení.



## © BĚŽNÁ ÚDRŽBA

### C1 Hlavní kartáček

Čistíte každé 2 týdny a vyměňujete každých 6-12 měsíců.

C1-1 - Hlavní kartáček

C1-2 - Kryt hlavního kartáčku

C1-3 - Západky

C1-4 - Ložisko hlavního kartáčku

C1-5 - Kryty hlavního kartáčku

C1-6 - Otočte robota a stiskněte západky, abyste demontovali kryt hlavního kartáčku.

C1-7 - Demontujte hlavní kartáček a vytáhněte ložisko hlavního kartáčku.

C1-8 - Vytáhněte kryty hlavního kartáčku.

C1-9 - Po odstranění navinutých vlasů nebo nečistot na obou koncích hlavního kartáčku jej znovu nainstalujte a zatlačte na kryt hlavního kartáčku, aby zapadl na své místo.

#### Poznámky:

- Hlavní kartáček by se měl otřít vlhkým hadříkem a nechat uschnout mimo dosah přímého slunečního záření.
- Na čištění hlavního kartáčku nepoužívejte žíravé čisticí prostředky ani dezinfekční prostředky.

### C2 Boční kartáček

\* Čistíte každý měsíc a vyměňujete každých 3-6 měsíců.

1. Odšroubujte šroub bočního kartáčku.
2. Vyjměte a vyčistěte boční kartáček.  
Znovu ho nainstalujte a dotáhněte šroub.

### C3 Všesměrové kolečko

\* Vyčistěte podle potřeby.

C3-1 - Pomocí malého šroubováku nebo podobného nástroje vypačte osu a demontujte kolečko.

**Poznámka:** Držák všesměrového kolečka nelze vyjmout.

C3-2 - Opláchněte kolečko a osu, abyste odstranili všechny vlasy nebo nečistoty. Osušte a znovu připevněte kolečko tak, že jej pevně zatlačíte na místo.

### C4 Hlavní kolečka

\* Čistíte každý měsíc.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte hlavní kolečka.

### C5 Nádoba na prach

\* Čistíte každý týden a filtr vyměňujete každých 6-12 měsíců.

C5-1 - Otevřete horní kryt robota a vyjměte nádobu na prach.

C5-2 - Otevřete kryt nádoby na prach a vyjměte filtr a poté vysypte obsah nádoby na prach.

C5-3 - Naplňte nádobu čistou v a zavřete kryt. Jemně nádobou protřepejte a poté vylijte špinavou vodu.

**Poznámka:** Abyste zabránili ucpaní, používejte pouze čerstvou vodu bez čisticí kapaliny.

C5-4 - Opakovaně propláchněte filtr a poklepaním odstraníte co nejvíce nečistot.

### C6 Omyvatelný filtr

\* Čistíte každé dva týdny a vyměňujete každých 6-12 měsíců.

C6-1 - Otevřete kryt filtru a vyjměte filtr.

C6-2 - Opakovaně opláchněte a poklepejte na rám filtru, abyste odstranili co nejvíce nečistot.

**Poznámka:** V případě potřeby použijte alternativní filtr.

C6-3 - Nechte filtr 24 hodin důkladně vyschnout a znovu jej nainstalujte.

### C7 Zásobník na vodu

\* Vyčistěte podle potřeby.

C7-1 - Otevřete zásobník na vodu a naplňte jej čistou vodou.

C7-2 - Zavřete zásobník na vodu a jemně jím zatřeste.

C7-3 - Vylijte špinavou vodu.

### C8 Mopová utěrka VibraRise

\* Vyčistěte ji po každém použití a vyměňujte každých 3-6 měsíců.

C8-1 - Vyjměte mopovou utěrku VibraRise z držáku mopové utěrky VibraRise. Vyčistěte mopovou utěrku VibraRise a osušte ji.

**Poznámka:** Znečištěná mopová utěrka VibraRise bude mít vliv na výkon stírání. Před použitím vyčistěte mopovou utěrku.

### C9 Snímače robota

\* Čistíte každý měsíc.

Použijte měkkou suchou tkaninu k očištění a vyčištění všech snímačů, včetně:

C9-1 - Snímače stěn

C9-2 - Snímače stírání podlahy

C9-3 - Snímače kobců

C9-4 - Snímačů změny výšky

### C10 Výměna sáčku na prach

\* Výměna sáčku na prach.

C10-1 - Vertikálně sejměte kryt nádoby na prach, jak je znázorněno na obrázku.

C10-2 - Vytáhněte sáček na prach z nádoby na prach a zahodte jej.

**Poznámka:** Rukojeť sáčku na prach při vyjímání utěsňuje sáček, aby se zabránilo úniku prachu.

C10-3 - Filtr vyčistěte suchým hadříkem.

C10-4 - Nainstalujte nový sáček na prach na místo podél otvoru a nasadte kryt nádoby na prach zpět.

## C11 Vzduchové potrubí

\* Čistěte v případě potřeby.

C11-1 - Odšroubujte šrouby (10) a sejměte kryt.  
C11-2 - Vzduchové potrubí a kryt otřete suchým hadříkem.  
C11-3 - Znovu namontujte kryt a zašroubujte jej zpět na své místo.

## C12 Nabíjecí kontaktní plochy

\* Čistěte každý měsíc.

Pomocí měkkého suchého hadříku otřete nabíjecí kontakty na nabíjecí základně a robotovi.

## Baterie

Robot je vybaven vysoce výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. Abyste udrželi výkon baterie, udržujte robota nabitého.

**Poznámka:** Necháte-li robota delší dobu bez používání, před uskladněním jej vypněte a nejméně jednou za tři měsíce jej nabíjete, aby nedošlo k poškození baterie následkem nadměrného vybití.

## ZÁKLADNÍ PARAMETRY

### Robot

Model	S80ULT
Baterie	14,4 V/5200 mAh lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 V DC 1,2 A
Čas nabíjení	< 6 hodin

**Poznámka:** Sériové číslo je uvedeno na štítku na spodní straně robota.

### Nabíjecí základna s automatickým vyprazdňováním

Název	Nabíjecí základna s automatickým vyprazdňováním
Model	AED06HRR, AED07HRR
Jmenovité vstupní napětí	220 - 240 V AC
Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz
Jmenovitý vstup (Shromažďování prachu)	5A
Jmenovitý vstup (Nabíjení)	0,5 A
Jmenovitý výstup	20 V DC 1,2 A
Nabíjecí baterie	14,4 V/5200 mAh lithium-iontová baterie

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Riešenie
Nelze zapnout napájení.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Úroveň nabití baterie je nízká. Před použitím položte robot na nabíjecí základnu, aby se nabíel.</li><li>• Teplota baterie je velmi nízká nebo příliš vysoká. Robota používejte pouze v rozsahu 0 - 40 °C.</li></ul>
Nelze nabíjet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda se rozsvítil indikátor napájení a zda jsou oba konce napájecího kabelu správně připojeny.</li><li>• Pokud je kontakt slabý, očistěte kontaktní plochy nabíjecí základny a robota.</li></ul>
Pomalé nabíjení.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud se zařízení používá při vysokých nebo nízkých teplotách, automaticky sníží rychlost nabíjení, aby se prodloužila životnost baterie.</li><li>• Oblasti kontaktů nabíjení jsou znečištěné. Vyčistěte je suchou tkaninou.</li></ul>
Nedá se vrátit do nabíjecí základny.	<ul style="list-style-type: none"><li>• V blízkosti nabíjecí základny je velmi mnoho překážek. Přesuňte ji na otevřené místo.</li><li>• Robot je velmi daleko od nabíjecí základny. Umístěte ho blíže a zkuste to znovu.</li></ul>
Nestandardní chování.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Restartujte robota.</li></ul>
Hluk během čištění.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hlavní kartáček, boční kartáček nebo hlavní kolečka se mohly zaseknout. Vypněte robota a vyčistěte je.</li><li>• Systém VibraRise je nestandardní. Zkontrolujte zaseknuté předměty.</li></ul>
Nelze se připojit k Wi-Fi síti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi je vypnuto. Obnovte Wi-Fi a zkuste to znovu.</li><li>• Signál Wi-Fi je slabý. Přesuňte robota do oblasti s dobrým Wi-Fi příjmem.</li><li>• Neobvyklé připojení Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi a stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste to znovu.</li><li>• Aktuální robot Roborock není podporován. Najděte v aplikaci podporované modely.</li><li>• Nedá se připojit k síti Wi-Fi. Při nastavení routeru se může vyskytnout chyba. Obráťte se na zákaznický servis společnosti Roborock.</li></ul>
Slabá čistící schopnost nebo vypadávající prach.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nádoba na prach je plná a je třeba ji vyprázdnit.</li><li>• Filtr je zablokovaný a je třeba jej vyčistit.</li><li>• Hlavní kartáček je zaseknutý je třeba jej vyčistit.</li></ul>
Plánované čištění nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterie je vybitá. Plánované čištění může začít pouze tehdy, je-li úroveň nabití baterie nad 20 %.</li></ul>
Dochází k napájení energií vždy, když je robot na nabíjecí základně?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Robot bude čerpat energii, pokud bude v základně, aby se udržel výkon baterie, ale spotřeba energie je minimální.</li></ul>
Musí se robot nabít nejméně 16 hodin při prvních třech použitíh?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne. Robot může být použit kdykoli po úplném nabití.</li></ul>
Během vytírání není žádná voda nebo je dostatek vody.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je v zásobníku na vodu voda a pomocí mobilní aplikace nastavte intenzitu stírání nebo si prohlédněte návod pro úplné informace o způsobu správné instalace mopové utěrky a držáku mopové utěrky.</li></ul>
Po dobítí se čištění neobnoví.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, zda robot není v režimu DND. Režim DND zabrání automatickému vyčištění. Při čištění místa vyžadujícího úplné dobítí, pokud byl robot manuálně umístěn na nabíjecí základně před automatickým nabíjením, nebude moci pokračovat v čištění.</li></ul>
Po bodovém čištění nebo po manuálním pohybu se robot nemůže vrátit k nabíjecí základně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Po bodovém čištění nebo významné změně polohy robot znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí základna velmi daleko, nemusí se dát vrátit na dobítí a musí se umístit na nabíječku manuálně.</li></ul>
Robot náhle vynechal určité místo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Snímač stěny nebo snímač změny výšky mohou být znečištěny. Vyčistěte je měkkou suchou tkaninou.</li></ul>
Naplnění zásobníku na vodu trvá dlouho.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtr může být zablokovaný a je třeba jej vyčistit.</li></ul>

Problém	Riešenie
Červený LED indikátor na základně s automatickým vyprazdňováním.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kryt nádoby na prach není na svém místě. Zkontrolujte a opravte instalaci.</li> <li>• Ventilátor nefunguje správně. Případně v důsledku ochrany proti přehřátí v důsledku častého startování a zastavení. Odpojte napájecí kabel a zkuste to znovu po 30 minutách.</li> <li>• Chyba napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí splňuje požadavky uvedené na nabíjecí základně.</li> </ul>
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý zvuk při vyprazdňování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavní kartáček nebo kryt hlavního kartáčku nejsou správně nainstalovány. Zkontrolujte a opravte instalaci.</li> <li>• Filtr, vzduchové potrubí, sací otvor, přírůdky vzduchu nebo nádoba na prach je zablokována. Čištěním odstraňte ucpání.</li> </ul>
Když se robot vrátí do nabíjecí základny, nespustí se automatické vyprazdňování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické vyprazdňování je deaktivováno. Zkontrolujte nastavení v aplikaci.</li> <li>• Kryt nádoby na prach není na svém místě. Zkontrolujte a nainstalujte.</li> <li>• Pokud se robot přesune do základny ručně, automatické vyprazdňování se nespustí. Spustte vyprazdňování ručně.</li> <li>• Automatické vyprazdňování se nespustí tehdy, pokud se robot vrátí do základny bez vysávání.</li> <li>• Po návratu do základny v režimu „Nerušit (DND)“ se robot nevyprázdní automaticky. Upravte čištění nebo trvání DND nebo začněte vyprazdňovat ručně.</li> <li>• Úroveň baterie je nižší než 10 %. Robot nabíjeje, dokud baterie nedosáhne 10 %.</li> </ul>

## Informace o likvidaci opotřebovaného elektrického zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech a/nebo na příložených dokumentech znamená, že se při likvidaci nesmí elektrická a elektronická zařízení míchat s obecným domácím odpadem.

V zájmu správného hospodaření, obnovy a recyklace odveďte prosím tyto produkty na určená sběrná místa, kde budou přijaty bez poplatku. V některých zemích je možné tyto produkty vrátit přímo místnímu maloobchodu v případě, pokud si objednáte podobný nový výrobek.

Správná likvidace těchto produktů pomůže ušetřit hodnotné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a prostředí, které mohou jinak vzniknout v důsledku nesprávného zacházení s odpadem. Bližší informace o nejbližším sběrném místě získáte na místním úřadě.


Při nesprávné likvidaci odpadu mohou být uplatněny pokuty v souladu s platnou legislativou.

### Pro právnické osoby v Evropské unii

Pokud potřebujete likvidovat elektrická a elektronická zařízení, bližší informace získáte od svého místního prodejce nebo dodavatele.

### Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Pokud si přejete zlikvidovat toto zařízení, obraťte se na místní úřad nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace tohoto typu odpadu.

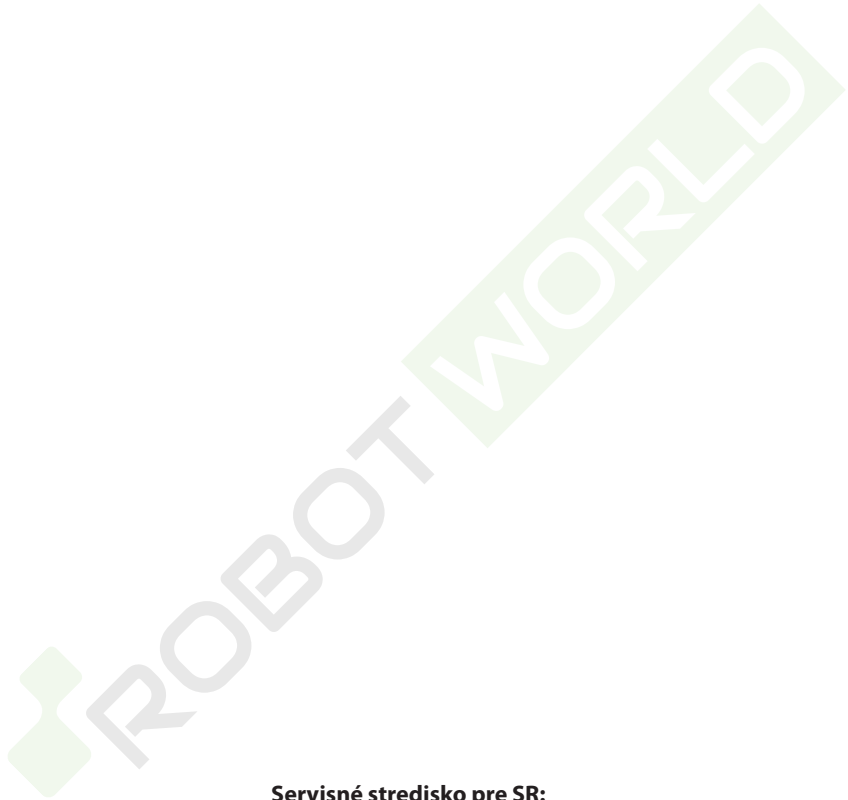

**Servisné stredisko pre SR:**

SWISS spol. s r. o.  
Pestovateľská 13 – areál OC Korzo 821 04 Bratislava  
Tel. č.: 02/6720 2080  
Fax č.: 02/6720 2081  
[servis@swisservice.sk](mailto:servis@swisservice.sk)

**Servisní středisko pro ČR:**

SWISS CZ s.r.o.  
Pavlovická 272/18, 779 00 Olomouc Česká Republika  
Tel. č.: +420 5816 94 000  
Fax č.: +420 5816 94 001  
[olomouc@swisscz.cz](mailto:olomouc@swisscz.cz)