



CS: Čistička vzduchu

## INTENSE PURE AIR CONNECT



**PU608x**

Type : PU6080 / PU6086

Ref : PU6080F0/871 - PU6086F0/870

[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com) / [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

## DISASSEMBLING/REASSEMBLING FILTERS

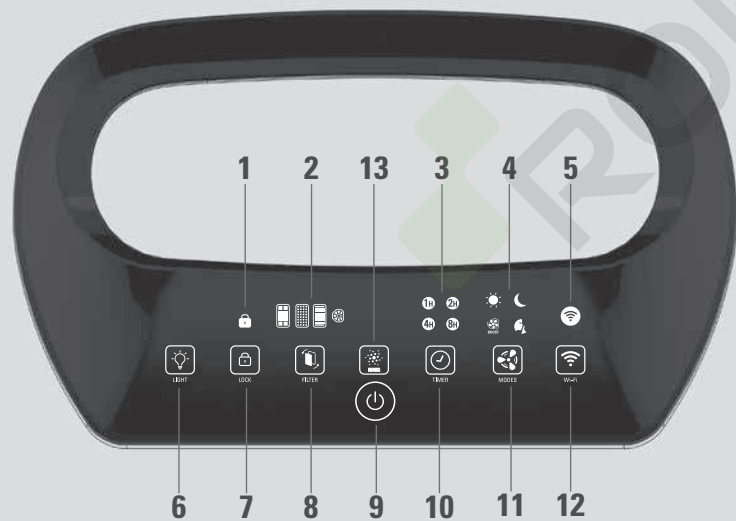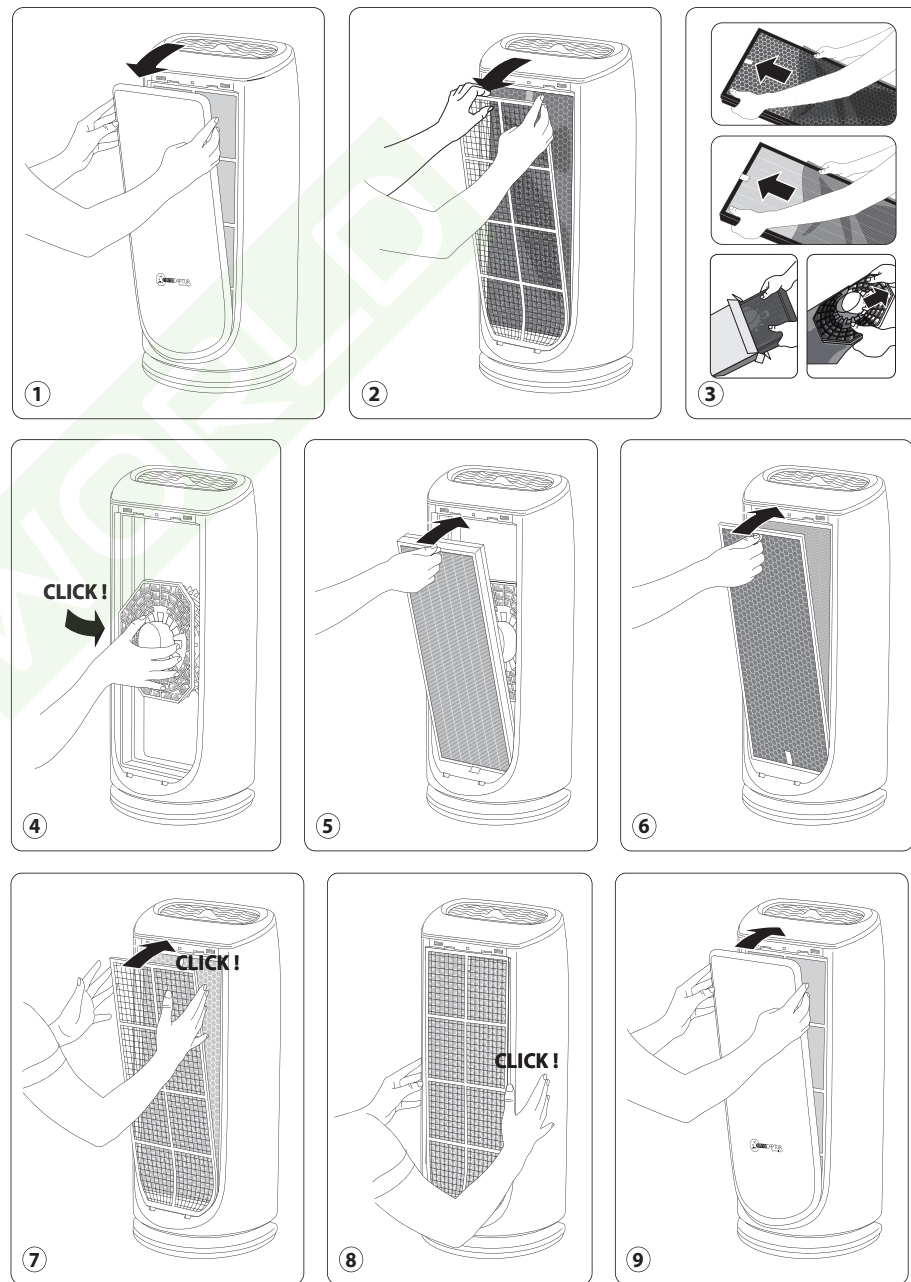

Montage/Démontage des Filtres — Einsetzen/Wechseln der Filter — Desmontar/Voltar a montar os filtros — Rimozione/installazione dei filtri — Instalación/Desmontaje de los filtros — Demontering/Montering van de filters — Demontaż/Montaż filtrów — Rastavljanje/ Ponovno sastavljanje filtera — Rasklapanje/ Ponovno sklapanje filtera

## POPIS

### Popis výrobku

- A Ukazatel kvality vzduchu
- B Nastavitelná mřížka výstupu vzduchu
- C Ovládací panel
- D Přední dvířka
- E Úchyt
- F Přívod vzduchu
- G Snímač částic
- H Snímač plynů
- I Zdíčka pro napájecí kabel

### Světla ovládacího panelu

- 1 Uzamčení ovládacího panelu
- 2 Ukazatel výměny filtru
- 3 Časovač / odložený start
- 4 Displej s režimy AutoDen / AutoNoc / intenzivní / tichý režim
- 5 Ukazatel Wi-Fi připojení

### Ovládací tlačítka

- 6 Světlo
- 7 Zámek ovládacího panelu
- 8 Resetování filtru
- 9 Start/stop
- 10 Nastavení časovače / odložení startu
- 11 Automatické režimy / výběr rychlosti filtrace
- 12 Tlačítko párování Wi-Fi (podržte 3 vteřiny)
- 13 Funkce ionizátoru (pouze u PU6086)

**Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny a ponechte si je pro budoucí použití.**

## Návod k použití

### BEZPEČNOSTNÍ TIPY

Je nezbytné, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali následující doporučení:

- Pro vaši bezpečnost splňuje toto zařízení platné normy a předpisy (Směrnice o strojních zařízeních, elektromagnetická kompatibilita, směrnice v oblasti životního prostředí atd.).
- Toto zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem a nebyly předem poučeny o použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem a nehrát si se zařízením.
- Děti starší 8 let, osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí nebo se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou zařízení používat, pokud jsou pod dohledem, byly poučeny o bezpečném používání zařízení a uvědomují si možná rizika. Děti si nesmějí se zařízením hrát.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, po-prodejní servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoliv nebezpečí.
- Děti nesmějí zařízení bez dozoru čistit nebo provádět jakoukoliv údržbu.
- Pokyny k údržbě naleznete v části „Údržba“.

CS

- **Uchovávejte zařízení a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.**
- Tento spotřebič lze použít pro domácí i komerční použití.
- Hladina akustického hluku je menší než 70 dB(A).
- Během montáže / čištění musí být přístroj odpojen z elektrické sítě.
- Pokud dojde k poškození v důsledku nesprávného používání, může záruka ztratit platnost.
- Nepoužívejte zařízení na velmi prašném a/nebo vlhkém místě nebo na místě s nebezpečím požáru.
- Před použitím vždy zkontrolujte, že je zařízení, zástrčka a napájecí kabel v dobrém stavu.
- Nikdy do zařízení nezasouvejte žádné předměty (např. jehly atd.).
- Netahejte za kabel nebo zařízení, ani když ho chcete vypojit ze zásuvky.
- Před použitím rozmotejte celý kabel.

## VELMI DŮLEŽITÉ

- **Nezakrývejte přívod vzduchu ani mřížku výstupu vzduchu.**
- **Nedotýkejte se zařízení mokřima rukama.**
- **Zabraňte vniknutí tekutin do zařízení.**
- **Nikdy nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.**
- **Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti zdroje tepla.**
- **Nikdy na zařízení nic nepokládejte ani do něj nic nezasouvejte.**
- **Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých předmětů nebo výrobků (závěsy, aerosoly, rozpouštědla atd.).**
- **Nikdy nepoužívejte zařízení v nakloněné nebo vodorovné poloze. Položte zařízení na rovný a stabilní povrch.**
- **Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vypněte ho pomocí tlačítka (9) a vypojte ho ze zásuvky.**
- **Před přesouváním zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky.**
- **Při montáži a čištění čističky vzduchu odpojte ze zásuvky.**

## PROVOZNÍ ZÁSADY

S novou čističkou vzduchu Intense Pure Air od společnosti Rowenta/Tefal můžete doma dýchat až 100% čistý vzduch a chránit si zdraví díky 4 úrovním filtrace popsaným níže. Každá úroveň je nezbytná a zachycuje typické znečišťující látky:

### ÚROVEŇ 3:

#### FILTR ALERGIE+

- Jemné částice (PM2,5)
- Pyl
- Prachoví roztoci
- Zvířecí alergen
- Plíseň
- Bakterie/viry

### ÚROVEŇ 4:

#### FILTR NANOCAPTUR+

- Formaldehyd



### ÚROVEŇ 1:


#### PŘEDFILTR

- Prach
- Vlasy
- Srst
- Žmolky

### ÚROVEŇ 2:

#### FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM

- Těkavé organické látky
- Pachy/plyny

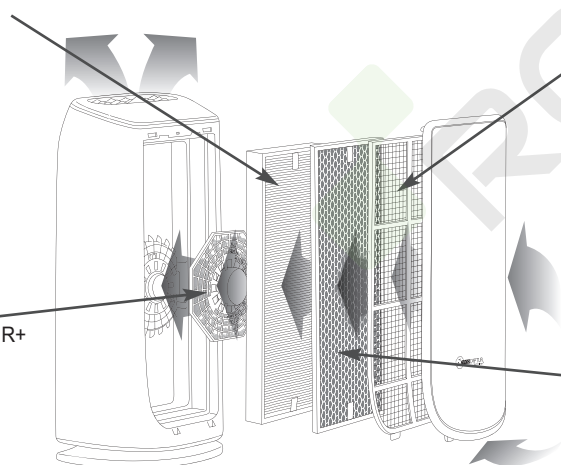

## « JAK DOSÁHNOUT ČISTŠÍHO VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ »

Kromě používání čističky vzduchu Intense Pure Air bychom vám rádi dali několik tipů na zlepšení kvality vnitřního ovzduší:

- Každý den v zimě i v létě vyvětrejte místnosti alespoň na 10 minut.
- Provádějte údržbu ventilačního systému.
- Omezte používání domácích spotřebičů.
- Nekuřte uvnitř domu.
- Nepoužívejte vůně do domácnosti, vonné tyčinky, vonné svíčky atd.
- Větrejte, kdykoliv doma provádíte nějakou práci a několik týdnů po ní.
- Nepěstujte alergenní rostliny nebo rostliny, které vyžadují časté zalévání.

## KAM ZAŘÍZENÍ NAINSTALOVAT

Položte čističku vzduchu na rovný a stabilní povrch v místnosti, kde chcete vyčistit vzduch. Aby mohl vzduch volně cirkulovat, neumísťujte zařízení za závěsy, pod okna, nábytek nebo police, nebo do blízkosti jiných překážek, a na každé straně zařízení nechte alespoň 50 cm volného místa.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Zkontrolujte, že jste před použitím zařízení sundali plastový obal chránící filtry.


Dále se ujistěte, že:

- napětí elektroinstalace odpovídá napětí uvedenému na zařízení;
  - lze zařízení používat s napájecím kabelem bez uzemnění. Jedná se o zařízení II. třídy (dvojitá elektrická izolace);
  - jste zařízení umístili do domácnosti, jak je uvedeno výše;
  - přívod vzduchu a mřížku výstupu vzduchu nic neblokuje;
  - jsou 4 filtry a přední panel správně nainstalované (viz část s názvem „Montáž/demontáž filtrů“).
- Součástí spotřebiče je zařízení, které mu automaticky brání v činnosti, když nejsou přední dvířka správně smontovaná.


CS

## Vložení a výměna filtrů


Toto zařízení má 4 typy filtrů:

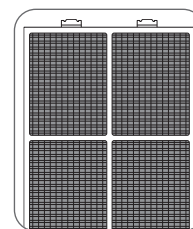


Předfiltr

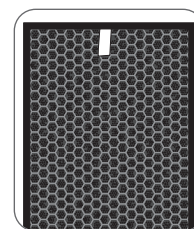

Filtr s aktivním uhlím

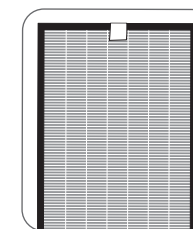

Filtr alergie+

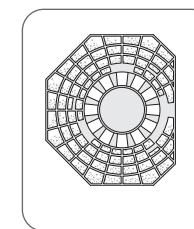

Filtr NanoCaptur+

Pozn.: Pro optimální výkon zařízení používejte pouze filtry od společnosti Rowenta/Tefal.

**Pokud chcete filtry vyměnit, postupujte podle pokynů v části « Demontáž/montáž filtrů ».**

Vezměte prosím na vědomí: určité filtry mohou dočasně vydávat mírný zápach v důsledku přepravních a skladovacích podmínek.

109

# ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ


## Nastavení snímačů znečištění




Zařízení je přednastaveno na střední citlivost.

Pokud ukazatel kvality vzduchu zůstane:

- špatný po 2 hodinách provozu, přestože se zdá, že je vzduch vyčištěný,
- vynikající déle než 1 hodinu, přestože se zdá, že je vzduch znečištěný, můžete upravit citlivost snímače následujícím způsobem:

1. Když je čistička vzduchu vypnutá, na 3 vteřiny podržte tlačítko nastavení režimu:

2. citlivost nastavíte krátkým stisknutím tlačítka nastavení režimu: 

 + modrá	 + oranžová	 + červená
Low sensitivity	Medium sensitivity	High sensitivity


- Pokud čistička ukazuje vynikající kvalitu vzduchu déle než 1 hodinu, přestože se zdá, že je vzduch znečištěný, nastavte vysokou citlivost.
- Pokud čistička vzduchu ukazuje nízkou kvalitu vzduchu, přestože je spuštěná déle než 2 hodiny a vzduch se zdá být dostatečně vyčištěný, nastavte nízkou citlivost.

3. Nastavení citlivosti potvrďte stisknutím tlačítka „Start / stop“.

## PROVOZ

### Start

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete čističku vzduchu.

- **Tlačítko režimu (2)**  <sup>MODE</sup>
  - Režim AUTODEN a AUTONOC: pokud je kvalita vzduchu vynikající, zařízení se nespustí.
  - Stisknutím tohoto tlačítka vyberete jeden ze čtyř režimů. Zapne se odpovídající ukazatel označující vybraný režim.
  - Automatický denní režim: rychlost ventilátoru je nastavena na 1, 2, 3 nebo 4.
  - Automatický noční režim: rychlost ventilátoru je nastavena na 1 nebo 2.
  - Tichý režim: rychlost ventilátoru je nastavena na minimum. Tento režim použijte v tichém prostředí.
  - Režim turbo: rychlost ventilátoru je nastavena na maximum. Tento režim použijte při nízké kvalitě vzduchu.

### Světlo

Intenzitu světla zařízení můžete změnit podle potřeby a denní doby.

Stiskněte	Ukazatel kvality vzduchu	Ovládací panel
1	Světlo svítí	Světlo svítí
2	Střední světlo	Střední světlo
3	Vypnuto	Střední světlo

### Funkce ionizátoru (pouze u PU6086)

Funkce ionizátoru vypouští do vzduchu negativní ionty. Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Aktivujete ji stisknutím tlačítka 13.

### Časovač / odložený start

- Časovač: když je zařízení zapnuté, nastavíte pomocí tohoto tlačítka dobu provozu. Krátkým stisknutím tlačítka vyberete požadovaný počet hodin provozu (1, 2, 4 nebo 8) a zařízení se po skončení nastaveného období automaticky vypne.
- Odložený start: když je zařízení vypnuté, krátce stiskněte tlačítko a nastavte počet hodin (1, 2, 4 nebo 8), za který se má zařízení zapnout.

### Funkce čištění vzduchu 3D (nastavitelná mřížka)



Polohu mřížky výstupu vzduchu můžete ručně nastavit podle potřeby. Pro optimální a rovnoměrné proudění vyčištěného vzduchu v místnosti nastavte úhel 45°, pro maximální pohodlí nastavte úhel 90°.

### Zámek ovládacího panelu

Systém uzamčení brání tomu, aby se čistička během provozu nechtěně nepřenastavila. Zámek aktivujete stisknutím tlačítka (7) po dobu 3 vteřin, dokud se nerozsvítí ukazatel uzamčení ovládacího panelu. Režim vypnete stisknutím tlačítka (7) po dobu 3 vteřin, dokud ukazatel nezhasne. Když je tento režim aktivovaný, ostatní tlačítka jsou uzamčená.



### Funkce Wi-Fi

Frekvenční pásmo: 2400-2483, 50 Mhz  
Maximální vysokofrekvenční výkon: 20dbm

Pokud chcete na čističce vzduchu zapnout funkci Wi-Fi, podržte zároveň tlačítko Wi-Fi  a tlačítko světla  po dobu 3 vteřin.

- Když bliká ukazatel Wi-Fi připojení , znamená to, že čistička ztratila připojení.

### Resetování

Stiskněte zároveň tlačítko SVĚTLA  + ZÁMKU  po dobu 3 vteřin. Zařízení nejprve vydá dlouhé pípnutí, které znamená začátek resetování. Pak zařízení smaže všechna data o párování. Po dokončení resetování se zařízení vypne.

## JAK PŘIPOJIT ČISTIČKU K INTERNETU



### JAK PŘIPOJIT ČISTIČKU VZDUCHU K INTERNETU?

Stáhněte si aplikaci **Pure Air od Rowenty** a postupujte podle pokynů na chytrém telefonu:

<p>1. Zaregistrujte se a vytvořte si účet u společnosti Rowenta, pokud ho ještě nemáte. Pokud účet máte, přihlaste se do aplikace.</p>	<p>2. Během párování stůjte blízko čističky (max. 2 metry daleko) a ujistěte se, že je čistička v blízkosti silného signálu Wi-Fi.</p>	<p>3. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k místní síti Wi-Fi (uslyšíte cinknutí a ukazatel Wi-Fi se rozsvítí, což znamená, že je vaše mobilní zařízení připojeno k Wi-Fi).</p>
--	--	---

CS

111

110

4. Zapněte čističku vzduchu a držte tlačítko Wi-Fi po dobu 3 vteřin (uslyšíte cinknutí, ukazatel Wi-Fi se rozsvítí, což znamená, že je čistička připojena k Wi-Fi).



5. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo, abyste se připojili k místní síti Wi-Fi.



6. Hotovo. Ukazatel Wi-Fi se rozsvítí, což znamená, že je vaše čistička připojena k internetu.



## Mám potíže s instalací aplikace:

Zkontrolujte kompatibilitu na webových stránkách [www.compatibility-pureair.rowenta.com](http://www.compatibility-pureair.rowenta.com) nebo [www.compatibility-pureair.tefal.com](http://www.compatibility-pureair.tefal.com)

## Může se s jedním zařízením spárovat více uživatelů?

Samozřejmě. Stačí, když si noví uživatelé stáhnou aplikaci Pure Air od Rowenty, vytvoří si účet a spárují zařízení.

## Když se u mě doma na chvíli vypne Wi-Fi, přestane čističku přes aplikaci ovládat?

Pokud zařízení ztratí spojení, automaticky se vypne po 24 hodinách.

## Párování bylo neúspěšné:

Během párování musíte být blízko čističky vzduchu a zkontrolovat dobré internetové připojení.

## Nemůžu čističku ovládat, proč?

Pokud ukazatel Wi-Fi na čističce bliká:

1. zkontrolujte, zda máte doma dobré internetové připojení
2. zkontrolujte, zda se nezměnilo heslo k Wi-Fi

Pokud ukazatel Wi-Fi svítí, znamená to, že je čistička připojena k síti. V takovém případě zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon připojen k internetu.

## Plánování nefunguje:

Pokud časové rozmezí předchází aktuálnímu času, výrobek automaticky začne následující den.

## Proč párování nefunguje?

Podporovaný typ šifrování: WPA\_1/WPA\_2, TIPK, PSK, AES

Podporované sítě: 2,4 GHz (ne 5 Ghz)

## Když jsem na dovolené a Wi-Fi u mě doma se přeruší, nebudu moct čističku přes aplikaci ovládat?

Pokud zařízení ztratí spojení, automaticky se vypne po 24 hodinách.

### Nemohu ovládat svůj produkt:

Pokud LED kontrolka WiFi na produktu trvale svítí, ale vy zařízení nemůžete ovládat pomocí aplikace. Odpojte produkt, vyčkejte po dobu 10 sekund a produkt opět zapojte. Produkt by se mohl připojit automaticky.

- **Ukazatel kvality vzduchu**

Ukazatel kvality vzduchu (A) se nachází v horní části zařízení.

Kvalita vzduchu	Ukazatel kvality vzduchu
Vynikající	Modrý
Mírně znečištěný	Zelený
Středně znečištěný	Žlutý
Vysoce znečištěný	Oranžový
Extremně znečištěný	Červený

## ÚDRŽBA

Před provedením údržby zařízení vždy vypněte pomocí tlačítka (9) a odpojte ho od napájení.

Zařízení můžete čistič vlhkým hadříkem.

**DŮLEŽITÉ:** Nikdy nepoužívejte abrazivní výrobky, které by mohly poškodit vzhled zařízení.

## FILTRY

Filtr	Činnost	Cyklus
Předfiltr	Čištění	Každé 2 až 4 týdny
Filtr s aktivním uhlím	Výměna	Každých 12 měsíců
Filtr alergie+	Výměna	Každé 2 roky
Filtr NanoCaptur+	Výměna	Změna barvy (Viz tabulka barev na filtru)

Tyto údaje vycházejí ze zkoušek, při kterých se čistička vzduchu používá 8 hodin denně v tichém režimu.

⚠ Doporučená četnost čištění a výměn filtrů se může lišit podle doby používání a provozního prostředí.

• Světlo  označuje, že je potřeba vyměnit filtr alergie+.

• Světlo  označuje, že je potřeba vyměnit filtr s aktivním uhlím.

• Filtr NanoCaptur+ obsahuje průsvitné granule, které mění barvu podle míry absorpce formaldehydu. Míru nasycení filtru zjistíte na tabulce barev na nálepce zevnitř předních dvířek filtru. Když dosáhne míra nasycení maximální úrovně, musíte filtr vyměnit. Míru nasycení filtru musíte zkontrolovat každých 6 měsíců.

• Předfiltr můžete používat opakovaně: odstraňte prach pomocí vysavače nebo ho umyjte vodou.

### POZOR:

• Pokud předfiltr nečistíte pravidelně, může se účinnost zařízení snížit.

CS

113


112

- Nikdy předfiltr nepoužívejte, když je vlhký.
- Předfiltr je jediný filtr, který můžete používat opakovaně a mýt vodou. Filtr částic, NanoCaptur a filtr s aktivním uhlím nelze čistit a opakovaně používat. Nikdy je nemýjte vodou.
- Pokud chcete filtry vyměnit, postupujte podle pokynů v části « Demontáž/montáž filtrů ».

Náhradní filtry naleznete pod níže uvedenými kódy:


Filtr	Kód PU608x
Filtr alergie+	XD6077
Filtr s aktivním uhlím	XD6061
Filtr NanoCaptur+	XD6083

#### DŮLEŽITÉ: Resetování filtrů

Jakmile je třeba filtr vyměnit nebo vyčistit (předfiltr), začne blikat světlo resetování. Po výměně filtru podržte tlačítko reset po dobu 3 vteřin. 

#### Nucený reset:

Pokud jste vyměnili filtr před koncem životnosti, proveďte nucený reset cyklu výměny filtru:

1. Podržte tlačítko reset po dobu 3 vteřin. 
2. Krátce stiskněte tlačítko reset a vyberte filtr, který jste vyměnili.
3. Po výběru filtru, který chcete resetovat, podržte tlačítko reset po dobu 3 vteřin. Životnost nového filtru se resetuje.
4. Pokud během 10 vteřin v režimu vynuceného resetu nestisknete tlačítko resetování filtru, režim resetování se zruší.



#### « TIPY PRO VÝMĚNU FILTRŮ »





- Pokud trpíte alergiemi nebo astmatem, nemanipulujte s použitými filtry.
- Při výměně filtrů používejte rukavice nebo si po jejich výměně důkladně umyjte ruce.
- Použité filtry ihned vložte do uzavřeného a vzduchotěsného sáčku, abyste zabránili šíření nečistot.

## SNÍMAČE ZNEČIŠTĚNÍ

Snímače částic a snímače plynů (pouze model Pu608x) musíte pravidelně a důkladně čistit (každé 2 měsíce).

**Před čištěním snímačů znečištění vypněte zařízení, odpojte ho od napájení a postupujte podle níže uvedených doporučení:**

1. Vyčistěte přívod a výstup vzduchu měkkým kartáčem nebo hadříkem.
2. Otevřete kryt snímače na pravé straně zařízení.
3. Navlhčete bavlněný tampón a odstraňte prach z čoček a přívodu/výstupu. Utřete suchým bavlněným tampónem.
4. Vyčistěte snímače plynů pomocí měkkého kartáče nebo vysavače.

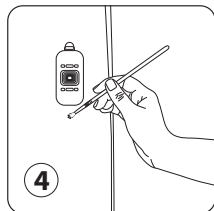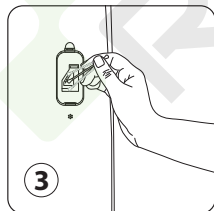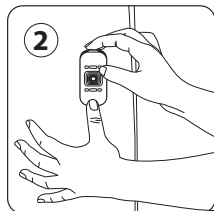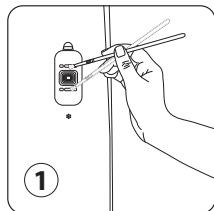

#### DŮLEŽITÉ:

- K čištění snímačů nikdy nepoužívejte čisticí prostředky a kovové předměty.
- Pokud snímače pravidelně nečistíte, může se jejich účinnost snížit.
- Četnost čištění závisí na provozním prostředí zařízení. Při použití v prašném prostředí čistěte snímače častěji.

## SKLADOVÁNÍ

Když zařízení nepoužíváte, uložte ho na chladné a suché místo.

## KDYŽ DOJDE K POTÍŽÍM

- Zařízení nikdy sami nerozebírejte. Špatně opravené zařízení může být pro uživatele nebezpečné.
- Než kontaktujete autorizované servisní centrum, podívejte se do tabulky s řešením problémů:

Problém	Co zkontrolovat	Řešení
Zařízení nejde zapnout	Je připojený napájecí kabel?	Zapojte napájecí kabel do zásuvky se správným napětím.
	Jsou všechny části displeje vypnuté?	Stiskněte tlačítko Start a vyberte požadovanou funkci.
	Vypadl proud?	Jakmile se napájení obnoví, můžete čističku znovu použít.
	Jsou přední dvířka zavřená?	Zavřete přední dvířka.
Proudění vzduchu se automaticky nemění.	Je zařízení v tichém nebo intenzivním režimu?	Nastavte správný provozní režim AutoDen nebo AutoNoc.
Proudění je mnohem slabší než předtím.	Je třeba vyčistit nebo vyměnit filtr?	Zkontrolujte četnost čištění a výměn filtru a v případě potřeby vyčistěte/vyměňte filtry.
Z výstupu vzduchu vychází nepříjemný zápach.	Je třeba vyčistit nebo vyměnit filtr?	Zkontrolujte četnost čištění a výměn filtru a v případě potřeby vyčistěte/vyměňte filtry.
Světlo kvality vzduchu nemění barvu.	Jsou čočky snímače zaprášené?	Vyčistěte čočky snímače.
	Ukazuje světlo stále na nízkou kvalitu vzduchu?	Nastavte citlivost snímače na „nízkou“ nebo „střední“.
	Ukazuje světlo stále na vynikající kvalitu vzduchu?	Nastavte citlivost snímače na „vysokou“ nebo „střední“.

CS

## ZÁRUKA

Kontaktujte autorizované servisní centrum, pokud:

- jste zařízení upustili
- je zařízení nebo napájecí kabel poškozený
- zařízení nefunguje správně

## POMOZTE CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



- ① Váš spotřebič obsahuje cenné materiály, které je možné znovu využít nebo recyklovat.  
 ➔ Odnešte ho na místní sběrný dvůr nebo do autorizovaného servisního centra, kde ho zpracují.

115

114