

Rowenta[®] Tefal[®]

CS



1820005775/01

PURE HOME

PU808X PT808X

www.robotworld.cz

1. STRUČNÝ POPIS SPOTŘEBIČE.....	69
2. DŮLEŽITÉ	69
BEZPEČNOSTNÍ TIPY	69
VELMI DŮLEŽITÉ	70
POKYNY	70
RECYKLACE	70
3. VÁŠ VÝROBEK.....	71
PRINCIP FUNGOVÁNÍ	71
4. ZAČÍNÁME.....	72
KAM NAINSTALOVAT SPOTŘEBIČ	72
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	72
JAK PŘIPOJIT SPOTŘEBIČ K INTERNETU	73
5. OVLÁDÁNÍ	74
INDIKACE KVALITY VZDUCHU	74
HLAVNÍ FUNKCE ČISTIČKY	74
PANEL KONTROLY KVALITY VZDUCHU	75
6. ÚDRŽBA.....	77
FILTRY	77
DEMONTÁŽ / OPĚTOVNÁ MONTÁŽ FILTRŮ	78
MŘÍŽKA	79
7. SKLADOVÁNÍ	79
8. V PŘÍPADĚ PROBLÉMU	79
9. ZÁRUKA.....	80

1. STRUČNÝ POPIS SPOTŘEBIČE

Hlavní jednotka	Kontrolky	Ovládací tlačítka
A Panel kontroly kvality vzduchu	1 Pohotovostní režim	4 ZAP./VYP.
B Ovládací panel	2 Wi-Fi	5 Wi-Fi (ke spárování)
C Přívody vzduchu	3 Výstražná kontrolka LED při vyjmutí panelu	6 Časovač
D Mřížka výstupu vzduchu		7 Rychlosti
E Držadlo		8 Režim
F Kolečka		9 Režim proti alergenům
G Zadní dvířka		10. Tlačítko OK
H Zásuvka napájecího kabelu		11. Navigační tlačítko „ “

2. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte pozorně návod spolu s bezpečnostními pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

Je nezbytné si tyto pokyny pečlivě přečíst a dodržovat následující doporučení:

- K zajištění vaší bezpečnosti tento spotřebič vyhovuje platným normám a předpisům (nízké napětí, elektromagnetická kompatibilita, směrnice o ochraně životního prostředí atd.).
- Tento spotřebič by neměl být používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem nebo nebyly předem poučeny ohledně používání spotřebiče ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem, byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a jsou si vědomy rizik spojených s jeho používáním. Děti si nesmí se zařízením hrát.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, v zájmu bezpečnosti jej musí vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo osoby s podobnou kvalifikací.
- Děti nesmí čistit nebo provádět údržbu na spotřebiči bez dozoru.
- Viz část „Údržba“ pro servisní činnosti.
- Uchovávejte spotřebič i jeho napájecí kabel mimo dosah dětí do 8 let.

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán k průmyslovým účelům.
- Při poškození v důsledku nesprávného použití dojde ke zneplatnění záruky.
- Nepoužívejte tento spotřebič ve velmi prašném a/nebo vlhkém prostředí nebo na místě s nebezpečím požáru.
- Před použitím vždy zajistěte, aby byly spotřebič, zástrčka a napájecí kabel v dobrém stavu.
- Nikdy nevkládejte do spotřebiče předměty (např. jehly apod.).
- Netahejte za napájecí kabel ani za spotřebič, a to ani při odpojování z elektrické zásuvky.
- Před použitím kabel zcela rozmotejte.

VELMI DŮLEŽITÉ

- **Nezakrývejte vstupy vzduchu ani výstupní mřížku.**
- **Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.**
- **Do spotřebiče nesmí vniknout žádná kapalina.**
- **Spotřebič nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.**
- **Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla.**
- **Na spotřebič nic nepokládejte ani do něj nic nevkládejte.**
- **Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých předmětů ani výrobků (záclony, aerosoly, rozpouštědla apod.).**
- **Nikdy nepoužívejte spotřebič v nakloněné nebo vodorovné poloze. Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch.**
- **V případě dlouhodobé nepřítomnosti: spotřebič vypněte a odpojte ze sítě.**
- **Před přemístěním spotřebiče jej vypněte a odpojte.**
- **Čistička vzduchu musí být během montáže a čištění odpojena.**

RECYKLACE

POMOZTE CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

 Váš spotřebič obsahuje hodnotné materiály a lithium-iontové baterie, které mohou být znovu použity nebo recyklovány. Odevzdejte jej na lokálním sběrném místě odpadů, nebo jej odneste do autorizovaného servisního střediska, aby jej bylo možné zpracovat.

Recyklace baterií.

Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikované osoby.

Lithium-iontové baterie před vyjmutím nejprve zcela vybijte.

Pomocí vhodného nástroje otevřete kryt zařízení a baterii odpojte, aby ji bylo možné bezpečně recyklovat.

3. VÁŠ VÝROBEK

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Nová čistička vzduchu Pure Home od společnosti Rowenta/Tefal vám umožní dýchat vzduch až se 100% odfiltrováním alergenů díky 4 níže popsaným úrovním filtrace. Každá úroveň je zásadní a zachytává konkrétní znečišťující látky:

Filtr 3 v 1

1. úroveň: Předfiltr

- Prach
- Vlasy
- Chlupy
- Vlákna

úroveň: Filtr s aktivním uhlím

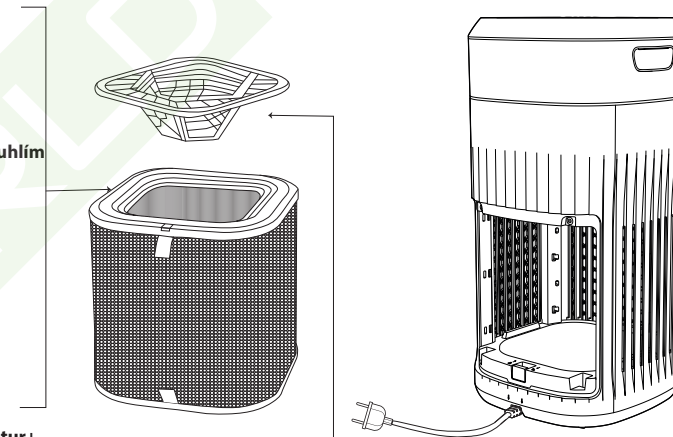
- Těkavé organické látky (VOC)
- Pachy/plyny

3. úroveň: Filtr Allergy+

- Jemné částice (PM2.5)
- Pyl
- Roztoči
- Zvířecí alergen
- Plíseň
- Bakterie/viry

4. úroveň: Filtr NanoCaptur+

- Formaldehyd



„JAK DOSÁHNOUT ČISTŠÍHO VNITŘNÍHO VZDUCHU“

Kromě používání čističky vzduchu nabízíme několik tipů, jak vylepšit kvalitu vnitřního vzduchu:

- Větrejte místnosti po dobu nejméně 10 minut každý den, v létě i v zimě.
- Pečujte o ventilační systém.
- Omezte používání výrobků pro domácnost.
- Nekuřte uvnitř.
- Nepoužívejte vůně, kadidla, vonné svíčky atd.
- Větrejte vždy, když se ve vaší domácnosti provádí nějaká stavební práce / malování, a několik týdnů poté.
- Vyhněte se zeleným rostlinám, které jsou alergenní nebo potřebují časté zalévání.

4. NEŽ ZAČNETE

KAM NAINSTALOVAT SPOTŘEBIČ

Umístěte čističku na rovný a stabilní povrch v místnosti, která vyžaduje ošetření. Aby mohl vzduch volně cirkulovat, neumísťujte spotřebič za závěs, pod okno, k nábytku, pod polici nebo k jakékoli jiné překážce a na každé straně spotřebiče nechte alespoň 50 cm volného místa.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

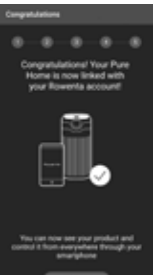
Ujistěte se, že plastový obal chránící filtry byl před použitím spotřebiče odstraněn.

Také se ujistěte, že:

- vaše síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na spotřebiči;
- váš spotřebič může být použit s napájecím konektorem bez uzemnění. Jedná se o spotřebič třídy II (s dvojitou elektrickou izolací);
- spotřebič je v domě umístěn, jak je popsáno výše;
- vzduchové přívodní a výstupní mřížky nejsou zablokované;
- byly správně nainstalovány filtr 3 v 1, filtr NanoCaptur+ a zadní dvířka. Tento spotřebič je vybaven zařízením, které automaticky zabráňuje jeho provozu, pokud nebyl správně vložen a zajištěn blok filtru.

JAK PŘIPOJIT ČISTIČKU K INTERNETU

Stáhněte si aplikaci **Pure Air by Rowenta** a postupujte podle pokynů na smartphonu:

1. Pokud jste novým uživatelem, vytvořte si účet Rowenta. Nebo, pokud již účet máte, se přihlaste do aplikace.	2. Během párování stůjte v blízkosti čističky (do 2 metrů) a čističku postavte na místo se silným signálem sítě Wi-Fi.	3. Připojte telefon k místní síti Wi-Fi.
		
4. Zapněte čističku a po dobu 3 sekund podržte tlačítko Wi-Fi (uslyšíte zvukové znamení a kontrolka Wi-Fi zabliká na znamení, že se čistička úspěšně připojila k síti).	5. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo pro připojení k místní síti Wi-Fi.	6. A to je vše! Kontrolka Wi-Fi se rozsvítí na znamení, že se čistička vzduchu úspěšně připojila k aplikaci Pure air by Rowenta.
		

Funkce Wi-Fi

Chcete-li zahájit nové párování, stiskněte na dobu 3 sekund tlačítko Wi-Fi .

- Když kontrolka svítí, výrobek je spárován/připojen.
- Když kontrolka bliká rychle a potom pomalu, výrobek se páruje/připojuje k síti Wi-Fi/serverům.
- Když kontrolka nesvítí, výrobek není spárován/připojen.

Chcete-li funkci Wi-Fi vypnout, podržte po dobu 4 sekund současně tlačítko Wi-Fi  + ČASOVAČ .

Chcete-li funkci znovu zapnout, podržte po dobu 3 sekund tlačítko Wi-Fi .

Resetování výrobku

Reset můžete provést na výrobku (s připojeným panelem kontroly kvality vzduchu):

1. Podržte po dobu 8 sekund současně tlačítko ČASOVAČE  a REŽIMU PROTI ALERGENŮM .
2. Spotřebič nejprve pípne na znamení, že bylo zahájeno resetování. Poté spotřebič vymaže veškerá data týkající se párování.
3. Jakmile bude reset dokončen, výrobek dlouze pípne a vypne se.

Nebo na panelu kontroly kvality vzduchu:

1. Přejděte do nastavení (viz část „Panel kontroly kvality vzduchu“).
2. Zvolte možnost „reset the product“ (reset výrobku).
3. Stiskněte tlačítko „validate“ (potvrdit).
4. Spotřebič nejprve pípně na znamení, že bylo zahájeno resetování. Poté spotřebič vymaže veškerá data týkající se párování.
5. Jakmile bude reset dokončen, výrobek dlouze pípně a vypne se.
6. Odpojte a znovu připojte hlavní jednotku a dokončete proces resetování.

Poznámka: Dojde k resetování výrobku včetně nastavení připojení k síti Wi-Fi.

Problémy s připojením

V případě problémů s párováním spotřebiče přes domácí síť Wi-Fi si prostudujte informace uvedené na tomto odkazu:

<https://www.compatibility.groupeseb.com/CompatibilityList-Pureair-Rowenta.pdf>

<https://www.compatibility.groupeseb.com/CompatibilityList-Pureair-Tefal.pdf>

5. FUNKCE

INDIKACE KVALITY VZDUCHU

Na výrobku jsou 3 snímače: PM (2,5/10), VOC a vlhkostní.

Výrobek pomocí speciálního algoritmu vypočítá na základě hodnot VOC a částic globální úroveň kvality vzduchu, kterou označuje následující 5stupňový index kvality vzduchu:

Kvalita vzduchu	Barva kontrolky kvality vzduchu
Vynikající	Modrá
Nepatrné znečištění	Zelená
Mírné znečištění	Žlutá
Vysoké znečištění	Oranžová
Extrémní znečištění	Červená

HLAVNÍ FUNKCE ČISTIČKY

Tlačítko napájení (4): Zapojte výrobek do elektrické zásuvky. Stisknutím tlačítka napájení čistič vzduchu zapnete nebo vypnete.

POZNÁMKA: Když je výrobek uveden do pohotovostního režimu nebo je vypnut, uloží se do paměti poslední režim nebo rychlost.

Tlačítko časovače (6): Stisknutím tohoto tlačítka zapnete časovač. Na výběr je doba časovače 1 h, 2 h, 4 h nebo 8 h.

POZNÁMKA: Když je panel odpojený, časovač na čističce stále běží. Časovač nastavený přímo na výrobku bude mít přednost před dříve nastaveným časovačem v aplikaci.

Tlačítko rychlosti (7): Stisknutím tohoto tlačítka ručně vyberete požadovanou rychlost. K dispozici je 10 rychlostí včetně tiché rychlosti (rychlost 1) a turbo rychlosti (rychlost 10).

POZNÁMKA: Zvolit rychlost je možné, i když je panel pro kontrolu kvality vzduchu odpojený, ale zvolená rychlost se bude po tuto dobu zobrazovat pouze v aplikaci.

Tlačítko režimu (8): Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte jeden ze dvou režimů: denní automatický režim AUTODAY a noční automatický režim AUTONIGHT.

Pokud je v těchto režimech úroveň kvality vzduchu vynikající, přístroj se nespustí.

– Denní automatický režim: otáčky ventilátoru se nastaví na stupeň 1, 3, 5 nebo 7.

– Noční automatický režim: otáčky ventilátoru se nastaví na stupeň 1, 2 nebo 3.

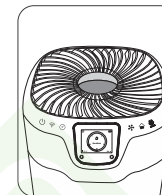
POZNÁMKA: Tyto dva režimy jsou k dispozici pouze v případě, že je k výrobku připojen panel kontroly kvality vzduchu.

Tlačítko režimu proti alergenům (9): Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte režim proti alergenům. Jedná se o speciální režim se zvýšenou citlivostí snímačů a vyšší rychlostí v porovnání s automatickým denním režimem AUTODAY. V tomto režimu se otáčky ventilátoru nastaví na stupeň 1, 3, 5, 7 nebo 9.

POZNÁMKA: Tento režim je k dispozici pouze v případě, že je k výrobku připojen panel kontroly kvality vzduchu.

PANEL KONTROLY KVALITY VZDUCHU

Použití panelu kontroly kvality vzduchu se dělí na dva hlavní provozní režimy:




1. Režim obrazovky: panel je připojen k čističce, a slouží k zobrazení všech funkcí čističky vzduchu.



2. Režim měření: panel je od čističky odpojen a slouží k měření kvality vzduchu ve vašem domově.

První použití

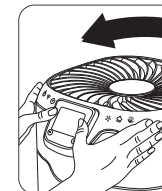- Zapojte panel kontroly kvality vzduchu do čističky zatlačením na obě jeho strany.



- Panel zapnete stisknutím tlačítka (OK) po dobu 3 sekund. Čističku zapnete stisknutím tlačítka napájení (4).

Důležité: Nejedná se o dotykovou obrazovku, ale o dotykový panel. Tiskněte pouze tlačítko (OK).

a navigační tlačítko (>).

- Procházením nabídky pomocí tlačítka (>) (11) zvolte jazyk a stisknutím tlačítka (OK) (10) výběr potvrďte.
- Dlouhým stisknutím (3 sekundy) tlačítka (OK) přepnete panel do pohotovostního režimu (když je do čističky zapojený, i když je z ní odpojený).

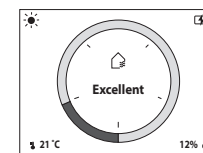
Režim obrazovky

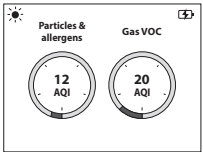
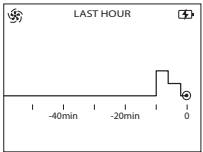
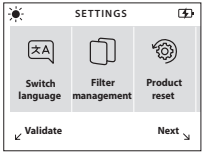
Po zapojení funguje panel kontroly kvality vzduchu jako obrazovka k zobrazení všech funkcí čističky vzduchu (časovač, rychlosti, režimy).

Hlavní obrazovky jsou na panelu tyto:

Domovská obrazovka





- Zobrazuje úroveň znečištění v místnosti podle pětibarevného indexu kvality vzduchu.





Přesné hodnoty Zobrazuje úroveň částic a alergenů a plynů a těkavých organických látek v místnosti podle pětibarevného indexu kvality vzduchu.	
Zobrazení historie - Živé sledování kvality vzduchu na základě pětibarevného indexu za poslední hodinu. - Tato funkce je dostupná i v aplikaci, kde jsou uložena měření za poslední 3 dny. <i>Pozn.: Měření provedená v „režimu měření“ se na tomto grafu nezobrazují. Údaje lze s aplikací sdílet pouze v případě, že je panel kontroly kvality vzduchu připojen k výrobku v režimu obrazovky.</i>	
Nastavení - Po prvním použití stiskněte na 3 sekundy navigační tlačítko, čímž přejdete na stránku nastavení. - Zde máte možnost výběru jazyka, správy filtrů a resetování výrobku.	

REŽIM MĚŘENÍ

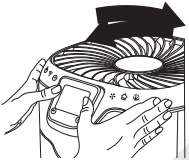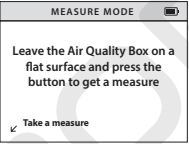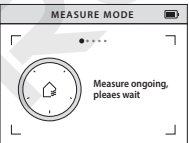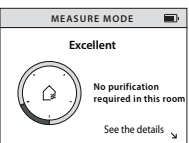Panel kontroly kvality vzduchu s čističkou nekomunikuje, když je odpojený. Pomocí panelu kontroly kvality vzduchu můžete kvalitu vzduchu sledovat kdekoli v domácnosti. 8 hodin provozu při odpojení ze sítě. Chcete-li pomocí panelu provést měření, postupujte následovně:

1. Odpojte panel zatlačením na obou stranách. - Bez ohledu na nastavení čističky vzduchu (manuální nebo automatický režim) bude zachována aktuální rychlost. - Pomocí ovládacího panelu je možné ručně změnit rychlost, ale nemáte přístup k automatickým režimům.	
2. Na panelu se zobrazí zpráva, abyste ke změření kvality vzduchu panel postavili na rovný povrch.	
3. Jakmile bude panel připravený, stiskněte tlačítko OK , čímž se spustí analýza kvality vzduchu.	
4. Po 15 sekundách se zobrazí domovská obrazovka s doporučením spustit čištění, pokud kvalita vzduchu není „vynikající“.	

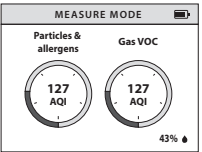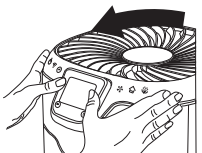5. Chcete-li získat podrobnější informace o úrovni částic, alergenů, plynů a těkavých organických látek, stiskněte tlačítko > .	
6. Znovu připojte panel k čističce vzduchu zatlačením na obou stranách a v případě potřeby spusťte čištění.	

V režimu měření, když je panel kontroly kvality vzduchu odpojený, nejsou k dispozici všechny následující funkce:

- režimy AUTODAY a AUTONIGHT a REŽIM PROTI ALERGENŮM;
- zobrazení historie.

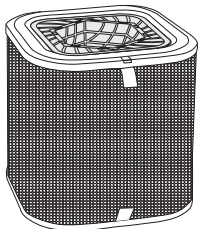
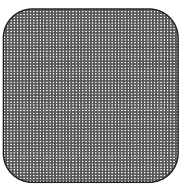
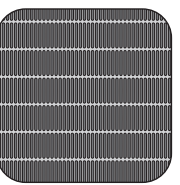
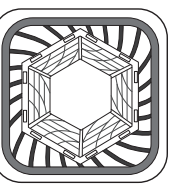
Důležité: Výstražná kontrolka (3) bude blikat, pokud bude panel kontroly kvality vzduchu odpojený a uživatel se bude pokoušet nastavit režim „autoday“, „autonight“ nebo režim proti alergenům, jelikož v režimu měření nejsou k dispozici.

6. ÚDRŽBA

Před prováděním údržby spotřebič vždy vypněte a odpojte od sítě. Zařízení můžete vyčistit mírně navlhčeným hadříkem.
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povrch spotřebiče.

FILTRY

Tento spotřebič je vybaven 4 typy filtrů:

				
Předfiltr	Filtr s aktivním uhlím	Filtr Allergy14	Filtr NanoCaptur+	

Frekvence čištění/výměny filtrů:

Filtr	Akce	Cykly
Předfiltr	Čištění	Každé 2 až 4 týdny
Předfiltr 3 v 1, filtr s aktivním uhlím a filtr Allergy14	Výměna	Každých 12 měsíců
Filtr NanoCaptur+	Výměna	Změna barvy (viz barevný graf na filtru)

Tyto údaje jsou založeny na testech, při kterých je čistička vzduchu používána 10 měsíců v tichém režimu po dobu osmi hodin denně. Doporučená frekvence pro čištění a výměnu filtrů se může lišit v závislosti na době používání a provozním prostředí. Přesné informace o tom, kdy je třeba filtry vyměnit, získáte v aplikaci a na panelu kontroly kvality vzduchu.

Možná budete muset v závislosti na kvalitě ovzduší a frekvenci používání čističky vzduchu vyměňovat filtry častěji. Když jeden z filtrů dosáhne konce životnosti (filtr 3 v 1) NEBO je třeba jej zkontrolovat (filtr NanoCaptur+) NEBO je nutné jej vyčistit (předfiltr), na domovské obrazovce panelu kontroly kvality vzduchu se zobrazí výstraha. Také obdržíte oznámení v mobilní aplikaci.

Důležité! Když se na obrazovce panelu kontroly kvality vzduchu zobrazí výstraha o nasycení filtru , klepněte na ni nebo se podívejte do mobilní aplikace, abyste zjistili, který filtr je nutné vyčistit nebo vyměnit.
Předfiltr lze vyčistit suchým hadříkem.

Důležité: Resetování filtru

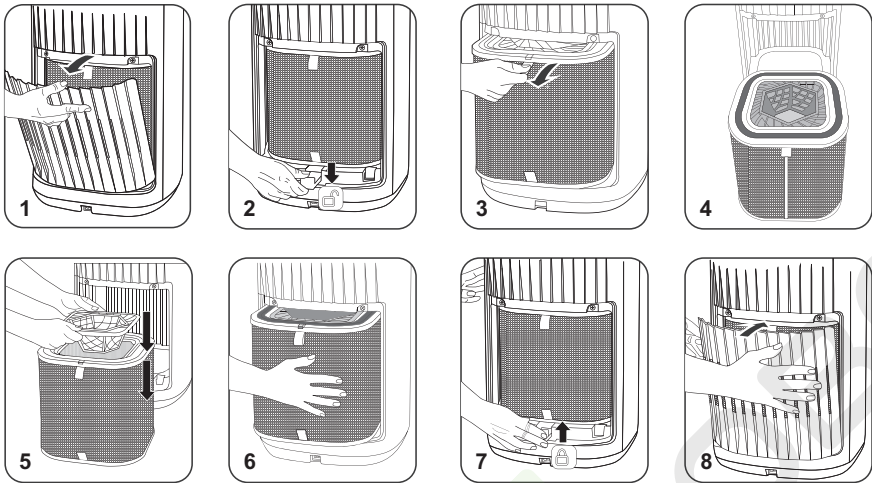
Po výměně filtru klepněte na výstrahu  a podle pokynů filtr resetujte. Nebo přímo přejděte do nastavení.

Provedení vynuceného resetování:

Pokud filtr vyměníte před koncem životnosti, přejděte do nastavení stisknutím navigačního tlačítka  po dobu 3 sekund. Vyberte možnost „filter management“ (správa filtrů) a podle pokynů filtr resetujte.

Při výměně filtrů postupujte následovně:

DEMONTÁŽ / OPĚTOVNÁ MONTÁŽ FILTRŮ



„TIPY K VÝMĚNĚ FILTRŮ“

- Nemanipulujte s použitými filtry, pokud trpíte alergiemi nebo astmatem.
- Při výměně filtrů noste rukavice a ochranu dýchacích cest a následně si dobře umyjte ruce.
- Použité filtry vložte před vyhozením s domácím odpadem do uzavřeného, vzduchotěsného pytle, aby nedošlo k šíření znečišťujících látek.

Vaše náhradní filtry jsou k dispozici pod následujícími kódy:


Filtr	Kód (PU808x)
Filtr 3 v 1 (předfiltr + aktivní uhlí + Allergy14)	XD6840F0
Filtr NanoCaptur+	XD6084F0

Upozornění:

- **Upozornění:** Některé filtry mohou dočasně vydávat mírný zápach v důsledku podmínek při přepravě a skladování. Tento zápach zmizí a není nebezpečný pro lidi.
- Účinnost spotřebiče může být snížena, pokud není předfiltr pravidelně čištěn.
- Předfiltr je třeba pravidelně čistit suchým hadříkem nebo pomocí vysavače, nikoli vodou.
- K zajištění optimálního výkonu spotřebiče používejte pouze filtry dodané společností Rowenta/Tefal.

MŘÍŽKA

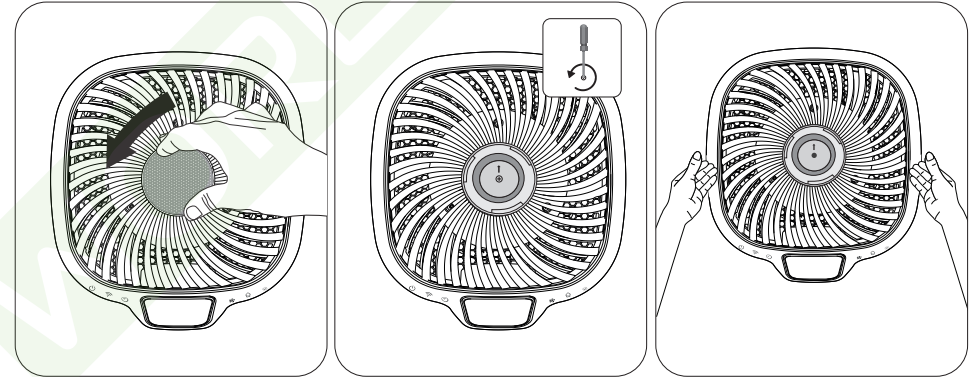Při odnímání horní mřížky při čištění nebo odstraňování předmětu, který spadl dovnitř, postupujte následovně:



7. SKLADOVÁNÍ

Pokud spotřebič nepoužíváte, uložte jej na chladném, suchém místě.

8. V PŘÍPADĚ PROBLÉMU

Spotřebič nikdy sami nedemontujte. Špatně opravený spotřebič může být pro uživatele nebezpečný.

- Před kontaktováním autorizovaného servisního střediska zkontrolujte následující tabulku pro řešení problémů:

Problém	Kontrola	Řešení
Spotřebič se nezapne.	Je připojen napájecí kabel?	Napájecí kabel zapojte do zásuvky se správným napětím.
	Jsou všechny zobrazovací prvky zhasnuté?	Stiskněte zapínací tlačítko a vyberte požadovanou funkci.
	Došlo k výpadku elektrické energie?	Po opětovném zapnutí napájení můžete čističku použít.
	Jsou zavřena zadní dvířka?	Správně zavřete zadní dvířka.
	Je blok filtru správně usazen?	Zkontrolujte, zda je blok filtru ve správné poloze (vpředu a zajištěný) a zda jsou zadní dvířka správně zavřena.
Průtok vzduchu se automaticky nemění.	Je spotřebič v manuálním režimu?	Vyberte správný provozní režim (AutoDay, AutoNight nebo režim proti alergenům).

Foukání výrazně zesláblo.	Je třeba vyčistit nebo vyměnit filtr?	Zkontrolujte frekvenci čištění a výměn filtrů, a v případě potřeby filtry vyčistěte/vyměňte.
Z výstupu vzduchu vychází nepříjemný zápach.	Je třeba vyčistit nebo vyměnit filtr?	Zkontrolujte frekvenci čištění a výměn filtrů, a v případě potřeby filtry vyčistěte/vyměňte.
Čistička se nepřipojuje	Je váš telefon na začátku procesu připojen k vaší síti Wi-Fi?	Ověřte si, že jste připojeni k síti Wi-Fi.
	Čistička se nepřipojuje?	Zkontrolujte, zda je čistička zapojená do elektřiny a zapnutá.
	Kontrolka Wi-Fi na čističce neblíká?	Podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3 sekund.
	První párování nefungovalo?	Restartujte výrobek a zkuste to znovu.
	Můj telefon je připojen k Wi-Fi, ale ne k čističce?	Ujistěte se, že obě zařízení jsou v těsné blízkosti a poblíž Wi-Fi routeru.
	Můj telefon se nepřipojuje k Wi-Fi?	• Zkontrolujte, zda je Wi-Fi router připojen k internetu. • Zkontrolujte, zda se nezměnilo heslo k Wi-Fi.
Proč párování nefungovalo?	Zkontrolujte kompatibilitu: https://www.compatibility.groupe-seb.com/CompatibilityList-Pureair-Rowenta.pdf	Podporovaný typ šifrování: WPA_1 / WPA_2, TIPS, PSK, AES Podporované sítě: 2,4 GHz

DŮLEŽITÉ: V PŘÍPADĚ ANOMÁLIE NEBO ZTRÁTY PŘIPOJENÍ, ODPOJTE NA NĚKOLIK MINUT ČISTIČKU OD ELEKTŘINY, A POTÉ JI ZNOVU PŘIPOJTE.

9. ZÁRUKA

Nepoužívejte spotřebič a kontaktujte autorizované servisní středisko, pokud:

- Váš spotřebič spadl na zem.
- Váš spotřebič nebo jeho napájecí kabel jsou poškozené.
- Váš spotřebič již nefunguje správně.
- Seznam autorizovaných servisních středisek naleznete na mezinárodním záručním listu společnosti Rowenta.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLAŠENÍ O SHODĚ

Timto Groupe SEB prohlašuje, že typ radiového zařízení [PU808x] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Uplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.rowenta.cz/eu-declaration-of-conformity>