

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-P610  
SM-P615

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 15 Baterie
- 18 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta) (SM-P615)
- 19 Paměťová karta (micro SD karta)
- 21 Zapínání a vypínání zařízení
- 23 Výchozí nastavení
- 24 Účet Samsung
- 25 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 27 Popis obrazovky
- 39 Oznamovací panel
- 41 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 42 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 46 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 48 Vyhledávač
- 49 Funkce pera S Pen
- 61 Bixby
- 65 Bixby Vision

- 68 Samsung Daily
- 69 Bixby Routines
- 72 Telefon
- 78 Kontakty
- 82 Zprávy
- 85 Internet
- 87 Fotoaparát
- 100 Galerie
- 105 Zóna AR
- 108 Více oken
- 112 Samsung Members
- 112 Samsung Notes
- 120 PENUP
- 124 Kalendář
- 125 Reminder
- 127 Samsung Flow
- 129 Záznamník
- 130 Moje soubory
- 130 Hodiny
- 132 Kalkulačka
- 133 Samsung Kids
- 134 SmartThings
- 138 Sdílení obsahu
- 139 Denní panel
- 142 Aplikace Google

## Nastavení

- 144 Úvod
- 144 Připojení
  - 145 Wi-Fi
  - 147 Bluetooth
  - 149 Spořič dat (SM-P615)
  - 149 Aplikace jen s mobilními daty (SM-P615)
  - 150 Mobilní hotspot a Sdílení přip. (SM-P615)
  - 151 Další nastavení připojení
- 153 Zvuk
  - 153 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
  - 154 Samostatný zvuk aplikace
- 154 Oznámení
- 155 Displej
  - 156 Nastavení Tmavého režimu
  - 156 Spořič obrazovky
- 157 Pozadí
- 157 Zamknout displej
  - 158 Smart Lock
- 158 Biometrika a zabezpečení
  - 159 Rozpoznání obličeje
  - 162 Zabezpečená složka
- 167 Soukromí
- 167 Umístění
- 168 Účty a zálohování
  - 169 Uživatelé
  - 171 Samsung Cloud

- 172 Google
- 173 Rozšířené funkce
  - 174 Pohyby a gesta
- 174 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
  - 175 Digitální pohoda
- 176 Péče o zařízení
  - 176 Optimalizace zařízení
  - 177 Baterie
  - 178 Úložiště
  - 178 Paměť
  - 178 Zabezpečení
- 179 Aplikace
- 179 Obecná správa
- 180 Usnadnění
- 181 Aktualizace softwaru
- 182 O tabletu

## Dodatek

- 183 Řešení problémů
- 189 Vyjmutí baterie

# Základy

## Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi. (SM-P615)
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.



- V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje záruka.
- Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavením rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
  - Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
  - Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
  - Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Abyste zobrazili ID FCC, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **O tabletu** → **Stav**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo autorizováno k prodeji v USA a přidružených územích a může být do USA převezeno pouze za účelem osobního použití vlastníka.

### Ikony v pokynech



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

## Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

### Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může nabíječka zastavit nabíjení.

#### Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nekládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

### Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívát. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
  - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
  - Při dlouhodobém nahrávání videa
  - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
  - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
  - Při používání funkce Více oken
  - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
  - Při stahování velkých souborů během videohovoru
  - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

### **Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:**

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

## Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje a dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod stanovenou úroveň. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným vypnutím.

## Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívát kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívát, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

## Rozvržení a funkce zařízení


### Obsah balení

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

## Rozvržení zařízení

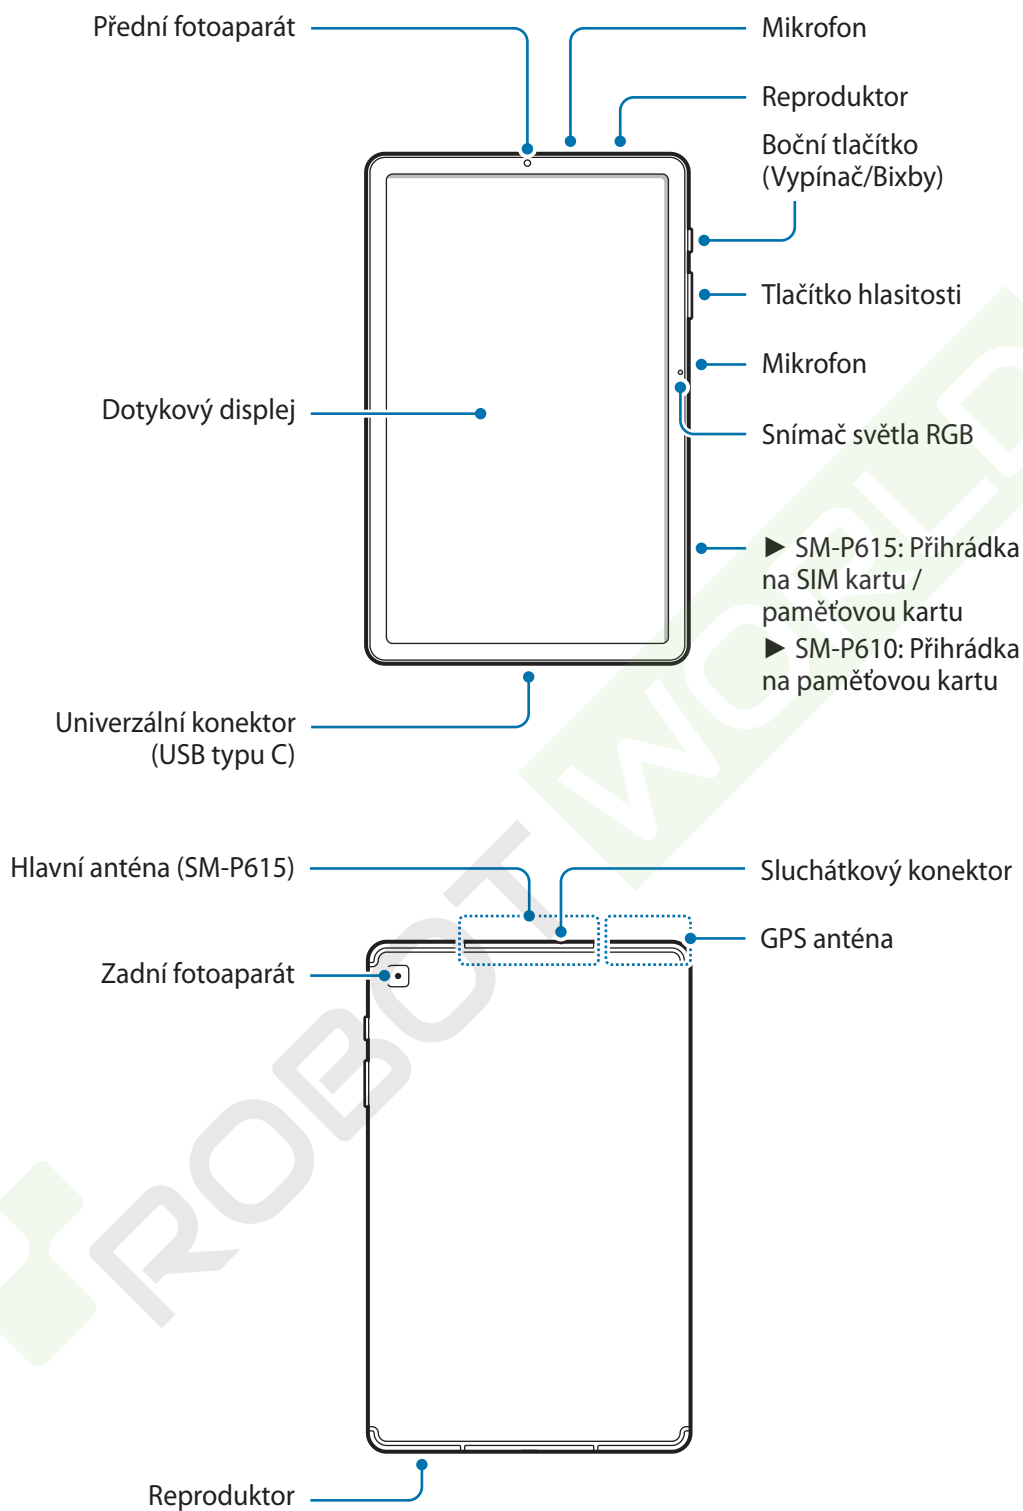



Zařízení a určité příslušenství (prodávané samostatně) obsahuje magnety. Americká kardiologická společnost American Heart Association a britská regulační agentura Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency společně varují, že magnety mohou mít vliv na funkci implantovaných kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů, inzulinových pump a dalších elektrických lékařských přístrojů (souhrnně „lékařské přístroje“) do vzdálenosti 15 cm. Používáte-li některý z uvedených lékařských přístrojů, TOTO ZAŘÍZENÍ I URČITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PRODÁVANÉ SAMOSTATNĚ) POUŽÍVEJTE TEPRVE PO PŘEDCHOZÍ PORADĚ S LÉKAŘEM.




- Telefon ani jeho příslušenství (prodávají se samostatně) nenechávejte v blízkosti magnetických polí. Magnetická pole mohou poškodit karty s magnetickými proužky, jako jsou platební karty, telefonní karty, vkladní knížky a palubní lístky.
- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- Pokud byste používali zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí, mohli byste se poranit. Takové zařízení použijte až po opravě v servisním centru Samsung.
- Pokud do mikrofonu, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
  - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
  - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
  - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty (SM-P615)
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nezakrývejte snímač světla RGB příslušenstvím pro displej, jako jsou například ochranné fólie na displej nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

## Fyzická tlačítka

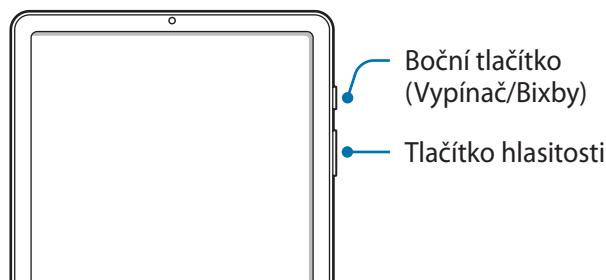

Tlačítko	Funkce
Tlačítko hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.</li> </ul>
Boční tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> <li>Když je zařízení vypnuté, zapnete jej stisknutím a podržením.</li> <li>Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.</li> <li>Stisknutím a podržením spustíte konverzaci se službou Bixby. Další informace naleznete v části <a href="#">Používání služby Bixby</a>.</li> <li>Dvojím stisknutím nebo stisknutím a podržením spustíte nastavenou aplikaci nebo funkci.</li> </ul>
Boční tlačítko + tlačítko snížení hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky.</li> <li>Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.</li> </ul>


## Nastavení bočního tlačítka

Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět dvojím stisknutím bočního tlačítka nebo stisknutím a podržením bočního tlačítka.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** a vyberte požadovanou možnost.




## Softwarová tlačítka

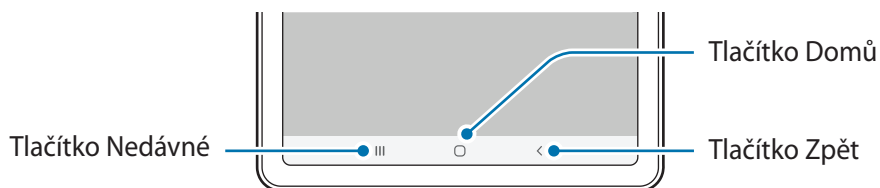

Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).

## S Pen

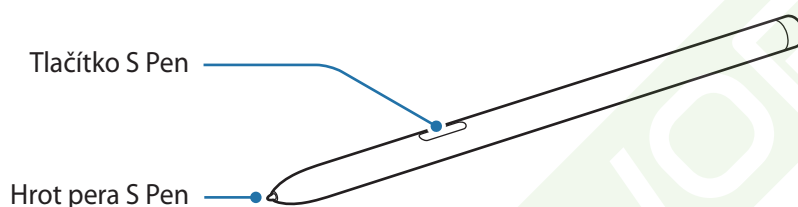


Název	Funkce
Hrot pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomocí pera S Pen můžete na obrazovce psát, kreslit nebo provádět operace dotykem.</li> <li>Když perem S Pen přejedete nad položkami na obrazovce, můžete použít další funkce pera S Pen, například funkci bezdotykového náhledu.</li> </ul>
Tlačítko S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přejedte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen pro zobrazení funkcí Bezdotykových příkazů.</li> <li>Pro výběr položek stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad položkami.</li> </ul>

## Výměna hrotu pera S Pen

Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.

1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vyjměte.

2 Vložte do pera S Pen nový hrot.

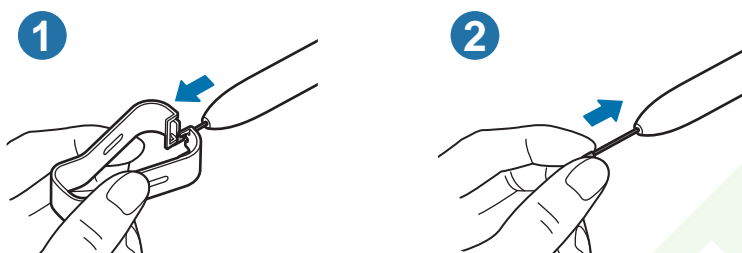

Dávejte pozor, abyste si pinzetou neskřípli prsty.



- Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
- Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj netlačte příliš velkou silou.
- Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen nebo zařízení.
- Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem. Pero S Pen může být poškozeno nebo může být deformován hrot.
- Netlačte perem S Pen na displej příliš velkou silou. Mohlo by dojít k deformaci hrotu pera.



- Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen rozpoznat.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

# Baterie

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.




- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze USB kabel typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel micro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
- 2 Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.

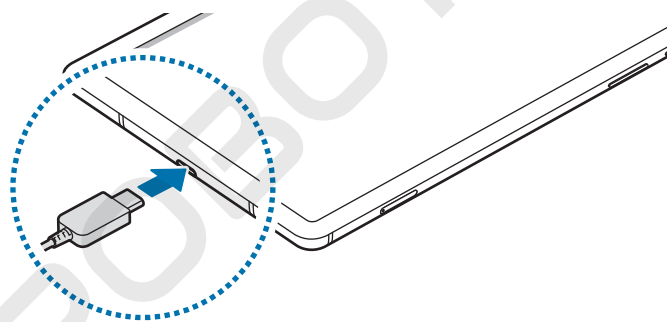

- 3 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
- 4 Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.

## Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím bočního tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

## Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.

- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet. Jestliže k tomu dojde během bezdrátového nabíjení odpojte zařízení od nabíječky, nechte ho vychladnout a nabíjejte ho znovu později.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrá, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

## Rychlé nabíjení

Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

### Zvýšení rychlosti nabíjení

Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku. Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Baterie** → **Nabíjení** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení**.



- Tuto funkci nelze aktivovat ani deaktivovat během nabíjení.
- Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii standardní nabíječkou.
- Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před poškozením.

## Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta) (SM-P615)

### Instalace karty SIM nebo USIM


Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.



- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.



Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici.

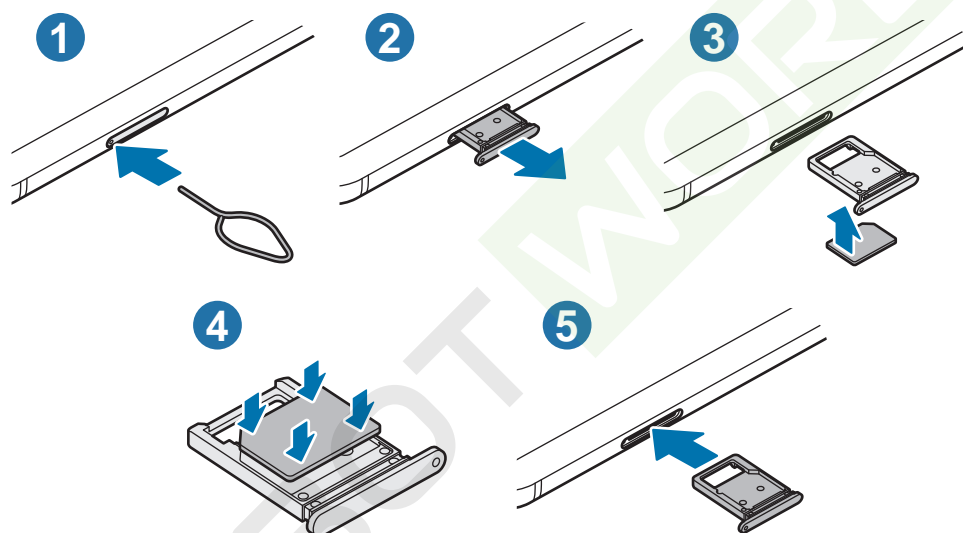

**1** Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.




Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.


**2** Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

3 Vložte do přihrádky kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

4 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji tam zajistili.

 Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.


 • Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.

• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.


## Paměťová karta (micro SD karta)

### Instalace paměťové karty

Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové karty nemusí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty. Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.


 • Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.

• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

 • Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum Samsung.

• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

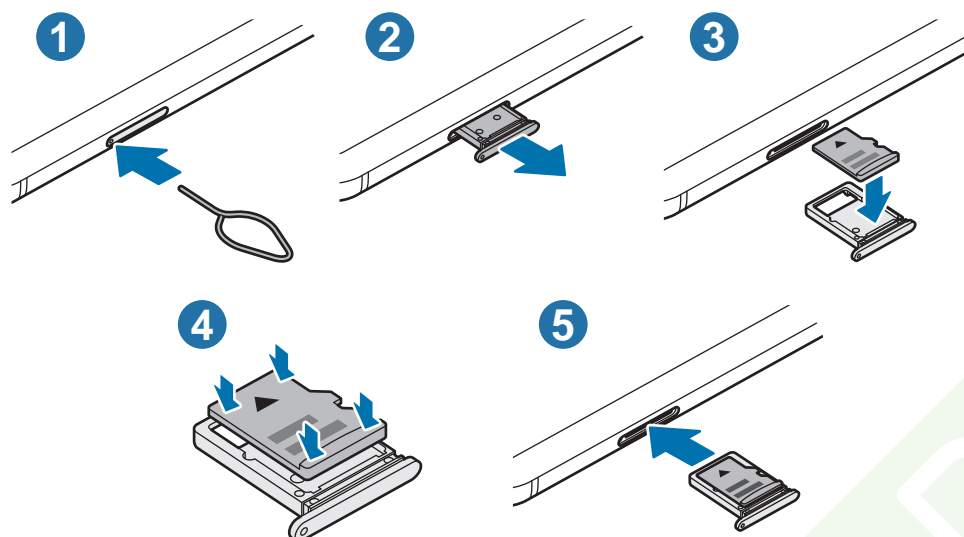

1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.

! Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

! Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení. (SM-P615)

3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

4 Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.

! Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.

- ! • Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.



## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště** → **Pokročilý** → **SD karta** → **Odpojit**.



Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání externích úložných zařízení.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště** → **Pokročilý** → **SD karta** → **Formát**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činnostmi uživatele.

## Zapínání a vypínání zařízení




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.



### Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

## Vypnutí zařízení

- 1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je. Případně otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku .

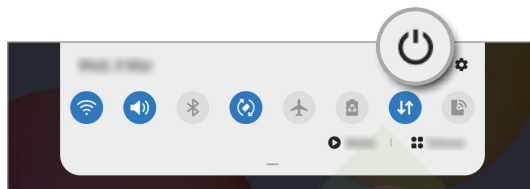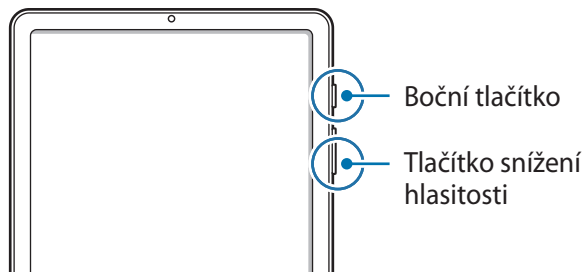

- 2 Klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku **Restartování**.



Můžete nastavit, aby se zařízení vypnulo, když stisknete a podržíte boční tlačítko. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko**, potom klepněte na položku **Menu Vypnout** v možnosti **Stisknout a držet**.


## Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

## Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

- 1 Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk zařízení a vyberte možnost ➔.

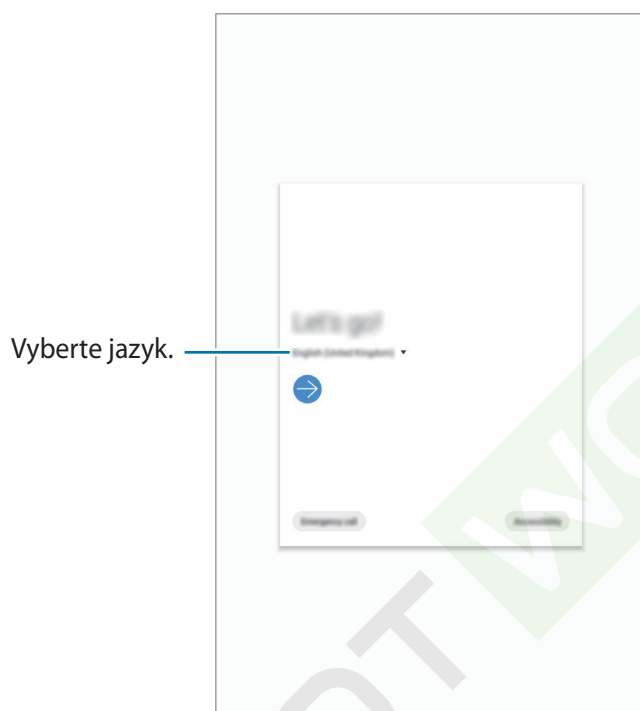

- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.  
Zobrazí se domovská obrazovka.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.


## Účet Samsung

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Účet Samsung account** → **⋮** → **Nápověda**.


### Vytvoření účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.  
Případně spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku .
- 2 Klepněte na položku **Vytvořit účet**.
- 3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Přihlášení k účtu Samsung

Pokud již účet Samsung máte, přihlaste se k němu.


- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.  
Případně spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku .
- 2 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku **Přihlásit**.
- 3 Přihlášení ke svému účtu Samsung dokončete pomocí pokynů na obrazovce.on-screen

## Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Najít ID** nebo **Obnovit heslo** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung. Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

## Odstranění účtu Samsung

Když ze zařízení odstraníte svůj účet Samsung, budou také odstraněna vaše data, například kontakty nebo události.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Osobní informace** →  → **Odebrat účet**.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

## Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Smart Switch můžete použít k přenosu dat z vašeho předchozího zařízení do nového.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch**.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

## Bezdrátový přenos dat


Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.

- 1 Spustíte na předchozím zařízení aplikaci **Smart Switch**.  
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.
- 2 Na zařízení spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch**.

- 3 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Odeslat data** → **Bezdrátové**.
- 5 Ve svém zařízení vyberte položku, kterou budete chtít přenést, a klepněte na **Přenést**.
- 6 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.  
Po dokončení přenosu dat můžete na svém zařízení vidět seznam přenesených dat.

### Zálohování a obnovení dat pomocí externího úložiště

Můžete přenášet data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.

- 1 Data z předchozího zařízení zazálohujte v externím úložišti.
- 2 Vložte nebo připojte zařízení externího úložiště ke svému zařízení.
- 3 Na zařízení spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch** →  → **Obnovit**.
- 4 Přeneste data z externího úložiště podle pokynů na obrazovce.

### Přenos záložních dat z počítače

Přenos dat mezi zařízení a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch na adrese [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

- 1 Na počítači otevřete [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch), odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.



Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.

- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
- 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce.  
Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
- 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

## Popis obrazovky

### Ovládání dotykového displeje





- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty nebo pero S Pen.


## Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

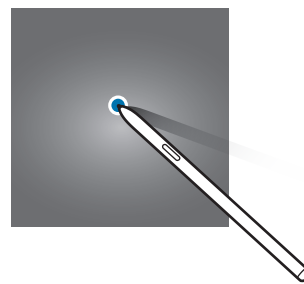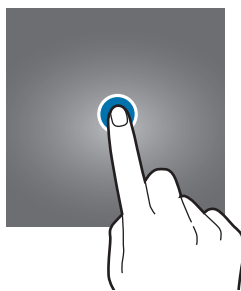



## Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

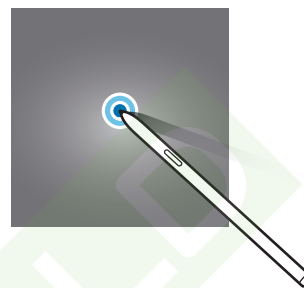


## Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

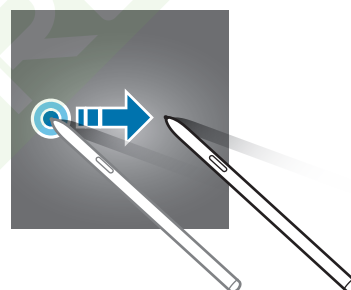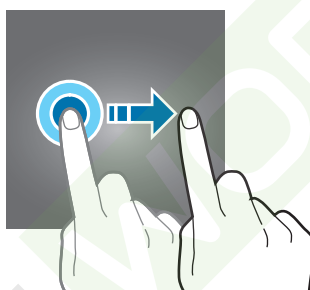



## Poklepání

Poklepejte na obrazovku.

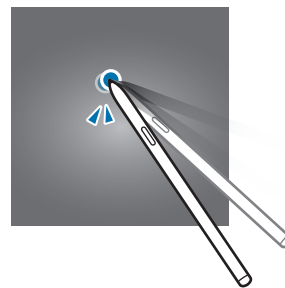



## Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

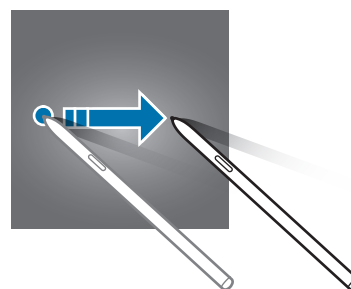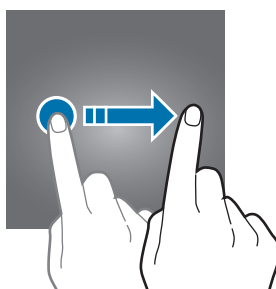

## Roztahování a přitahování


Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

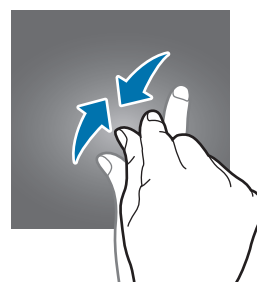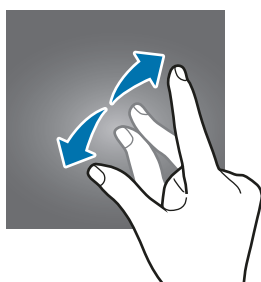



## Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

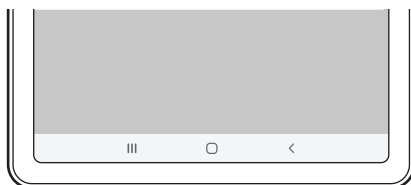


Tlačítko	Funkce
☰ Nedávné	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.</li> </ul>
○ Domů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>• Aplikaci <b>Google</b> spusťte klepnutím a podržením.</li> </ul>
< Zpět	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.</li> </ul>

## Skrytí navigačního panelu


Skrytím navigačního panelu můžete prohlížet soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel**, a potom klepněte na položku **Gesta na celou obrazovku** v nabídce **Typ navigace**. Navigační panel se skryje a objeví se rady pro používání gest. Klepněte na **Další možnosti** a vyberte požadovanou možnost.

- **Potáhnout zezdola:** Na místě, kde se zobrazují softwarová tlačítka, se zobrazí rady pro používání gest. Budete-li chtít použít softwarová tlačítka, přetáhněte radu pro používání gest požadovaného tlačítka směrem nahoru.
- **Potáhnout ze stran a zezdola:**
  - Po přejetí prstem z dolní části obrazovky nahoru přejdete na domovskou obrazovku.
  - Přejedte prstem nahoru a podržením zobrazte seznam naposledy spuštěných aplikací.
  - Po přejetí prstem z některé strany obrazovky do středu se vrátíte na předchozí obrazovku.
  - Po přejetí prstem z některého z dolních rohů obrazovky do středu spustíte aplikaci **Google**.

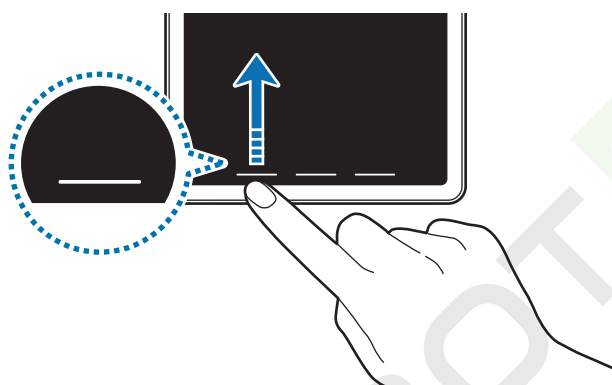

Přejedte prstem zdola

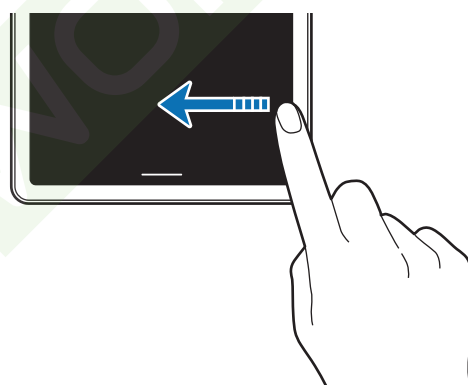

Přejedte prstem ze stran a zdola

Pokud chcete skrýt rady pro používání gest ve spodní části obrazovky, deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Tipy pro gesta**.

## Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.



Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.




## Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.




Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nast. dom. obrazovky**, potom klepnutím aktivujte možnost **Tlačítko Aplikace**. Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.



## Zobrazení obrazovky v režimu na šířku

Pro zobrazení obrazovky v režimu na šířku otočte zařízení do polohy na šířku.

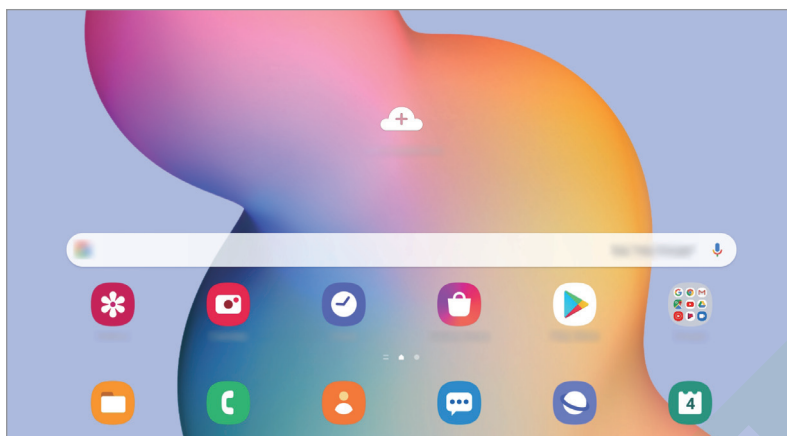

## Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.


Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

## Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

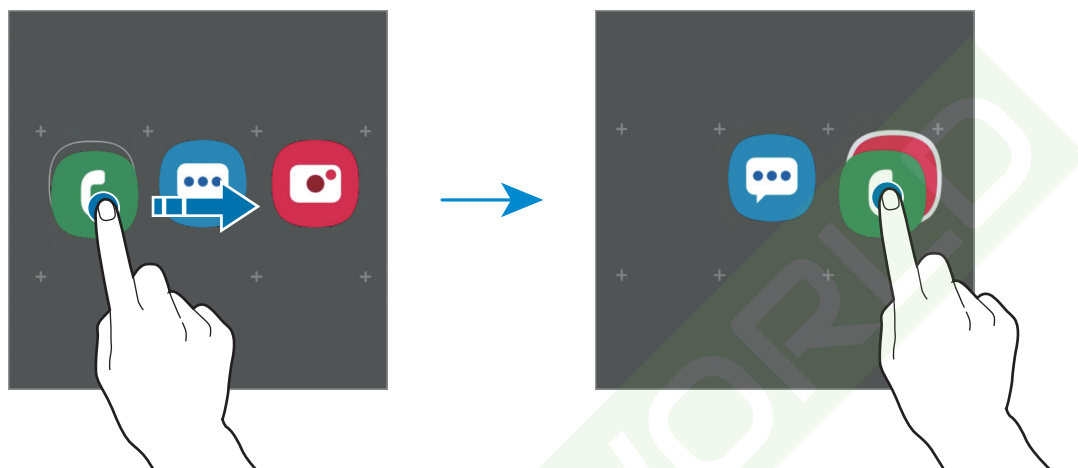

- **Přidání dalších aplikací**

Na složce klepněte na položku **+**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hot**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesunutí aplikací ze složky**



Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.

- **Odstranění složky**

Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

## Úprava domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku .
- Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku .



- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nast. dom. obrazovky:** Umožňuje konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky nebo její rozvržení.

## Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a klepněte na položku **Nast. dom. obrazovky** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.

## Ikony indikátoru





Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo modelu.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní




Ikona	Definice
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie
	Stav baterie

## Zámek displeje

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka.

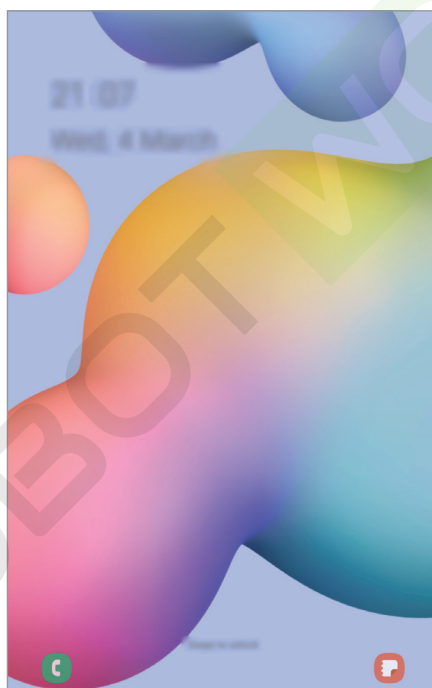

Zamknutá obrazovka

## Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemknutí kód pro odemčení.

- **Přejetí:** Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak:** Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
- **PIN kód:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.
- **Žádný:** Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
- **Obličej:** Zaregistrujte svůj obličej pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).




Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemknutí obrazovky, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.


## Oznamovací panel

Když obdržíte nové oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

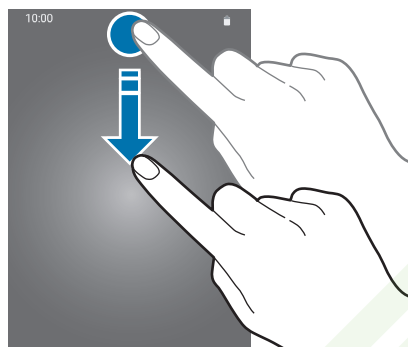


Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

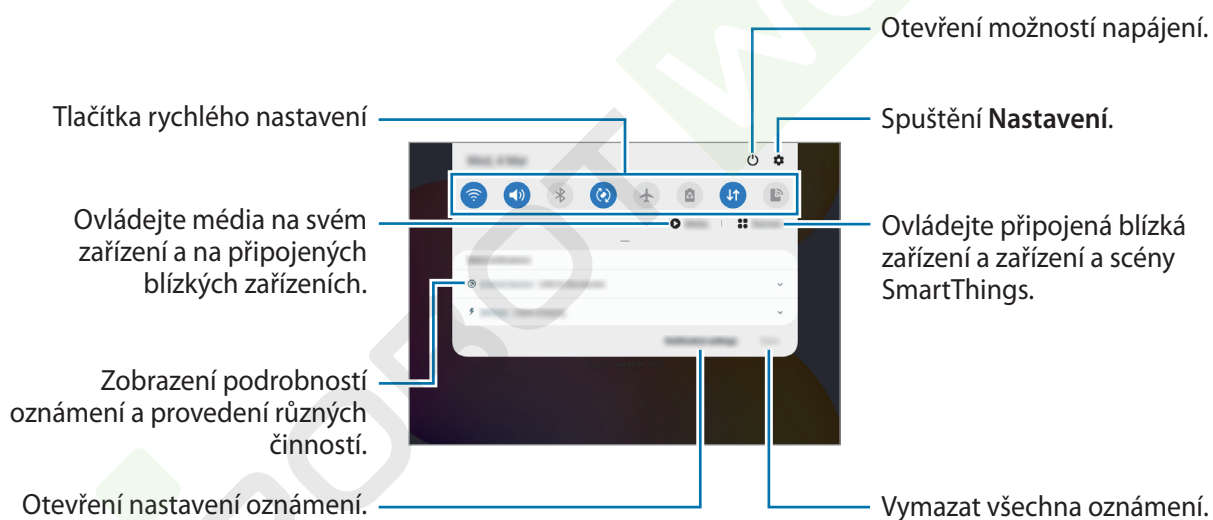


## Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.

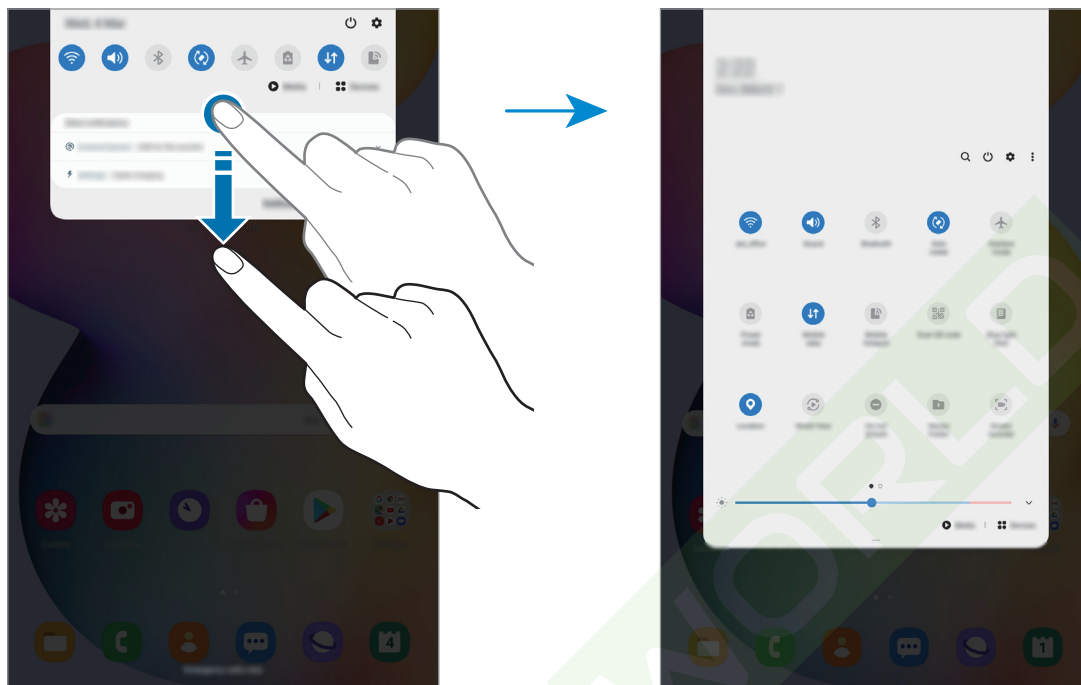

Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.


Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku  → **Pořadí tlačítek**, klepněte na tlačítko, podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

## Ovládání přehrávání médií

Přehrávání hudby nebo videa můžete snadno ovládat pomocí funkcí Média. Můžete také pokračovat v přehrávání na jiném zařízení.

**1** Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Média**.

**2** Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.

Chcete-li pokračovat v přehrávání na jiném zařízení, klepněte na položku  a vyberte požadované zařízení.

# Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

## Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Snímky obrazovky se uloží do složky **Galerie**.





- Zachycení pomocí tlačítek: Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti.
- Zachycení pomocí funkce Bezdotykový příkaz: Přejedte perem S Pen nad obrazovkou, stisknutím tlačítka S Pen otevřete panel bezdotykových příkazů a poté klepněte na **Psaní po displeji**. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:




- : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení  se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
- : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo provedte ze snímku obrazovky výřez. Oříznutá plocha se uloží do složky **Galerie**.
- : Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.




Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Panel nástrojů kopie obrazovky**.

## Záznam obrazovky

Během používání zařízení můžete provádět záznam obrazovky.

Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Záznam obrazovky**) aktivujte službu. Po dokončení odpočítávání bude zahájen záznam.

- Abyste mohli psát nebo kreslit na obrazovku, klepněte na položku .

Jakmile dokončíte záznam videa, klepněte na položku . Video bude uloženo do složky **Galerie**.



Abyste změnili nastavení záznamu obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky** → **Nastavení záznamu obrazovky**.


## Zadávání textu

### Rozvržení klávesnice


Když zadáte text pro posílání e-mailů, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

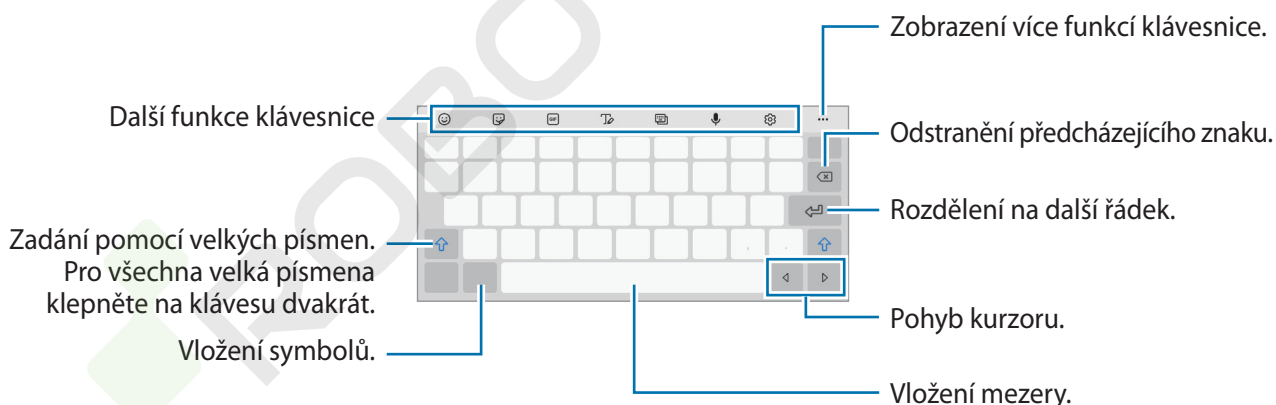


## Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že převedete prstem po mezeríku doleva nebo doprava.


## Změna klávesnice

Chcete-li změnit klávesnici, klepněte na položku  na navigačním panelu.



Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.






Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice , spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** → **Obrazovková klávesnice**, potom klepnutím aktivujte funkci **Zobrazit tlačítko Klávesnice**.


## Další funkce klávesnice









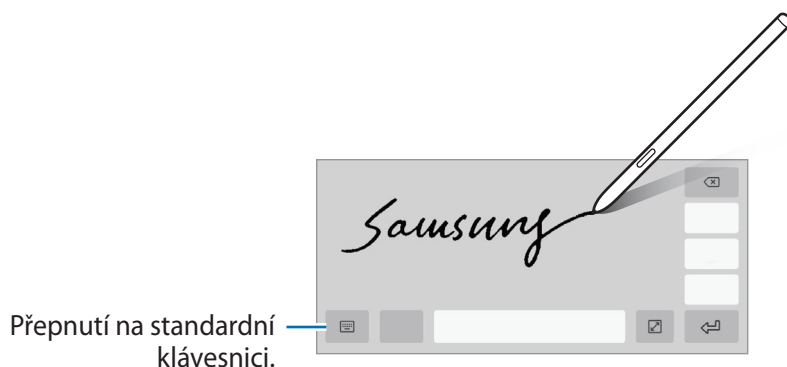



Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.



-  : Vložení emotikonů.
-  : Vložit nálepky.
-  : Připojí animované GIFy. (SM-P615)

-  : Přepnutí do režimu psaní rukou.



-  : Změňte režim klávesnice.
-  : Zadávání textu hlasem.
-  : Změna nastavení klávesnice.
-  : Vyhledávejte obsah na zařízení rychle a prohlížejte si jej.
-  : Překládejte text a zadávejte jej.
-  : Vložení položky ze schránky.
-  : Otevřete panel pro úpravy textu.
-  : Změňte velikost klávesnice.
-  /  : Vložit nálepky.

## Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.  
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.  
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.




## Slovník



Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat definice slov.


1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.

2 V seznamu možností klepněte na položku **Dictionary**.

Pokud na zařízení není slovník předinstalován, klepněte na položku **Move to Manage dictionaries**, klepněte na položku  vedle slovníku, potom jej stáhněte klepnutím na možnost **Instalovat**.

3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.

Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku , abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku **Search Web**, abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.

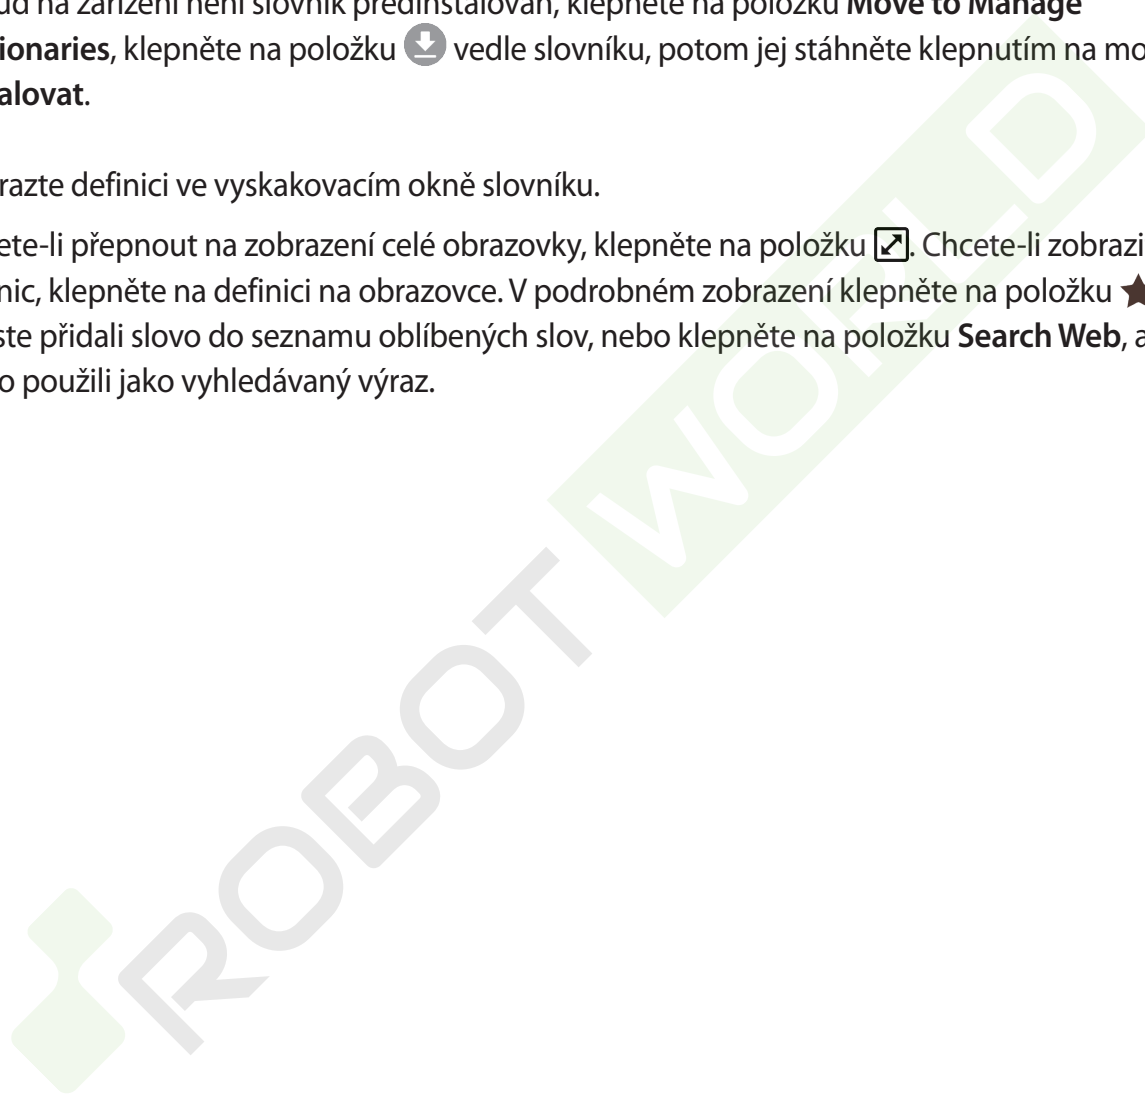

# Aplikace a funkce

## Instalace nebo odinstalace aplikací

### Galaxy Store


Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Spusťte aplikaci **Galaxy Store**.





Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku  →  → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte požadovanou možnost.

## Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.


Spusťte aplikaci **Obchod Play**.

### Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a pak vyberte požadovanou možnost.

### Správa aplikací

#### Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.


#### Povolení aplikací

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Aplikace** → ▼ → **Vypnuto**, vyberte aplikaci, potom klepněte na položku **Zapnout**.

## Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** →  → **Správce oprávnění**. Vyberte položku a aplikaci.





Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.

## Vyhledávač

Rychle vyhledávejte obsah v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hledat**. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku **Q**.

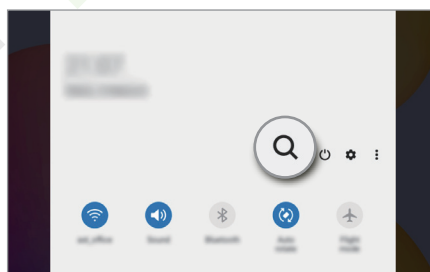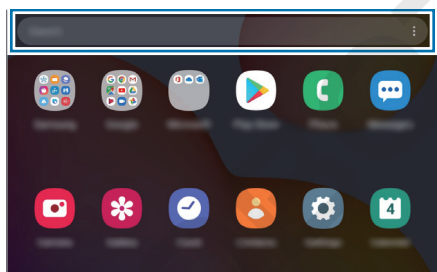

- 2 Zadejte klíčové slovo.

Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.

Pokud klepnete na položku **Q** na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.


## Funkce pera S Pen

### Bezdotykový příkaz

Bezdotykový příkaz je menu, které nabízí funkce pera S Pen a rychlý přístup k často používaným aplikacím.

Chcete-li otevřít panel bezdotykových příkazů, najedte perem S Pen na obrazovku a stisknete tlačítko S Pen. Můžete také klepnout na ikonu Bezdotykové akce (✎) pomocí pera S Pen.

Táhněte nahoru nebo dolů po panelu Bezdotykové akce a vyberte funkci nebo aplikaci, kterou budete chtít.

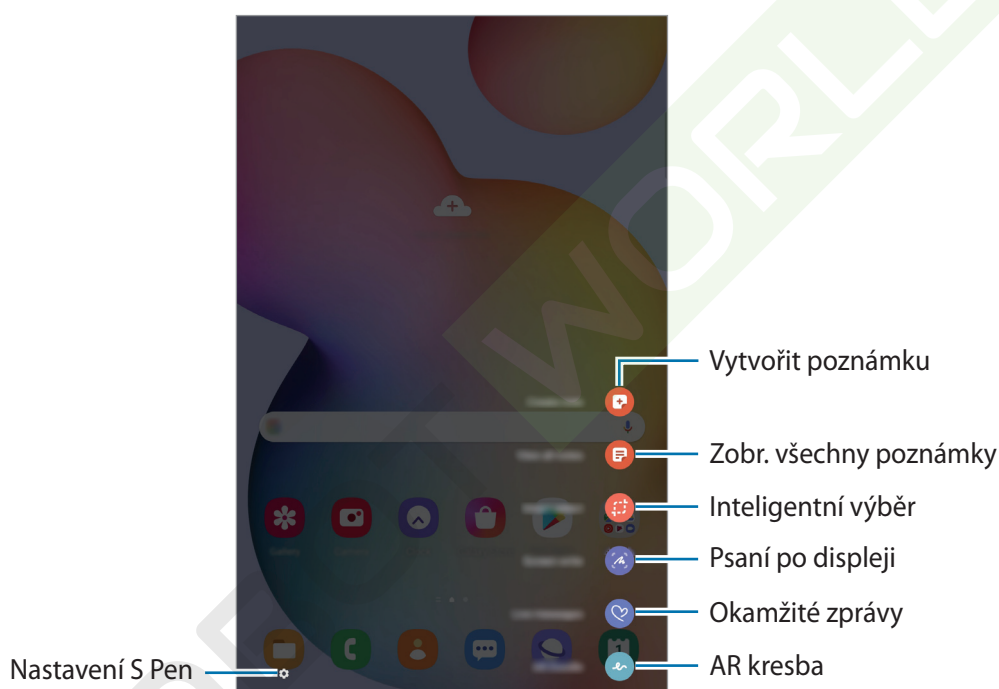

### Přidání zástupců na panel Bezdotykového příkazu

Na panel Bezdotykového příkazu můžete přidat zástupce často používaných aplikací nebo funkcí.

Na panelu Bezdotykového příkazu klepněte na položku **Přidat zástupce** a vyberte aplikace nebo funkce, které chcete otevírat prostřednictvím panelu.

Nebo můžete otevřít panel Bezdotykového příkazu a klepnout na položku  → **Zástupci**.

## Funkce pera S Pen

Prostřednictvím panelu Bezdotykového příkazu je možné aktivovat nejrůznější funkce pera S Pen. Zástupce, kteří se na panelu ve výchozím nastavení nezobrazí, je možné přidat pomocí funkce Přidat zástupce.

- **Vytvořit poznámku:** Vytvářejte poznámky snadno ve vyskakovacím okně, aniž byste museli spouštět aplikaci **Samsung Notes**. Další informace naleznete v části [Vytvořit poznámku](#).
- **Zobr. všechny poznámky:** Zobrazte všechny poznámky v aplikaci **Samsung Notes**.
- **Inteligentní výběr:** Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako je sdílení nebo ukládání. Další informace naleznete v části [Inteligentní výběr](#).
- **Psaní po displeji:** Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast. Můžete také zachytit aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).
- **Okamžité zprávy:** Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovouto živou zprávu uložíte jako animovaný soubor. Další informace naleznete v části [Okamžité zprávy](#).
- **AR kresba:** Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Další informace naleznete v části [AR kresba](#).
- **PENUP:** Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení. Další informace naleznete v části [PENUP](#).
- **Bixby Vision:** Pomocí služeb Bixby Vision můžete vyhledávat podobné obrázky, rozpoznávat a překládat text a provádět další funkce. Další informace naleznete v části [Bixby Vision](#).
- **Pohled:** Umožňuje zmenšit aplikaci na miniaturu. Přejetím perem S Pen nad miniaturou můžete aplikaci otevřít v zobrazení na celou obrazovku. Další informace naleznete v části [Pohled](#).
- **Omalovánky:** Přidávejte na snímky ze služby PENUP barvy pomocí pera S Pen.
- **Zapisovat do kalendáře:** Spusťte aplikaci **Kalendář** a pište nebo kreslete na obrazovku. Další informace naleznete v části [Zapisovat do kalendáře](#).
- **Přidat zástupce:** Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového příkazu.

## Ikona Bezdotykové akce

Když je panel Bezdotykového příkazu zavřený, zůstane ikona Bezdotykový příkaz na obrazovce. Panel Bezdotykové akce můžete otevřít klepnutím na ikonu perem S Pen.

Chcete-li posunout ikonu, přetáhněte položku  do nového umístění.

Pokud se na obrazovce nezobrazí ikona Bezdotykové akce, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen**, potom klepnutím na přepínač **Zobrazit plovoucí ikonu** tuto funkci aktivujete.


## Vytvořit poznámku

Vytvářejte poznámky snadno ve vyskakovacím okně, aniž byste museli spouštět aplikaci **Samsung Notes**.

- 1 Otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Vytvořit poznámku**. Případně poklepejte na obrazovku při současném stisknutí a podržení tlačítka S Pen.

Obrazovka poznámky se objeví ve vyskakovacím okně.

- 2 Vytvořte poznámku pomocí pera S Pen.

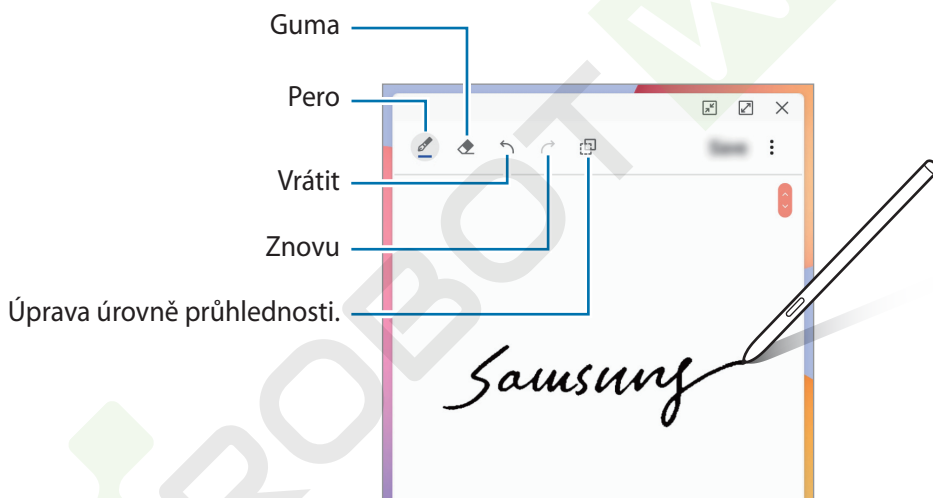


- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **Uložit**.





Poznámka se uloží do služby **Samsung Notes**.

## Intelligentní výběr

Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako je sdílení nebo ukládání. Kromě toho můžete vybrat oblast ve videu a zachytit ji jako animaci GIF.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, například část snímku, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Intelligentní výběr**.
- 2 Vyberte na panelu nástrojů ikonu požadovaného tvaru a přetáhněte perem S Pen přes obsah, který chcete vybrat.  
Chcete-li připnout vybranou oblast na obrazovku, klepněte na , vyberte oblast a pak klepněte na **Připn. na obr.**




- 3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.
  - **Vytáhnout text:** Extrahuje text z vybrané oblasti.
  - **Připn. na obr.:** Vybranou oblast můžete připnout na obrazovku.
  - : Automaticky změní vzhled vybrané oblasti.
  - : Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast.
  - : Vybranou oblast můžete sdílet s ostatními.
  - : Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.



## Zachycení oblasti z videa

Při přehrávání videa můžete vybrat oblast a uložit ji jako animaci GIF.

- 1 Pokud jste při přehrávání videa našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Inteligentní výběr**.
- 2 Na panelu nástrojů klepněte na položku .
- 3 Upravte polohu a velikost oblasti, kterou chcete zachytit.

Upravení polohy.



Úprava velikosti přetažením rámečku.

Výběr kvality.





- 4 Klepnutím na položku **Nahrát** spustíte zachycení.



- Před zachycením videa se ujistěte, že je video spuštěné.
- Na obrazovce se ukáže maximální doba, po kterou můžete pokračovat v zachycování oblasti videa.
- Při zachycení oblasti z videa nebude nahrán zvuk videa.

- 5 Klepnutím na položku **Stop** zachycování zastavte.

- 6 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.

-  : Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast. Klepněte na položku  a ještě před uložením souboru se podívejte, jak výsledek vypadá.
-  : Vybranou oblast můžete sdílet s ostatními.
-  : Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.

## Psaní po displeji

Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast.




Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Psaní po displeji**.

Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky a zobrazí se lišta úprav.

- 2 Pokud chcete zachytit obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách, zachyťte skrytý obsah klepnutím na položku **Zachycení posouvání**. Opakovaně klepejte na položku **Zachycení posouvání**, dokud nezachytíte všechnen požadovaný obsah obrazovky, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

- 3 Napište poznámku na snímek obrazovky.

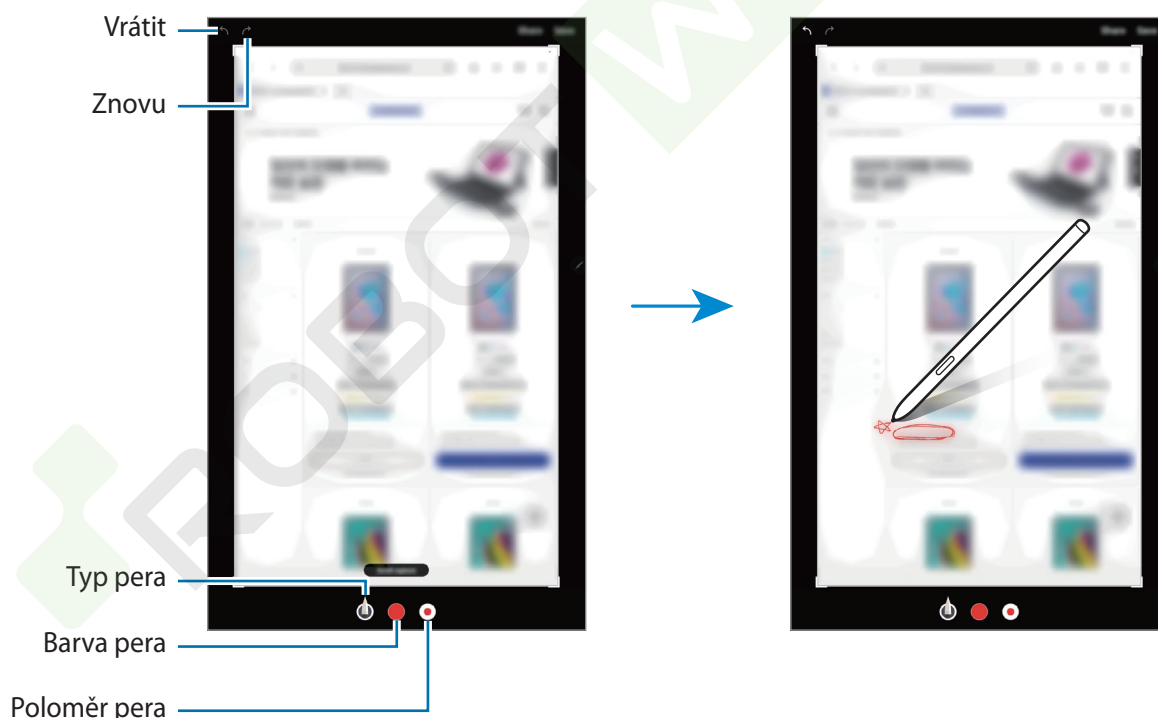


- 4 Vyberte možnost, kterou chcete použít na snímek obrazovky.

- **Sdílet:** Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.
- **Uložit:** Slouží k uložení snímku obrazovky do složky **Galerie**.

## Okamžité zprávy

Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovouto živou zprávu uložíte jako animovaný soubor.

- 1 Když chcete odeslat animovanou zprávu, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Okamžité zprávy**.  
Objeví se obrazovka živé zprávy.
- 2 Přizpůsobte obrázek na pozadí a klepněte na položku **Hotovo** nebo **Začít kreslit**.
  - **Galerie:** Nastavte jako obrázek na pozadí fotografii nebo video uložené ve složce Galerie.
  - **Fotoaparát:** Pořídte fotografii nebo video a nastavte je jako obrázek na pozadí.
  - **Barva:** Vybere barvu pozadí.
- 3 Pište nebo kreslete na obrazovce živé zprávy.

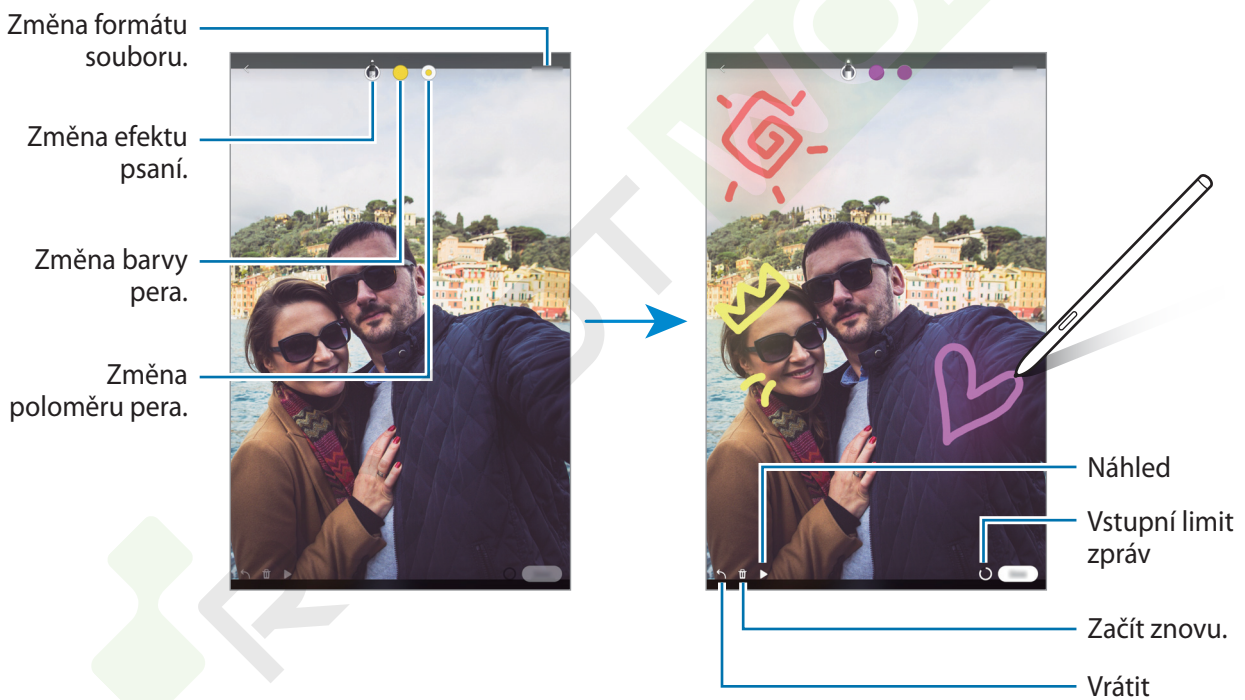


- 4 Klepněte na položku **Hotovo**.  
Živá zpráva bude uložena do složky **Galerie** jako animovaný soubor GIF nebo video.
- 5 Klepněte na položku **Sdílet** a vyberte způsob.

## Bixby Vision

Když přejedete perem S Pen nad obsahem, bude obsah rozpoznán a zobrazí se dostupné ikony hledání. Funkce můžete použít k vyhledávání podobných obrázků, rozpoznání a překládání textu a podobně. Další informace naleznete v části [Bixby Vision](#).

- 1 Pokud máte snímek, ve kterém chcete vyhledávat relevantní informace nebo ze kterého chcete extrahovat text, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Bixby Vision**.
- 2 Přejedte perem S Pen přes požadovaný obsah.  
Jakmile bude obsah rozpoznán, zobrazí se dostupné ikony hledání.

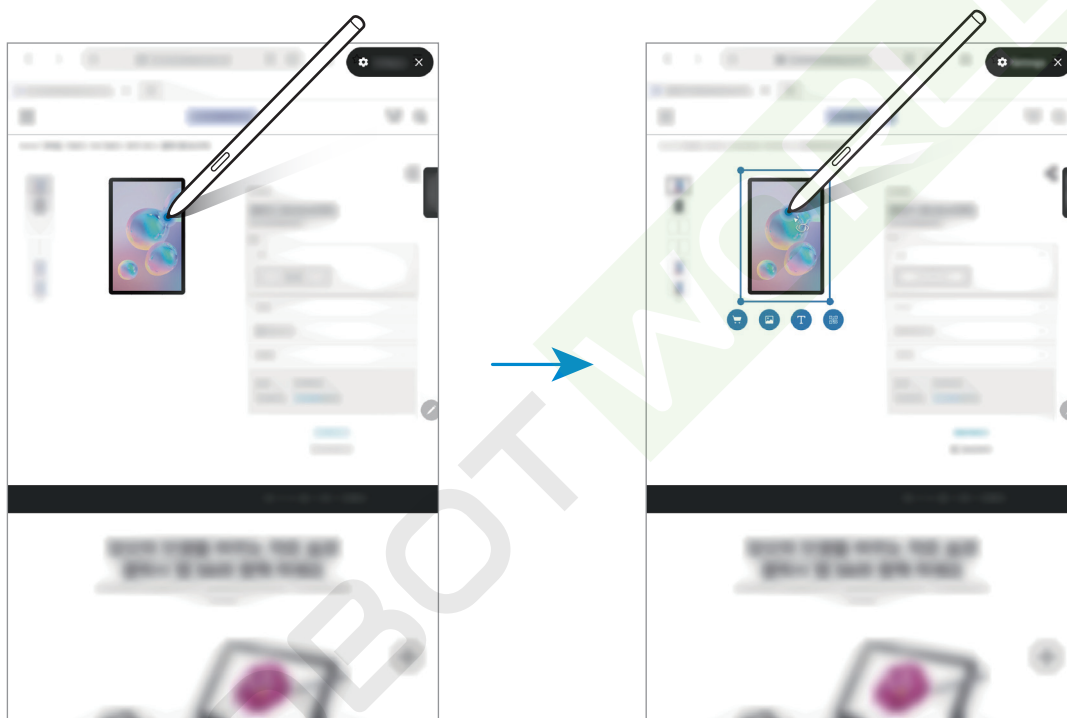

- 3 Vyberte ikonu, kterou budete chtít.
- 4 Službu Bixby Vision zavřete klepnutím na položku **X** na panelu Bixby Vision.

## Pohled

Umožňuje zmenšit aplikaci na miniaturu. Přejetím perem S Pen nad miniaturou můžete aplikaci otevřít v zobrazení na celou obrazovku.

Můžete například spustit aplikaci mapy, otevřít panel Bezdotykového příkazu a potom klepnout na položku **Pohled**. Aplikace bude zmenšena na miniaturu ve spodní části obrazovky. Při prohlížení webových stránek stačí přejet perem S Pen nad miniaturou. Aplikace mapy se otevře v zobrazení na celou obrazovku a vy můžete rychle vyhledat místa.




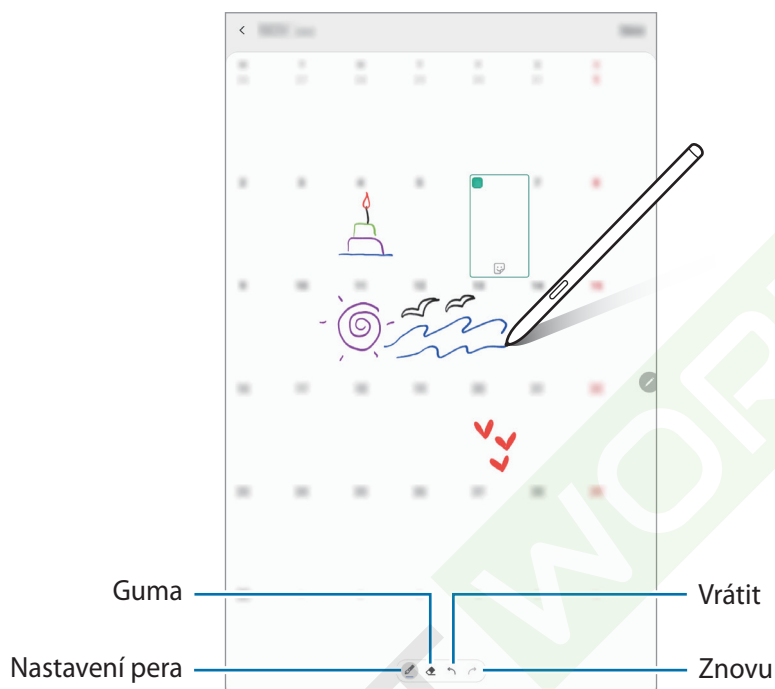
Přejetím perem S Pen směrem od obrazovky aplikaci znovu zmenšíte na miniaturu.

Pokud chcete minimalizovanou aplikaci zavřít, klepněte na miniaturu, podržte ji a přetáhněte ji na položku **Odstranit** v horní části obrazovky.

## Zapisovat do kalendáře

Zadávejte do kalendáře své plány jednoduše tak, že na obrazovce kalendáře budete psát nebo kreslit.

Otevřete panel Bezdotykové akce, klepněte na položku **Zapisovat do kalendáře**, potom do kalendáře zadejte své plány. Po dokončení klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li provést úpravu, klepněte na položku .




Tuto funkci můžete používat pouze v kalendáři s měsíčním zobrazením.

## Bezdotykový náhled

Když perem S Pen přejedete nad položkou na obrazovce, můžete zobrazit náhled obsahu nebo se podívat na informace ve vyskakovacím okně.


V některých aplikacích se v okně náhledu zobrazí Akční tlačítka.

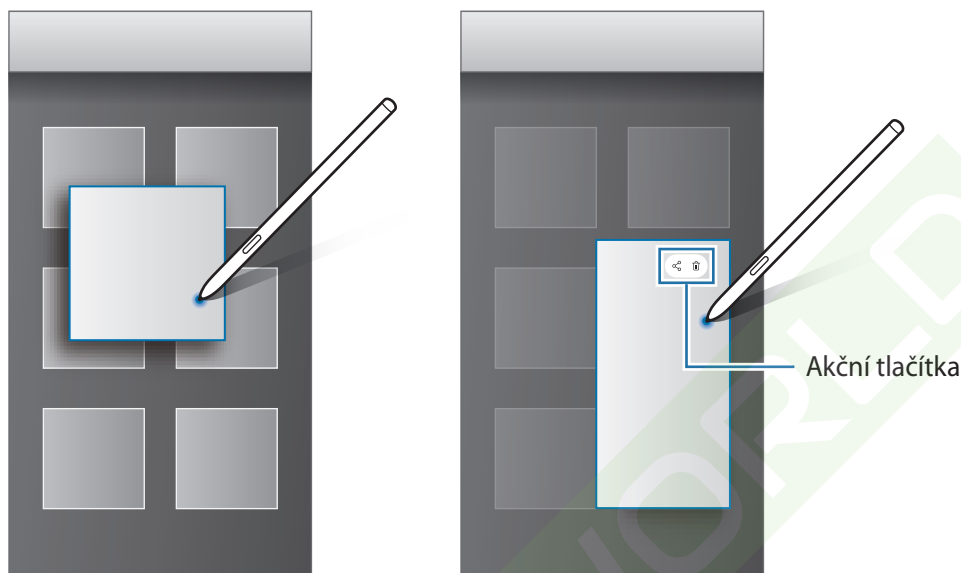

Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Bezdotykový náhled**.


## Výběr pomocí pera

Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.

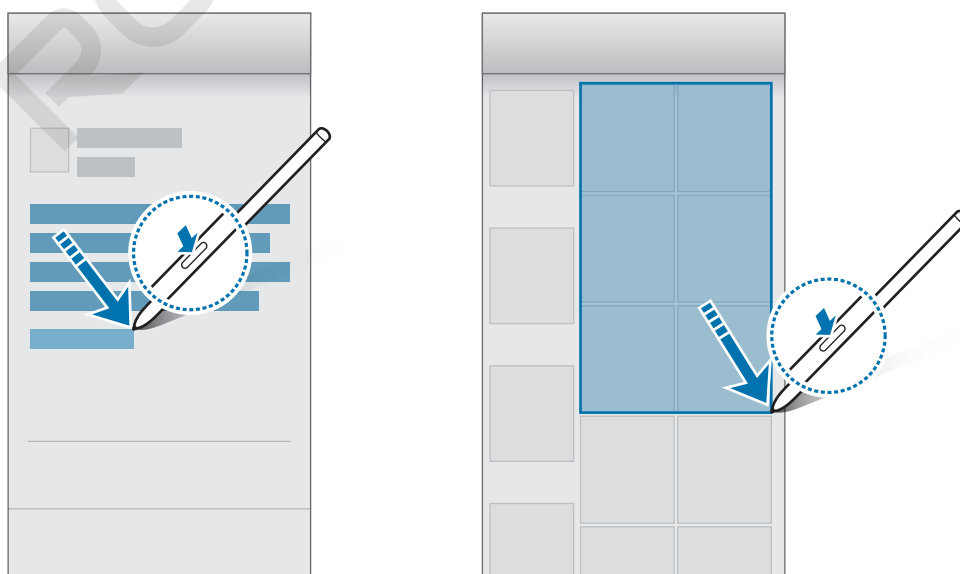

## Pozn. na vyp. d.

Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovku.

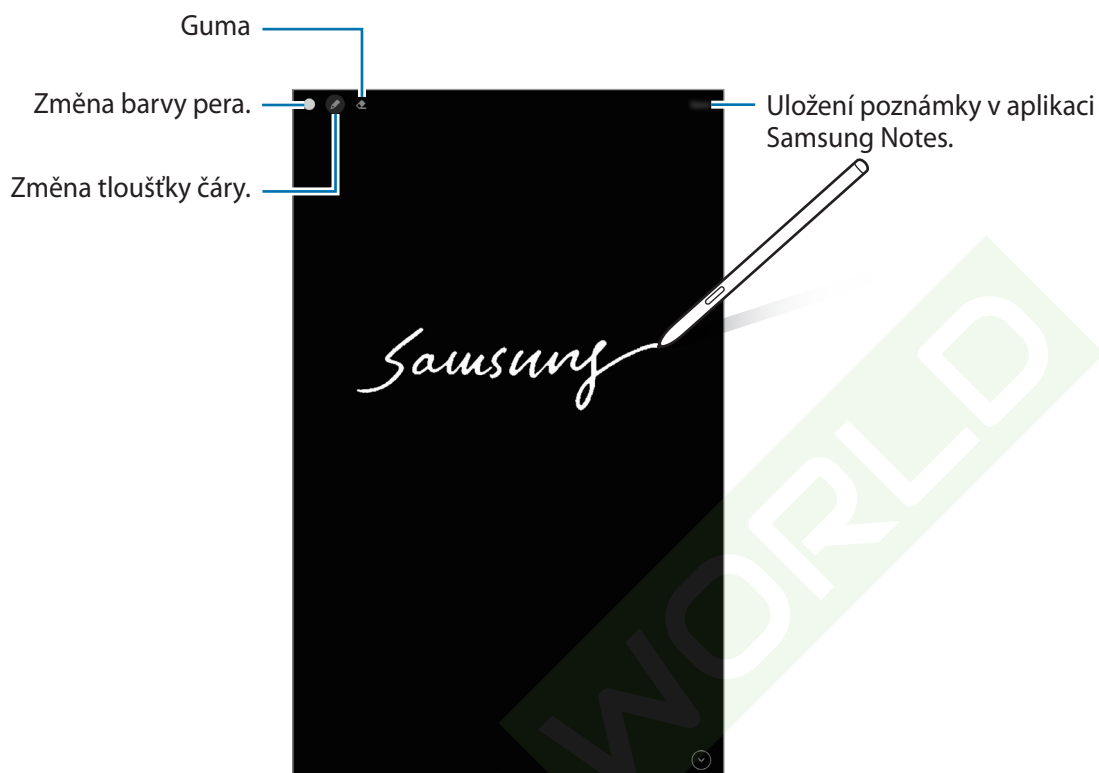


Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Pozn. na vyp. d.**

### Vytvoření poznámky s vypnutou obrazovkou

1 Jakmile je obrazovka vypnutá, najedte perem S Pen na obrazovku a stisknete tlačítko S Pen.

2 Napište nebo nakreslete poznámku.

Budete-li chtít stránku rozšířit, klepněte na položku .

Chcete-li poznámku uložit, klepněte na tlačítko **Uložit**. Poznámka bude uložena do složky **Samsung Notes** →  → **Poznámka na vypnutém displeji**.



# Bixby

## Úvod

Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení.

Požadavek můžete službě Bixby říci nebo můžete napsat text. Bixby spustí funkci, kterou požadujete, nebo zobrazí informace, které chcete. Učí se také vzory a prostředí používání. Čím více toho o vás ví, tím přesněji vám bude rozumět.



- Pro použití služby Bixby musí být vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Chcete-li funkci Bixby používat, je nutné se přihlásit k účtu Samsung.
- Služba Bixby je k dispozici jen v některých jazycích a některé její funkce nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.

## Spuštění služby Bixby

Když službu Bixby spustíte poprvé, objeví se úvodní stránka Bixby. Musíte vybrat jazyk pro službu Bixby, přihlásit se ke svému účtu Samsung podle pokynů na obrazovce a souhlasit s podmínkami používání.

- 1 Stiskněte a podržte boční tlačítko. Případně spustte aplikaci **Bixby**.



- 2 Vyberte jazyk pro používání služby Bixby.
- 3 Klepněte na položku **Sign in to Samsung account** a přihlaste se ke svému účtu Samsung pomocí pokynů na obrazovce.



Pokud jste již k účtu přihlášení, zobrazí se na displeji informace o účtu.

- 4 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.  
Zobrazí se obrazovka Bixby.


## Používání služby Bixby


Když službě Bixby řeknete, co chcete, Bixby spustí příslušné funkce nebo zobrazí požadované informace.



Stiskněte a podržte boční tlačítko, řekněte službě Bixby, co chcete; jakmile přestanete mluvit, prst z tlačítka uvolněte. Případně můžete říci „Hi, Bixby“ a jakmile zařízení vydá zvuk, můžete říct, co chcete.

Můžete například stisknout a podržet boční tlačítko a říct: „How’s the weather today?“. Na obrazovce se objeví informace o počasí.

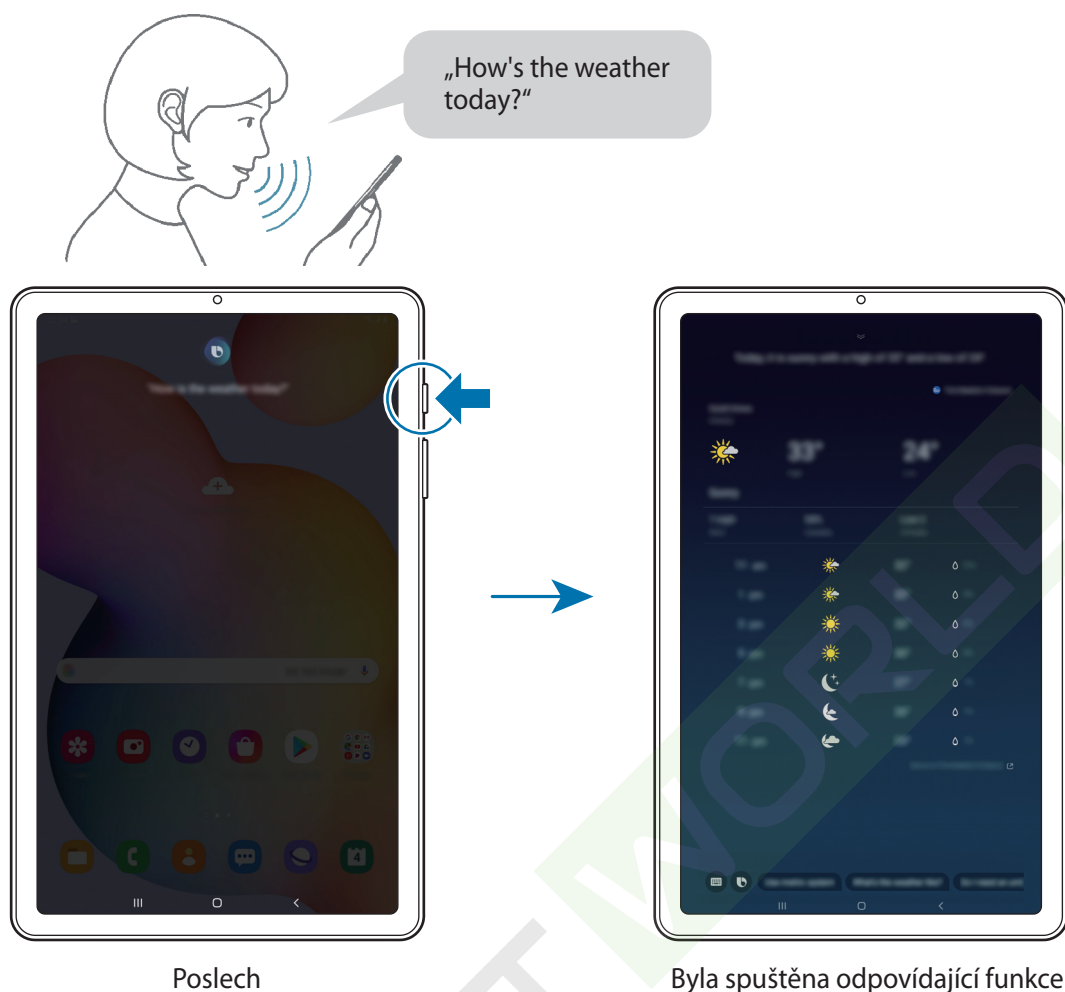Pokud chcete vědět, jaké má být počasí zítra, stiskněte a podržte boční tlačítko a řekněte jen „Tomorrow?“. Protože Bixby rozumí kontextu konverzace, ukáže vám předpověď počasí na zítra.





Pokud se vás služba Bixby během konverzace na něco zeptá, zatímco držíte boční tlačítko stisknuté, odpovězte službě Bixby. Případně klepněte na položku  a poté službě Bixby odpovězte.

Pokud používáte sluchátka nebo Bluetooth audio, případně pokud zahájíte konverzaci slovy „Hi, Bixby“, budete moci v konverzaci pokračovat, aniž byste klepli na ikonu. Spusťte aplikaci **Bixby** a klepněte na  →  → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

## Probuzení služby Bixby hlasem

Konverzaci se službou Bixby můžete zahájit slovy „Hi, Bixby“. Zaregistrujte svůj hlas tak, aby služba Bixby reagovala na váš hlas, když řeknete „Hi, Bixby“.


- 1 Spusťte aplikaci **Bixby** a klepněte na položku  →  → **Voice wake-up**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Wake with “Hi, Bixby”** funkci aktivujete.
- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.  
Nyní můžete říct „Hi, Bixby“ a zahájit konverzaci, jakmile zařízení vydá zvuk.

## Komunikování pomocí psaného textu

Pokud není hlas rozpoznán z důvodu hlasitého prostředí nebo pokud se nacházíte v situaci, kdy je mluvení obtížné, můžete se službou Bixby komunikovat pomocí textu.

Spusťte aplikaci **Bixby**, klepněte na  a poté napište požadovaný text.


Během takové komunikace vám Bixby bude také odpovídat pomocí textu namísto hlasové zpětné vazby.

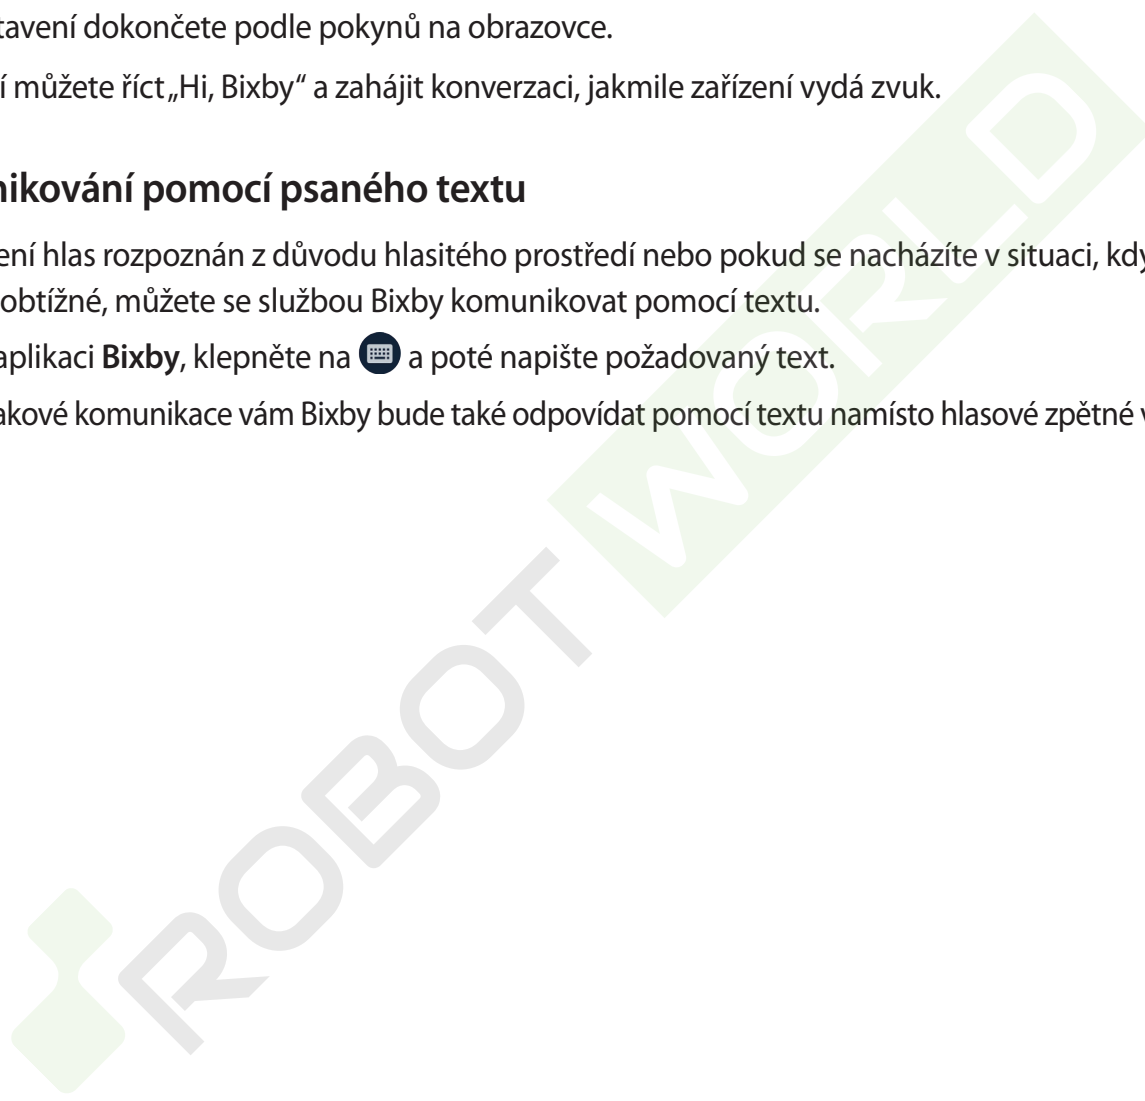

# Bixby Vision

## Úvod


Bixby Vision je služba, která poskytuje různé funkce založené na rozpoznávání obrázků. Aplikaci Bixby Vision můžete používat k rychlému vyhledávání informací na základě rozpoznání objektů. Můžete používat řadu užitečných funkcí služby Bixby Vision.

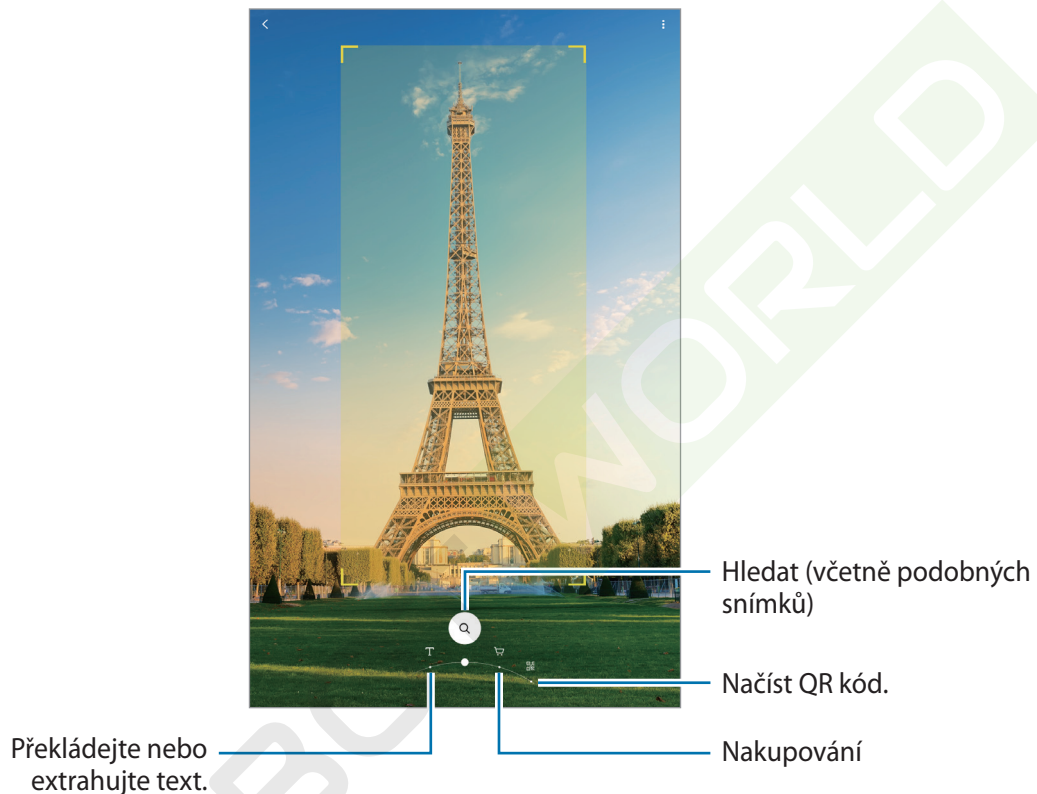

- Chcete-li tuto funkci použít, musíte zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- V závislosti na velikosti obrázku, jeho formátu nebo rozlišení nemusí být tato funkce k dispozici nebo nemusíte získat správné výsledky vyhledávání.
- Společnost Samsung nenes odpovědnost za informace o produktech, které poskytuje aplikace Bixby Vision.

## Spuštění aplikace Bixby Vision

Spusťte službu Bixby Vision pomocí jednoho z následujících způsobů.

- V aplikaci **Fotoaparát** klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.
- V aplikaci **Galerie** vyberte snímek a klepněte na .
- V aplikaci **Internet** klepněte na snímek, podržte ho a klepněte na položku **Bixby Vision**.
- Pokud jste si přidali ikonu aplikace Bixby Vision na obrazovku Aplikace, spusťte aplikaci **Bixby Vision**.

## Překlad nebo extrakce textu



Rozpoznejte a zobrazte přeložený text na obrazovce. Můžete také extrahovat text z dokumentu nebo obrazového souboru.

Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například chcete při cestách do zahraničí vědět, co se píše na ceduli. Zařízení přeloží text v nápisu do vybraného jazyka.

**1** Spusťte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.

**2** Aby byl text rozpoznán, vyberte položku  a udržujte jej na obrazovce.


Na obrazovce se zobrazí přeložený text.

- Budete-li chtít text extrahovat, klepněte na položku . Pokud klepnete na možnost , můžete pro extrahovaný text používat další funkce, jako je sdílení nebo uložení.
- Chcete-li změnit zdrojový nebo cílový jazyk, klepněte na panel nastavení jazyka v dolní části obrazovky.

## Vyhledávání podobných snímků a souvisejících informací

Vyhledávejte snímky podobné rozpoznanému objektu online a související informace. Můžete prohlížet různé snímky, které mají vlastnosti podobné vašemu objektu, například barvu nebo tvar, a související informace.


Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud chcete například zjistit informace o budově. Zařízení vyhledá a zobrazí související informace nebo obrázky s podobnými vlastnostmi.

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.
- 2 Aby byl objekt rozpoznán, vyberte položku  a udržujte jej na obrazovce.
- 3 Vyberte výsledek hledání.  
Zobrazí se podobné snímky a související informace.

## Vyhledávání nákupních informací


Rozpoznáním produktu můžete získat informace i bez znalosti názvu produktu.

Chcete-li například vyhledat informace o určitém výrobku online, použijte funkce aplikace Bixby Vision. Zařízení je poté vyhledá a zobrazí vám výsledky.

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.
- 2 Aby byl objekt rozpoznán, vyberte položku  a udržujte jej na obrazovce.
- 3 Vyberte výsledek hledání.  
Zobrazí se informace o daném výrobku.

## Čtení QR kódů

Rozpoznejte QR kód a zobrazujte různé informace, například webové stránky, fotografie, videa, mapy nebo vizitky.

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.
- 2 Aby byl QR kód rozpoznán, vyberte položku  a udržujte jej na obrazovce.  
Zobrazí se informace připojené ke QR kódu.

## Samsung Daily

Sledujte nejnovější zprávy a rozmanitý obsah, jako jsou videa a hry.








- Chcete-li používat aplikaci Samsung Daily, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.

1 Na domovské obrazovce táhněte doprava.

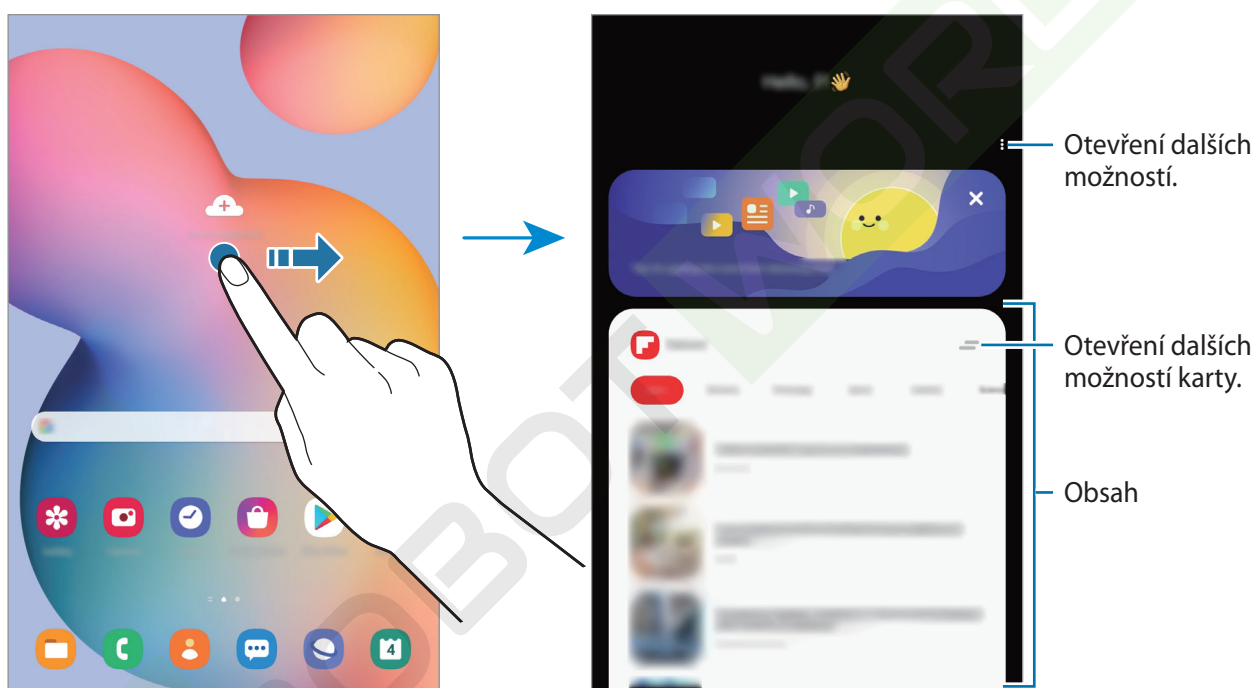Zobrazí se obrazovka Samsung Daily.

Pokud tuto funkci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



- Aby se v seznamu karta přestala zobrazovat, klepněte na nabídku  v horní části karty a klepněte na **Znovu nezobrazovat**.
- Chcete-li přidat nebo odstranit obsah, který se má zobrazovat v podobě karet, klepněte na nabídku  → **Karty** a poté klepnutím přepínače vedle položek zapnete nebo vypnete.
- Chcete-li změnit pořadí karet, klepněte na nabídku  → **Karty** → **Změnit uspořádání** a přetáhněte  na nové místo.



2 Pro zobrazení obsahu potáhněte prstem nahoru nebo dolů.



Obsah karet se aktualizuje automaticky v zadaných intervalech. Karty můžete kdykoliv aktualizovat tažením dolů po obrazovce.

3 Aplikaci Samsung Daily zavřete potáhnutím prstem doleva na obrazovce nebo klepnutím na tlačítko Zpět.

## Bixby Routines

Bixby Routines je služba, která automatizuje opakovaně používaná nastavení a navrhuje vhodné funkce podle častých situací na základě zjišťování vašich způsobů použití.

Rutinní událost „před spaním“ například provede akce, jako je zapnutí tichého režimu a tmavého režimu, aby zařízení při používání nerušilo vaše uši ani oči, když jdete spát.

### Přidávání rutinních úkonů

Přidávejte rutinní úkony, aby bylo použití vašeho zařízení pohodlnější. Když přidáte rutinní úkon, můžete ho nastavit tak, aby se spouštěl automaticky nebo ručně.

### Přidávání doporučených rutinních úkonů

Když zařízení zjistí vaše způsoby použití, doporučí přidávání užitečných nebo často používaných funkcí jako rutinních úkonů.

Když se objeví upozornění na doporučení, klepněte na položku **Zobrazit vše** a přidejte doporučení jako svůj vlastní rutinní úkon.

## Přidávání rutinních úkonů ze seznamu doporučení

Zobrazte užitečné funkce v seznamu a přidávejte je jako svoje vlastní rutinní úkony.



- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines**.
- 2 Ze seznamu **Informace** vyberte požadovanou zvyklost a klepněte na **Uložit**.
  - Chcete-li nastavit podmínky zvyklosti, klepněte na **Upravit**. Případně můžete klepnout na podmínku nebo činnost, kterou chcete upravit.
  - Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Klepnutí na tlačítko Start**. Tato možnost se objeví, pouze pokud nejsou nastaveny žádné podmínky spuštění.

Ručně spouštěné rutinní úkony můžete přidávat na domovskou obrazovku jako nástroje s rychlým přístupem. Až se zobrazí vyskakovací okno, klepněte na položku **Přidat**.

### Přidávání vlastních rutinních úkonů

Přidejte funkce, které chcete používat jako rutinní úkony.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Klepněte na **+**, nastavte podmínky a pak klepněte na **Další**.  
Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Klepnutí na tlačítko Start**.
- 3 Klepněte na **+**, vyberte požadované akce a pak klepněte na **Hotovo**.
- 4 Zadejte název rutinní události a klepněte na **Hotovo**.  
Ručně spouštěné rutinní úkony můžete přidávat na domovskou obrazovku jako nástroje s rychlým přístupem. Až se zobrazí vyskakovací okna, klepněte na položku **Přidat**.

### Použití rutinních úkonů

#### Spouštění automatických rutinních úkonů

Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek.

#### Spouštění ručních rutinních úkonů

Ruční rutinní úkony, pro které jste nastavili podmínku spuštění **Klepnutí na tlačítko Start**, můžete spustit kdykoli klepnutím na toto tlačítko.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny** a poté na položku **▶** vedle rutinní události, kterou chcete spustit. Také můžete klepnout na nástroj rutinního úkonu na domovské obrazovce.

## Zobrazení spuštěných rutinních úkonů

Aktuálně spuštěné rutinní úkony se objeví na panelu oznámení. Podrobnosti rutinního úkonu zobrazíte klepnutím na oznámení.

## Zastavování spuštěných rutinních úkonů

Spuštěné rutinní úkony lze rychle zastavit. Na panelu oznámení vyberte rutinní úkon a klepněte na položku **Stop**.

## Správa rutinních úkonů

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**. Objeví se všechny vaše rutinní úkony.

Chcete-li deaktivovat určitou zvyklost, klepněte na její přepínač nebo na .

Chcete-li upravit zvyklost, vyberte ji a klepněte na **Upravit**. Případně můžete klepnout na podmínku nebo činnost, kterou chcete upravit.

Chcete-li odstranit zvyklosti, klepněte na  → **Odstranit**, zaškrtněte zvyklosti, které chcete odstranit, a pak klepněte na **Odstranit**.

# Telefon



## Úvod


Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.



- Chcete-li uskutečnit hovor nebo odeslat textovou zprávu, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** a poté klepnutím na přepínač **Volání a zprávy v dalších zařízeních** tuto funkci aktivujte. Musíte se zaregistrovat a přihlásit ke stejnému účtu Samsung na vašem telefonu a jiném zařízení. Některé funkce volání a zaslání zpráv nemusí být dostupné.
- Můžete vybrat metodu volání a psaní zpráv. Vyberte SIM kartu nebo připojené zařízení pomocí stejného účtu Samsung.

## Volat

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.

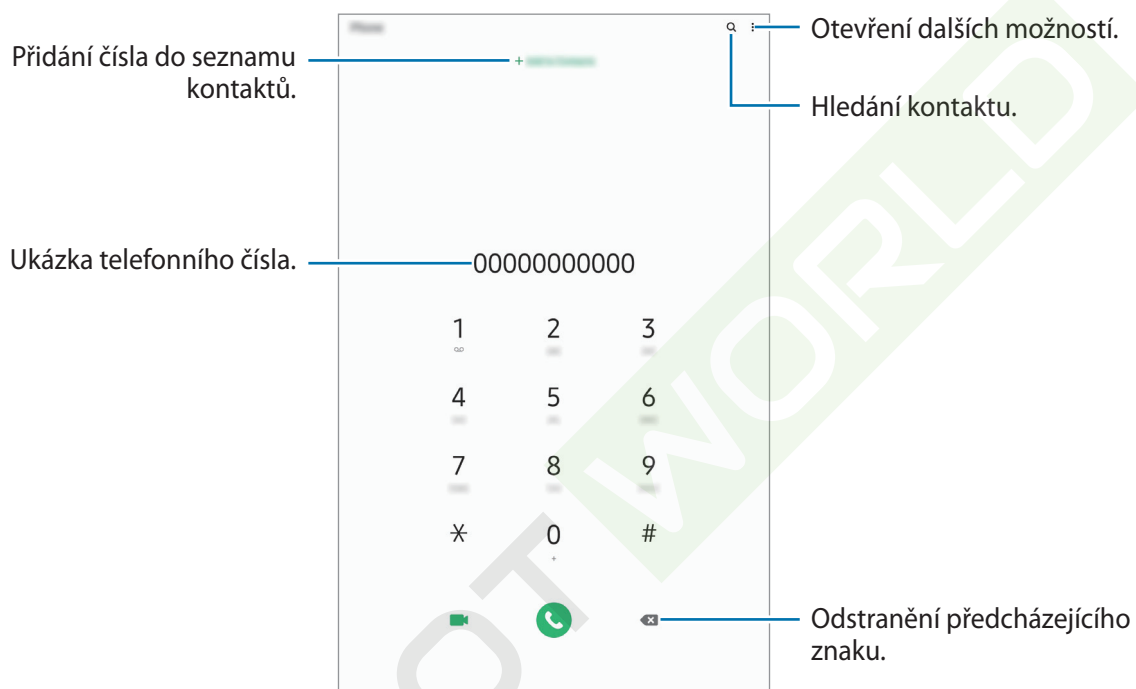


### Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Spustíte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajete hovor.

Pokud je tato funkce deaktivována, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přejetím volat/poslat zprávy**.

## Používání rychlé volby

Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** nebo **Kontakty** →  → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

## Volání ze zamčené obrazovky

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo kruh.

## Volání s použitím hledání blízkých míst

Můžete snadno volat na místa v blízkosti vaší aktuální polohy, když o nich vyhledáte informace.


Blízká místa můžete vyhledávat podle kategorií, jako jsou restaurace nebo obchody, nebo na základě výběru doporučených zajímavých míst.

Spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Místa** a vyberte kategorii nebo klepněte na **Q** a zadejte do vyhledávacího pole název firmy. Také můžete vybrat jedno z doporučených zajímavých míst. Zobrazí se informace o firmě, jako je telefonní číslo nebo adresa.




Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Mezinárodní volání

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

## Přijímání hovorů

### Přijímání hovorů



V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

### Odmítnutí hovoru


V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání.

Pokud je aktivován přepínač **Přidat připomenutí**, bude uložena upomínka, která vás o hodinu později na odmítnutý hovor upozorní.



Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .

### Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci **Telefon** a zobrazte zmeškané hovory klepnutím na položku **Poslední**.

## Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty**, vyberte kontakty nebo telefonní čísla a klepněte na položku **Hot**.  
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Přidat telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.





Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Blokovat neznámé volající**.

## Možnosti během hovorů

### Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:



-  : Otevření dalších možností.
- **Přidat hovor:** Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Zpráva:** Pošlete volajícímu zprávu.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Držet hovor:** Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko **Obnovit hovor**.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skrýt:** Otevře nebo zavře klávesnici.
-  : Ukončí aktuální hovor.

### Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:



Funkce videohovoru se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

-  : Otevření dalších možností.
- **Fotoaparát:** Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
-  : Ukončí aktuální hovor.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.



## Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty

### Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.
- 4 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit nový kontakt**, nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající kontakt** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

### Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Poslední**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na **Přidat**.
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit nový kontakt**, nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající kontakt** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

## Přidání značky k telefonnímu číslu

Můžete přidávat značky k telefonním číslům, aniž byste je ukládali do Kontaktů. Můžete tak zobrazit informace o volajícím, aniž byste museli mít číslo uvedeno v Kontaktech.

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Poslední**.
- 2 Klepněte na telefonní číslo.
- 3 Klepněte na položku **Přidat poznámku**, zadejte značku, a pak klepněte na položku **Přidat**.  
Když vám z daného čísla někdo zavolá, pod číslem se zobrazí daná značka.

# Kontakty


## Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

## Přidávání kontaktů

### Vytvoření nového kontaktu

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **+**.
- 2 Výběr umístění úložiště.
- 3 Zadejte informace kontaktu.

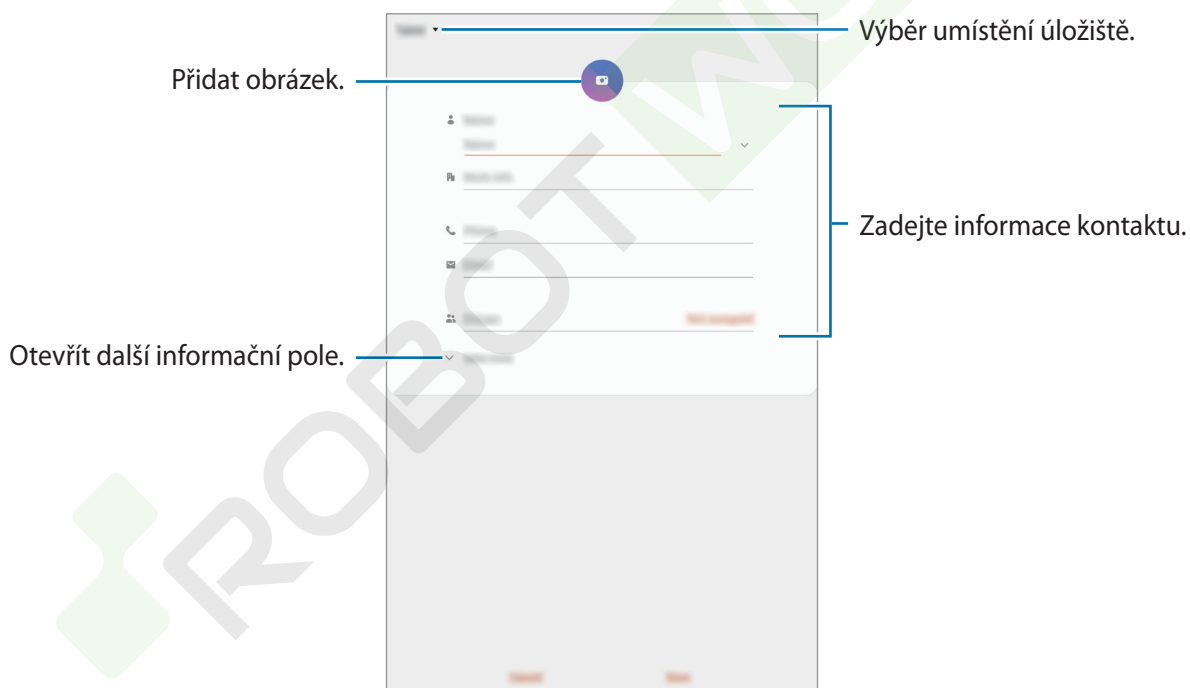


V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.

- 4 Klepněte na položku **Uložit**.


## Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Import nebo export kontaktů** → **Import**.
- 2 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
- 3 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku **Hot**.
- 4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku **Import**.

## Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Kontakty** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Synchronizovat účet**.  
Pro účet Samsung klepněte na položku  → **Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kontakty**.

## Hledání kontaktů

Spusťte aplikaci **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:


- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na položku **Q** v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

- ☆ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 / 📺 : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- 💬 : Vytvořit zprávu.
- ✉ : Napsat e-mail.

## Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Spustte aplikaci **Kontakty**, klepněte na položku  na začátku seznamu kontaktů a poté klepněte na **Sdílet**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.
- 3 Vyberte způsob sdílení.

## Uložení a sdílení profilu (SM-P615)

Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními prostřednictvím funkce sdílení profilu.



- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou funkci sdílení profilu.

- 1 Spustte aplikaci **Kontakty** a vyberte svůj profil.
- 2 Klepněte na položku **Klepnutím sem budete sdílet svůj profil**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
  - Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce **Kontakty**.
  - Chcete-li změnit rozsah kontaktů, se kterými budete svůj profil sdílet, klepněte na položku **Vyberte, co se sdílí**, vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost.

## Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku ☰ → **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.
- 2 Zadejte název skupiny.  
Budete-li chtít nastavit vyzváněcí tón skupiny, klepněte na položku **Vyz. tón skupiny** a vyberte vyzváněcí tón.
- 3 Klepněte na položku **Přidat člena**, vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, potom klepněte na položku **Hot**.
- 4 Klepněte na položku **Uložit**.

## Odeslání skupinové zprávy

Členům skupiny můžete najednou odeslat skupinovou zprávu.


Spustíte aplikaci **Kontakty**, klepněte na ☰ → **Skupiny** a poté vyberte skupinu. Klepněte na položku ⋮ na začátku seznamu kontaktů a klepněte na možnost **Odeslat zprávu**.


## Sloučení duplicitních kontaktů

Když nainportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních položek.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku ☰ → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.

## Odstranění kontaktů

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty**, klepněte na položku  na začátku seznamu kontaktů a poté klepněte na **Odstranit**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstranit postupně, klepněte na každý kontakt zvlášť. Pak klepněte na položku  → **Odstranit**.

## Zprávy

### Úvod

Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.



- Chcete-li uskutečnit hovor nebo odeslat textovou zprávu, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** a poté klepnutím na přepínač **Volání a zprávy v dalších zařízeních** tuto funkci aktivujte. Musíte se zaregistrovat a přihlásit ke stejnému účtu Samsung na vašem telefonu a jiném zařízení. Některé funkce volání a zaslání zpráv nemusí být dostupné.
- Můžete vybrat metodu volání a psaní zpráv. Vyberte SIM kartu nebo připojené zařízení pomocí stejného účtu Samsung.


### Odesílání zpráv




Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .

## 2 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, řekněte zprávu a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je pole pro zadávání zprávy prázdné.

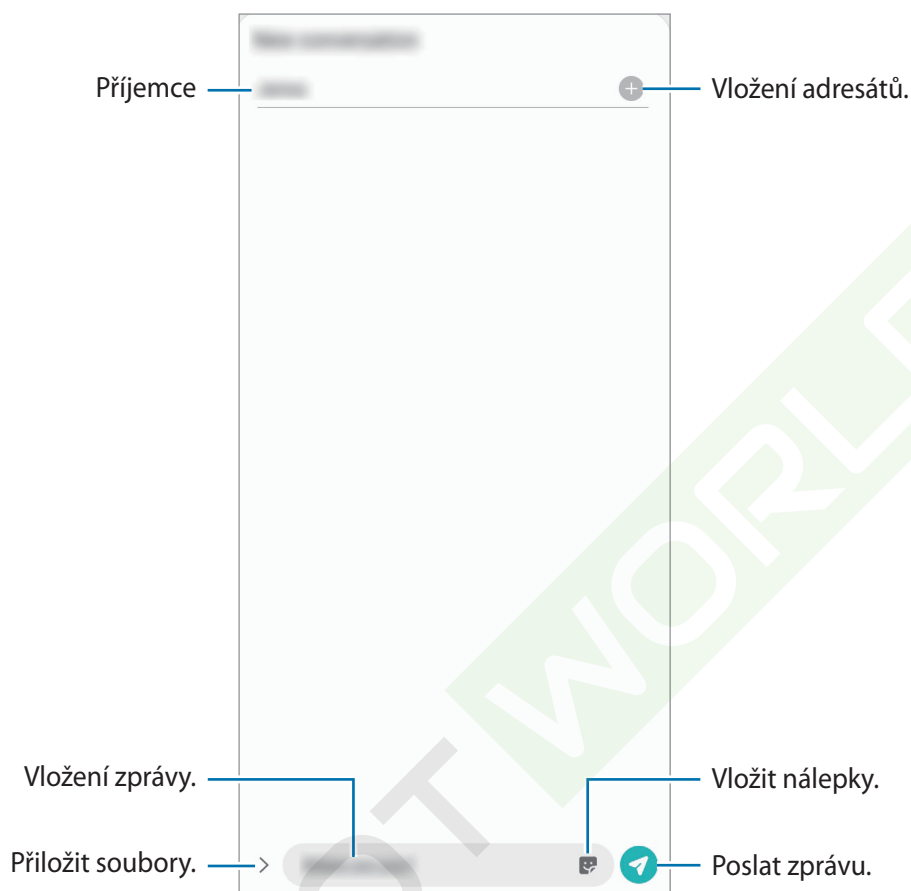

## 3 Klepněte na položku a odešlete zprávu.

### Zobrazení zpráv


Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.



Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.



## 1 Spusťte aplikaci **Zprávy**.

## 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.

- Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na pole pro zadávání zprávy, napište zprávu a klepněte na položku .
- Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.


## Blokování nežádoucích zpráv

Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Spustte aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku  na začátku seznamu zpráv a poté klepněte na **Nastavení** → **Blokovat čísla a zprávy** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Konverzace** a vyberte kontakt nebo telefonní číslo. Nebo klepněte na položku **Kontakty**, vyberte kontakty, a potom klepněte na položku **Hot**.  
Chcete-li zadat číslo ručně, zadejte telefonní číslo v části **Zadejte telefonní číslo**, a potom klepněte na .

## Nastavení upozornění na zprávy

Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.

- 1 Spustte aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku  na začátku seznamu zpráv, klepněte na **Nastavení** → **Oznámení** a poté ji klepnutím na přepínač aktivujte.
- 2 Změna nastavení upozornění.

## Nastavení připomínání zpráv

Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spustte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

## Mazání zpráv

- 1 Spustte aplikaci **Zprávy**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
- 3 Klepněte na zprávu, podržte ji a klepněte na položku **Odstranit**.  
Chcete-li odstranit více zpráv, zaškrtněte zprávy, které chcete odstranit.
- 4 Klepněte na položku **Odstranit**.



# Internet


## Úvod

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

## Procházení webových stránek

- 1 Spustíte aplikaci **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.


Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

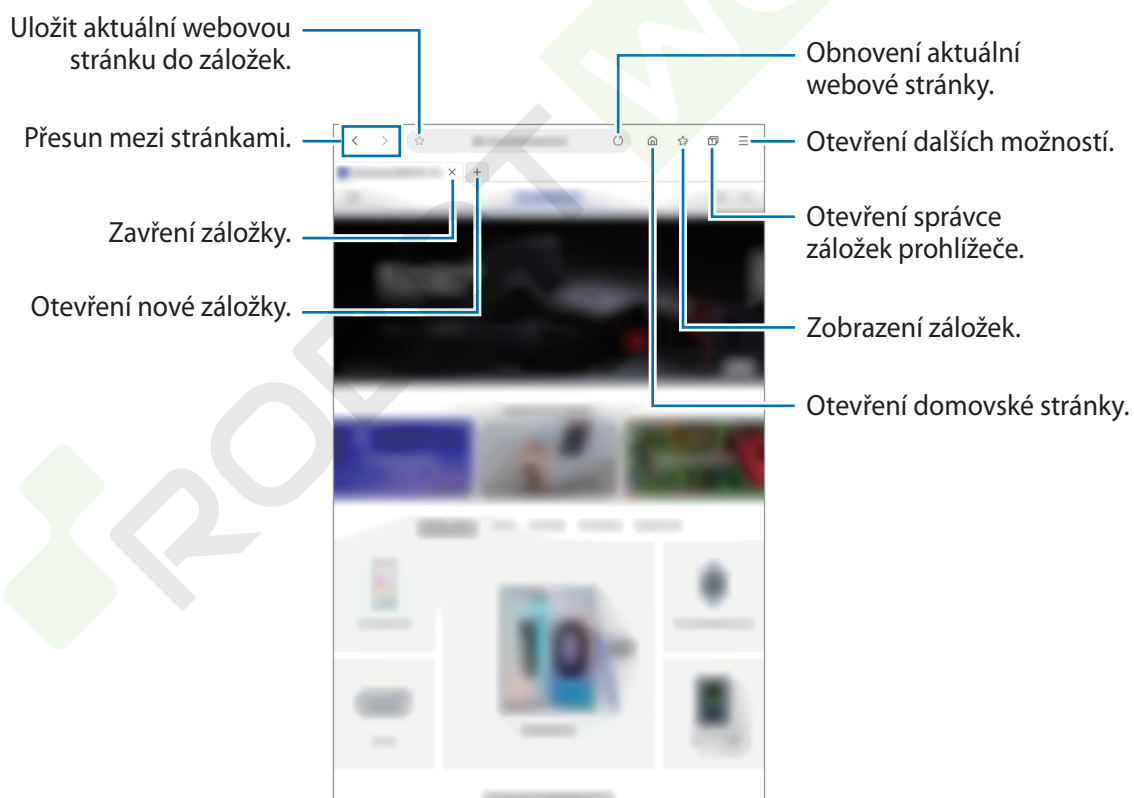

## Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim můžete zamknout pomocí hesla a biometrických údajů.

### Aktivace tajného režimu

Klepněte na položku  → **Zap. Režim utajení**. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.

V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.



V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.


### Změna nastavení zabezpečení

Můžete změnit heslo a metodu zamykání.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Ochrana osobních údajů a zabezpečení** → **Nastavení režimu utajení** → **Změnit heslo**.

Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem používat registrované biometrické údaje, klepnutím aktivujte přepínač možností v části **Biometrický**.

### Deaktivace tajného režimu

Klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.

# Fotoaparát

## Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

### Etiketa fotoaparátu

- Nefotíte ani nenatáčíte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotíte nebo nefilmujete v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotíte ani nefilmujete v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

## Spouštění fotoaparátu

Fotoaparát můžete spustit následujícími způsoby:

- Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- Dvakrát rychle stiskněte boční tlačítko.




- Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Pokud spustíte aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.

## Pořizování fotografií

1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte. Místo toho můžete přetáhnout ikonu výběru objektivu doleva nebo doprava. Funkce zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.
- Chcete-li upravit jas fotografií, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte panel přizpůsobení směrem k **+** nebo **-**.

## 2 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

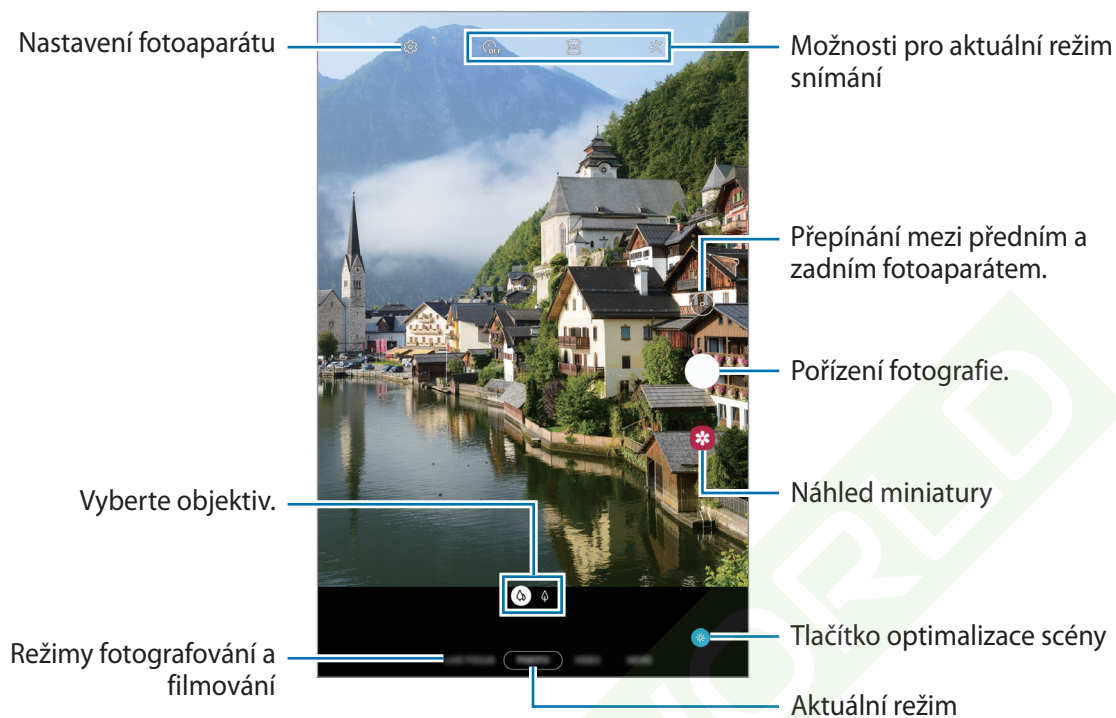



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.

## Výběr objektivu pro snímání

Na obrazovce náhledu vyberte požadovaný objektiv a pořídte fotografii nebo nahrajte video.




Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

-  : Širokoúhlý objektiv umožňuje pořizování základních fotografií nebo nahrávání běžných videí.
-  : Teleobjektiv (s 2násobným optickým zoomem) umožňuje pořizování fotografií nebo natáčení videí se zvětšením objektu.



 Základní fotografování a filmování




 Snímání s 2násobným optickým zoomem

## Používání režimů snímání

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.

Vyberte požadovaný režim snímání.

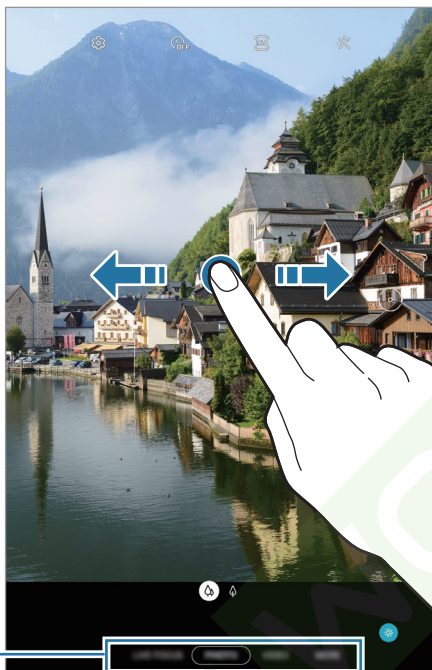

Seznam režimů fotografování

## Režim fotografie (inteligentní fotoaparát)

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání v závislosti na okolí, aby vám usnadnil fotografování. Funkce inteligentního fotoaparátu automaticky rozpozná objekt a optimalizuje barvy a efekty.



V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE** a klepnutím na položku  pořídte snímek.


## Optimalizátor scény

Fotoaparát na základě rozpoznání objektu automaticky upraví nastavení barev a použije optimalizovaný efekt.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**. Když fotoaparát rozpozná objekt, tlačítko optimalizace scény se změní a budou použity optimalizované barvy a efekty.



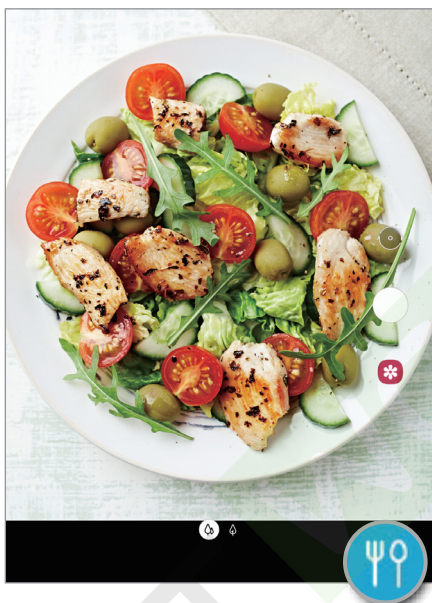

- Pokud tato funkce není aktivovaná, klepněte na položku  na obrazovce náhledu a klepnutím aktivujte přepínač **Optimalizátor scény**.
- Pokud chcete používat další funkce, klepněte na položku  na obrazovce náhledu, klepněte na položku **Optimalizátor scény** a potom klepněte na přepínače vedle požadovaných funkcí.
- Pokud tuto funkci nechcete použít, klepněte na tlačítko **Optimalizátor scény** na obrazovce náhledu.



## Pořizování selfie


Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.
- 2 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 3 Obráťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .



## Používání filtru a zkrášlovacích efektů

Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar obličeje.




- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty a pořídte fotografii.

## Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.

## Režim videa

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, aby vám usnadnil fotografování.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO**.
- 2 Chcete-li pořídít video, klepněte na položku .
  - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
  - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li použít režim automatického ostření, klepnutím na položku **AF** zrušte zaostření nastavené ručně.
- 3 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .



2násobný optický zoom nemusí fungovat v prostředí s nedostatečným osvětlením.



## Režim živého ostření

Pořizujte fotografie se zaostřeným obličejem a rozostřeným pozadím. Můžete také použít efekt pozadí a po pořízení snímku ho upravit.



Rozmazání



Roztočení



Lupa




Barevný bod



- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
  - Zařízení nebo předmět se pohybují.
  - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.

## Pořizování výrazných portrétů pomocí funkce živého ostření

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **ŽIVÉ ZAOSTŘ.**  
Přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí doleva nebo doprava a upravte tak úroveň rozmazání.

- 2 Když se na obrazovce náhledu zobrazí upozornění **Připravený**, pořídte fotografii klepnutím na položku .




## Úprava pozadí fotografií s funkcí Živé ostření

Můžete také upravit efekt pozadí a intenzitu efektu pozadí u fotografie pořízené s funkcí Živé ostření.

- 1 Vyberte fotografii pořízenou s funkcí živého ostření a klepněte na položku **Změnit efekt pozadí**.

- 2 Vyberte požadovaný efekt pozadí.

Chcete-li upravit intenzitu efektu pozadí, přetáhněte posuvník nastavení doleva nebo doprava.






- 3 Chcete-li fotografii uložit, klepněte na položku **Použít**.

## Profesionální režim

Při pořizování fotografií můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ** → **PRO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku .


### Dostupné možnosti

-  : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
-  : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
-  : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.

### Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti

Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.

Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření a oblast expozice.

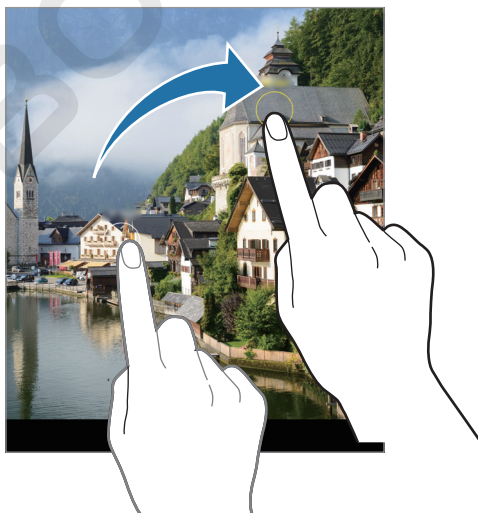

## Panoramatický režim

V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokouhlou scénu.



Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ** → **PANORÁMA**.

2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.

3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.

## Režim jídla



Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ** → **JÍDLO**.

2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, které chcete zvýraznit. Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže.




Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.



- 3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

## Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ** → **HYPERČAS**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte možnost snímkové frekvence.  
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **Auto**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.
- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.
- 4 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 5 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku **Přehrát hyperčas** zobrazte video.

## Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

### Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.

- : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- : Vyberte poměr stran pro fotografie.
- : Použijte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.
- : Vyberte snímkovou frekvenci.
- : Vyberte poměr stran pro video.
- : Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Další informace naleznete v části [AR kresba](#).
- : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku. **Matice** průměruje celou scénu.
- : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
- : V režimu **JÍDLO** můžete upravit odstín barev.

## Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

### Inteligentní funkce

- **Optimalizátor scény:** Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.
- **Skenovat QR kódy:** Aktivuje nebo deaktivuje čtečku QR kódů.

### Obrázky

- **Přidržení tlačítka Spoušť:** Vyberte činnost, která se provede, když klepnete na tlačítko Fotoaparát a podržíte jej.
- **Obrázky HEIF (Fotografie):** Pořizujte fotografie ve formátu HEIF (High Efficiency Image Format). Vaše fotografie HEIF se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili paměť zařízení.

### Videa

- **Velikost zadního videa:** Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí zadního fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost předního videa:** Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí předního fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Vysoce efektivní video:** Nahrávejte videa ve formátu HEVC (High Efficiency Video Codec). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili paměť zařízení.



Videa HEVC není možné přehrávat na ostatních zařízeních ani je sdílet online.

- **Stabilizace videa:** Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.



## Užitečné funkce

- **HDR (sytý tón) / Auto HDR:** Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech.
- **Obrázky jako v náhledu:** Nastavení, které umožňuje ukládat fotografie zobrazené na obrazovce náhledu po jejich pořízení předním fotoaparátem bez převrácení.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Metody fotografování:** Vyberte další způsoby snímání pro fotografování nebo natáčení videa.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou kartu.
- **Vodoznak:** Přidání vodoznaku do levého dolního rohu při pořizování snímků.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
- **O aplikaci Fotoaparát:** Zobrazte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.

## Galerie

### Úvod


Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.



### Zobrazení snímků

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Obrázky**.

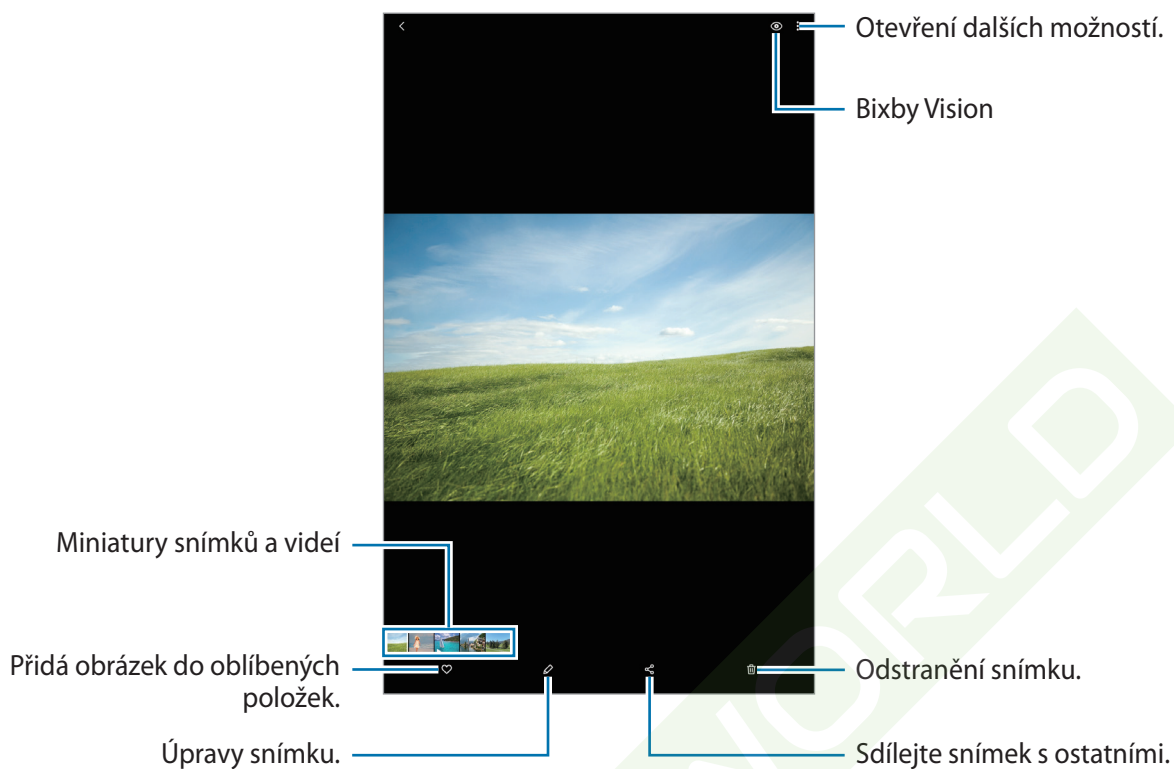


## 2 Vyberte snímek.



Z více snímků můžete vytvořit film, animovaný GIF nebo koláž. V seznamu klepněte na položku  nebo klepněte na položku  → **Vytvořit GIF** nebo **Vytvořit koláž**, potom vyberte snímky.


## Hledání snímků

Spusťte aplikaci **Galerie** a klepnutím na položku  zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako je typ nebo poloha.

Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.

## Prohlížení videí

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.
- 3 Klepnutím na položku **Přehrát video** přehrajete video.

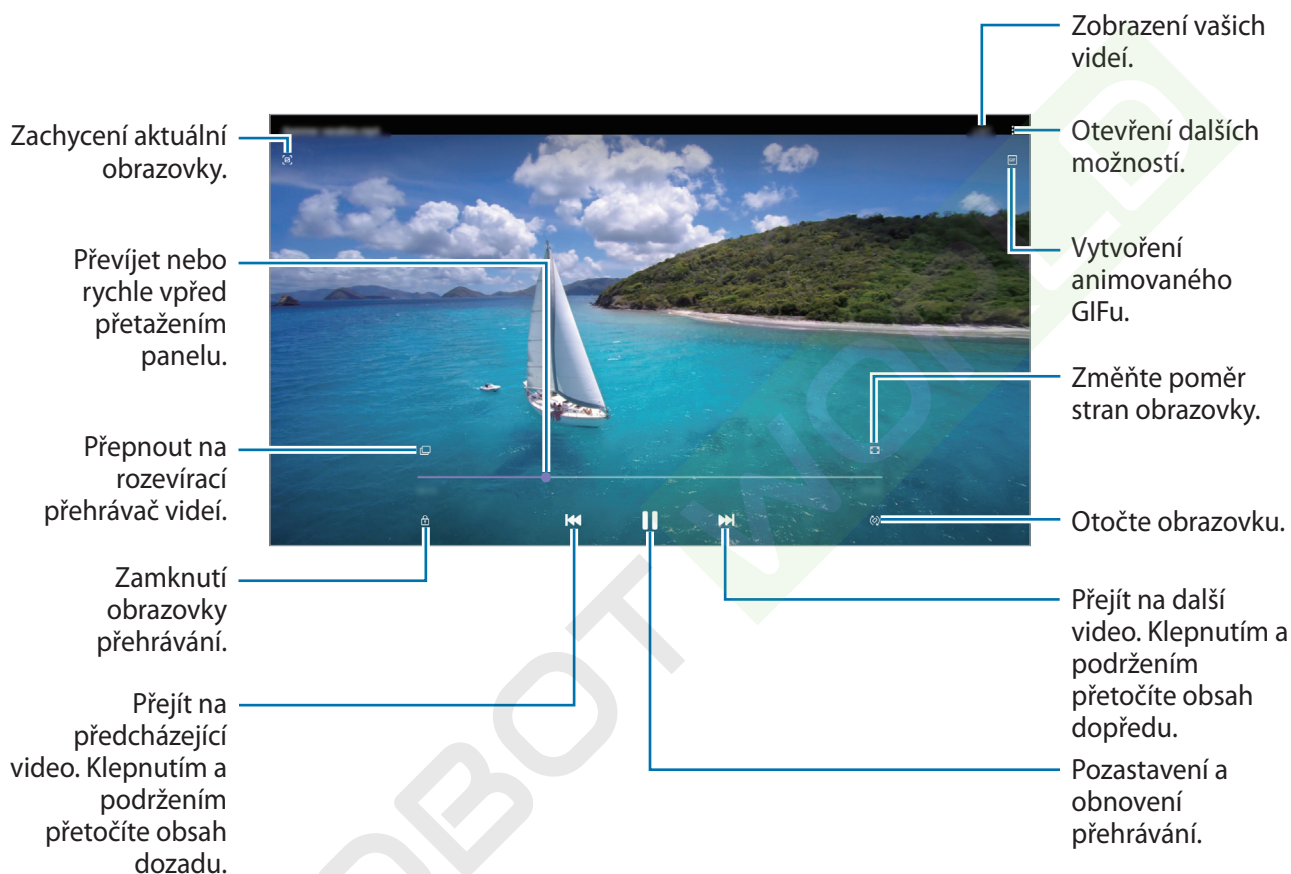

Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost. Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

## Prohlížení alb

Obrázky a videa můžete zobrazovat rozříděná podle složek nebo alb.


Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Alba** a vyberte album.

## Skrývání alb

Alba můžete skrývat.



Nemůžete skrýt alba vytvořená ve výchozím nastavení, například alba **Fotoaparát** a **Kopie displeje**.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Alba**.
- 2 Klepněte na položku  → **Skrýt nebo zobrazit alba**.
- 3 Pro skrytí klepněte na přepínač alba.


## Zobrazení příběhů


Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa rozřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více snímků a videí.


Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Příběhy** a vyberte příběh.

## Vytváření příběhů

Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Příběhy**.
- 2 Klepněte na možnost  → **Vytvořit příběh**.
- 3 Zadejte název příběhu a klepněte na položku **Vytv**.
- 4 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku **Hotovo**.

Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku **Album příběhů** →  → **Přidat**.


Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku **Album příběhů** →  → **Upravit**, zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat z příběhu**.

## Odstranění příběhů

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Příběhy**.
- 2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku **Odstr.**

## Synchronizace snímků a videí


Když synchronizujete aplikaci **Galerie** s cloudovou službou, budou se pořizované fotografie a videa ukládat také do cloudové služby. Snímky a videa uložená v cloudové službě můžete zobrazovat v aplikaci **Galerie** i na ostatních zařízeních.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na  → **Nastavení** → **Synchronizovat Cloud** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Proběhne synchronizace aplikace **Galerie** s cloudovou službou.




Když propojíte účty Samsung a Microsoft, můžete si jako cloudové úložiště nastavit Microsoft OneDrive.

## Mazání snímků nebo videí

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek nebo video, které chcete odstranit.  
Chcete-li odstranit více souborů, klepněte v seznamu na soubor, který chcete odstranit, podržte jej a zaškrtněte více souborů určených k odstranění.
- 3 Klepněte na položku  nebo **Odstr.**

## Používání funkce koše

Vymazané snímky a videa můžete uchovávat k koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení**, a potom aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Koš**.

Chcete-li zobrazit soubory v koši, spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku  → **Koš**.

## Zóna AR

### Úvod

Zóna AR zajišťuje funkce související s rozšířenou realitou. Vyberte funkci a pořizujte zábavné fotografie nebo videa.

### Spuštění Zóny AR

Zónu AR můžete spustit následujícími způsoby:

- Spusťte aplikaci **Zóna AR**.
- Spusťte aplikaci **Fotoaparát** a klepněte na položku **DALŠÍ** → **ZÓNA AR**.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.



- **AR kresba:** Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam.
- **Výběr dekorace:** Pořizuje fotografie či videa s různými nálepkami.

## AR kresba


Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Když fotoaparát rozpozná obličej nebo volný prostor, budou malůvky na obličej sledovat pohybující se obličej a malůvky na prázdném prostoru zůstanou na stejném místě, i když se bude fotoaparát pohybovat.


**1** Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **AR kresba**.


Když fotoaparát objekt rozpozná, objeví se na obrazovce rozpoznaná oblast.

- **Obličej:** Vytvářejte malůvky na obličej.
- **Všude:** Vytvářejte malůvky všude jinde.

**2** Pište nebo kreslete na rozpoznanou oblast.

- Pokud přepnete na zadní fotoaparát, můžete také psát nebo kreslit mimo rozpoznanou oblast.
- Když klepnete na položku , a potom začnete vytvářet malůvky, můžete se při vytváření malůvek nahrát.

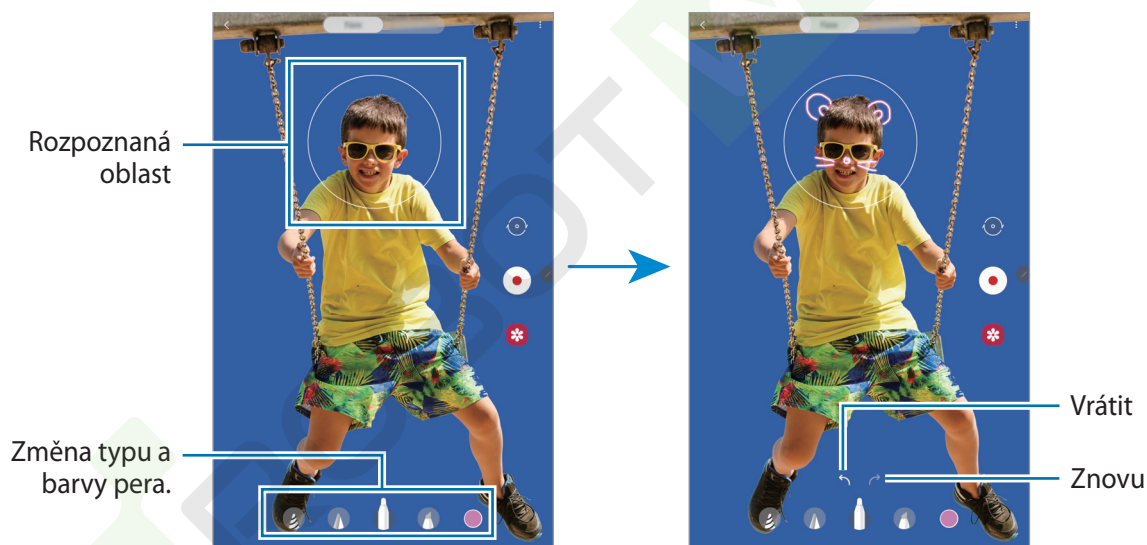

**3** Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .


**4** Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .



Video můžete zobrazit a sdílet ve složce **Galerie**.

## Výběr dekorace

Pořizuje fotografie či videa s různými nálepkami.

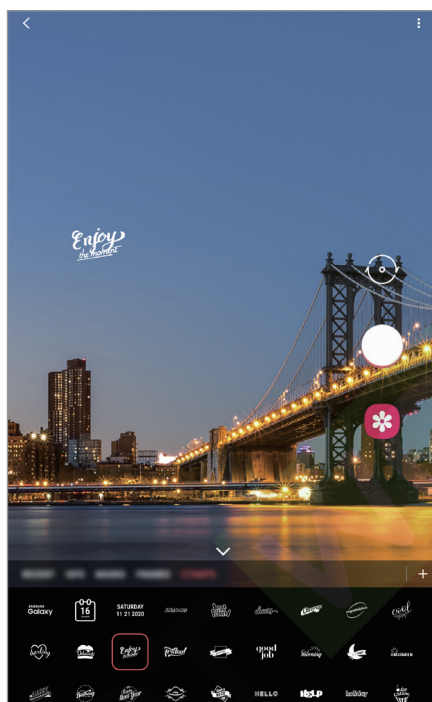- 1 Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Výběr dekorace**.
- 2 Vyberte nálepku, kterou chcete použít.



- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii nebo klepnutím a podržením  nahrajte video. Pořízené fotografie a videa můžete zobrazovat a sdílet v aplikaci **Galerie**.


## Více oken

### Úvod


Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

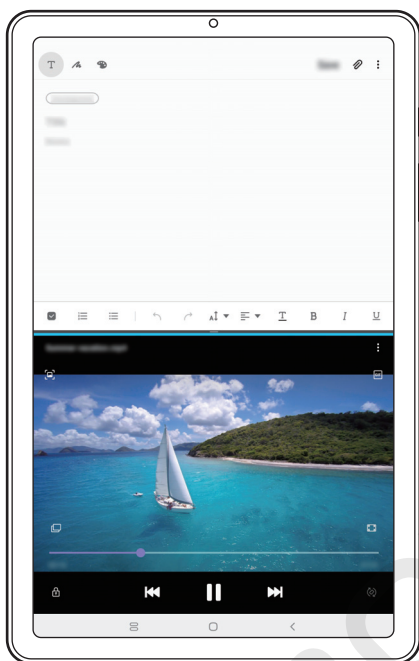

Zobrazení rozdělené obrazovky

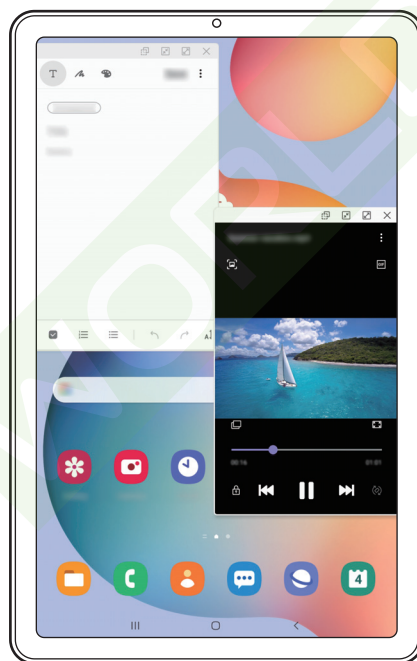

Zobrazení v novém okně



## Zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**.  
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
- 3 Ve spodním okně táhněte doleva nebo doprava a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit. Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací, klepněte na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět a vyberte aplikaci.



## Nastavení velikosti okna

Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.


Když přetáhnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

## Používání panelu Více oken

V zobrazení rozdělené obrazovky můžete rychle přistupovat k aplikacím, které chcete spustit.

1 Na obrazovce potáhněte prstem doleva.

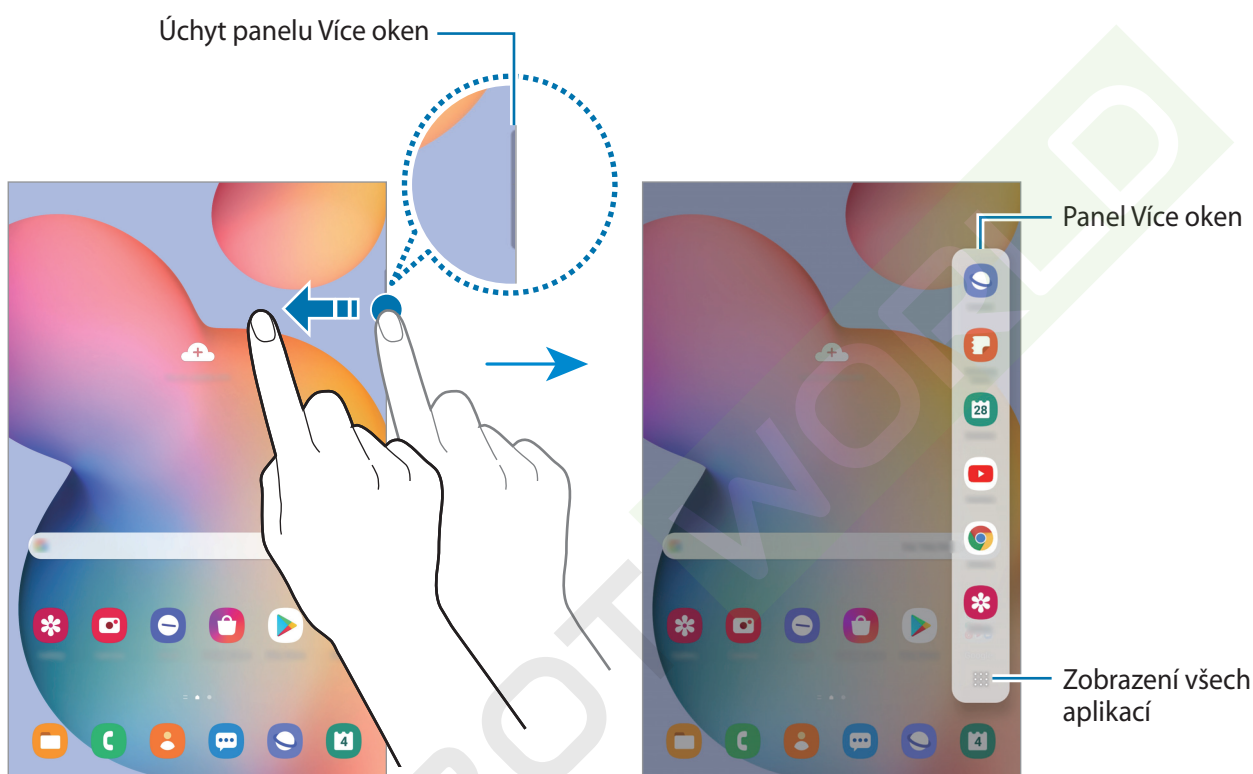

 Pokud se panel Více oken neobjeví, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** a poté klepnutím na přepínač **Panel Více oken** panel aktivujte.




2 Vyberte aplikaci.

Zvolená aplikace se spustí v horním okně.

3 Vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit v dolním okně.

 Pokud není na panelu Více oken žádná aplikace, kterou chcete spustit, klepnutím na  zobrazte všechny aplikace.

## Úpravy panelu Více oken


Chcete-li přidat často používané aplikace do panelu Více oken, klepněte na  → **Upravit panel** a pak na požadovanou aplikaci v seznamu aplikací.

Aplikace se přidá do panelu Více oken.

## Zobrazení v novém okně

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

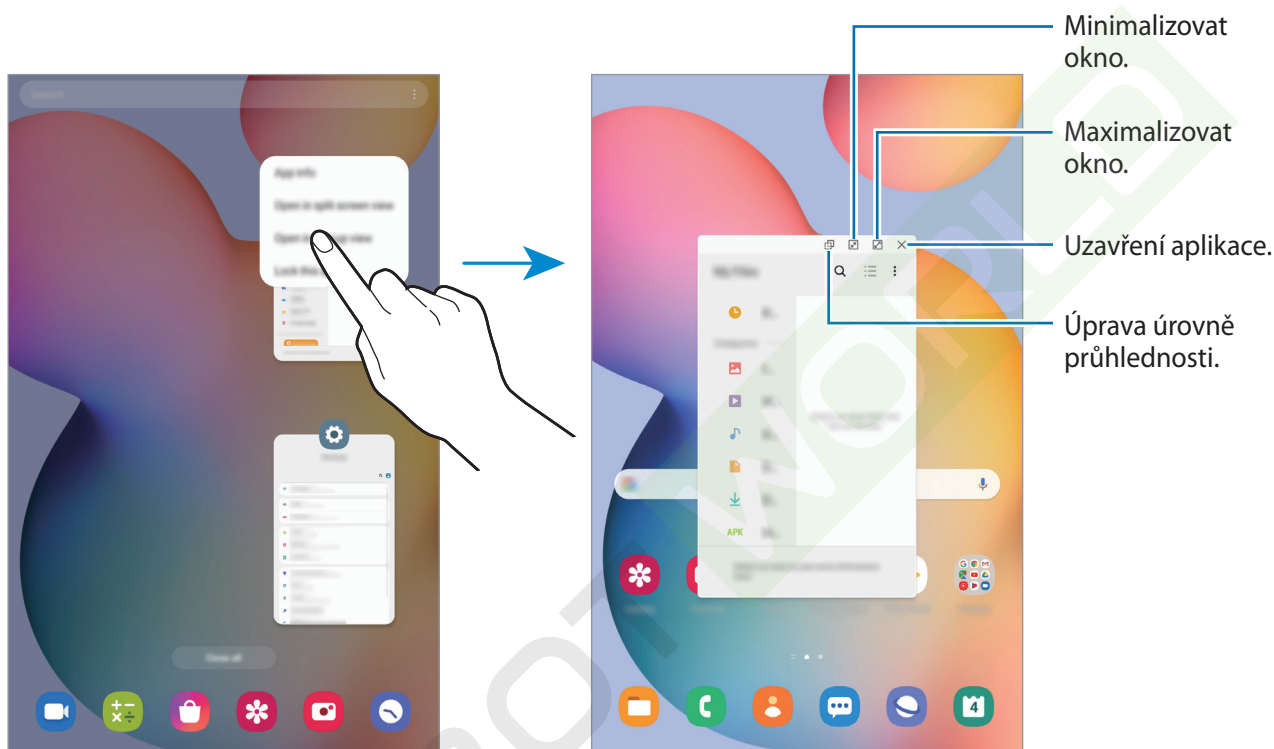

## Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.

## Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.




Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejnit komentáře, musíte se přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).


## Samsung Notes

### Úvod

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.


### Vytváření poznámek

- 1 Spusťte aplikaci **Samsung Notes** a klepněte na položku .
- 2 Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.

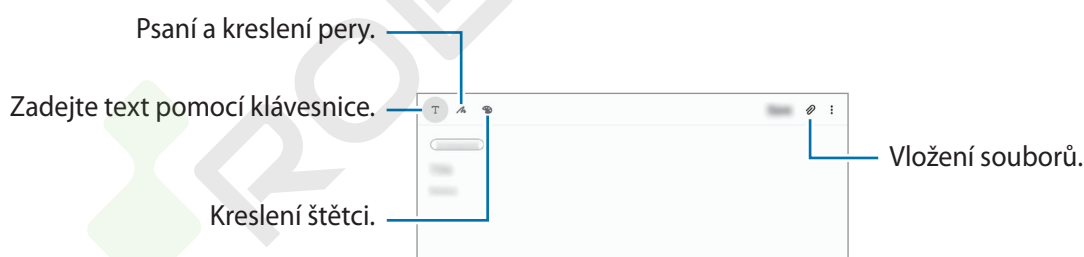


- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **Uložit**.


## Vytváření ručně psaných poznámek


Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku  a budete moci psát nebo kreslit pomocí pera S Pen.

Ruční psaní si usnadníte, pokud obrazovku zvětšíte tak, že na ní roztáhnete dva prsty od sebe.

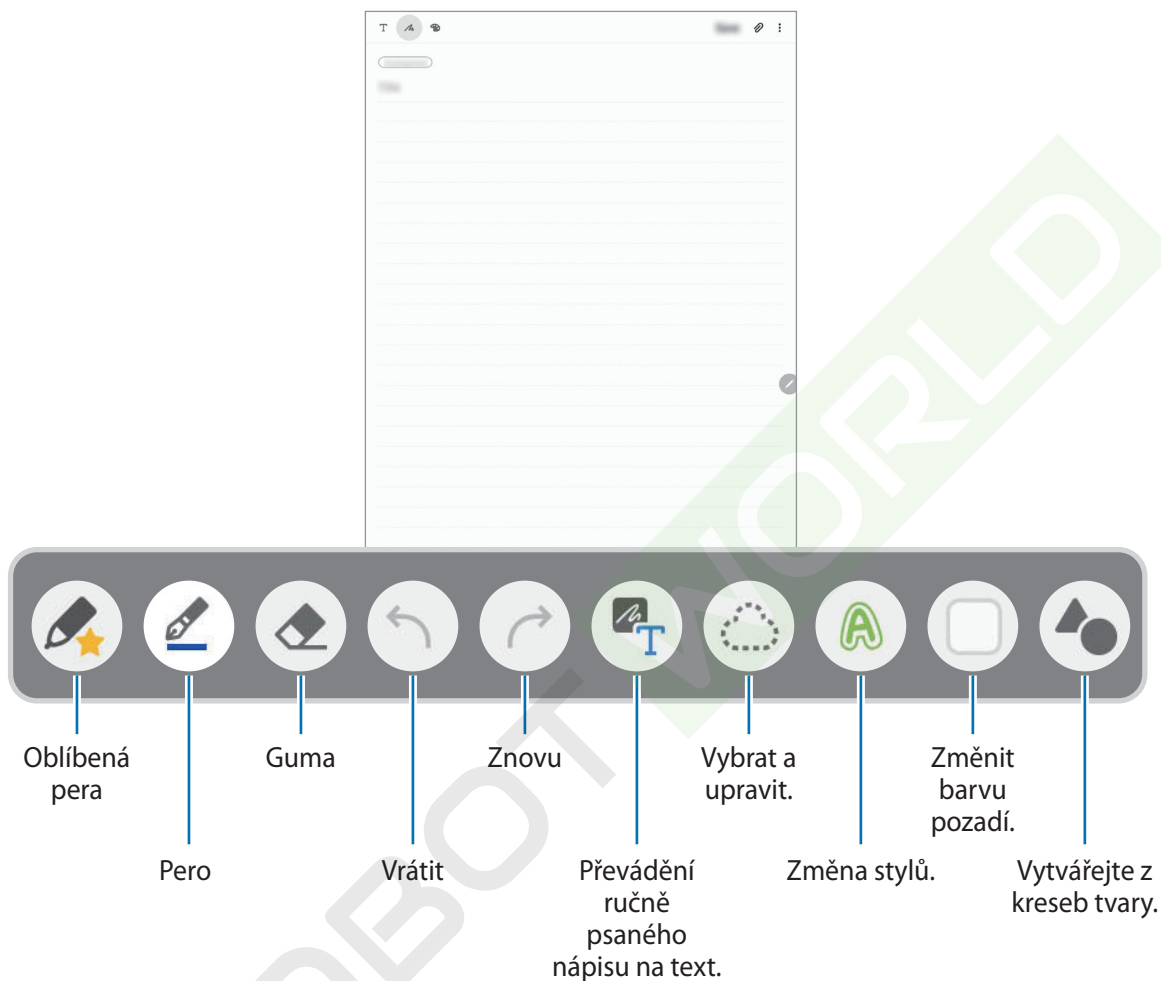


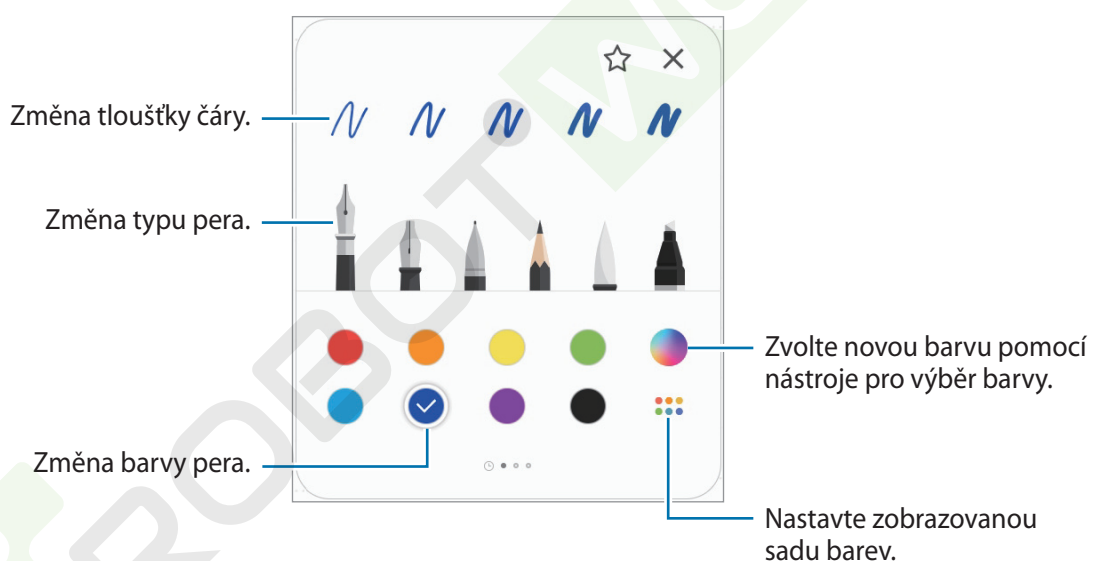
## Úprava oblíbených per

Přidávejte do oblíbených položek různé styly per, které tak budete moci vybírat a rychleji používat. Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku .

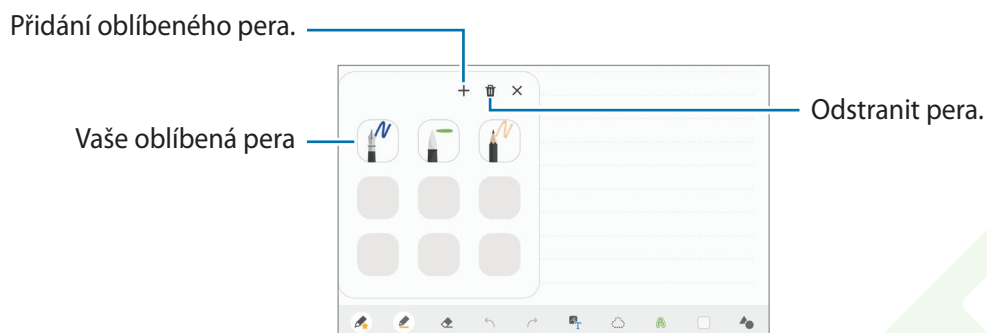



## Změna nastavení pera

Během zápisu nebo kreslení na obrazovce můžete klepnout na položku  a změnit typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.



## Používání nástroje gumy

Když chcete z poznámky vymazat ruční nápis, klepněte na položku  a vyberte oblast, kterou chcete vymazat. Případně vyberte oblast při současném stisknutí a podržení tlačítka S Pen.

Chcete-li změnit typ gumy, znovu klepněte na položku .

- **Mazat po řádcích:** Vymaže se řádek, který vyberete.
- **Mazat po oblastech:** Vymaže pouze oblast, kterou vyberete. Velikost gumy můžete upravit tažením panelu nastavení velikosti.
- **Vymazat vše:** Vymaže poznámku.






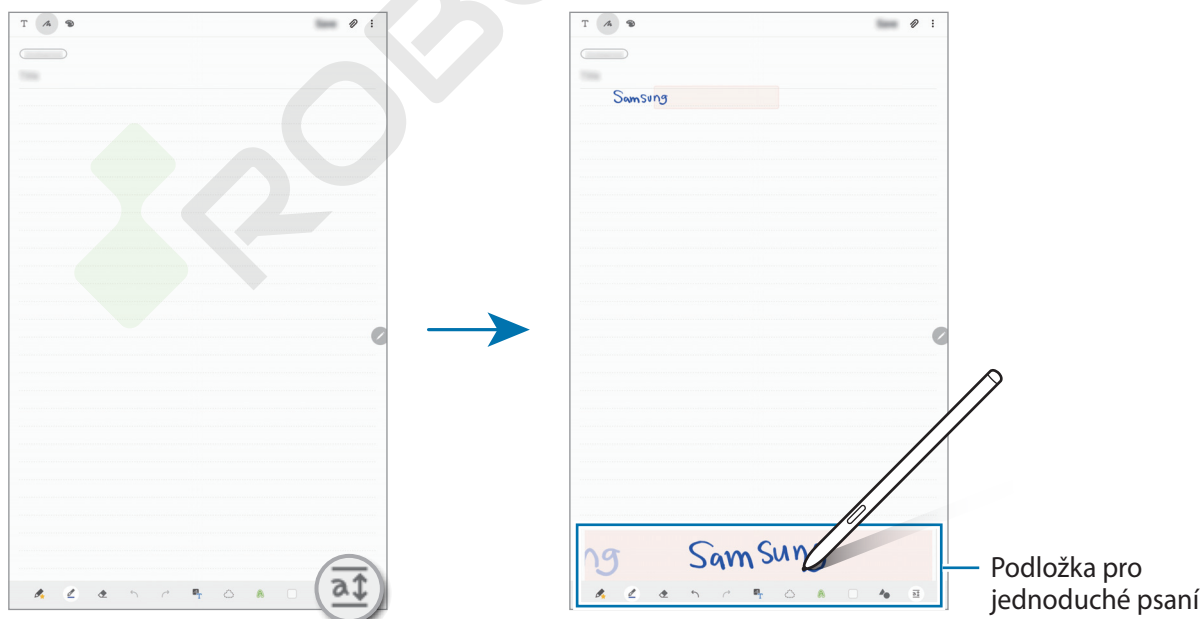
I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.

## Používání podložky pro jednoduché psaní

Pomocí podložky pro jednoduché psaní můžete snáze psát v ruce.



Když budete psát nebo kreslit na podložku pro jednoduché psaní, bude ruční zápis automaticky upraven a zadán mezi řádky vstupního pole.


- 1 Na hlavní obrazovce Samsung Notes klepněte na položku  →  → **Doplňky** a klepnutím aktivujte přepínač **Destička pro snadné psaní**.
- 2 Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku .  
Vstupní pole se zvětší a zobrazí se jako panel pro jednoduché psaní.



## Úpravy ručně psaných poznámek

Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání, přesouvání, změna velikosti nebo transformace.

- 1 Pokud se v poznámce nachází ručně psaný text, klepněte na položku . Chcete-li změnit tvar vybrané oblasti, klepněte ještě jednou na položku .
- 2 Vstup vyberete tak, že na něj klepnete nebo kolem něj nakreslíte čáru.
  - Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění.
  - Chcete-li změnit velikost vybraného vstupu, klepněte na něj a pak přetáhněte roh rámečku, který se zobrazí.

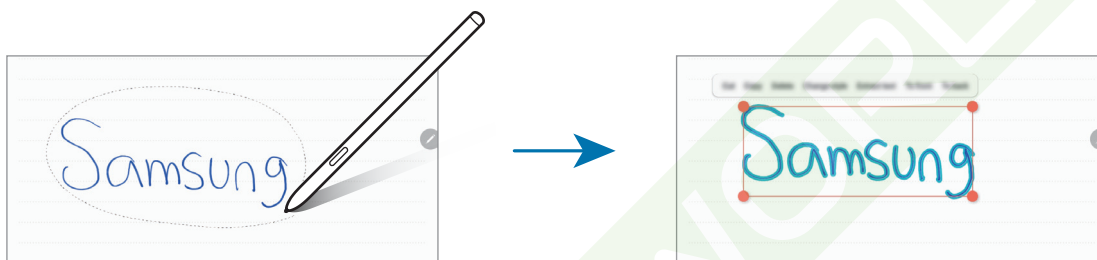




- 3 Vstupy můžete upravovat pomocí dostupných možností.
  - **Vyjmout:** Vyjme zadanou položku. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte je a poté klepněte na **Vložit**.
  - **Kopírovat:** Zkopíruje zadanou položku. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte je a poté klepněte na **Vložit**.
  - **Odstr.:** Odstraní zadanou položku.
  - **Změnit styl:** Změna stylů. Vyberte barvu nebo tloušťku čáry a klepněte na položku **Hotovo**.
  - **Vytáhnout text:** Extrahuje text z vybrané oblasti. Chcete-li vložit nebo kopírovat text do poznámky, klepněte na **Vložit** nebo **Kopírovat**.
  - **Dopředu:** Přesunutí zadané položky dopředu.
  - **Dozadu:** Přesunutí zadané položky dozadu.




## Změna stylů


Můžete měnit styl psaní rukou a kreslení.

- 1 Poté, co dokončíte psaní nebo kreslení na obrazovku, klepněte dvakrát na položku .
- 2 Vyberte požadovanou barvu nebo tloušťku čáry.
- 3 Namiřte perem S Pen na místo, kde chcete styl použít.  
Zobrazí se ikona .
- 4 Klepněte na místo, kde chcete změnit styl.

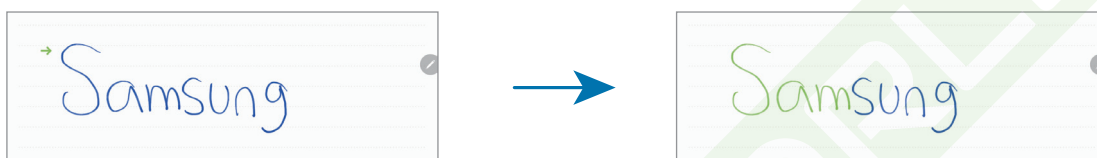


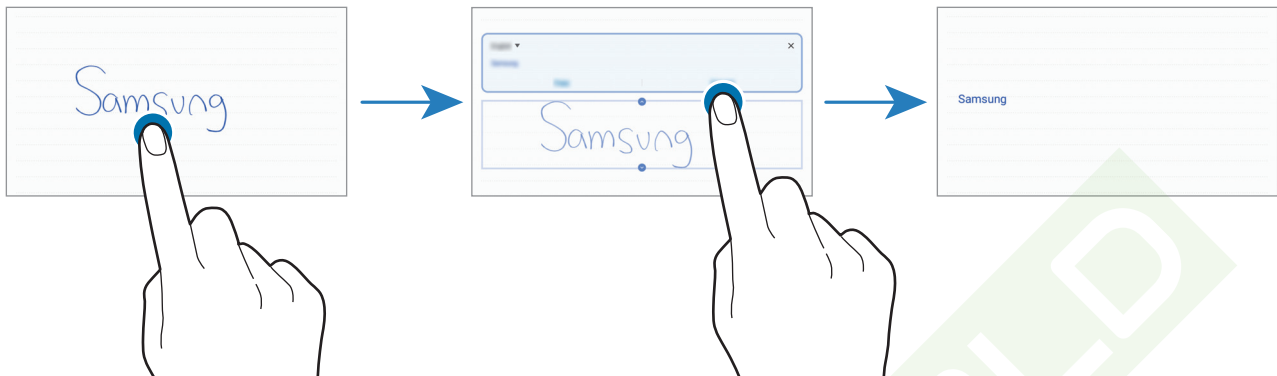
## Vytváření tvarů z kreseb

Ze svých kreseb můžete vytvářet tvary. Klepněte na položku  a začněte kreslit. Vaše kresby se nyní automaticky změny na příslušný tvar.

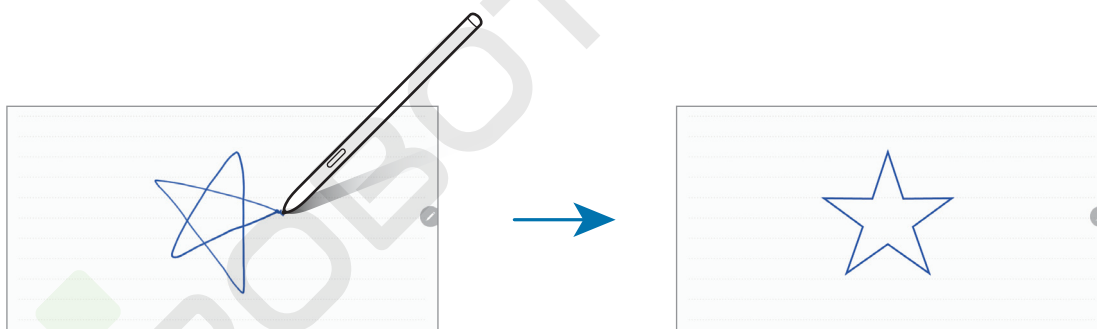


## Převádění ručně psaného textu na text


Jakmile dokončíte psaní na obrazovku, klepněte na ni prstem. Chcete-li vybrat veškeré ruční nápisy na aktuální stránce, klepněte na položku . V okně náhledu se objeví možnosti. Chcete-li nápis psaný rukou nahradit textem, klepněte na položku **Převést**.



## Malování štětci


Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku  a můžete začít malovat různými štětci. Až skončíte, vložte malbu do poznámky klepnutím na položku **Hotovo**.

Svou malbu můžete zveřejnit v aplikaci PENUP a sdílet ji s ostatními.

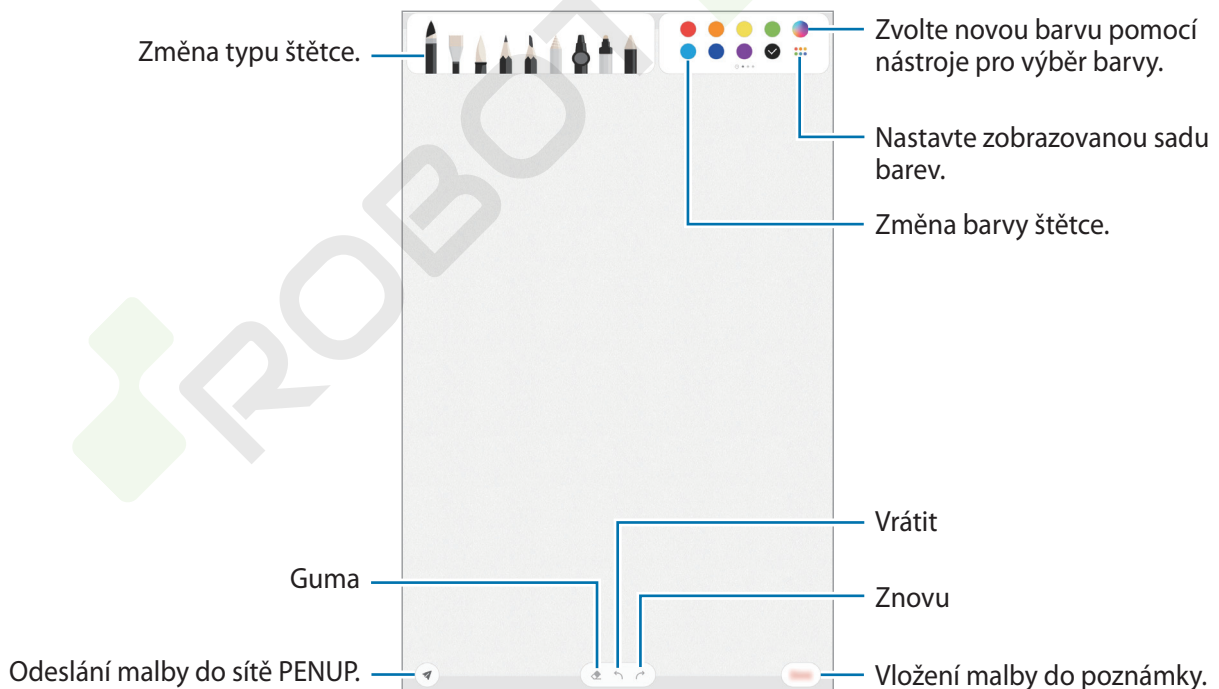


## Připnutí poznámky na domovskou obrazovku

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku vám umožní rychleji zobrazit nebo otevřít a upravit.

- 1 Spusťte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a klepněte na položku  → **Připnout na domovskou obrazovku**.  
Poznámka se připne na domovskou obrazovku.

## Uložení poznámky jako připomenutí

Poznámku můžete uložit jako připomenutí, abyste mohli poznámku zobrazit později.

- 1 Spusťte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a klepněte na položku  → **Odeslat do Reminder**.  
Poznámka se automaticky uloží jako připomenutí.


## Odstranění poznámek

- 1 Spusťte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.  
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
- 3 Klepněte na položku **Odstr.**

# PENUP

## Úvod

PENUP je služba sociální sítě určená ke sdílení výtvorů nakreslených pomocí pera S Pen. Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.

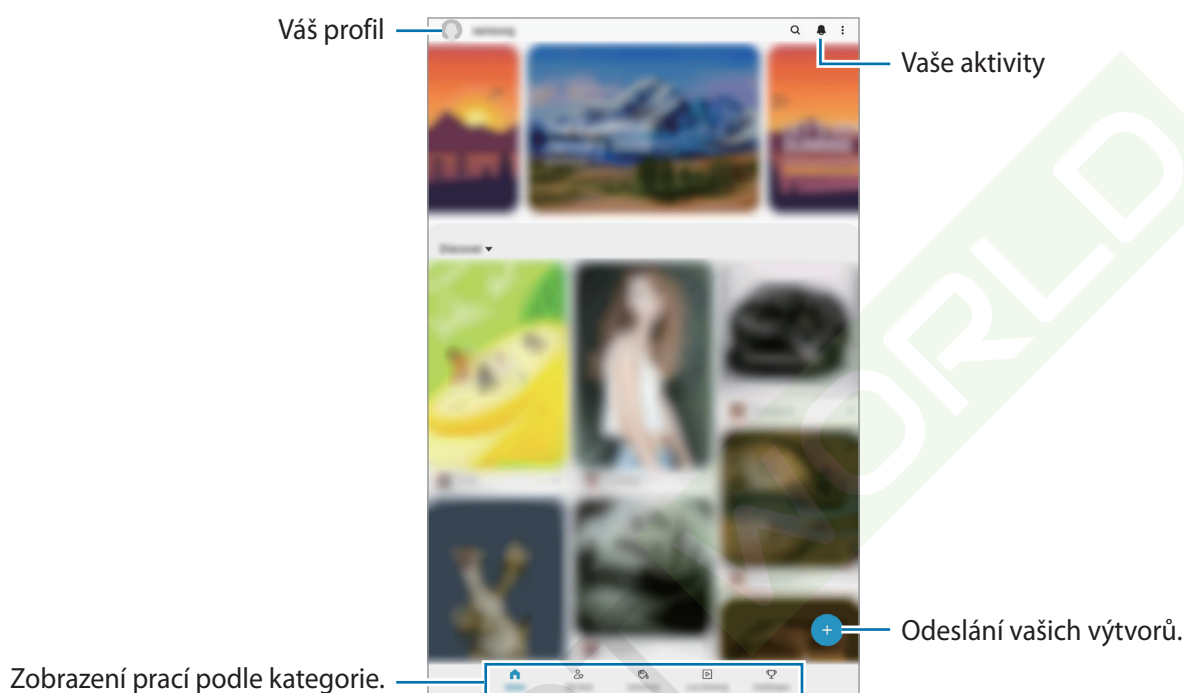

K síti PENUP se můžete přihlásit pomocí účtu Samsung nebo jiných účtů SNS.

## Odesílání svých výtvorů

1 Spustíte aplikaci **PENUP** a klepněte na **+**.

2 Vyberte možnost.

- Klepněte na položku **Koncepty**, vyberte výtvor a potom klepněte na položku **Hot**.
- Klepněte na položku **Z Galerie**, vyberte výtvor, který chcete poslat, a pak klepněte na položku **Hotovo**.
- Klepněte na položku **Kreslení do fotografií**, vyberte možnost, zda chcete fotografii pořídit nebo vybrat, potom klepněte na položku **Hot**.
- Klepněte na položku **Kreslení**, vyberte výtvor a potom klepněte na položku **Hot**.

### 3 Klepněte na položku **Uložit a vystavit**.

Pokud chcete na svůj výtvar použít filtr, klepněte na položku **Zvolte filtr**, vyberte požadovaný filtr, a potom klepněte na položku **Další**.




Tato možnost se neobjeví, když vyberete položku **Z Galerie**.

### 4 Zadejte název, popis a hashtag.

### 5 Klepněte na položku **Vystavit**.

## Zveřejňování výtvarů z jiných aplikací

Chcete-li zveřejnit výtvar z **Galerie** nebo jiných aplikací pro kreslení, vyberte dílo z aplikace a klepněte na položku  → **PENUP**.

## Vybarvování obrázků

Pomocí různých barev vytvářejte své vlastní umělecká díla.

### 1 Spusťte aplikaci **PENUP** a klepněte na položku **Omalovánky**.


### 2 Vyberte snímek.

### 3 Klepněte na položku **Začít vybarvovat**.

### 4 Po dokončení operace klepněte na položku **Hot**.

## Živá kresba


Kreslete při sledování videa s živým kreslením, které zobrazuje proces kreslení obrázku. Můžete tak snadno nakreslit hezký obrázek.

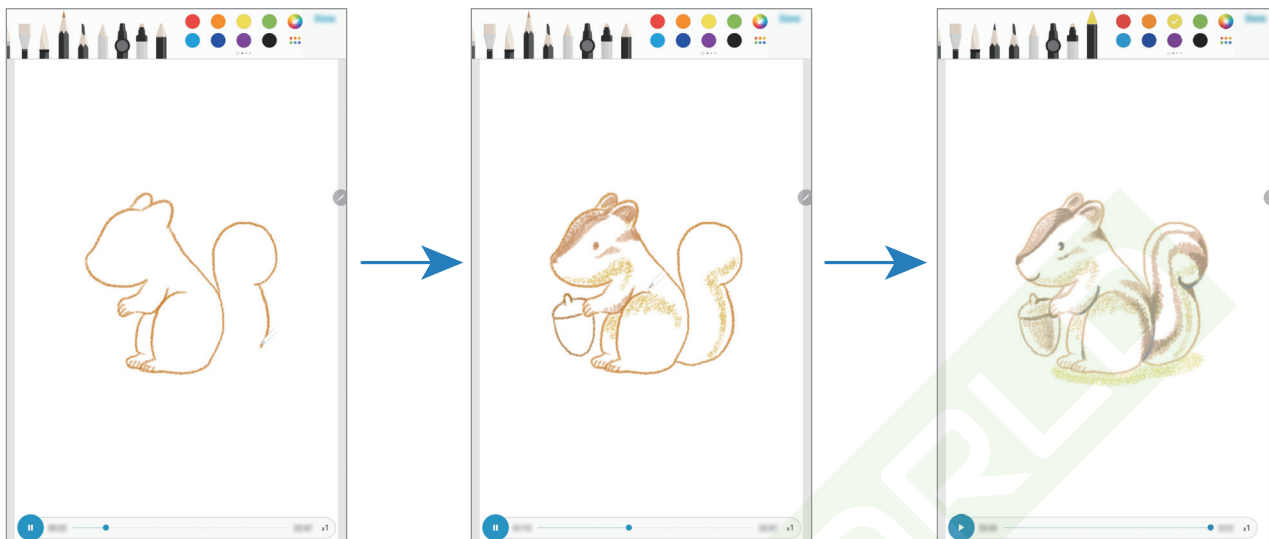

- 1 Spusťte aplikaci **PENUP** a klepněte na položku **Živá kresba**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku **Naučte se kreslit**.
- 4 Abyste nakreslili obrázek, pozastavte přehrávání klepnutím na položku **⏸**.  
Rychlost přehrávání můžete změnit klepnutím na položku **x1**.
- 5 Po dokončení operace klepněte na položku **▶**.  
Původní obrázek se skryje a vy uvidíte obrázek, který jste nakreslili.

## Kreslení podle fotografie

Můžete kreslit obrázky na své fotografie a uchovat si je jako své vlastní výtvary. Vyberte fotografii z **Galerie** nebo fotografii pořídte a potom na fotografii něco nakreslete. Jakmile bude s kreslením hotovi, můžete zobrazit obrázek, který jste nakreslili, tak, že fotografii skryjete.

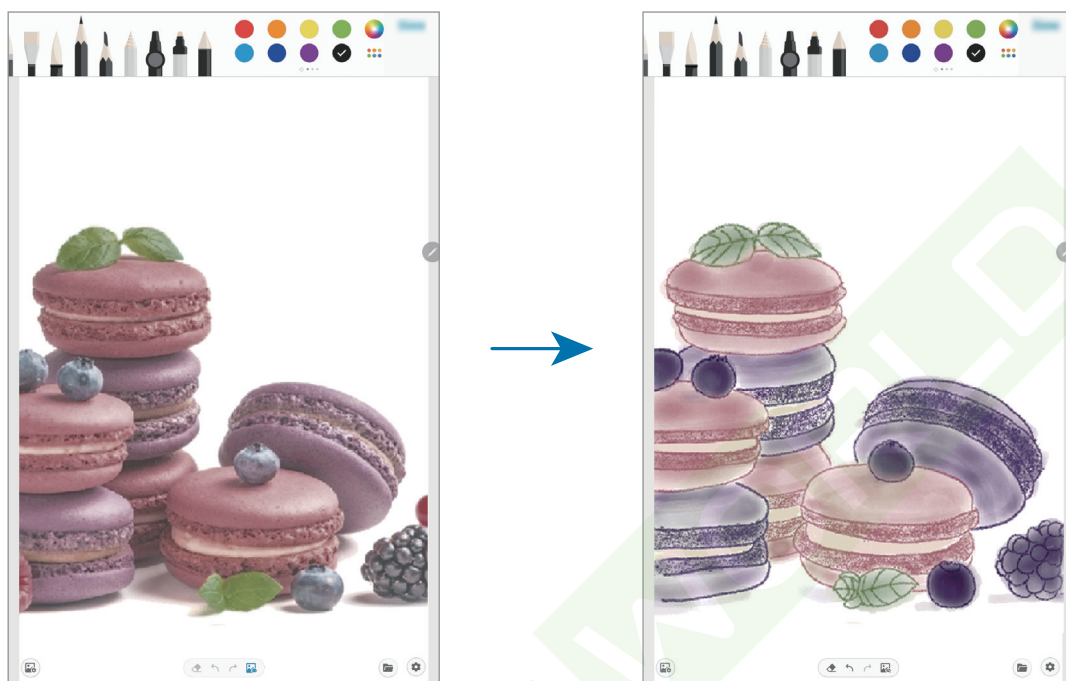


- 1 Spustíte aplikaci **PENUP**.
- 2 Klepněte na položku **+** → **Kreslení do fotografií**.
- 3 Klepněte na položku **Fotografovat**, pořídte fotografii a potom klepněte na položku **OK**.  
Střídavě klepněte na položku **Vybrat z Galerie** a vyberte fotografii.
- 4 Vyberte oblast, kde budete kreslit, upravte úroveň průhlednosti nebo použijte filtr skici, a potom klepněte na položku **Hot**.  
Vybraná oblast bude přidána jako pozadí.
- 5 Kreslete na fotografii.
- 6 Po dokončení operace klepněte na položku **🖼️**.  
Fotografie se skryje a vy uvidíte obrázek, který jste nakreslili.

## Kalendář

Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí nebo upomínek do plánovače.

### Vytváření událostí

- 1 Spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **+** nebo poklepejte na datum.
- 2 Zadejte podrobnosti události.

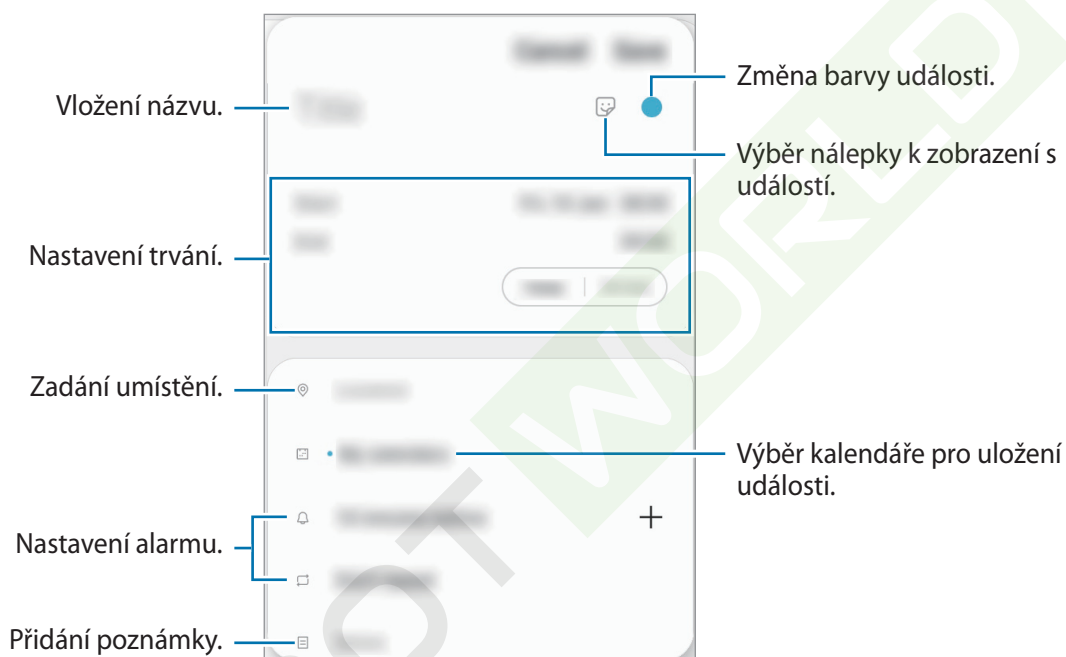


- 3 Uložte událost klepnutím na položku **Uložit**.



### Vytváření upomínek

Úlohy můžete vytvářet jako upomínky a pro každou upomínku dostanete oznámení v předem nastavenou dobu nebo na určeném místě. Spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **☰** → **Reminder**. Další informace naleznete v části [Reminder](#).



## Synchronizace událostí s vašimi účty

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** a potom vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Kalendář** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Synchronizovat účet**.  
Pro účet Samsung klepněte na položku  → **Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  →  → **Přidat nový účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.



## Reminder

Vytvářejte upomínky a plánujte tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah, který si chcete prohlédnout později. Pro jednotlivá připomenutí budete v předem nastavenou dobu nebo na daném místě dostávat oznámení.



- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.

## Spuštění aplikace Reminder

Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Reminder**. Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace **Reminder** (.

## Vytváření upomínek

Vytvářejte připomínky různými způsoby. Aplikace Připomenutí vás upozorní, pokud vytvoříte upomínku a nastavíte u ní čas nebo místo. Také můžete uložit nějaký obsah, jako je samostatná poznámka nebo adresa webové stránky, a později jej zobrazit.

Vytvořte například upomínku, která vás upozorní, že máte „zalít kytky, jakmile přijдете domů“.

- 1 Spustte aplikaci **Reminder**.
- 2 Klepněte na položku **Napište připomenutí** nebo **+** a zadejte „Zalít kytky“.
- 3 Klepněte na položku **Místo** → **Vybrat místo** a nastavte polohu na domov.
- 4 Klepněte na položku **Když přijedu do** → **Hotovo**.
- 5 Uložte upomínku klepnutím na položku **Uložit**.  
Když přijдете domů, objeví se upozornění „Zalít kytky“.

## Dokončení upomínek

Označte upomínky, které již nepotřebujete připomínat, jako dokončené.

Na seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku **Dokončit**.

## Obnova upomínek

Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.

- 1 V seznamu upomínek klepněte na položku **:** → **Dokončeno** → **Upravit**.
- 2 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.  
Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám připomínány v předem nastavených časech.

## Odstraňování upomínek

Chcete-li upomínku odstranit, vyberte ji a klepněte na **Odstr**. Chcete-li odstranit více upomínek, klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstr**.

# Samsung Flow

## Úvod

Pomocí aplikace Samsung Flow můžete snadno propojit tablet se svým smartphonem a pohodlně je používat, například ke kontrole oznámení nebo ke sdílení obsahu.

Aplikaci Samsung Flow je třeba nainstalovat na obě zařízení, která chcete propojit. Pokud nemáte aplikaci Samsung Flow nainstalovanou, stáhněte si ji z obchodu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.



- Tato funkce je dostupná pouze pro některá zařízení Samsung se systémem Android.
- Abyste mohli tuto funkci využívat, musíte mít v tabletu a smartphonu aktivovanou funkci Bluetooth.

## Propojení tabletu a smartphonu

1 Spusťte ve svém smartphonu aplikaci Samsung Flow.

2 Ve svém tabletu spusťte aplikaci **Samsung Flow**.



Používáte-li funkci poprvé, klepněte na **Start**.

3 Ze seznamu nalezených zařízení vyberte svůj smartphone.

4 Potvrďte žádost o připojení na obou zařízeních.

5 V obou zařízeních potvrďte přístupový klíč.

Zařízení se propojí.



Pokud váš smartphone podporuje funkci rozpoznávání otisků prstů, nastavte v něm Samsung Pass tak, aby bylo možné pomocí vašeho otisku prstu snadněji a bezpečněji propojovat zařízení.

## Sdílení mobilního datového připojení

Sdílejte mobilní datové připojení svého smartphonu s tabletem přes mobilní hotspot v případě, že ve svém tabletu nemáte k dispozici připojení k internetu.

**1** Ve svém tabletu spusťte aplikaci **Samsung Flow**.

**2** Klepněte na položku .

Pomocí mobilního datového připojení vašeho smartphonu můžete ve svém tabletu získat přístup k Internetu.



- Váš smartphone musí podporovat funkci mobilního hotspotu.
- Za využívání této funkce mohou být ve vašem smartphonu účtovány další poplatky.

## Kontrola oznámení na vašem tabletu

Jakmile na váš smartphone přijdou nová oznámení, můžete si je přečíst ve vyskakovacím okně na tabletu.

## Sdílení obsahu



Obsah ze smartphonu můžete sdílet se svým tabletem.


# Záznamník


## Úvod

Můžete používat různé režimy záznamu pro různé situace. Telefon dokáže převádět váš hlas na text.

## Provádění záznamu hlasu

- 1 Spusťte aplikaci **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
  - Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
  - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.

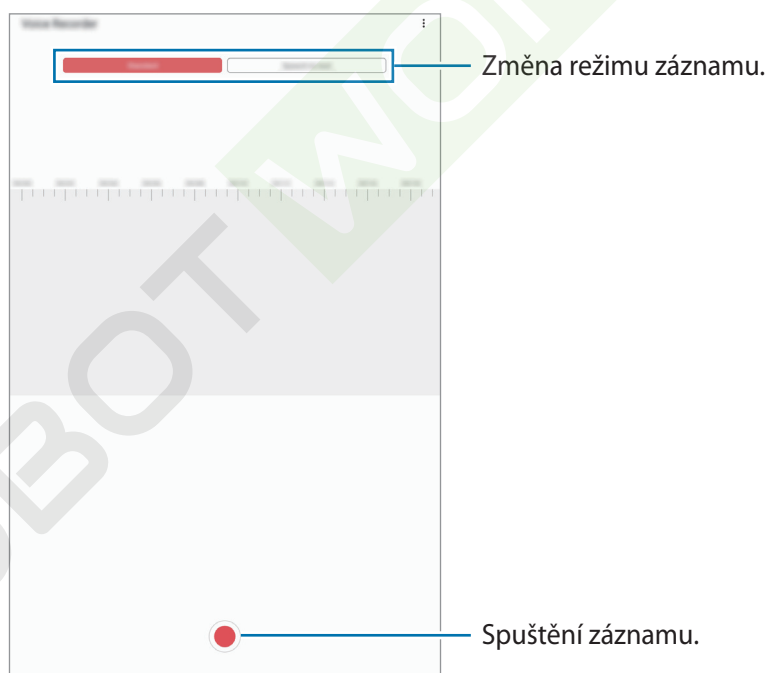

- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

## Změna režimu záznamu

Spusťte aplikaci **Záznamník**.

V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.

- **Standardní:** Toto je normální režim nahrávání.
- **Řeč na text:** Zařízení nahrává váš hlas a zároveň jej převádí na text na obrazovce. Pro co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.



Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk systému hlasových poznámek.

## Moje soubory

Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Spusťte aplikaci **Moje soubory**.

Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit v zařízení úložný prostor, klepněte na položku → **Analýza úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku **Q**.

## Hodiny

### Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

### Upozornění

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Upozornění**.

## Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

## Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **Zrušit** alarm vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **Posunout budík** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.

## Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Světové hodiny

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Světové hodiny**.

## Vytvoření hodin

Klepněte na položku **+**, zadejte název města nebo vyberte město na mapě, a potom klepněte na položku **Přidat**.

Chcete-li použít funkci převádění časových pásem, klepněte na položku **⋮** → **Převodník časového pásma**.

## Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Stopky

- 1 Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Stopky**.
- 2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **Start**.  
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **Kolo**.
- 3 Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte.
  - Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **Pokračovat**.
  - Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **Obnovit**.

## Časovač


- 1 Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Časovač**.  
Chcete-li přidat často používaný časovač, klepněte na položku **+**, nastavte dobu trvání a název, potom klepněte na položku **Přidat**.
- 2 Nastavte dobu trvání a klepněte na položku **Start**.  
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.
- 3 Po uplynutí nastaveného času klepněte na položku **Zrušit**.

## Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Spusťte aplikaci **Kalkulačka**.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **Smazat historii**.

Chcete-li použít funkci převádění jednotek, klepněte na položku . Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.




# Samsung Kids

## Úvod

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

## Používání služby Samsung Kids


Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Samsung Kids**) aktivujte službu. Zobrazí se obrazovka služby Samsung Kids. Pokud funkci Samsung Kids spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce. Na obrazovce služby Samsung Kids vyberte aplikaci, kterou chcete použít.



Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při aktivaci funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Samsung Kids.


## Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Samsung Kids a sledovat historii používání.

Na obrazovce Samsung Kids klepněte na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

- **Jméno dítěte:** Zde můžete provádět správu profilu vašeho dítěte.
- **Nastavit denní dobu hraní:** Zde můžete omezit dobu používání služby Samsung Kids.
- **Denní využití:** Zobrazte dobu denního používání služby Samsung Kids.
- **Aktivita:** Zobrazte historii aktivity služby Samsung Kids.
- **Často kontaktované:** Zobrazte často používané kontakty v rámci služby Samsung Kids. (SM-P615)
- **Výtvary mého dítěte:** Zobrazte výtvary vytvořené v aplikacích v rámci služby Samsung Kids.
- **Povolený obsah:** Zkontrolujte aplikace nebo obsah podporovaný službou Samsung Kids a přidejte je.
- **Zobrazit str. s obsahem:** Slouží k nastavení zařízení, aby na obrazovce Samsung Kids zobrazovalo stránky s obsahem partnerů společnosti Samsung.

## Zavření služby Samsung Kids

Abyste službu Samsung Kids zavřeli, klepněte na tlačítko Zpět nebo klepněte na položku  → **Zavřít Samsung Kids**, potom zadejte kód pro odemčení.

## SmartThings

### Úvod

Ovládejte a spravujte pomocí svého tabletu chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

- **Připojení k blízkým zařízením:** Snadno a rychle se můžete připojit k zařízením v okolí, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo jiná přenosná zařízení.
- **Registrace a ovládání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT:** Zaregistrujte si inteligentní chladničky, pračky, klimatizace, čističky vzduchu, televizory a produkty využívající internet věcí (IoT) v tabletu a zobrazujte jejich stav nebo je ovládejte pomocí displeje tabletu.

- **Příjem oznámení:** Od zařízení připojených k tabletu můžete dostávat oznámení. Když například skončí praní, může vám na tablet přijít oznámení.



- Abyste mohli používat funkci SmartThings, musí být váš tablet a jiná zařízení připojena k Wi-Fi nebo k mobilní síti. Chcete-li SmartThings používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

## Připojování k blízkým zařízením

K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth, se můžete připojit jednoduše a rychle.



Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.

- 1 Spustíte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat zařízení** nebo klepněte na položku **+** → **Zařízení**.
- 3 Klepněte na položku **Hledat**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.

## Používání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT

Zobrazujte stav svých chytrých zařízení, televizorů a produktů s funkcí IoT na displeji tabletu. Zařízení můžete zařadit do skupin podle umístění a přidávat pravidla pro jejich snadné a pohodlné ovládání.

### Připojování zařízení

- 1 Spustíte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat zařízení** nebo klepněte na položku **+** → **Zařízení**.

### 3 Vyberte typ zařízení.

Případně klepněte na položku **Hledat** nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte zařízení.

### 4 Připojení zařízení proveďte podle pokynů na obrazovce.

## Prohlížení a ovládání připojených zařízení

Zařízení můžete prohlížet a ovládat. Například můžete zkontrolovat ingredience v lednici nebo upravit hlasitost televizoru.

### 1 Spusťte aplikaci **SmartThings**.

Objeví se seznam připojených zařízení.

### 2 Prohlédněte si stav zařízení v seznamu.

Chcete-li zařízení ovládat, vyberte je. Když stáhnete ovladač zařízení dodávaný s vybraným zařízením, budete moci zařízení ovládat.

## Přidání zařízení a scén podle umístění

Zařízením můžete přidávat podle umístění, zobrazovat seznam zařízení ve stejném umístění a ovládat je. Pro umístění také můžete přidat scénu a ovládat tak více zařízení najednou.

### Přidání umístění


### 1 Spusťte aplikaci **SmartThings** a klepněte na → → **Přidat místo**.

### 2 Zadejte název umístění.

- Chcete-li nastavit umístění, klepněte na položku **Informace o zeměpisné poloze**, vyberte umístění na mapě a klepněte na položku **Hotovo**.
- Chcete-li do umístění přidat místnosti, klepněte na položku **Místnosti**, zaškrtněte místnosti, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hotovo**.





### 3 Klepněte na položku **Hotovo**.

Umístění bude přidáno.

Chcete-li do umístění přidat zařízení, klepněte na položku **Přidat zařízení** nebo klepněte na položku  → **Zařízení** a podle pokynů na obrazovce zařízení zaregistrujte.

## Přidání scén






Přidejte scénu a zaregistrujte do ní zařízení, abyste mohli současně ovládat několik zařízení.

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na  →  a vyberte umístění.
- 3 Klepněte na položku  → **Scény** → **Přidat scénu**.
- 4 Zadejte název scény.
- 5 Klepněte na  v části **Akce** a přidejte akce, které se mají provést.
- 6 Klepněte na položku **Uložit**.

## Přidání automatických pravidel



Můžete také nastavit automatické pravidlo pro automatické ovládání zařízení v závislosti na předem nastavené době nebo stavu zařízení a podobně.

Můžete například přidat automatické pravidlo, aby se každý den v 7:00 ráno automaticky zapnul zvuk.

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na  →  a vyberte umístění.
- 3 Klepněte na položku  → **Automatizace** → **Přidat automatizaci**.
- 4 Klepněte na  v části **Pokud** a nastavte podmínky, při nichž chcete aktivovat automatizaci, poté klepněte na **Další**.
- 5 Klepněte na položku  v části **Potom**, nastavte akce a klepněte na položku **Hotovo**.
- 6 Zadejte název automatického pravidla a klepněte na položku **OK**.

## Příjem oznámení

Od připojených zařízení můžete dostávat oznámení do svého tabletu. Když například skončí praní, může vám na tablet přijít oznámení.


Pokud chcete, aby zařízení přijímala oznámení, spusťte aplikaci **SmartThings**, klepněte na  →  → **Oznámení**, a pak klepněte na přepínače u požadovaných zařízení.

## Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímku.



Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky. (SM-P615)

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte metodu sdílení, například e-mail.



Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace, vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přímé sdílení**.

## Používání dalších funkcí

- **Quick Share:** Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími aplikaci SmartThings.
- **Smart View:** Prohlédněte si zobrazený obsah zařízení na velké obrazovce připojením zařízení k televizoru nebo monitoru s podporou funkce zrcadlení obrazovky.
- **Sdílení odkazů:** Slouží ke sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory do úložiště serveru Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung. (SM-P615)
- **Sdílení album:** Vytvořte sdílené album, sdílejte fotografie nebo videa s ostatními a stahujte své soubory, kdykoli budete chtít. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.


## Denní panel

### Úvod

Denní panel umožňuje používat tablet jako rámeček obrazu nebo informační tabuli, pokud se nabíjí pomocí kabelu USB nebo je připojen k nabíjecímu doku. Můžete si prohlédnout prezentaci vytvořenou z vašich oblíbených obrázků a zjistit nejrůznější informace, jako je čas nebo počasí, anebo se podívat do kalendáře. Během používání můžete také vytvořit poznámku nebo ovládat přehrávání hudby.



Pokud používáte nabíjecí dok Pogo (prodává se samostatně) a připojíte k němu tablet, automaticky se spustí Denní panel.

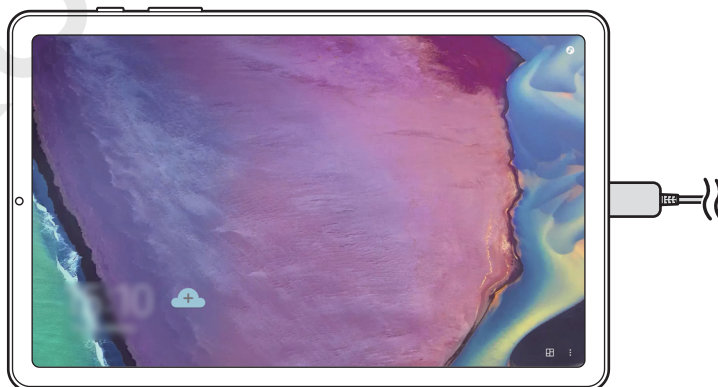

## Spuštění aplikace Denní rozvrh

1 Nabíjejte zařízení pomocí kabelu USB nebo nabíjecího doku.



Chcete-li připojit zařízení k nabíjecímu doku, zasuňte zařízení do nabíjecího doku tak, aby konektory zařízení byly v kontaktu s nabíjecími svorkami nabíjecího doku.

2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Klepnutím sem spustíte Denní panel**.

Zobrazí se hlavní obrazovka Denního panelu, kde můžete sledovat čas, počasí nebo kalendář.

## Nastavení režimu zobrazení informací na hlavní obrazovce Denního panelu

Změňte režim zobrazení informací, jako je čas, počasí nebo kalendář, uvedených na hlavní obrazovce Denního panelu.

1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Denní panel**.

2 Změna se provádí klepnutím na **Čas, počasí a kalendář** a výběrem možnosti.

- **Zobrazit postupně:** Nastavte hlavní obrazovku Denního panelu tak, aby se informace přepínáním obrazovky zobrazovaly postupně.
- **Vše na jednu stránku:** Nastavte hlavní obrazovku Denního panelu tak, aby se všechny informace zobrazovaly na jedné stránce.

## Používání Denního panelu

### Přehrávání prezentace

Zařízení můžete používat jako rámeček obrazu. Prohlížejte si v Denním panelu prezentace svých oblíbených obrázků.

Na hlavní obrazovce Denního panelu můžete potažením doprava přehrát prezentaci.




Pokud chcete přidat svoje oblíbené obrázky do prezentace, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na nabídky **Rozšířené funkce** → **Denní panel** → **Prezentace** → **Vyberte alba** a poté vyberte album.



## Vytvoření poznámky v Denním panelu

Zařízení můžete používat jako informační tabuli a vytvořit v Denním panelu poznámku.

- 1 Na hlavní obrazovce Denního panelu přejeďte prstem doleva a klepněte na položku .
- 2 Vyberte pero a začněte na obrazovku psát nebo kreslit.
- 3 Klepněte na položku **Hotovo**.  
Vytvořená poznámka se připne do Denního panelu.

## Ovládání přehrávání hudby

V Denním panelu můžete snadno ovládat přehrávání hudby.

Klepněte na položku , a poté klepněte na ikony pro ovládání přehrávání.

## Konfigurace nastavení Denního panelu

Zadávejte různá nastavení Denního panelu a přizpůsobte si Denní panel podle svých potřeb.

- **Prezentace:** Vybírejte obrázky, které chcete přidat do prezentace, a změňte nastavení prezentace, jako je pořadí obrázků, rychlost přechodů a styl. Můžete také nastavit čas a informace o počasí zobrazované v prezentaci.
- **Čas, počasí a kalendář:** Změňte nastavení hlavní obrazovky Denního panelu. Můžete změnit režim zobrazení informací, jako je čas, počasí nebo kalendář, uvedených na hlavní obrazovce Denního panelu a formát času. Na hlavní obrazovce Denního panelu můžete také nastavit tmavý motiv nebo denní program.
- **Poznámka:** Zapínejte nebo vypínejte v Denním panelu funkci poznámek.
- **Hudba:** Zapínejte nebo vypínejte v Denním panelu funkci ovladače přehrávání hudby.
- **Vypnout podle plánu:** Nastavte plán ukončení Denního panelu. Při aktivování této funkce nastavte klepnutím na položku **Nast. čas** dobu ukončení Denního panelu.
- **O aplikaci Denní panel:** Zkontrolujte verzi Denního panelu a přečtěte si právní informace.

## Zavření aplikace Denní rozvrh

Chcete-li Denní panel ukončit, klepněte na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.

## Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

### Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

### Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

### Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.

### YT Music

Užívejte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.

### Filmy Play

Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.

### Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

## **YouTube**

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

## **Fotky**


Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

## **Google**

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

## **Duo**

Umožňuje navázat jednoduchý video hovor.

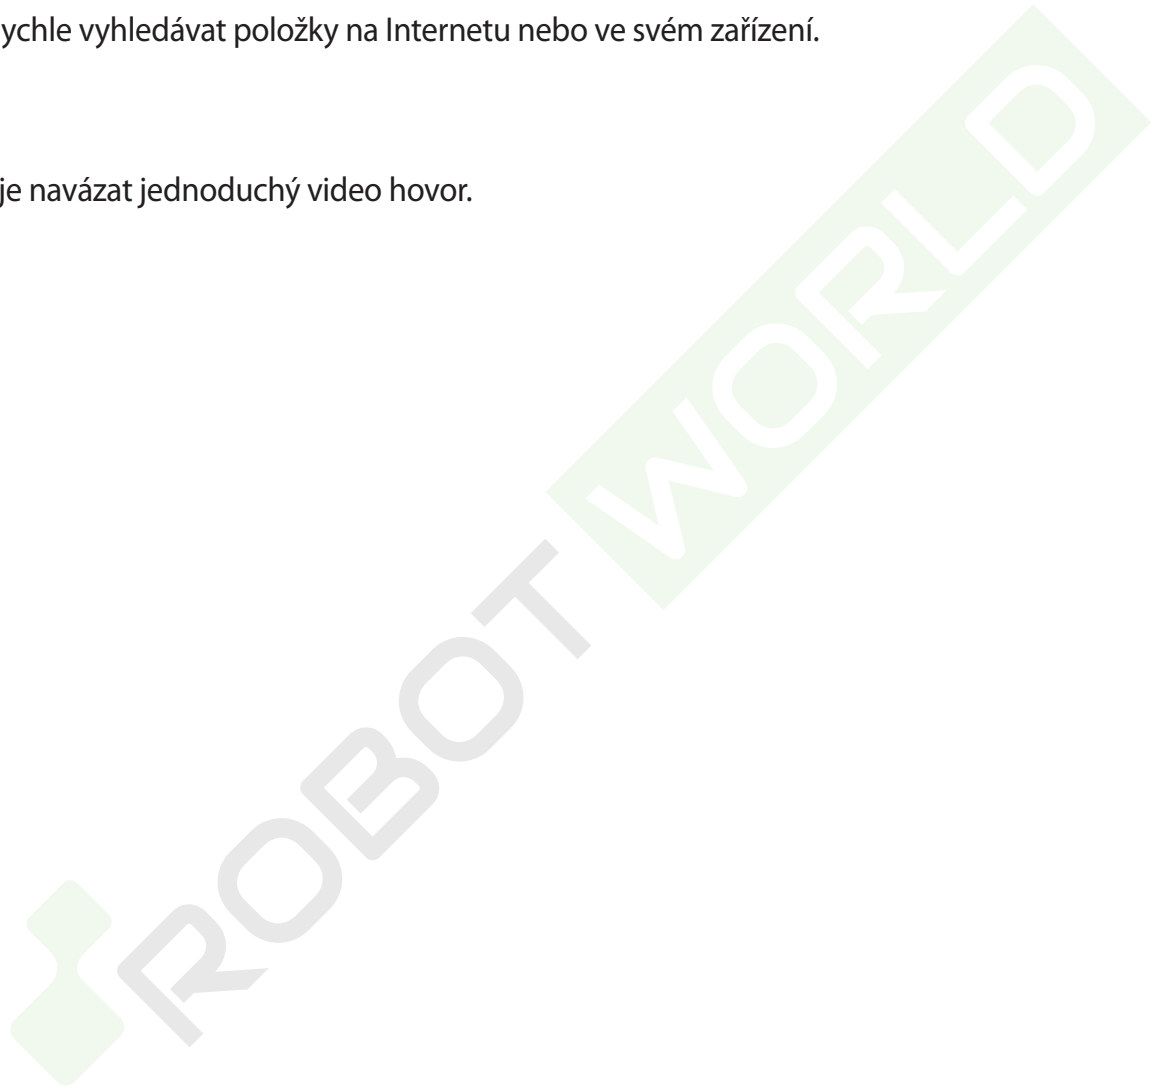

# Nastavení

## Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**.

## Připojení

### Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.



Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.

- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí. (SM-P615)

- **Použití dat**

- ▶ **SM-P615:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete také aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat \(SM-P615\)](#).

- ▶ **SM-P610:** Sledování množství použitých dat.

- **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části [Mobilní hotspot a Sdílení přip. \(SM-P615\)](#). (SM-P615)
- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).

## Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.


### Připojování k síti Wi-Fi

**1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

**2** Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.


U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku **Připojit**.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, klepněte na položku  vedle dané sítě, a potom klepněte na přepínač **Automaticky znovu připojit**, kterým tuto funkci deaktivujete.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.


## Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.  
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

## Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
- 3 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.  
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

## Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.  
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

## Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

### Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena budou nalezená zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.




Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.


Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

## Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Bluetooth**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat. Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

## Zrušení párování zařízení Bluetooth


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**. Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.




## Spořič dat (SM-P615)

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .

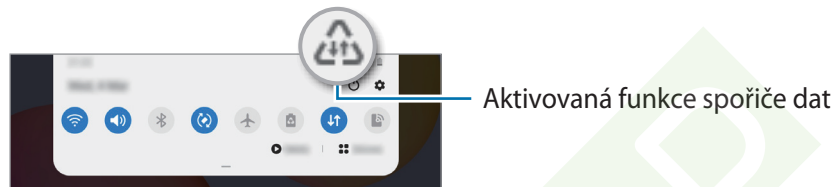

Budete-li chtít zvolit aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Povolit aplik. při Spořiči dat** a vyberte aplikace.

## Aplikace jen s mobilními daty (SM-P615)

Vybere aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi. Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Aplikace jen s mobilními daty**, klepnutím na přepínač aktivujte funkci a pak klepněte na přepínače vedle požadovaných aplikací.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

## Mobilní hotspot a Sdílení přip. (SM-P615)

Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.**



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobilní hotspot:** Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.


### Používání mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.


**1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.** → **Mobilní hotspot.**

**2** Klepnutím aktivujte přepínač.


Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.

Chcete-li nastavit heslo pro mobilní hotspot, klepněte na položku  → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **Uložit.**

**3** Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.

Chcete-li se připojit, aniž byste museli zadávat heslo, klepněte na položku  a načtěte QR kód pomocí druhého zařízení.



Pokud nebyl nalezen mobilní hotspot, nastavte ve svém telefonu **Pásmo** na **2.4 GHz**, klepněte na  → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a zrušte výběr možnosti **Skrýt mé zařízení**.

**4** V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

### Automatický hotspot

Mobilní datové připojení zařízení můžete sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung, aniž byste museli zadávat heslo.

Klepnutím na přepínač **Automatický hotspot** tuto funkci aktivujete.

## Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Můžete ve svém telefonu nastavit virtuální privátní síť (VPN) a připojit se k privátní síti školy nebo firmy.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.

## Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

### Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 4 Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.  
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku  → **Přidat tiskárnu**.

### Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## Zvuk

### Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Dočasné ztlumení:** Nastavení telefonu, které umožňuje po určitou dobu používat tichý režim.
- **Zvonění:** Změnit vyzváněcí tón hovoru.
- **Zvuk oznámení:** Změní zvuk upozornění.
- **Systémový zvuk:** Změňte zvuk pro některé akce, jako je například nabíjení zařízení.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Systémový zvuk:** Nastavení telefonu, které umožňuje, aby při akcích, jako je ovládání dotykového displeje, vydával zvuk.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavení kvality zvuku a efektů telefonu. Další informace najdete v části [Dolby Atmos \(prostorový zvuk\)](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavení telefonu, které umožňuje přehrávat zvuky médií z konkrétní aplikace samostatně na druhém zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části [Samostatný zvuk aplikace](#).

### Dolby Atmos (prostorový zvuk)

Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zvuk** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom vyberte režim.

## Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách nezávisle na zvuku z ostatních aplikací.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk** → **Samostatný zvuk aplikace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač.
- 2 Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět.
- 3 Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

## Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

- **Návrh akcí a odpovědí:** Nastavení telefonu, které umožňuje navrhovat akce a odpovědi na oznámení.
- **Zobrazit možnost odložení:** Nastavte, zda se má zobrazit možnost posunout budík.
- **Odznaky ikony aplikace:** Zde můžete změnit nastavení symbolů ikon aplikací.
- **Stavový panel:** Nastavte, jak se mají zobrazovat ikony oznámení a zda se má na stavové liště zobrazit zbývající úroveň nabití baterie v procentech.
- **Nerušit:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztlumení všech zvuků kromě povolených výjimek.
- **Naposledy odeslané:** Zobrazí aplikace, které nedávno přijaly upozornění, a měňte nastavení upozornění. Abyste přizpůsobili nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na položku **Zobrazit vše** → ▼ → **Vše** a vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.

# Displej

## Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý / Tmavý:** Aktivujte nebo deaktivujte tmavý režim.
- **Nastavení Tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Další informace naleznete v části [Nastavení Tmavého režimu](#).
- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Velikost a styl písma:** Můžete změnit typ a velikost písma.
- **Zvětšení obrazovky:** Změní nastavení přiblížení obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Domovská obrazovka:** Umožňuje konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky nebo její rozvržení.
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Spořič obrazovky:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení. Další informace naleznete v části [Spořič obrazovky](#).

## Nastavení Tmavého režimu

Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě.




- Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
- Tmavý režim můžete rychle aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku  (Tmavý režim).

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** a klepnutím na možnost **Tmavý** ji aktivujte.
- 2 Chcete-li naplánovat použití tmavého režimu na obrazovce, klepněte na položku **Nastavení Tmavého režimu**, aktivujte přepínač **Zapnout podle plánu** klepnutím a poté vyberte některou z možností.
  - **Od soumraku do úsvitu:** Nastavení telefonu, které umožňuje, aby se tmavý režim v noci zapnul a ráno vypnul podle vaší aktuální polohy.
  - **Vlastní plán:** Umožňuje nastavení konkrétního času zapnutí a vypnutí tmavého režimu.

## Spořič obrazovky

Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Spořič obrazovky**.
- 2 Vyberte možnost.
 

Pokud vyberete možnost **Rámeček fotografie** nebo **Fotky**, bude spuštěna prezentace se zvolenými snímky. Pokud vyberete možnost **Tabulka fotografií**, budou se vybrané snímky zobrazovat jako malé kartičky, které se budou překrývat.
- 3 Klepněte na položku  a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.
- 4 Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko **Zpět**.  
Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku **Náhled**.



Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.



## Pozadí

Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

## Zamknout displej

### Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Smart Lock](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Styl hodin:** Na zamčené obrazovce změňte typ a barvu hodin.
- **Roamingové hodiny:** Hodiny můžete změnit tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovaly místní a domácí časová pásma, když jste na cestách. (SM-P615)
- **FaceWidgets:** Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
- **Kontaktní informace:** Nastavení telefonu, které umožňuje na zamčené obrazovce zobrazit kontaktní údaje, například e-mailové adresy.
- **Oznámení:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Zástupci:** Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupce.
- **O Zamykací obrazovce:** Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.

## Smart Lock

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zmáknou obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Smart Lock**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

## Biometrika a zabezpečení

### Možnosti

Změňte nastavení zabezpečení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení**.

- **Rozpoznávání obličeje:** Nastavte zařízení tak, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Předvolby biometriky:** Změna nastavení biometrických údajů.
- **Oprava zabezpečení biometriky:** Zobrazení verze opravy biometrického zabezpečení a kontrola aktualizací.
- **Google Play Protect:** Nastavení telefonu, které umožňuje zjišťovat škodlivé aplikace a chování, varovat před potenciálními hrozbami a tyto problémy odstraňovat.
- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), které vám umožní sledovat a ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.

- **Aktualizace zabezpečení:** Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu a kontrola aktualizací.
- **Aktualizace systému Google Play:** Podívejte se na verzi systému Google Play a zkontrolujte aktualizace.
- **Instalovat neznámé aplikace:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).
- **Zašifrovat nebo dešifrovat SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.

## Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.



### **Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání tváře**

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

## Pro lepší rozpoznávání obličeje

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

## Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.
- 4 Vyberte, zda nosíte brýle, nebo ne, a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.
- 6 Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.  
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.



- Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
- Chcete-li vylepšit rozpoznávání obličeje, klepněte na **Přidat alternativní vzhled** a přidejte alternativní vzhled.

## Odstranění registrovaných údajů o obličeji

Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje** → **Odebrat**.  
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, deaktivují se zároveň všechny související funkce.

## Odemykání obrazovky pomocí rozpoznání tváře

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí obličejem** tuto funkci aktivujte.




- Pokud chcete zařízení nastavit, aby odemkalo obrazovku po rozpoznání vašeho obličeje bez tažení prstu po zamčené obrazovce, klepnutím deaktivujte přepínač **Zůstat na Zamykací obrazovce**.
- Pokud chcete omezit možnost rozpoznávání obličejů na fotografiích nebo ve videích, klepnutím deaktivujte přepínač **Rychlejší rozpoznávání**. Může tak dojít ke snížení rychlosti rozpoznání obličejů.
- Klepnutím na možnost **Vyžadovat otevřené oči** aktivujete požadavek na rozpoznávání obličeje pouze s otevřenýma očima.
- Pokud chcete zvýšit schopnost rozpoznávání na tmavém místě, klepnutím aktivujte přepínač **Zesvětlit obrazovku**.

- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.

Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

## Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.

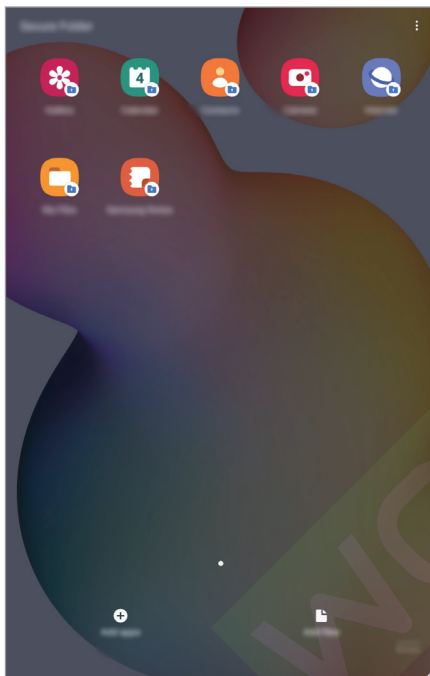

Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v zabezpečené složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.



Chcete-li funkci Zabezpečená složka používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.

## Nastavení zabezpečené složky

1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečená složka**.

2 Potvrďte svůj souhlas s obchodními podmínkami služby Zabezpečená složka.

3 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku **Přihlásit**.

4 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Objeví se obrazovka Zabezpečená složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace **Zabezpečená složka** (🔒).

Chcete-li změnit název nebo barvu ikony zabezpečené složky, klepněte na položku ⋮ → **Přizpůsobit**.



- Když spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, musíte aplikaci odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
- Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko ve spodní části zamčené obrazovky a zadejte své heslo k účtu Samsung.

## Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku

Zařízení je možné nastavit tak, aby se zabezpečená složka automaticky zamkla, když ji právě nepoužíváte.

1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.

2 Vyberte možnost zámku.



Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku ⋮ → **Zamknout a ukončit**.

## Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a videa. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat soubory**.
- 2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **Hotovo**.
- 3 Klepněte na položku **Přesunout**.  
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek a klepněte na položku **⋮** → **Přesunout z Zabezpečená složka**.  
Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.



## Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat aplikace**.
- 2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **Přidat**.  
Chcete-li instalovat aplikace ze služby **Obchod Play** nebo **Galaxy Store**, klepněte na položku **Stáhnout z Play Store** nebo **Stáhnout z Galaxy Store**.

## Odebrání aplikací z zabezpečené složky

Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odinstalovat**.

## Přidávání účtů

Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **☰** → **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.

Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku **☰** → **Nastavení** a deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zobr. ikonu na obr. Aplikace**.


Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku

 (Zabezpeč. složka) funkci deaktivujte.


## Zálohování a obnova Zabezpečené složky

V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.

## Zálohování dat


- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat účet** a přihlaste se ke svému účtu Samsung pomocí pokynů na obrazovce.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat data Zabezpečená složka**.
- 4 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.  
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.

## Obnovení dat

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit**.
- 3 Klepnutím na položku ▼ vyberte zařízení pro obnovu dat.
- 4 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.  
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.

## Odinstalování zabezpečené složky

Zabezpečenou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **Odinstalovat**.  
Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, spustíte aplikaci **Moje soubory** a klepněte na položku **Interní paměť** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

## Soukromí

Změňte nastavení ochrany soukromí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí**.

- **Správce oprávnění:** Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání. Můžete také upravit nastavení oprávnění.
- **Odeslat diagnostická data:** Nastavte zařízení tak, aby společnost Samsung automaticky odesílala diagnostické informace a informace o používání zařízení.
- **Přijímat marketingové informace:** Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
- **Ochrana osobních údajů účtu Samsung account:** Spravujte osobní údaje související s účtem Samsung a změňte nastavení služby přizpůsobení.
- **Upřesnit:** Konfigurace pokročilých nastavení pro ochranu soukromí.

## Umístění

Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zobrazení seznamu aplikací, které mají oprávnění k přístupu k poloze zařízení a úpravám nastavení oprávnění.
- **Zvýšit přesnost:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
- **Poslední požadavky na informace o poloze:** Zobrazení aplikací, které požadují informace o vaší aktuální poloze.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.

# Účty a zálohování

## Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Účty:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
- **Uživatelé:** Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. Další informace naleznete v části [Uživatelé](#).



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Záloha a obnovení:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.
- **Samsung Cloud:** Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

## Uživatelé

Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů:

- **Správce:** Účet správce je vytvořen pouze při prvním nastavení telefonu a není možné vytvořit více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy uživatelských účtů. Přidávat a odebírat uživatelské účty můžete pouze, když tento účet používáte.
- **Host:** Tento účet umožňuje hostům přístup k telefonu. Informace a data používaná hosty jsou dočasně uložena. Pokaždé, když tento účet použijete, budete dotázáni, zda chcete pokračovat v předchozí relaci hosta nebo spustit novou.
- **Nový uživatel:** Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.
- **Nový omezený účet:** Z omezeného účtu je možné pouze přistupovat k aplikacím a obsahu povoleným z účtu správce a nelze používat služby, které vyžadují přihlášení. (SM-P610)

### Přidávání uživatelů


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.
- 2 ► **SM-P615:** Klepněte na položku **Přidat uživatele** → **OK** → **Nastavit**.  
► **SM-P610:** Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **Uživatel** → **OK** → **Nastavit**.  
Telefon přejde na nový uživatelský účet a na zobrazí se výchozí zamčená obrazovka.
- 3 Odemkněte telefon a podle pokynů on-screen dokončete nastavení účtu.

## Přidávání omezených profilů (SM-P610)

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **Uživatel (omezený profil)**.  
Pokud v účtu správce nepoužíváte metodu bezpečnostního zámku obrazovky, nastavte ji podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte aplikace a obsah, ke kterému mají přístup uživatelé s omezením.

## Přepínání uživatelů

Klepněte na ikonu účtu v horní části zamčené obrazovky a vyberte účet, do kterého chcete přejít.

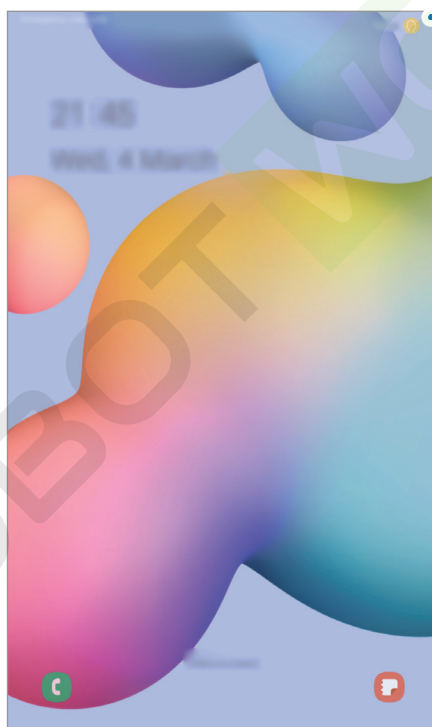



Zamknutá obrazovka

## Správa uživatelů



Pokud používáte účet správce, můžete odstraňovat účty nebo měnit jejich nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.

► **SM-P615:** Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na položku  vedle daného účtu a pak na **Odstranit**.

Chcete-li změnit nastavení účtu, klepněte na položku  vedle účtu.

► **SM-P610:** Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na položku  vedle daného účtu a pak na **Odstranit**.

Klepnutím na položku  vedle účtu změníte nastavení účtu s omezením. Účet odstraní klepnutím na položku .

## Samsung Cloud


Synchronizujte data uložená ve vašem zařízení, jako jsou obrázky a videa, se službou Samsung Cloud a zobrazujte data, která jste ve službě Samsung Cloud uložili. Ve službě Samsung Cloud můžete také zálohovat a později obnovit data z vašeho zařízení.



Chcete-li funkci Samsung Cloud používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.

## Synchronizace dat

Data uložená ve vašem zařízení můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud, a zajistit si tak přístup k nim z jiných zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Nast. synch. a autom. záloh.** → **Synchronizace**.
- 3 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.



Uložená data můžete zkontrolovat nebo změnit nastavení klepnutím na položku **Galerie**, **Jiná synchronizovaná data** nebo **Samsung Cloud Drive**.

## Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Zálohovat tablet**.
- 2 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.
- 3 Klepněte na položku **Hot**.



- Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zjistit, jaká data se budou zálohovat, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Zálohovat tablet**.
- Chcete-li zobrazit zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.

## Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

## Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.



## Rozšířené funkce

### Možnosti

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

- **S Pen:** V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen. Další informace o funkcích **Bezdotykový příkaz**, **Bezdotykový náhled** a **Pozn. na vyp. d.** najdete v části [Funkce pera S Pen](#).
- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka. Další informace naleznete v části [Nastavení bočního tlačítka](#).
- **Příslušenství:** Změna nastavení příslušenství.
- **Denní panel:** Nastavte zařízení tak, aby se zobrazovala prezentace s vybranými funkcemi. Další informace naleznete v části [Denní panel](#).
- **Bixby Routines:** Přidáním zvyklostí zautomatizujete opakovaně používaná nastavení. Zařízení také navrhuje užitečné rutinní úkony podle vašich častých situací. Další informace naleznete v části [Bixby Routines](#).
- **Volání a zprávy v dalších zařízeních:** Používejte funkce volání a posílání zpráv svého telefonu na jiných zařízeních, která jsou přihlášena k vašemu účtu Samsung.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Panel Více oken:** Po otevření panelu Více oken můžete rychle přistupovat k aplikacím, které chcete spustit v zobrazení rozdělené obrazovky. Další informace naleznete v části [Používání panelu Více oken](#).
- **Chytré zobrazení v novém okně:** Vyberte aplikace, jejichž upozornění se budou zobrazovat v nových oknech. Při používání této funkce můžete rychle zobrazit obsah prostřednictvím nových oken kliknutím na ikonu na obrazovce.



Tato funkce je k dispozici pouze pro aplikace, které podporují funkci Více oken.

- **Kopie obrazovek a záznam obrazovky:** Změna nastavení snímků obrazovky a záznamu obrazovky.
- **Přímé sdílení:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
- **Redukce animací:** Nastaví zařízení, aby omezilo efekty obrazovky při určitých akcích, jako je otevírání nebo zavírání aplikací.
- **Pohyby a gesta:** Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).

## Pohyby a gesta

Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**.

- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej sledujete.
- **Přejetím volat/poslat zprávy:** Nastavte zařízení tak, aby bylo možné volat nebo posílat zprávu přejetím doprava nebo doleva v aplikaci **Kontakty** nebo **Telefon**.

## Digitální pohoda a rodičovská kontrola

### Možnosti

Prohlédněte si historii používání zařízení a používejte funkce, které znemožňují telefonu zasahovat do vašeho života. Dále můžete nastavit rodičovskou kontrolu pro své děti a spravovat jejich činnost v digitálním světě.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Digitální pohoda:** Zobrazujte historii denního používání zařízení. Další informace naleznete v části [Digitální pohoda](#).
- **Rodičovská kontrola:** Spravujte činnost svých dětí v digitálním světě.

## Digitální pohoda

Zobrazujte historii denního používání zařízení. Můžete také omezit dobu použití nebo změnit nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola** → **Digitální pohoda**.

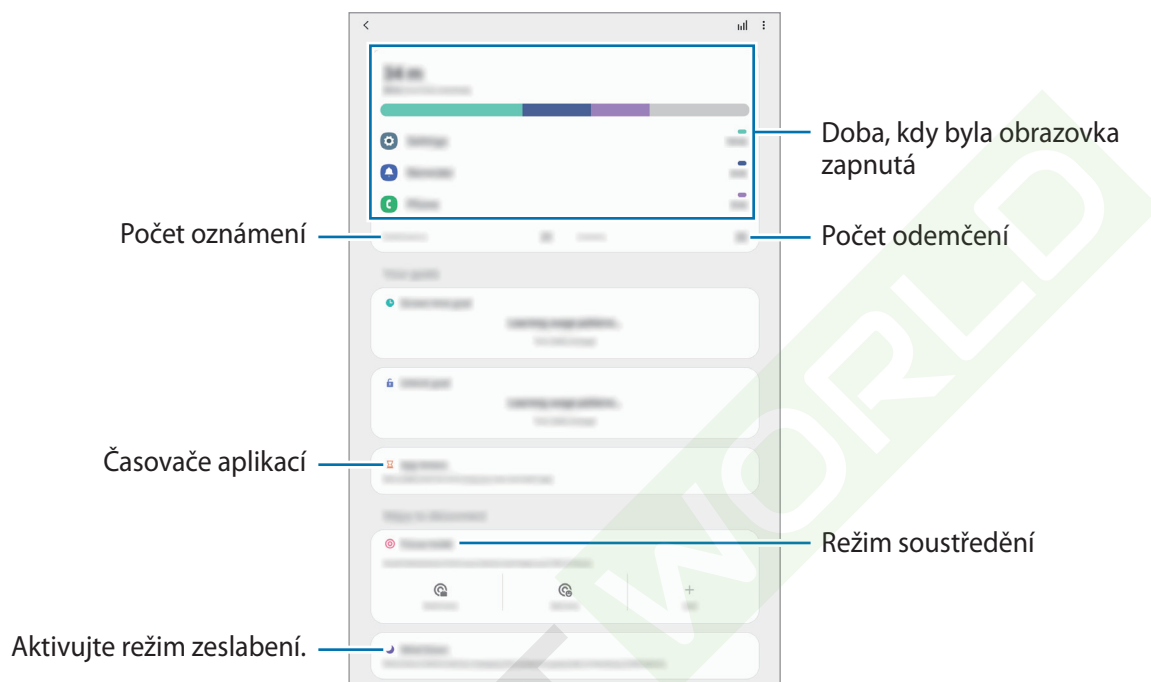

## Nastavení časovačů pro aplikace

Nastavením časovačů můžete omezit denní dobu použití jednotlivých aplikací. Při dosažení limitu se aplikace deaktivuje a nemůžete ji používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola** → **Časovače aplikací**.
- 2 Klepněte na položku **Žádný časovač** vedle požadované aplikace a nastavte čas.

## Používání režimu ostření

Aktivací režimu ostření můžete zabránit rozptylování od práce s telefonem a soustředit se na to, co chcete. Je-li režim ostření zapnutý, můžete používat pouze výchozí aplikace a aplikace, pro které jste povolili výjimky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**. Poté klepněte na režim, který chcete aktivovat v části **Režim Soustředění** a klepněte na **Start**.

## Aktivace režimu zeslabení

Režim zeslabení můžete aktivovat, abyste omezili namáhání očí před spaním a předcházeli vyrušování při spaní.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola** → **Večerka**.
- 2 Chcete-li naplánovat aktivaci režimu Večerka, klepněte na **Zapnout podle plánu**, klepnutím aktivujte přepínač a poté nastavte dny a čas.

## Péče o zařízení

### Úvod

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.


### Optimalizace zařízení

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Optimalizovat**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Vyčištění části paměti.
- Zavírání aplikací běžících na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

## Používání funkce automatické optimalizace

Zařízení můžete nastavit tak, aby provedlo automatickou optimalizaci, když se nepoužívá. Klepněte na položku  → **Pokročilý** → **Automatická optimalizace** a klepnutím aktivujte přepínač. Pokud chcete nastavit čas provedení automatické optimalizace, klepněte na položku **Čas**.

## Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Baterie**.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

## Režim napájení

Vyberte režim napájení, který bude vyhovovat účelu použití zařízení.

Klepněte na položku **Režim napájení** a vyberte možnost.

- **Optimalizováno:** Optimalizovaný pro rovnováhu mezi výkonem zařízení a využíváním baterie.
- **Střední úsporný režim:** Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Max. úsporný režim:** V maximálně úsporném režimu zařízení snižuje spotřebu baterie aktivací tmavého režimu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou mobilní sítě.

Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku **Nabíjení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení**.

## Adaptivní úsporný režim

Zařízení můžete nastavit tak, aby režim úspory energie aktivovalo automaticky podle vašich způsobů použití a zbývající kapacity baterie.

Klepněte na položku **Režim napájení** a klepnutím aktivujte přepínač **Adaptivní úsporný režim**.

Zařízení bude aktivovat režim úspory energie podle situace, aby prodloužilo dobu použití baterie.

## Správa využívání baterie pro jednotlivé aplikace

Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly energii baterie, když se nepoužívají. Klepněte na **Využití baterie**, vyberte aplikace ze seznamu aplikací a klepnutím na přepínač **Přepnout do r. spánku** funkci aktivujte.

## Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na webu Samsung.

## Správa paměti

Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku **Odstranit** nebo **Odinstalovat**.

## Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **Smazat**.

## Zabezpečení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Zabezpečení** → **Zkontrolovat tablet**.

## Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

## Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk a zadávání:** Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.




Pokud se baterie zcela vybit, datum a čas se resetuje.

- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete resetovat všechna nastavení, pouze síťová nastavení nebo nastavení usnadnění. Můžete také nastavit zařízení, aby se v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.

## Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.  
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku  → **Všechny jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.
- 3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat**.  
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk, vyberte v seznamu jazyků požadovaný jazyk a klepněte na **Použít**. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

## Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Čtečka displeje:** Aktivace funkce Voice Assistant, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na **Kurz**.
- **Zlepšení viditelnosti:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Interakce a obratnost:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.



- **Rozšířené nastavení:** Konfigurace nastavení pro přímý přístup a funkce oznámení.
- **Instalované služby:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **O aplikaci Usnadnění:** Zobrazení informací o usnadnění.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.

## Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stahovat přes Wi-Fi:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Poslední aktualizace:** Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.

### Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese [security.samsungmobile.com](http://security.samsungmobile.com).



Web podporuje pouze některé jazyky.


## O tabletu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **O tabletu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Upravit**.

- **Stav:** Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je MAC adresa v síti Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

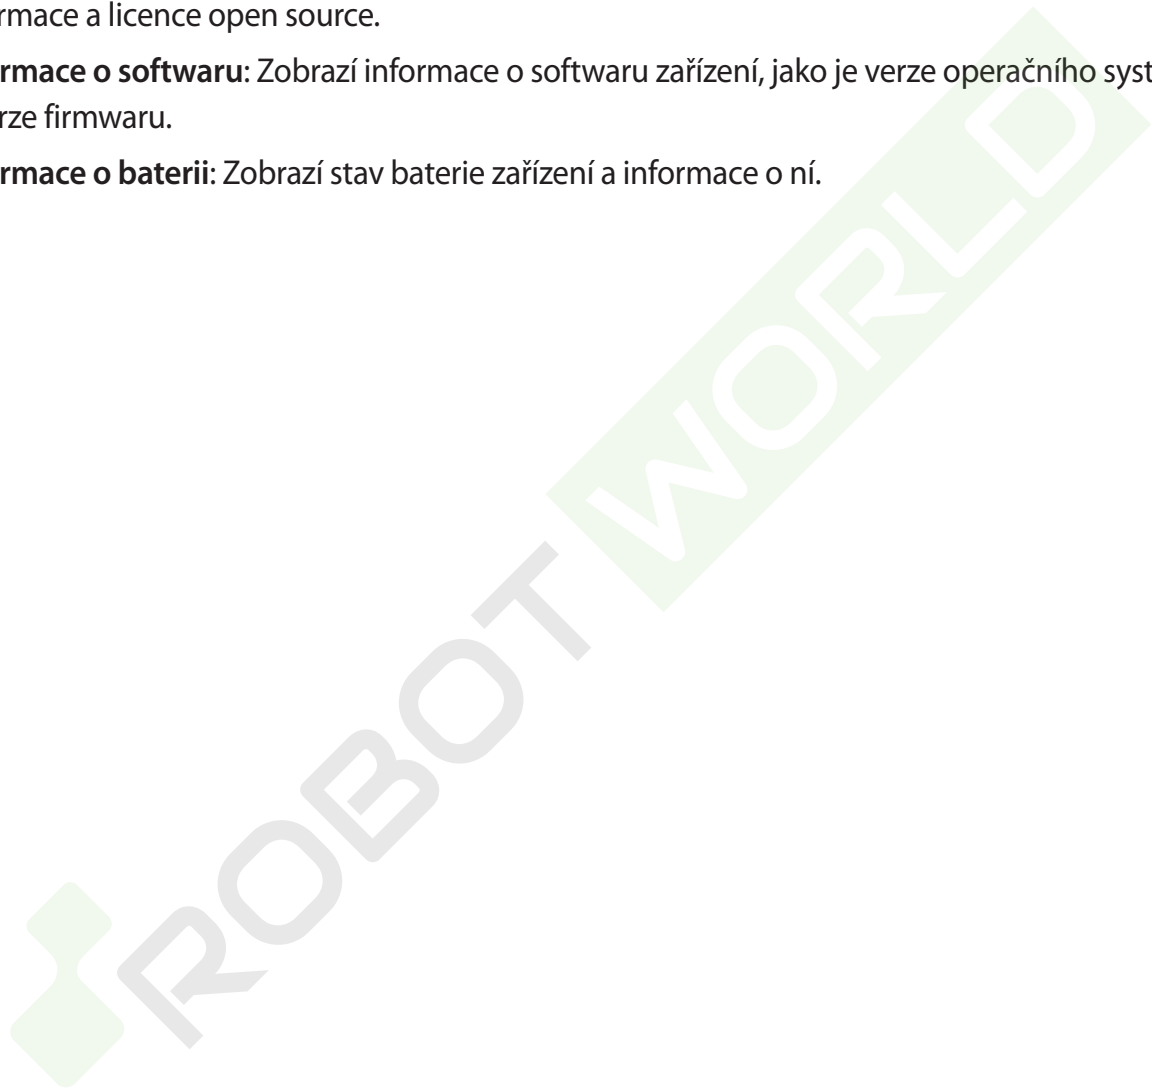

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

### **Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:**

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### **Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb**

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### **Zařízení se nezapne**

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavými rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

## Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

### Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

### Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

### Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

## Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

## Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.

## Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

## Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

## Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechte vyměnit baterii.

## Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

## Při otvírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

## Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení**, potom klepněte na přepínač **Bluetooth**, abyste jej znovu aktivovali.
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení sítě** → **Vynulovat nastavení** → **Obnovit**, abyste resetovali síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

## Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

## Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

## Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

## V úložišti zařízení není dostatek místa


Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.



## Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

## Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasů obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na  → **Roz. Pan. rych. spuštění** a poté klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit jas nahore**.

## Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

## Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

