



CZ ■ Kuchyňský robot

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**Obecná upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

**Varování:**

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Při manipulaci se sekacími čepelemi, zvláště při vyjmání čepelí z mixovací nádoby nebo smoothie nádoby, vyprazdňování nádoby a během čištění dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostré nože.
- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudeste používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním.

■ Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.


Elektrická bezpečnost



- Před připojením spotřebiče k sítové zásuvece se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvece. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přívodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojovujte od sítové zásuvky mokrýma rukama.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Neodpojujte spotřebič od sítové zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přívodního kabelu nebo sítové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu.
- Na přívodní kabel nepokládejte težké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel neviseil přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Spotřebič nepostrkujte vodou nebo jinou tekutinou. Nikdy jej nemýjte pod tečkovou vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od sítové zásuvky po ukončení používání.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič uvedte do chodu až poté, co ponoríte nástavce do nádobys s potravinami. Dokud je spotřebič v provozu, nástavce udržujte ponorené v nádobě, aby nedocházelo k rozstřikování potravin.
- Pokud se potraviny přichycují k nástavcům nebo na stěny nádoby, spotřebič vypněte a odpojte od sítové zásuvky. Stěrkou očistěte nástavce a okraje nádoby.
- Vyuvarujte se kontaktu s rotujícími částmi spotřebiče. Během používání nevkládejte do nádoby s přísadami ruce, vidličku nebo jiné předměty a udržujte vlasy, oblečení apod. v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí spotřebiče. Pokud vidlička nebo jiný předmět spadne do nádoby během používání, spotřebič okamžitě vypněte.
- Dbejte na to, aby se při provozu do plnicího otvoru mlýnku na maso nebo struhadla nedostaly vlasy, oblečení nebo jiné předměty. Do plnicího otvoru vkládejte pouze suroviny, které mají být zpracovány.
- Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné předměty k protlačení příssad plnicím otvorem mlýnku na maso a struhadla. K tomuto účelu slouží přitlak, který je součástí příslušenství.
- Během provozu neodkládejte multifunkční hlavu.
- Při manipulaci s horkými tekutinami i potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Z důvodu zvýšené bezpečnosti se doporučuje nechat horké tekutiny a potraviny před zpracováním zchladnout.
- Pokud jste zpracovávali teplé potraviny, odmítnatelně nástavce mohou být po použití zahráté.
- Před připevněním nástavců ke spotřebiči, jejich vymutím nebo vyměnou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od sítové zásuvky.
- Při manipulaci s mlečním nožem mlýnku na maso a nožovou jednotkou mixéru dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří. Zvýšená pozornost musí být věnována při vyprazdňování nádoby mixéru, při vymáhání nožové jednotky z nádoby, při vymáhání mlečného nože z komory a při čištění. Nepokoušejte se mlít kosti, skořápký ofeček nebo jiné tvrdé suroviny.
- V nerezové nádobě lze zpracovávat horké tekutiny o teplotě až do 80 °C. Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potraviny může způsobit opaření. Nikdy nespouštějte mixér bez rádné nasazeného víka. Pokud zpracováváte horké tekutiny, neodnímejte během provozu vnitřní víčko. Nedotýkejte se zahrátého povrchu. Pro přenášení zahrátého mixovacího nádoby používejte rukojet.
- Maximální doba nepřetržitého provozu je 10 minut. V režimu hnětení nepřekračujte maximální dobu provozu 5 minut a při použití mixéru nepřekračujte dobu provozu 2 minuty. Před dalším spuštěním nechtejte spotřebič 30 minut vychladnout.

Bezpečnost během údržby


- Před čištěním nechtejte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Údržba a čištění. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v kapitole Údržba a čištění.
- Multifunkční hlava ani stojan nemýjte pod tečkovou vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Kuchyňský robot není určena pro mytí v myčce nádobí.
- Odnímatelné nástavce jsou určeny pro krátkodobý styk s potravinami (včetně nápojů), tj. max. 4 hodiny. Nenechávejte je ponořené, například ve vodě, delší dobu, aby nedošlo k poškození jejich povrchové úpravy.
- Před uložením spotřebiče se ujistěte, že je multifunkční hlava sklopena do horizontální polohy.




A

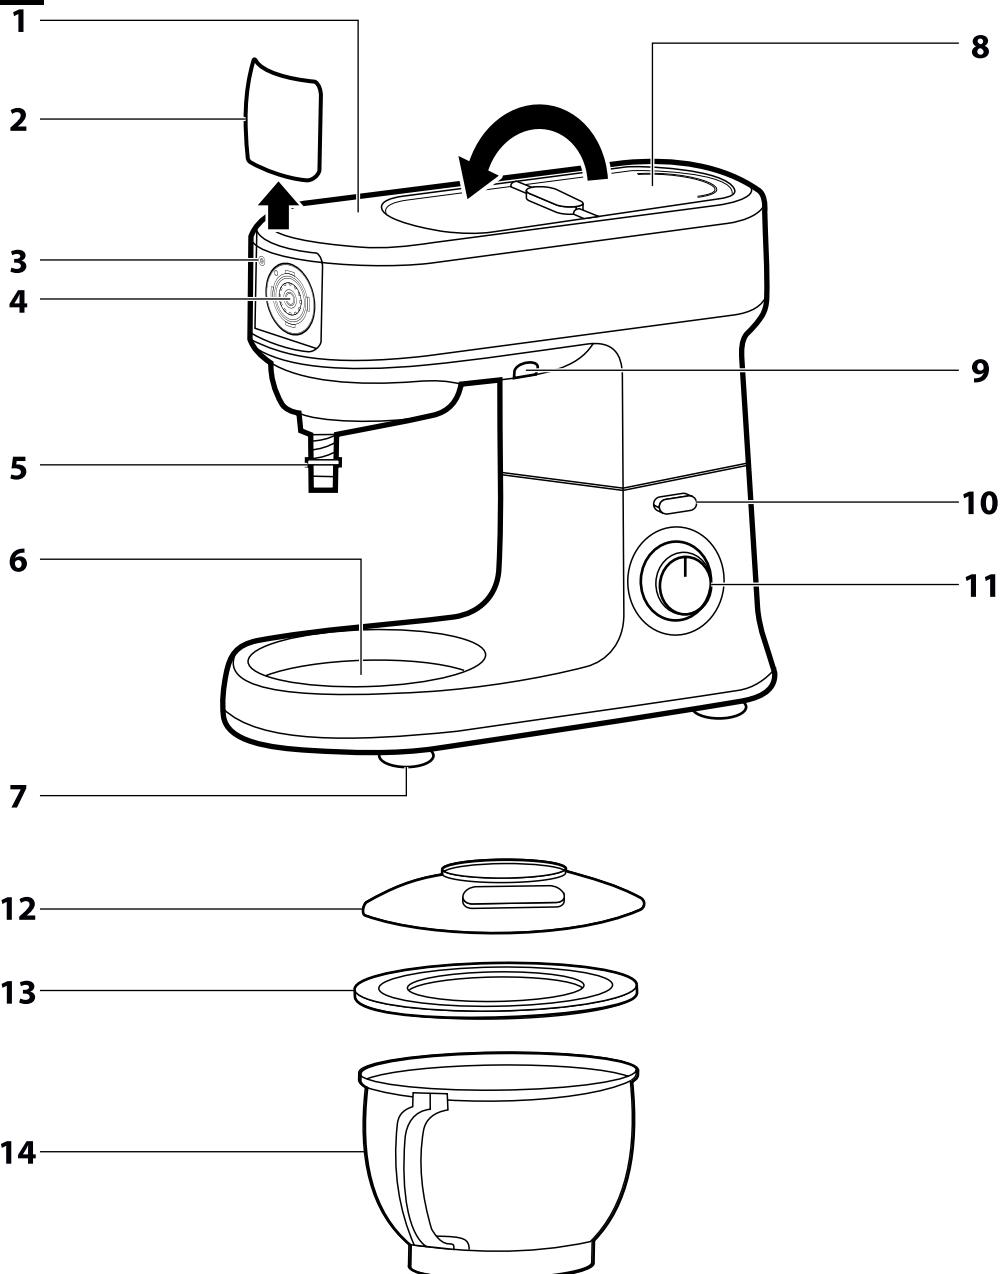

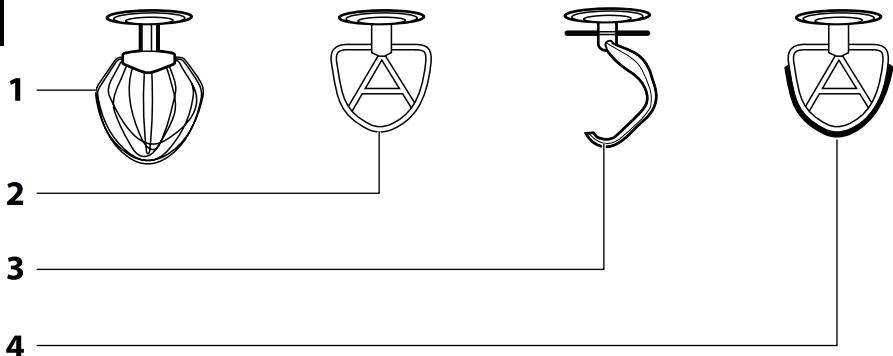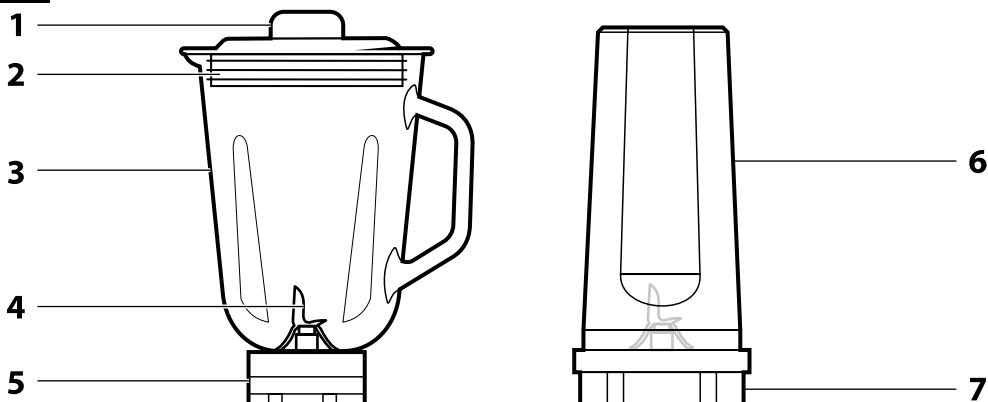
B**C**

D


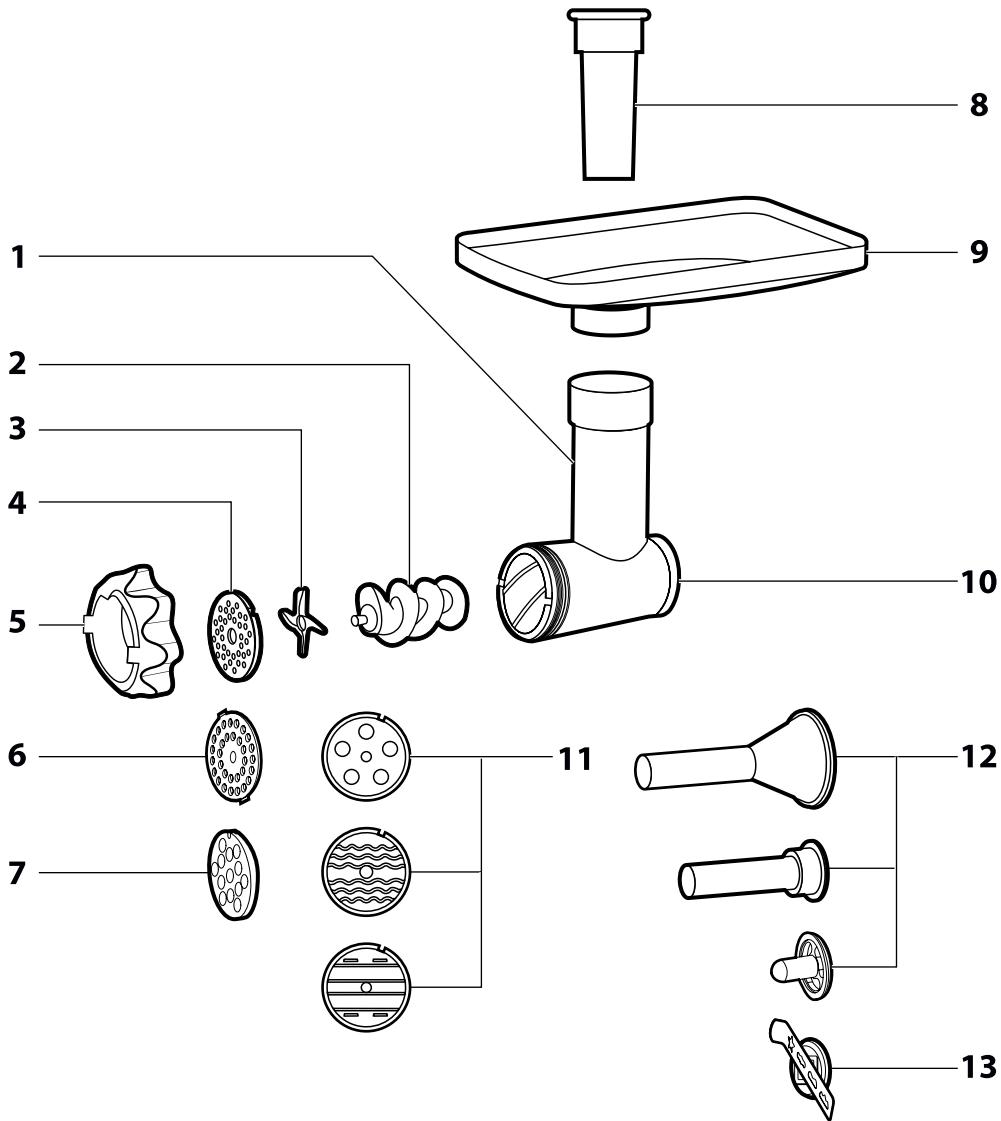


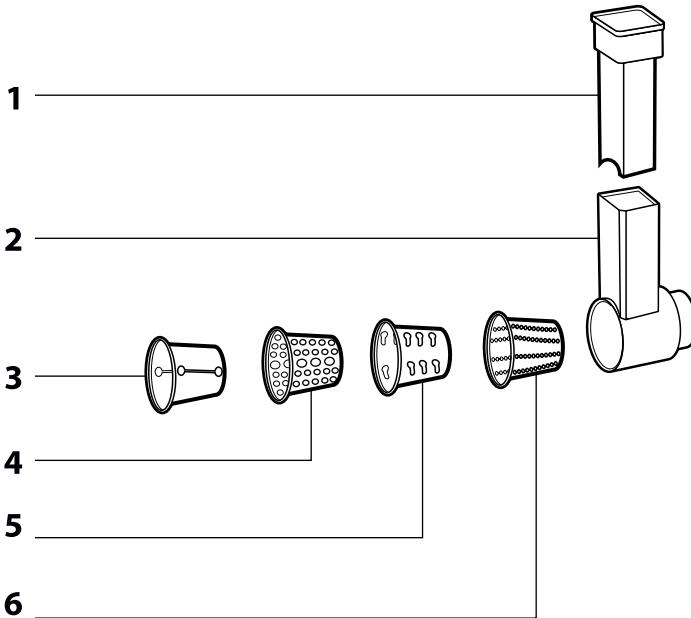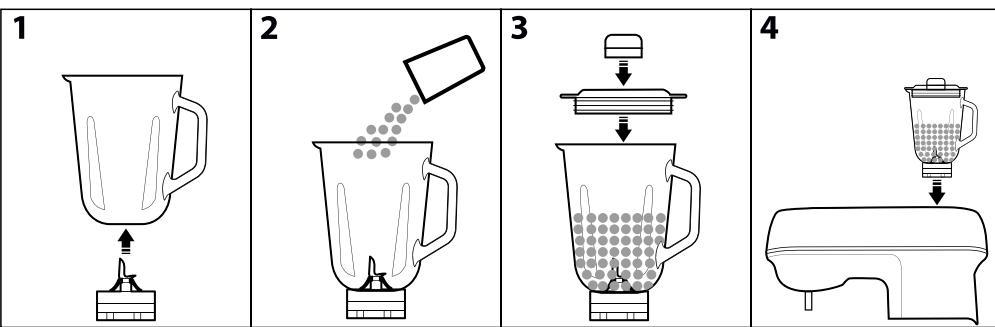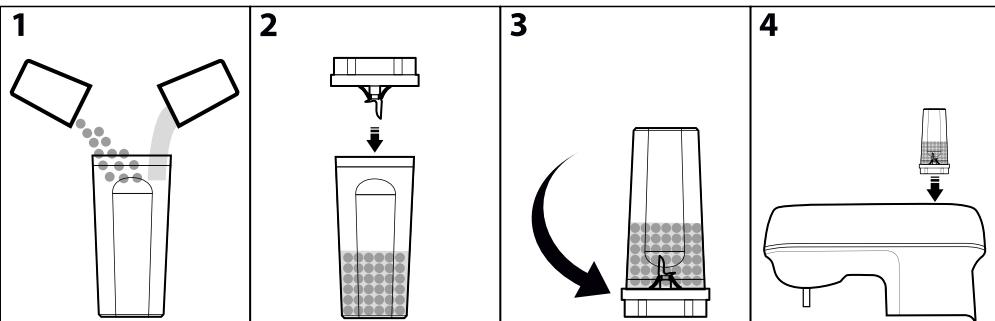E**F****G**

H

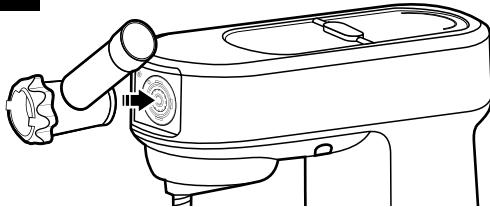

I

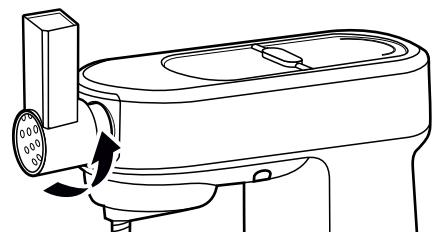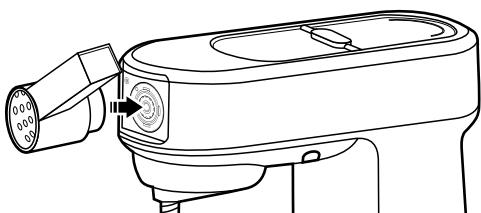

Kuchyňský robot

Návod k použití

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používajete pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschováte po případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Minimální po dobu trvání zakonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní kártón, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
- Spotřebič pečlivy vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti spotřebiče.

POPS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

A1	Odklápací multifunkční hlava	A11	Otočný ovladač s osvětlením - 0 (vypnuto); pohotovostní režim) - rychlostní stupně 1-2-3-4-5, - režim mixování v mixovací nádobě
A2	Snímatelný kryt čelního výstupu pro připevnění mlýnku na maso nebo struhadla	A12	Přehledný kryt proti rozstřiku s plnicím otvorem
A3	Tlačítko pro uvolnění mlýnku na maso z výstupu hlavy	A13	Víko pro nerezovou nádobu
A4	Čelný vývod pro mlýnek na maso a struhadlo	A14	Nerezová nádoba na zpracování potravin o objemu 5 l
A5	Upínací hřídel pro nástavce	B1	Šlehači balónová metla
A6	Základna pro nerezovou nádobu	B2	Míchací metla
A7	Protiskluzové nožky	B3	Hnětací hák
A8	Odklopitelný kryt horního výstupu pro připevnění mlýnku	B4	Pružná míchací metla
A9	Osvětlení		
A10	Tlačítko pro odklopení a sklopení multifunkční hlavy		

B1 Šlehači balónová metla
B2 Míchací metla

C1 Vnitřní víčko
C2 Obvodové víko s otvorem pro přidávané ingrediencí
C3 Mixovací nádoba o objemu 1,5 l
C4 Nožová jednotka

D1 Mlýnek
D2 Šneková hřídel
D3 Mleční nůž
D4 Mleční disk jemný
D5 Šroubovací závážér
D6 Mleční disk střední
D7 Mleční disk hrubý

D8 Přítlač
D9 Nášpaska
D10 Mleční komora
D11 Nástavce na výrobu různých druhů těstoven
D12 Nástavce na plnění střívek
D13 Tvořitko na cukroví s držákem

E1 Přítlač
E2 Struhadlo
E3 Nástavce pro krájení plátků

E4 Nástavce pro hrubé strouhaní
E5 Nástavce pro strouhaní brambor
E6 Nástavce pro jemné strouhaní

ÚCEL POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Kuchyňský robot je určen a konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti. Je vhodný k mixování, šlehání, hnětení, mletí a strouhaní.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím omýjte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami důkladně omýte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté vše opakněte čistou vodou a nechtejte volně uschnout, anebo důkladně vytřete dosušou jemnou utěrkou.

Upozornění:
Příslušenství **B1** až **B4**, mlýnek na maso **D1** a struhadlo **E2** nejsou určeny k mytí v myčce nádobí. Ostatní odnímatelné součásti lze nechat umýt v myčce nádobí.
Při omývání nožové jednotky **C4** dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostré nože.

- Lehce navlhčenou utěrkou oteťte vnější části robota.

Upozornění:
Kuchyňského robota a jeho síťový kabel neoplochujte pod vodou ani je neponářejte do vody. Stojan ani hlava nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.

MÍCHÁNÍ, ŠLEHÁNÍ A HNĚTENÍ

SYSTÉM PLANETÁRNÍHO MIXOVÁNÍ

- Systém planetárního mixování je založen na principu dvojité rotace nástavce. Nástavec rotuje po vnitřním obvodu nádoby v protisměru hodinových ručiček a zároveň kolem své osy v opačném směru. Tím je zajištěno důkladné a rovnoměrné zpracování ingredienci obsažených v nádobě.

PŘÍPRAVA PRO PROVOZ

Varování:

Než začnete sestavovat nebo demontovat příslušenství kuchyňského robota, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Pokud budete nazávazat nástavec a multifunkční hlava bude zapojena do sítě, může dojít k jejímu neúmyslnému zapnutí a následně k vážnému poranění.

Výběr typu nástavce

Typ nástavce	Použítí
Šlehači balónová metla B1	Používá se k šlehání celých vajec nebo vařečných bílků, šlehačky, pěnových krémů apod. Nepoužívejte ji k mísení nebo hnětění těst.
Míchací metla B2	Používá se k mísení lehkých až středně těžkých těst bez kvasnic, k přípravě polev, krémů, dortové směsi, náplní apod. Nepoužívejte ji k hnětění těžkých těst.
Hnětací hák B3	Používá se k hnětění různých druhů těst včetně těžkých a hutných těst, jaké je např. chlebové těsto, těsto na pizzu, těsto na čerstvé těstoviny apod.
Pružná míchací metla B4	Používá se k mísení dezertových krémů, instantních pudinků, majonéz, piškotového těsta apod. Nepoužívejte ji k hnětění těžkých těst.

Vložení surovin do mísy

- Do nerezové mísy vložte suroviny, které chcete zpracovat. V jedné dávce lze zpracovat maximálně 0,8 kg tuhého těsta nebo 2,7 l jemného těsta.
- Maximální množství bílků, které lze šlehat najednou, je 8 ks.
- Mísu doporučujeme plnit maximálně do úrovny rysky 4 l.
- Pokud vložíte do mísy příliš malé množství ingrediencí (méně než 0,3 l těsta), nemusí dojít k jejich optimálnímu zpracování.

Připevnění nástavce

- Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
- Stiskněte tlačítko **A10**. Tím dojde k uvolnění hlavy. Hlavu odklopěte nahoru až nadorak tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
- Pokud chcete použít přehledný kryt proti rozstřiku **A12**, musíte jej připevnit před nasazením nástavce. Víko násadte na spodní stranu hlavy s hřídelí a otocením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte.
- Zvolte nástavce a nasuňte jej na upínací hřídel **A5**. Pootočením nástavce proti směru hodinových ručiček dojde k jeho upněvání. Za nástavec jednou rukou lehce zatáhněte směrem dolů, aby stál ověřil, že je rádně připevněn.

Upevnění nerezové mísy

- Nerezovou mísu vložte do základny **A6** a upevněte ji pootočením ve směru hodinových ručiček. Pokud je mísa rádně upevněna, nelze ji samostatně zdvihnout ze základny.
- Jednou rukou stlačte tlačítko **A10** a druhou rukou stlačte hlavu dolů tak, aby bylo slyšet cvaknutí.

PROVOZ

- Přívodní kabel připojte k zásuvce el. napětí.
- Otočným ovladačem nástavce požadovaný rychlostní stupeň v rozsahu 1 až 6. Doporučujeme začít na nižší rychlosti a postupně ji zvýšovat. Nastavení rychlosti můžete měnit i během chodu. Řídká těsta a omáčky doporučujeme zpracovávat při nižších stupních rychlosti; zabráňte tak rozstřikování přísad. Jakmile dojde k jejich promísení, zvýšte rychlosť na požadovaný stupeň.

Upozornění:

Během provozu nesmí být vkládány do nádoby předměty jako lžice, kuchyňský nůž, vidlička apod., mohlo by dojít k úrazu nebo poškození spotřebiče.

Uvolňování přichycených přísad

- Pokud se přichytí přísada (např. těsto) na okrajích nádoby, vypněte robota a odpojte jej od síťové zásuvky.
- Odklopte multifunkční hlavu. Pro lepší náhled do nádoby lze zapnout osvětlení nastaveným ovladače do polohy ☀.
- Pomocí běžné stérky odstraňte přichycenou přísadu na okraji nádoby a dejte ji doprostřed nádoby.
- Sklopte hlavu zpět do pracovní polohy a zapojte zpět do sítě. Pokračujte v přípravě.

Provozní doba kuchyňského robota

- Při míchání, šlehání nebo hnětění nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 10 minut.
- Při hnětění těžkého a hustého těsta nenechávejte spotřebič v provozu déle než 6 minut.

- Po uplynutí některého z uvedených časů spotřebič vypněte a nechte jej vychladnout. Spotřebič lze opětovně použít po 30 minutách.

Rychlý průvodce zpracováním ingrediencí

Typ nástavce	Přísady	Rychlosť	Doba zpracování
Šlehatí balónková metla B1	Lehké směsi (například smetana, vaječný biley, pudlík, mrkev)	5-6	4 min
Míchací metla B2 nebo pružná míchací metla B4	Středně těžké směsi (například těsto na dort, směsi na palacinky nebo piškotová těsta)	3-4	6 min
Hnětací hák B3	Těžké směsi (například těsta na chléb a pečivo)	1-3	4-5 min



Poznámka:

Vše uvedené doby zpracování jsou pouze orientační. Aby nedocházelo k rozstrikování ingrediencí mimo nádobu, zvolte jako počáteční rychlosť stupeň 1 nebo 2. Poté nastavte vyšší rychlosť dle potřeby. Pro snazší míchání těsta doporučujeme použít měkký margarin nebo máslo. Při slehaní vaječných bílků musí být nádoba a šlehatí metla naprostě čistá a suchá. I malé množství tuku může způsobit, že nedojde k vylehnání bílků do požadované sněhové konzistence. Smetanu ke slehaní by měla být před šlehaním ochlazena na teplotu 6 °C. Přísady pro přípravu různých druhů těst nechejte před zpracováním odležet při pokojové teplotě.

UKONČENÍ PROVOZU A DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Po ukončení používání nastavte otocný ovladač do polohy 0 (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Stačte tláčítka A10 a odklopte hlavu nahoru až nadoraz tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
- Nástavec pootočte ve směru hodinových ručiček, aby došlo k jeho uvolnění a sejměte jej.
- Nerezovou mísou pootočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji ze základny.
- Sejměte příslušný kryt proti rozstriku A12 otocením ve směru hodinových ručiček.
- Multifunkční hlava sklopte zpět do horizontální polohy.
- Po každém použití vyčistěte kuchyňský robot a použité příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

MIXOVÁNÍ POUŽITÍ MIXERU

- Mixér je určen k přípravě pokrmů a nápojů, jako jsou mléčné koktejl, krémové polévky, omáčky, pomázenky, čerstvé dětské mixované pokrmy, nutriční nápoje apod. Neslouží k odstřívánování ovoce a zeleniny, přípravě bramborového pyré, kynutého těsta ani ke slehaní vaječných bílků.
- K mixování lze využít buď mixovací nádobu C3 (objem 1,5 l) nebo smoothie nádobu C6 (objem 0,6 l).

SESTAVENÍ MIXÉRU

Příprava robota pro mixování

- Abyste mohli sestavit a následně použít mixér, je nutno splnit tyto podmínky:
 - robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
 - robot musí být odpojený od síťové zásuvky
 - multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nesmí v ní být upevněný žádný nástavec
 - v základně musí být upevněná nerezová nádoba
- Odklopte kryt A8. Pod tímto krytem se nachází vývod pro upevnění mixovací nebo smoothie nádoby.

Mixovací nádoba 1,5 l – sestavení a upevnění (obr. F)

- Před nasazením mixovací nádoby na vývod se nejprve ujistěte, že je podstavec s nožovou jednotkou správně upevněn v nádobě.
- Mixovací nádobu umístěte na horní vývod a pootočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte. Bezpečnostní pojistka neumožní spuštění mixéru, pokud není nádoba správně připevněna k vývodu.
- Do nádoby vložte přísady. Větší potraviny doporučujeme předem nakrájet na menší kousky.



Poznámka:

Nádobu nikdy neplněte nad rysku maxima. Při zpracování horlkých tekutin nebo tekutin, které nabývají v průběhu mixování na objemu, doporučujeme plnit nádobu maximálně do 2/3 její maximální kapacity.

- Na mixovací nádobu nasadte obvodové víko C2 a stlačte jej dolů tak, aby dobře přilhulo k okrajům nádoby. Do otvoru ve víku vložte vnitřní víčko C1 a zajistěte jeho pootočením ve směru hodinových ručiček.

Smoothie nádoba 0,6 l – sestavení a upevnění (obr. G)

- Smoothie nádoba je určena k přípravě ovocných nebo zeleninových smoothie nápojů.
- Do Smoothie nádoby nalijte tekutiny a/nebo potraviny, které chcete zpracovat. Větší suroviny je nutné předem nakrájet na přibližně 2 cm kostky. Nádobu nikdy neplněte nad rysku maxima.

- Na hrdlo nádoby nasadte podstavec s nožovou jednotkou C7 tak, aby čepele směrovály dovnitř nádoby, podstavec zašroubujte a rádně dotáhněte.
- Takto sestavenou smoothie nádobu otočte vzhůru nohama tak, aby byl podstavec s nožovou jednotkou vespod. Ujistěte se, že je podstavec dobrě upevněn a že z nádoby neuniká náplň.
- Nasadte nádobu na vývod robota a pootočte s ní ve směru hodinových ručiček až nadoraz.

RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ

Ingredience	Výběr rychlosti	Doporučená doba mixování
Ovoce, zelenina nakrájená na menší kousky		30 s
Dětská výživa, příkrmky		40 s
Pomazánky, dressingy, marinády		30 s
Polévky		40 s
Smoothie a koktejly		30 s
Kostky ledu		Dle potřeby

Poznámka:

Vše uvedené doby zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná doba mixování závisí na velikosti potravin, jejich množství a požadované výsledné konzistence.

TIPY A RADY PRO MIXOVÁNÍ

- Potraviny pevné konzistence, jako je např. ovoce nebo zelenina, nejprve rozkrájejte na menší kousky o velikosti zrubu 3 cm a teprve poté je rozmixujte.
- Rozmixujte nejdříve menší množství ingrediencí a další ingredience postupně přidávejte otvorem ve víku C1 během mixování. Tím dosáhnete lepších výsledků, než když vložíte všechny ingredience do mixovací nádoby najednou.
- Pokud potřebujete zpracovat potraviny pevné konzistence současně s tekutinami, doporučujeme nejdříve rozmixovat potraviny pevné konzistence a část tekutin. Zbytek tekutin pak postupně přidejte otvorem ve víku během mixování.
- Pro mixování velmi hustých tekutin spouštějte mixování opakováně v krátkých intervalech.
- Kostky ledu je třeba zpracovat okamžitě po vymutí z mražničky. Jakmile začne led tam, kostky se spojí a nebudou možné je rozmixovat.

MIXOVÁNÍ

- Ujistěte se, že je otocný ovladač nastaven v poloze 0 (vypnuto). Síťový kabel připojte k zásuvce.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti nebo režim. Nejprve doporučujeme nastavit nižší rychlosť, aby se přísady promíšily. Poté můžete rychlosť zvýšit.



Upozornění:

V mixovací nádobě nezpracovávejte horké tekutiny o teplotě vyšší než 80 °C.

Maximální doba provozu mixéru jsou 2 minuty. Nenechávejte robota nepřetržitě v provozu déle, než je výše uvedeno. Po mixování nechte robota asi 30 minut vychladnout.

Během používání smoothie nádoby se pohybuje hřídel hlavy A5.

- Chcete-li do mixovací nádoby doplnit ingredience během mixování, vyměňte vnitřní víčko C1 a otvorem v obvodovém víku C2 přidejte potraviny. Obvodové víko ale během mixování nikdy neotevřejte. Při zpracování horlkých tekutin musí zůstat vnitřní víčko C1 uzavřeno.
- Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce nebo stěnám nádoby, vypněte robota otočením ovladače do polohy 0 (vypnuto) a odpojte jej od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet. Nádobu opatrně demontujte z multifunkční hlavy jejím pootočením proti směru hodinových ručiček a vytáhnutím nahoru. Odeberte víko a stérkou očistěte nožovou jednotku a stěny nádoby.

Přiklopte víko a nádobu připevněte zpět k multifunkční hlavě. Sítový kabel připojte k zásvuce a pokračujte v mixování.

UKONČENÍ MIXOVÁNÍ A DEMONTÁŽ NÁDOB

- Po ukončení mixování nastavte otočný ovladač do polohy 0 (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od sítové zásuvky. Před jakoukoliv další činností se ujistěte, že se nožová jednotka v nádobě přestala otáčet.

Mixovací nádoba 1,5 l - demontáž

- Uvoleňte mixovací nádobu jejím pootočením proti směru hodinových ručiček a kolmo vzhůru jí odberete z horního vývodu.
- Chcete-li mixovací nádobu připravit pro vyčištění, přelijte zmixovaný obsah do vhodné lávce nebo mísy a mixovací nádobu vymýjte vodou a osušte.
- Otočte nádobu vzhůru nohama.
- Jednou rukou uchopte rukojet' nádoby a druhou rukou uvolněte podstavec s nožovou jednotkou jeho pootočením proti směru hodinových ručiček.
- V případě, že nelze podstavec uvolnit ručně, upěvňte nádobu zpět na vývod robota. Jednou rukou podržte podstavec s nožovou jednotkou a druhou rukou pootočte nádobu proti směru hodinových ručiček. Nádobu by se měla uvolnit a měla by jít odšroubovat od podstavce. Po odšroubování nádobu uvolněte podstavec z vývodu. Kryt vývodu vrátěte zpět na své místo.
- Jednotlivé části mixovací nádoby vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

Smoothie nádoba 0,6 l - demontáž

- Demontujte smoothie nádobu z robota je třeba provést opatrně tak, aby nedošlo k uvolnění podstavce s nožovou jednotkou z hrdla nádoby a k vylití obsahu.
- Uvoleňte nádobu jeho pootočením proti směru hodinových ručiček a kolmo vzhůru jí odberete z horního vývodu. Kryt vývodu vrátěte zpět na své místo.
- Otočte smoothie nádobu vzhůru nohama tak, aby podstavec s nožovou jednotkou byl na horní straně.
- Odšroubojte podstavec z hrdla nádoby.
- Jednotlivé části smoothie nádoby vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

MLETÍ MASA

POUŽITÍ MLÝNUKU

- Mlýnek je určen k semletí všech druhů mas zbavených kostí, slach a kůže, dále zeleniny nebo ovoce. Slouží také k výrobě těstovin, cukrovín nebo k plnění střívek.
- Mlýnek není určen k drcení kostí, ořechů nebo jiných tvrdých potravin nebo zmrzačených surovin.

SESTAVENÍ MLÝNKU

Příprava robota pro mletí

- Abyste mohli sestavit a následně použít mlýnek, je nutno splnit tyto podmínky:
 - robota postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
 - robot musí být odpojený od sítové zásuvky
 - multifunkční hlava musí být sklopěna do horizontální polohy a nesmí v ní být upěvňený žádný nástavec
- Sejměte kryt A2. Pod tímto krytem se nachází čelní vývod pro upěvnení mlýnku.

Sestavení a upěvnení mlýnku (obr. H)

- Do mleci komory D11 vložte šnekovou hřídel D2 ozubeným kolečkem napřed.
- Na hřidel nasadte mleci nůž D3 (ostřím směrem ven z mleci komory) a na něj nasadte mleci disk. Dbejte na to, aby výstupek v mleci komorce zapadl do výrezu v mleci disku.



Upozornění:

Při nasazování mleciho nože dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

- Na mleci komoru nasadte uzávěr D5 a řádně jej upěvněte zašroubováním ve směru hodinových ručiček.
- Sestavený mlýnek nakloňte doprava zhruba v úhlu 45°, přiložte jej k čelnímu vývodu A4 a pootočením proti směru hodinových ručiček je ustavte do provozní polohy. Provozní poloha je signalizována vysunutím tlačítka A3 a slyšitelným cvaknutím.



Poznámka:

Robot je vybaven pojistkou, která nedovolí jeho spuštění, pokud není mlýnek správně nasazen a upěvнěn na čelní vývod.

- Na horní plnicí otvor mlýnku nasadte násypku D9 a pod mlýnek umístěte vhodnou nádobu pro zachytávání zpracované potraviny.

MLETÍ

- Nejdříve si připravte maso k mletí, a to následujícím způsobem: Vykosťte jej, zavzte šach, chrupavek a nakrájejte na kousky o velikosti cca 2 x 2 x 6 cm, které volně projdou horním plnicím otvorem mlýnku.



Upozornění:

Nezpracovávejte zmrzačené maso. Před mletím jej nechejte rozmrznout.

- Ujistěte se, že je otočný ovladač nastaven v poloze 0 (vypnuto). Sítový kabel připojte k zásvuce.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Nejprve doporučujeme nastavit rychlosť 3 a pak ji zvýšit dle potřeby. Kouzská masa vkládejte postupně do plnicího otvora a sláčkujte je přítlačem D8. Dbejte na to, aby nedošlo k ucpaní plnicího otvora velkým množstvím masa. Nezpracovávejte větší množství než 5 kg masa v jedné dávce. Doba zpracování se pohybuje v rámci několika minut.



Varování:

Ke stlačování masa nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přítlač D8.

Maximální doba provozu mlýnku je 6 minut. Nenechávejte robota nepřetržitě v provozu déle, než je výše uvedeno. Po mletí nechte robota asi 30 minut vychladnout.

Během mletí se pohybuje hřídel hlavy A5.

- Mleté maso bude padat do připravené nádoby. Zbytky masa, které zůstaly v mleci komoře, lze odstranit semletím krajice chleba nebo rohlíku.

VÝROBA CUKROVÍ, TĚSTOVIN NEBO PLNĚNÍ STŘÍVEK

- Postupujte stejným způsobem jako při sestavení mlýnku pro mletí masa pouze s tím rozdílem, že místo mlečnice nože vložte některý nástavec na výrobu těstovin D11 nebo nástavec na plnění střívek D12 nebo tvorítko cukroví D13.

UKONČENÍ PROVOZU A DEMONTÁŽ MLÝNKU

- Po ukončení mletí nastavte otočný ovladač do polohy 0 (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od sítové zásuvky.
- Odberete násypku D9. Poté stiskněte tlačítko A2 a mlýnek demontujte jeho pootočením ve směru hodinových ručiček a vysunutím z vývodu. Po sejmání mlýnku vratěte kryt A2 zpět na své místo.
- Při rozebírání mlýnku na jednotlivé součásti postupujte opačným způsobem než při jeho sestavění.
- Po každém použití vyčistěte mlýnek a použité příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

STROUHÁNÍ POUŽITÍ STRUHADLA

Příprava robota pro strouhání

- Struhařidlo je určeno ke strouhání téměř všech druhů ovoce a zeleniny, sýru, loupaných ořechů, čokolády na vaření a podobných potravin, běžně používaných v domácnosti.
- Struhařidlo je určeno pro strouhání téměř všech druhů ovoce a zeleniny, sýru, loupaných ořechů, čokolády na vaření a podobných potravin, běžně používaných v domácnosti.
- Abyste mohli sestavit a následně použít mlýnek, je nutno splnit tyto podmínky:
 - robota postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky
 - robot musí být odpojený od sítové zásuvky
 - multifunkční hlava musí být sklopěna do horizontální polohy a nesmí v ní být upěvňený žádný nástavec
- Sejměte kryt A2. Pod tímto krytem se nachází čelní vývod pro upěvnení struhadla.

Sestavení a upěvnení struhadla (obr. I)

- Do komory struhadla vložte jeden vhodný nástavec (E3 až E6).



Upozornění:

Při vkládání nástavce do struhadla dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

- Sestavené struhařidlo nakloňte doprava zhruba v úhlu 45°, přiložte jej k čelnímu vývodu A4 a pootočením proti směru hodinových ručiček je ustavte do provozní polohy. Provozní poloha je signalizována vysunutím tlačítka A3 a slyšitelným cvaknutím.



Poznámka:

Robot je vybaven pojistkou, která nedovolí jeho spuštění, pokud není struhařidlo správně nasazeno a upěvнěno na čelní vývod.

STROUHÁNÍ

- Přípravte si potraviny a nakrájejte je na kousky, které projdou horním plnicím tvorem struhadla. Některé druhy ovoce a zeleniny budou třeba zbitav jader nebo pecek.
- Pod struhařidlo umístejte vhodnou nádobu pro zachytávání strouhané potraviny.
- Ujistěte se, že je otočný ovladač nastaven v poloze 0 (vypnuto). Sítový kabel připojte k zásvuce.
- Začněte postupně vkládat suroviny do otvoru plnicího otvora. K protlačování surovin plnicím otvorem používejte dodaný přítlač E1.



Varování:

Ke stlačování masa nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přítlač E1.

Během strouhání se pohybuje hřídel hlavy A5.

■ Do plníčkoho otvoru vkládejte vždy jednotlivé kousky suroviny a přiměřenou silou a plynule tlačte na přítlač. Během provozu kontrolujte stav a průchodnost nástavce pohledem do plníčkoho otvoru. Nikdy neplňte plníčko otvor surovinou až po jeho horní okraj. Zpracovaný velkého množství surovín najednou může způsobit přetížení multifunkční hlavy robota.

Užitečné rady pro struhání

- Pro dosažení co nejlepších výsledků zpracovávejte čerstvé nepřezrálé ovoce. Totéž platí i o zelenině.
- Měkký ovoce, jako jsou např. jahody, můžete před zpracováním vložit na pár minut do mrazničky.
- Polotvrdý sýr se bude lépe zpracovávat, pokud jej uložíte na noc do chladničky nebo na 30 minut do mrazničky.
- Nedoporučujeme zpracovávat měkký nebo již nastrohaný sýr, protože může dojít k ucpaní plníčkoho otvoru.
- Pokud používáte jemně struhadlo nebo nástavec na krájení tenkých plátků, potraviny protlučujte plníčko otvorem zlehka. Při použití hrubého struhadla nebo nástavce na krájení silnějších plátků je třeba protlačovat potraviny větší silou.

UKONČENÍ PROVOZU A DEMONTÁŽ STRUHADLA

- Po ukončení struhání nastavte otočný ovlaďač do polohy 0 (vpynuto) a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Při demontáži struhadla nejdříve oddeberte přítlač. Poté stiskněte tlačítko A2 a struhadlo demontujte jeho pootočením ve směru hodinových ručiček a vysunutím z vývodu. Po sejmání mlýnku vrátěte kryt A2 zpět na své místo.
- Při rozebrání struhadla na jednotlivé součásti postupujte opačným způsobem než při jeho sestavení.
- Po každém použití vycistěte struhadlo a použijte příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A UDRŽBA.

ČIŠTĚNÍ A UDRŽBA



Upozornění:

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechejte jej zcela vychladnout.
Robot a jeho odklopna multifunkční hlava a přívodní kabel nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.
Nepostříkejte je vodou nebo jinou tekutinou ani je neponořujte do vody vymýče tekutinu.

- Použijte omývajte všechny části, které přišly do styku s potravinami, důkladně omýjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté vše opakněte čistou vodou a nechejte volně uschnout, anebo důkladně vytřete dosuška jemnou utěrkou. Po umytí a osušení doporučujeme natřít nůž D3 a mleci disk D4 stromní olejem.
- Pokud jste šlehati vaječné bílký, nerezovou misu a použitoval šlehati metlu nejdříve opakněte studenou vodou. Pokud byste použili horkou vodu, zbytky vaječných bílků by ztvrdly a jejich odstranění by bylo obtížnější.



Upozornění:

Šlehati a míchací nástavce, tělo mlýnku na maso a tělo struhadla nejsou určeny k mytí v myčce nádobí. Ostatní odnímatelné součásti lze nechat umýt v myčce nádobí.
Při omývání mlečno nože a nožové jednotky mixovací nebo smoothie nádobě dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří.

- Mixovací nádobu C3 nebo smoothie nádobu C6 vycistěte tak, že ji naplníte čistou vodou s přídavkem několika kapek kuchyňského prostředku na mytí nádobí, upewněte na vývod robota a uvedete do provozu na 10 až 15 sekund. Poté robota vypněte, odpojte od síťové zásuvky a po zastavení rotujících částí z něj demontujete nádobu. Obsah nádoby vyprázdněte a nádobu pak rádně vyplachněte čistou vodou a otřete dosuška.
- Lehce navlhčenou utěrkou nebo houbičkou otřete vnější části robota i multifunkční hlavy.



Upozornění:

K čištění multifunkční hlavy nebo těla robota nikdy nepoužívejte chemikálie, drátenku na nádobě, kovové drátenky ani čisticí prostředky s brusnou složkou, protože tyto mohou vážně narušit jejich povrchovou úpravu.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním musí být spotřebič a jeho příslušenství zcela chladný, vypnutý a odpojený od napájení, čistý a suchý.
- Nerezovou misu vložte do základny stojanu a do ní můžete uložit šlehače a hnětací hak. Multifunkční hlavu sklopte do horizontální polohy. Kuchyňský robot a všechno příslušenství uložte na čisté, suché místo mimo dosah dětí.



Upozornění:

Uskladněný kuchyňský robot nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prášného prostředí. Na uskladněný robot nic nepokládejte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V AC
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Objem nerezové nádoby	1 200 W
Objem skleněné mixovací nádoby.....	5 l
Objem smoothie nádoby	1,5 l
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hlučnosti tohoto spotřebiče je 85 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmu

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesilěnou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.