

TESLA

TESLA EliteCook K50

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA EliteCook K50.

Před použitím elektrického multifunkčního tlakového hrnce si prosím důkladně pročtete pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

- **před použitím si důkladně pročtete celý návod k použití**
- **tento uživatelský návod si uschovejte**
- **správné používání přístroje výrazně prodlouží jeho životnost**
- **dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození elektrického tlakového hrnce nebo pro případ vašeho zranění**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití může mít za následek tělesné zranění nebo poškození majetku.
- Před každým použitím zkontrolujte ventilační potrubí a odvodušnění, aby jste se ujistili, že jsou bez jakýchkoliv zablokování. Odstraňte a vyčistěte veškeré nečistoty z odvodušňovacího ventilu.
- K ochraně před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku nebo tlakový hrnec do vody nebo jiné kapaliny.
- Připojte zástrčku k tlakovému hrnci a teprve potom zapojte kabel do síťové zásuvky. Pro odpojení zařízení stiskněte jednou tlačítko „ZRUŠIT“ a poté odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Před čištěním odpojte kabel ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení s poškozenou šňůrou, v případě pokud tlakový hrnec nefunguje správně nebo byl poškozen jakýmkoli způsobem. Vraťte tlakový hrnec servisnímu oddělení TESLA pro kontrolu, opravu nebo pro elektrické a mechanické nastavení.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, vařte pouze v dodávané vnitřní odnímatelné nádobě na vaření.
- **POZOR!** V průběhu vaření a při otevření horního víka může dojít k silnému vertikálnímu úniku horké páry. Plášť, nádoba a kovové části přístroje se při jeho chodu zahřívají! Buďte opatrní!
- Použití přídatných příslušenství, které výrobce spotřebiče nedoporučuje, může způsobit zranění.
- Neumísťujte tlakový hrnec na plynový hořák, elektrický hořák nebo do vyhřívané trouby.
- Tlakový hrnec nenaplňujte více než ze dvou třetin. Navíc by tlakový hrnec neměl být naplněn více než do poloviny objemu pokud vaříte potraviny, které pěňí nebo expandují jako jsou rýže, zrna, suché fazole, hrách a čočka, nebo potraviny, které jsou převážně kapaliny, jako jsou např. polévky. Můžete tímto zablokovat odvodušňování tlakového hrnce a vyvíjet nadměrný tlak.
- Nepoužívejte tlak na vaření jablek, brusinek, rebarbory, obilovin, těstovin, rozkrájeného hrachu a sušených polévkových směsí. Tyto potraviny mají tendenci pěňit, pěna a její rozstříkování mohou zablokovat odvodušňovací otvor nebo zámek ventilace/krytu vzduchu.
- Tento spotřebič vaří pod tlakem. Nesprávné použití může mít za následek opaření. Vždy se ujistěte se, že je tlakový hrnec před provozem řádně uzavřen.

- Neotvírejte tlakový hrnec, dokud není uvolněn veškerý vnitřní tlak. Uvolňovací ventil musí být otočen do polohy „Steam Out - Vypuštění páry“.
- Při přemísťování tlakového hrnce postupujte opatrně z důvodů velmi horké kapaliny. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte rukojeti tlakového hrnce.
- Chcete-li zajistit bezpečný provoz a vyhovující výkon, vyměňte silikonový těsnící kruh, pokud se tento zmenšil, ztvrdnul, zdeformoval se, je popraskaný nebo roztrhaný. Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Při použití tlakového hrnce v blízkosti dětí je nutná důkladná kontrola.
- Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly tlakový hrnec.
- Nepoužívejte toto zařízení k jinému než určenému použití.
- Nepoužívejte tento spotřebič k fritování.
- Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte tlakový hrnec v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Neopravujte tlakový hrnec, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Nepoužívejte tlakový hrnec, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Uchovávejte jej z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.


DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel.

NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ S PRODLUŽOVACÍM KABLEM.


Připojte napájecí kabel přímo pouze do elektrické zásuvky na 230 V.

ČÁSTI ELEKTRICKÉHO TLAKOVÉHO HRNCE

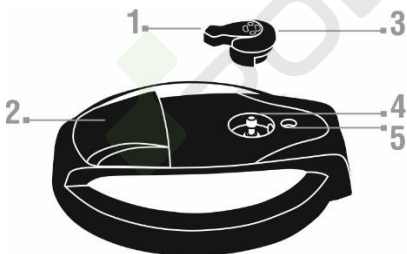


- 1 Páka ventilu
- 2 Rukojeť horního víka
- 3 Ventil pro rychlé uvolnění tlaku

- 4 Uvolňovací ventil
- 5 Odvzdušňovací ventil

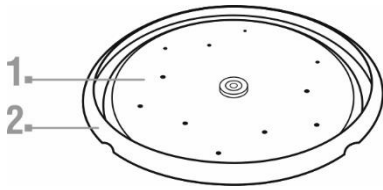

- 1 Těsnící kryt
- 2 Silikonový těsnící kruh

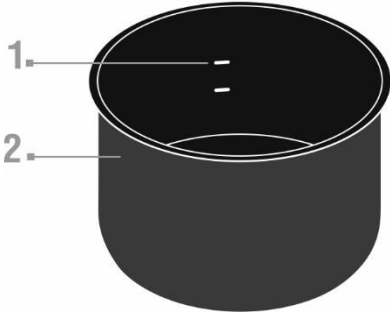

- 1 Značka naplnění
- 2 Vnitřní odnímatelná nádoba




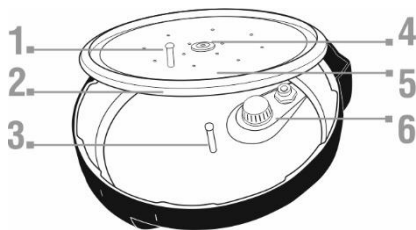
- 1 Rukojeti
- 2 Ovládací panel
- 3 230 V napájecí kabel

- 4 Zásuvka kabelu
- 5 Držák pro vaření v páře

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Váš elektrický tlakový hrnc je dodán kompletně sestavený. Postupujte podle pokynů níže a demontujte jej, abyste odstranili jakékoliv znečištění a seznámili se také s různými díly před jeho prvním použitím.


- 1 Uchopte víko hrnce a otočte jej proti směru hodinových ručiček, dokud není vertikální značka zarovnaná se symbolem  na těle tlakového hrnce. Poté nadzvedněte kryt směrem nahoru. Obráťte horní víko a umístěte jej na stůl.



- 1 Uchopovací kolík
- 2 Silikonové těsnění
- 3 Vymezovací kolík
- 4 Průchodka
- 5 Těsnící kryt
- 6 Kovový filtr

Použijte uchopovací kolík (1) a zatáhněte nahoru pro vytažení těsnícího krytu (5) z víka hrnce. Sundejte silikonové těsnění (2) z těsnícího krytu (5).

Sundejte nožem kovový filtr (6) viz obrázek:

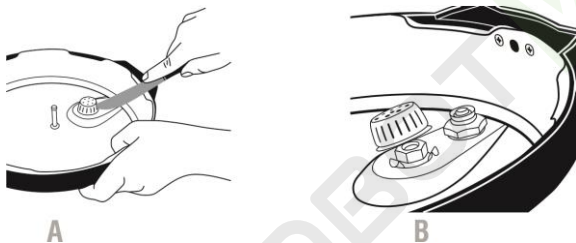

Ačkoli nebudete muset kovový filtr čistit po každém použití, měli byste jej pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyčistit.


- 2 Vytáhněte držák pro vaření v páře a vnitřní odnímatelnou nádobu z těla hrnce.
- 3 Odstraňte všechny obalové materiály.
- 4 Poté vyčistěte kryt víka vlhkým, mýdlovým hadříkem. Neponořujte kryt hrnce do vody. Umyjte těsnící kryt, silikonové těsnění a kovový ventil v teplé, mýdlové vodě. Důkladně díly opláchněte a osušte.
POZOR! Nikdy nenalévejte vodu dovnitř tlakového hrnce a neponořujte napájecí kabel do vody. Vždy se ujistěte se, že je vnitřní odnímatelná nádoba úplně suchá než ji umístíte zpět do těla tlakového hrnce.
- 5 Po úvodním vyčištění znovu sestavte horní víko hrnce. Při nasazování kovového filtru jej zajistěte přes všechny tři uchycovací spony (obr. B). Poté jej zatlačte na místo, uslyšíte zvuk zacvaknutí, pokud je ve správné poloze.
- 6 Nasadte silikonové těsnění. Chyťte pojistný uchopovací kolík a použijte jej k zasunutí těsnícího krytu zpět na víko tlakového hrnce.

Upozornění: Při správné poloze bude Uchopovací kolík (1) směrem k vám.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Aby tlakový hrnec pracoval správně, před každým použitím zkontrolujte:

POZOR! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, **NIKDY NEVAŘTE BEZ VNIŘNÍ ODNÍMATELNÉ NÁDOBY NA VAŘENÍ!** Také se ujistěte, že vnější strana této nádoby na vaření je úplně suchá před jejím umístěním do těla hrnce. Zkontrolujte, zda je odvodušňovací filtr čistý. Pokud ne, vyčistěte otvor, abyste odstranili ucpání.

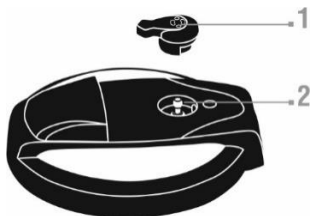


- 1 Ventil pro rychlé uvolnění tlaku
- 2 Uvolňovací ventil

CLOSE - Uzavřít
OPEN - Otevřít

Ujistěte se, že jste nádobku na vaření nepřeplnili nad značku 2/3 naplnění hrnce.

Při vaření potravin, které pěňí nebo expandují jako rýže, zrna, suché fazole, hrach a čočka nebo potraviny, které jsou většinou kapaliny, jako jsou polévky, nikdy nevyplňujte hrnec více než na polovinu objemu hrnce, viz obrázek.

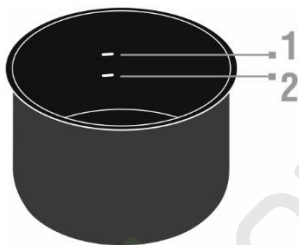


- 1 Značka pro 2/3 objemu
- 2 Značka pro 1/2 objemu

Vždy se ujistěte, že jste do vnitřního odnímatelného hrnce před vařením nalili dostatek kapaliny, minimálně vždy alespoň jeden šálek. Teflonový vnitřní hrnec je nutné chránit před poškrábáním, proto používejte plastové nebo dřevěné lžice a naběračky.

UPOZORNĚNÍ

Při vaření potravin jako suché fazole, hrách nebo čočka doporučujeme tyto nejdříve namočit. Během vaření tyto potraviny mají tendenci k pěnění a mohly by způsobit zablokování odvodušňovacího potrubí. Nikdy nevařte pod tlakem jablka, brusinky, rebarboru, těstoviny a sušené polévkové směsi.

VAŘENÍ

- 1 Vložte potraviny do vnitřního odnímatelného hrnce.
- 2 Můžete je podusit, osmažit (viz program **Osmahnout/Restovat**).
- 3 Zalijte potraviny vodou.
- 4 Uzavřete správně tlakový hrnec otočením horního víka do polohy .

- 5 Na předním panelu vyberte program pro vaření.
- 6 Po pár minutách se spustí odpočet času na displeji.
- 7 Po uplynutí času tlakový hrnec zapípá a přepne se do režimu "Udržení teploty".
- 8 Vaření ukončíte stisknutím tlačítka „ZRUŠIT“.

- Nejdříve se musí vytvořit v hrnci správný tlak a teprve poté se spustí odpočet času na vaření
- Pokud se nic neděje zkontrolujte, že je hrnec správně uzavřen, není v něm moc kapaliny a je opravdu zvolen program na vaření
- Stisknutím tlačítka „ZRUŠIT“ vždy zrušíte vaší volbu a můžete zadat program, čas nebo tlak znovu

POPIS TLAČÍTEK

Kdykoli zapojíte tlakový hrnec, ozve se pípnutí a na displeji se objeví čtyři pomlčky. Levá číslice na displeji se posouvá ve směru hodinových ručiček během zahřívání a po celou dobu vaření. Nebude se posouvat během režimu „Udržení teploty“ nebo po vypnutí hrnce.

UDRŽENÍ TEPLoty/ZRUŠIT

Po uplynutí doby vaření se přístroj automaticky přepne do režimu „Udržení teploty“ (cca 65°C). Pokud je v režimu udržování tepla, rozsvítí se kontrolka „Udržení teploty“ a pomlčky na displeji se budou plynule posouvat. Hrnec zůstane zapnutý čtyři hodiny a poté se automaticky vypne, pokud dříve nestlačíte tlačítko „ZRUŠIT“. Tlačítko „ZRUŠIT“ umožňuje zrušit funkci vaření nebo zrušení režimu „Udržení teploty“. Když stisknete tlačítko „ZRUŠIT“, rozsvítí se kontrolka, tlačítko zhasne a čtyři pomlčky zastaví posun na displeji.

OSMAHNOUT/RESTOVAT

Tuto funkci použijte pro osmahnutí/restování, typicky před vařením pod tlakem nebo pomalém vaření. Tlačítko „Osmahnout“ se obvykle používá pro maso, drůbež nebo osmahnutí např. cibule, teplota ohřevu je přibližně 170°C. Tlačítko „Restovat“ se obvykle používá pro zeleninu a k redukci kapaliny po vaření pod tlakem, pro získání omáčky plné chuti pro vaše jídlo, teplota ohřevu je přibližně 150°C.

Jedno stisknutí tlačítka spustí „Osmahnout“, dvě stisknutí spustí „Restovat“. Vedle zvolené funkce se rozsvítí světlo a levá číslice na displeji se bude plynule posouvat. Nechte hrnec předeřívát po dobu 3 až 4 minut před vlastním vložením potravin a Osmahnutím/Restováním vašeho jídla. Po dokončení Osmahnutí/Restování stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“ a zvolte další program.

PŘEDVOLBY PRO TLAČÍTKA PRO VAŘENÍ POD TLAKEM

Každé přednastavené tlačítko na předním panelu pro vaření pod tlakem má dvě funkce vaření. Chcete-li vybrat funkci horního vaření, stiskněte tlačítko jednou. Chcete-li vybrat funkci spodního vaření, stiskněte tlačítko dvakrát. Vedle vybrané funkce vaření se rozsvítí světlo. Navíc se buď rozsvítí světlo s vysokým nebo nízkým tlakem; bude to záviset na jídle, které jste si vybrali. Je-li vybrána možnost „RYBA“ nebo „ZELENINA - Nízký“ rozsvítí se světlo vedle „Nízký“; při výběru jakéhokoli jiného jídla se rozsvítí světlo vedle „Vysoký“ tlak. Na displeji se zobrazí přednastavený čas vaření vybraného jídla. Výchozí čas začne blikat, kolem číslice začne rotovat ikona a hrnec se začne nahřívát.

TLAČÍTKO	ČAS	TLAK
Rýže	10 minut	Vysoký
Obiloviny	25 minut	Vysoký
Maso - kotleta	25 minut	Vysoký

Maso - pečené	45 minut	Vysoký
Drůbež	10 minut	Vysoký
Ryba	2 minuty	Nízký
Polévka	15 minut	Vysoký
Dušení	12 minut	Vysoký
Zelenina - vysoký	10 minut	Vysoký
Zelenina - nízký	0 minut	Nízký
Dezert	10 minut	Vysoký
Fazole	8 minut	Vysoký

Při větším množství potravin k vaření je možné přednastavený čas nastavit také ručně. To lze snadno provést stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ bezprostředně po stisknutí tlačítka funkce vaření. Čas musíte nastavit během šesti sekund od stisknutí tlačítka funkce vaření, než se hrnec začne ohřívat. Pokud nestihnete čas změnit, stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“ a zkuste to znovu.

Pro všechna přednastavená tlačítka pro vaření pod tlakem je maximální doba vaření 2 hodiny a minimální doba vaření je 0 minut.

Zatímco se tlak v hrnci vytváří, čas na displeji se nezmění. Tlakový hrnec začne odpočítávat čas až poté kdy je dosaženo správného tlaku pro vybrané potraviny.



TLAČÍTKO TLAK


Pokud dáváte přednost ručnímu nastavení tlaku, místo použití předvolených programů, jednoduše stiskněte jednou tlačítko „TLAK“ pro nízký tlak nebo dvakrát pro nastavení vysokého tlaku. Světlo vedle zvoleného tlaku bude svítit. Výchozí čas vaření pro nízký tlak je 30 minut a 15 minut pro vysoký tlak. Nastavte dobu vaření, stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ bezprostředně po stisknutí tlačítka „TLAK“. Čas musíte nastavit během šesti sekund od stisknutí tlačítka funkce vaření, než se hrnec začne ohřívat. Pokud nestihnete čas změnit, stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“ a opakujte volbu.

- Vysoký tlak je vhodný pro většinu potravin.
- Nízký tlak použijte pro jemné potraviny, jako je ryba a některá zelenina.



JAK POUŽÍVAT TLAKOVÝ HRNEC PŘI VAŘENÍ POD TLAKEM

Než začnete vařit, přečtěte si část „DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ“ a vždy ověřte, zda je tlakový hrnec správně sestaven.

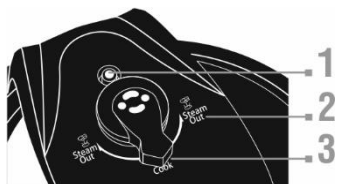- 1 Tlakový hrnec umístíte na suchý a rovný povrch.
- 2 Nasadíte horní víko na tlakový hrnec a otočíte jej tak, až bude značka  „UZAMČENO“ zarovnána se symbolem .
- 3 Přesuňte ventil do polohy „Cook - Vaření“.



- 1 Odvzdušňovací ventil/Uzamčení horního víka
- 2 Vypuštění páry
- 3 Vaření


- 4 Vybte příslušné tlačítko předvolby typu vaření na ovládacím panelu, upravte případně čas pro vaření nebo sami nastavte požadovaný "TLAK" (Nízký/Vysoký) ručně.
- 5 Když je tlakový hrnec ohříván, vzduch se automaticky odvzdušňuje kolem odvzdušňovacího ventilu a vy uslyšíte toto odvzdušňování. Jakmile je hrnec správně natlakován, spustí se odpočet času vaření.
- 6 Během vaření si můžete někdy všimnout uvolňování páry ventilem pro rychlé uvolnění tlaku. To je v pořádku.
- 7 Je také v pořádku, pokud během vaření uslyšíte jak se hrnec ohřívá a vypíná, kvůli kontrole tlaku v hrnci.
- 8 Po uplynutí doby vaření tlakový hrnec zapípá a automaticky se přepne do režimu „Udržení teploty“.
- 9 Po uvolnění tlaku v hrnci uvidíte, že modrý ventil v horní víku je v dolní poloze.
- 10 Poté, co se tlak úplně sníží nebo poté až ho sami snížíte otočením do polohy „Steam Out - Vypuštění páry“, opatrně otočte horní víko proti směru hodinových ručiček, dokud nebude zarovnaná značka  se symbolem .
- 11 Zvedněte horní víko rovně nahoru tak, aby reziduální kapalina odkapala do hrnce.
- 12 POZOR: pára a horká kapalina mohou způsobit popálení.
- 13 Po dokončení vaření odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a poté od tlakového hrnce.
- 14 Před čištěním nechte tlakový hrnec zcela vychladnout.

- **POZOR!** V průběhu vaření a při otevření horního víka může dojít k silnému vertikálnímu úniku horké páry. Buďte opatrní!
- Plášť, nádoba a kovové části přístroje se při jeho chodu zahřívají!
- Při vaření, až do vychladnutí, může z tlakového ventilu hrnce unikat pára a hrozí nebezpečí opaření.
- Dokud je tlakovém hrnci tlak (modrý bezpečnostní ventil je v horní poloze), nenaklánějte se nad hrnec, protože může dojít k úniku horké páry.
- Pro uvolnění tlaku v hrnci uchopte páku ventilu (nikoliv celý ventil) a otočte jí mírně směrem stranou do pozice "Steam Out".

UVOLNĚNÍ TLAKU

Rychlé uvolnění tlaku

Tato metoda se používá při vaření zeleniny, mořských plodů a jiných jemných potravin. Po uplynutí doby vaření stiskněte jednou tlačítko „ZRUŠIT“ a okamžitě se přesuňte páku ventilu do polohy „Steam Out - Vypuštění páry“.

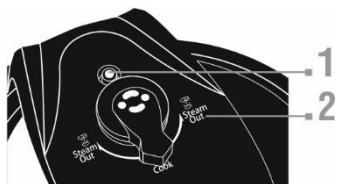

- 1 Odvzdušňovací ventil
- 2 Vypuštění páry (Steam Out)



Uслыšíte unikající páru a během 2 až 3 minut bude tlak uvolněn. Pokles tlaku bude viditelný také na modrém odvzdušňovacím ventilu, který bude ve spodní poloze.

Pomalé uvolnění tlaku

Samovolný pokles tlaku se používá při vaření potravin jako jsou maso, polévky a obilí. Po uplynutí doby vaření nechte rychloupínač v pozici „Cook - Vaření“. Tlakový hrnec vychladne a modrý odvzdušňovací ventil se dostane do spodní polohy.

POMALÉ VAŘENÍ

Vzhledem k povaze pomalého vaření maso nezhnědne, jako kdyby se vařilo na pánvi nebo v troubě. Před Pomalým vařením není nutné maso nebo drůbež osmažit, ale můžete to provést, pokud vám maso takto více chutná. Osmažení mletého hovězího masa, slaniny a klobásy před Pomalým vařením může být žádoucí, pokud chcete odstranit z masa přebytečný tuk. Vyvarujte se otevírání hrnce během pomalého vaření, protože to způsobí značné ztráty tepla a páry. Pokud musíte hrnec přesto otevřít, proveďte to co možná nejrychlejším způsobem. Některé potraviny jako například mrkev, brambory a řepa vyžadují delší vaření než maso, proto je nakrájejte na menší kousky předtím, než je přidáte k masu.

- 1 Postupujte podle kroků 1 až 7 pokynů **JAK POUŽÍVAT TLAKOVÝ HRNEC PŘI VAŘENÍ POD TLAKEM**.
- 2 **POZOR:** přepněte rychloupínač na pozici „Steam Out - Vypuštění páry“.
- 3 Stiskněte tlačítko „Pomalé vaření“ jednou pro nastavení vyšší teploty (cca 93°C) nebo dvakrát pro nižší teplotu (cca 82°C). Vedle zvolené funkce se rozsvítí světlo. Pokud chcete, upravte čas pro „Pomalé vaření“ tlačítky „+“ nebo „-“.
- 4 Po uplynutí doby vaření přístroj zapípá a automaticky se přepne do režimu „Udržování teploty“. Levá číslice zastaví posun.
- 5 Stiskněte jednou tlačítko „ZRUŠIT“ a opatrně opatrně otočte horní víko proti směru hodinových ručiček, dokud nebude zarovnaná značka  se symbolem .
- 6 Zvedněte horní víko rovně nahoru tak, aby reziduální kapalina odkapala do hrnce.
- 7 **POZOR:** pára a horká kapalina mohou způsobit popálení.
- 8 Po dokončení vaření odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a poté od tlakového hrnce.
- 9 Před čištěním nechte tlakový hrnec zcela vychladnout.

ČIŠTĚNÍ TLAKOVÉHO HRNCE

Po každém použití:

- 1 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi a poté z tlakového hrnce. Nechte tlakový hrnec úplně vychladnout.
- 2 Po každém použití rozeberte a vyčistěte horní víko, kovový filtr a zkontrolujte silikonové těsnění. Pokud je odvzdušňovací filtr špinavý nebo obsahuje nečistoty, vyčistěte jej.
- 3 Omyjte jednotlivé díly v teplé, mýdlové vodě. Tyto díly neumývejte v myčce na nádobí.
- 4 Ujistěte se, že odvzdušňovací potrubí je čisté, přidržte kryt proti světlu a prohlédněte jej.
- 5 Vyčistěte odvzdušňovací potrubí, pokud je zablokováno nebo částečně blokováno. V případě potřeby vyčistěte odvzdušňovací filtr malým štětcem, abyste odstranili všechny částice potravin z otvorů.
- 6 Důkladně osušte všechny části.
- 7 Pokud jste při vaření použili „Držák pro vaření v páře“ umyjte jej v teplé, mýdlové vodě.

- Neumývejte jej v myčce na nádobí.
- 8 Vyjměte odnímatelný vnitřní hrnec a umyjte hrnec v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem. Tento hrnec lze také umýt v myčce nádobí.
 - 9 Nepoužívejte k čištění kovové houby nebo přípravky, které mohou nepřílnavý povrch poškodit.
 - 10 Pokud je však potřeba vnitřní odnímatelnou nádobu odmočit, nenamáčejte ji déle než dvě hodiny, zabráníte tím poškození povrchu.
 - 11 Zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř tlakového hrnce.
 - 12 **POZOR!** Nikdy nenalévejte kapalinu do samotného tlakového hrnce nebo jej neponořujte ve vodě. Vždy se ujistěte, že je zařízení před použitím úplně suché.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Pokud tlakový hrnec nepoužíváte, uložte jej na suchém místě.
- Vyvarujte se řezání jídla uvnitř hrnce nožem nebo jiným ostrým nádobím. Nepoužívejte kovové nádobí, které by mohlo poškrábat nepřílnavý povrch hrnce.
- Pravidelně kontrolujte uvolňovací matici odvodušňovací trubky. Je-li to nutné, znovu ji dotáhněte klíčem.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

- **Co znamená, když se na displeji zobrazí „E3“ a tlakový hrnec přestane pracovat?**
Tlakový hrnec se přehřál. Pravděpodobně jste jej používali pro tlakové vaření s malým nebo žádným množstvím tekutiny. Pokud k tomuto stavu dojde, odpojte zařízení a nechte hrnec pozvolna vychladnout. Poté otevřete tlakový hrnec, dolejte tekutinu, naprogramujte jej a spusťte vaření znovu.
- **Co znamená, pokud se displeji zobrazí „E1“, „E2“, „E4“ nebo „E5“?**
E1: chyba senzoru, E2: zkrat obvodu, E4: chyba senzoru pro nízký tlak, E5: chyba senzoru pro vysoký tlak. Kontaktujte servis TESLA.
- **Někdy si při vaření pod tlakem si všimnu, že v něm se tvoří korálky vlhkosti v oblasti tlakového ventilu. Někdy slyším zvuk, který zní jako by unikla pára před časem, kdy časovač začne odpočítávat čas pro přípravu jídla. Dělam něco špatně?**
Ne. Oba tyto projevy jsou normální a mohou být očekávány jako součást vaření pod tlakem.
- **Náhodně jsem stiskl nesprávné tlačítko a tlakový hrnec mi nechce povolit stisknout správné tlačítko. Co mohu dělat?**
Stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“. To vám umožní začít znovu a stisknout správné tlačítko.
- **Když jsem se snažil upravit čas, nezměnil se. Co dělám špatně?**
Neupravil jste čas během prvních šesti sekund. Stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“ a začněte opět zvolením požadovaného nastavení a úpravou času podle potřeby.
- **Vidím, jak z horního víka uniká pára. Proč?**
Zapomněl jste nasadit silikonové těsnění na horní víko nebo jste zapomněl nainstalovat těsnění kroužku v horním krytu tlakového hrnce.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se některá z těchto částí nenachází správném místě, tlak se nebude vytvářet a může dojít k poškození zařízení.

- **Slyším ucházející páru z rychlého uvolňovacího ventilu a tlak v hrnci se nezvyšuje. Proč?**
Rychlouzavírací ventil máte v poloze „Steam Out - Vypuštění páry“. Tento ventil musí být v poloze „Cook - Vaření“ pro zajištění tlaku a utěsnění tlakového hrnce.
- **Čas pro vaření se nemění. Proč?**
Tlakový hrnci ještě nedosáhl provozního tlaku. Odpočítávání času začne, jakmile bude dosaženo provozního tlaku pro přípravu zvoleného typu vaření. Celkový čas přípravy pokrmu tak může být tedy o trochu delší.
- **Občas se horní víko těžce otevírá. Co to způsobuje? Co bych měl dělat?**
Pokud se kryt obtížně otevírá, může být v tlakovém hrnci ještě tlak. Ověřte si, že modrý ventil v horním víku tlakového hrnce, poklesl do své dolní polohy.
- **Někdy není mé jídlo hotové po naprogramovaném čase. Když se pokusím vrátit horní víko na hrnci, abych jídlo mohl vařit déle, horní víko se nezavře. Jak jej mohu zavřít?**
Nechte tlakový hrnci mírně vychladnout. Když je tlakový hrnci stále horký, vzduch v odvodušňovacím ventilu se zvedne a zabrání vám zavření krytu. Před umístěním horního víka zpět na tlakový hrnci se ujistěte, že rychloupínací ventil je v poloze „Steam Out - Vypuštění páry“. Jakmile je horní kryt zavřený, přesuňte páčku do polohy „Cook - Vaření“.
- **Co lze udělat, jestliže potraviny připravené v tlakovém hrnci mají více tekutin než je požadováno?**
Po sejmutí horního víka stiskněte tlačítko „Restování“ a nechte přebytečnou kapalinu odpařit. Když příště budete vařit stejný recept, můžete použít méně tekutiny.
- **Myslím, že tlakový hrnci důkladně čistím, ale někdy si všimnu, že pach mého posledního jídla zůstává v hrnci. Co dělám špatně?**
Těsnící kruh pod víkem je vyroben ze silikonu. Silikon má mnoho skvělých vlastností a jednou z nich je boužel také tendence udržovat pachy. Časem se případný zápach rozptýlí.

PRAKTICKÝ POSTUP - příklad vaření polévky v tlakovém hrnci

Tento tlakový hrnci je ideální pro přípravu výborných polévek. Pokud přidáte do polévky suché fazole a hrách, nepaměňte je nejdříve namočit.

POZOR! Nevařte pod tlakem polévky obsahující ječmen, rýži, těstoviny, zrna, a sušené polévkové směsi, protože mají tendenci k pěníni a mohly by zablokovat odvětrávací ventil. Tyto potraviny by měly být přidány k polévce až po tlakovém vaření.

PRO VAŘENÍ POLÉVKY A PRO DUŠENÍ NAPLNĚTE HRNCE MAXIMÁLNĚ DO POLOVINY JEHO OBJEMU.

Kuřecí vývar

kuře, může být zmrzlé
celer, nakrájíme na kousky
rozpůlená cibule
3 stroužky česneku, rozpůlené
sůl, pepř, polévkové koření

Přidejte kuře, celer, cibuli, česnek, sůl, pepř, koření a vodu do nádoby na vaření. Zavřete horní víko, stiskněte tlačítko „**Polévka**“, displej zobrazí „15“ a rozsvítí se světlo u „**VYSOKÝ**“ (tlak).

Tlakový hrnec začne ohřev a po dosažení požadovaného tlaku začne vlastní vaření - 15 minutový odpočet času na displeji. Po dokončení odpočtu času nechte tlak pozvolna samostatně klesnout (čas vaření můžete libovolně upravit sami, prodloužit nebo zkrátit, dle vašich potřeb).

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU



TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA EliteCook K50?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se **NEVZTAHUJE** při:

- použití přístroje k jiným účelům
- nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- nečitelném sériovém čísle přístroje