

TESLA

 **ROBOT** **WORLD**

TESLA PowerStar GT400

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA PowerStar GT400.

Před použitím zařízení si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

- **před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití**
- **tento uživatelský návod si uschovejte**
- **dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení nebo pro případ vašeho zranění**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Tento spotřebič je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Tento spotřebič je výhradně určen pro domácí použití; za nevhodné použití nebo za použití v rozporu s návodem k použití nese značka žádnou odpovědnost a nevztahuje se něj záruka.
- Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40°C).
- Nesměřujte vypouštěnou páru na lidi, zvířata, elektrické spotřebiče nebo elektrické zásuvky.
- Neponořujte spotřebič do vody.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič připojen k elektrické zásuvce, pokud se nepoužívá.
- Nikdy neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
- Napájecí kabel spotřebiče udržujte mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran.
- Netáhejte ani nepřeházejte spotřebič za napájecí kabel.
- Nemanipulujte se spotřebičem mokřýma rukama.
- Nepoužívejte pro čištění bazénu.
- Nepoužívejte spotřebič v uzavřeném prostoru naplněném parou uvolněnou z olejových barev, ředidlem na barvy, některými látkami chránícím proti molům, hořlavým prachem nebo jinými výbušnými nebo toxickými výpary.
- Spotřebič vydává velmi horkou páru, aby dezinfikoval oblast použití. To znamená, že parní hlava a čisticí mop z mikrovlákna se během používání velmi zahřívají.
- Při manipulaci se spotřebičem používejte vždy vhodnou obuv. Nenoste pantofle ani obuv s otevřenou špičkou.
- Do vody nebo do zásobníku na čisticí prostředek nikdy nepřidávejte přísady, jako jsou parfémy, odstraňovač skvrn nebo látky obsahující alkohol. Spotřebič by se mohl poškodit nebo by se pro uživatele mohl stát nebezpečným.
- Při používání tohoto spotřebiče byste měli být opatrní. NEDOTÝKEJTE se žádných částí, které by se mohly během používání zahřát.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Neotevírejte a neopravujte přístroj, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.

- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.




Nepoužívejte na kůži, voskovaný leštěný nábytek nebo podlahy, syntetické tkaniny, samet nebo jiné jemné materiály citlivé na páru. Nepoužívejte na žádné neuzavřené tvrdé podlahové povrchy. Navíc na povrchech, které byly ošetřeny voskem nebo některými podlahami bez vosku, může být lesk odstraněn působením tepla a páry. Vždy se doporučuje vyzkoušet izolovanou oblast povrchu, který se má vyčistit před započetím úklidu. Doporučujeme také zkontrolovat návod na použití a péči výrobce podlahy.

OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.

POPIS

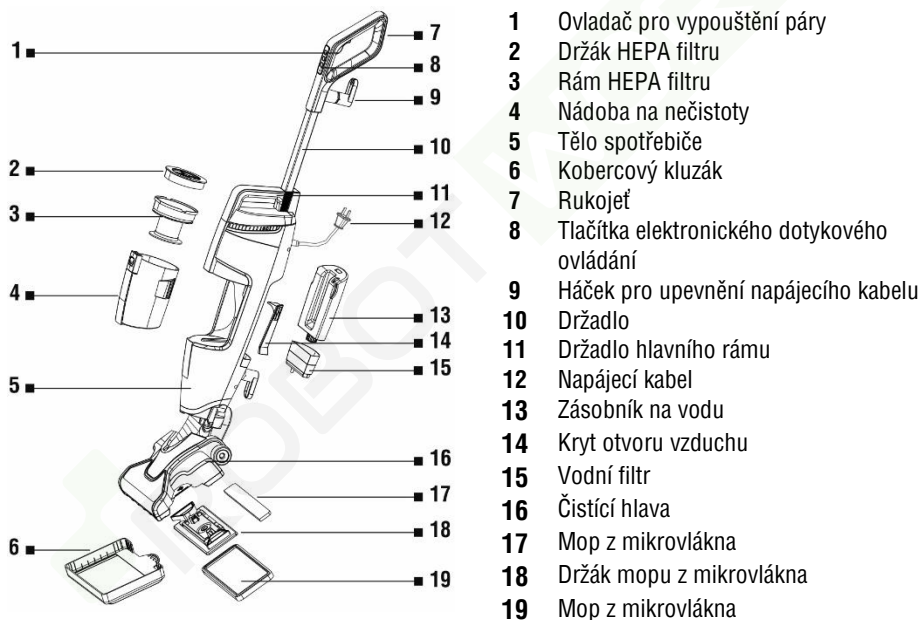


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte spotřebič a příslušenství. Odstraňte všechny fólie, samolepky nebo papír. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.

VAROVÁNÍ: Před provedením kterékoliv z následujících operací se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, odpojený od elektrické sítě a obsahuje minimální nebo žádné množství vody.

SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

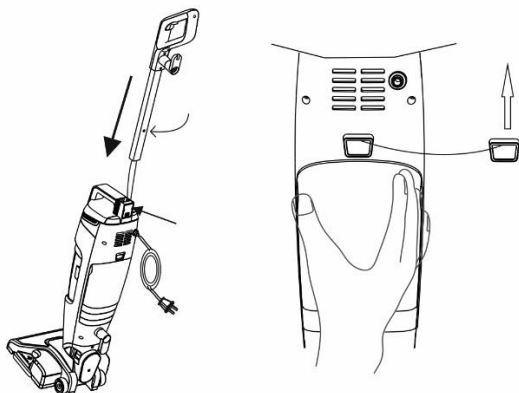


1. Vložte držadlo do hlavního těla spotřebiče až uslyšíte cvaknutí. Připevněte základnu k hlavnímu tělu, dokud nezaklapne místo.

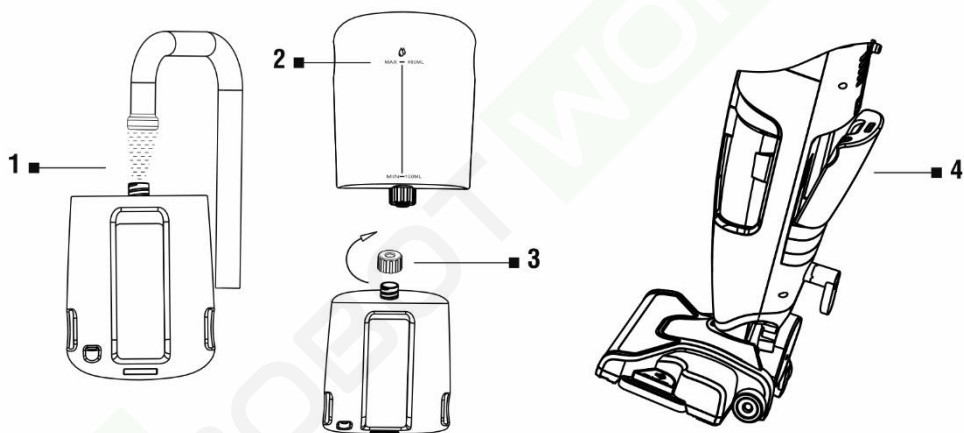


2. Otevřete nádobu na vodu a naplňte ji čistou vlažnou vodou po značku MAX, poté kryt uzavřete a dotáhněte. Nepoužívejte žádné chemické přípravky a jiné tekutiny, jako např. odrezovače, aromatické látky, alkohol, saponát apod. Vložte nádobu na vodu do těla spotřebiče tak, aby byla zarovnána s přívodem vody; dokud „nezaklapne“ na místo.

Pro dokonalou dezinfekci vaší podlahy očistěte místo nejméně třikrát pomalým rovnoměrným pohybem, s pomocí horké páry. Nikdy nepoužívejte parní mop bez správně nasazeného mopu z mikrovlákna.

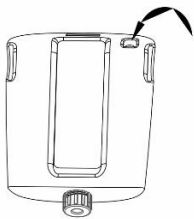


Ujistěte se, že těsnění ventilu je vždy na svém místě, jak je znázorněno na obrázku.

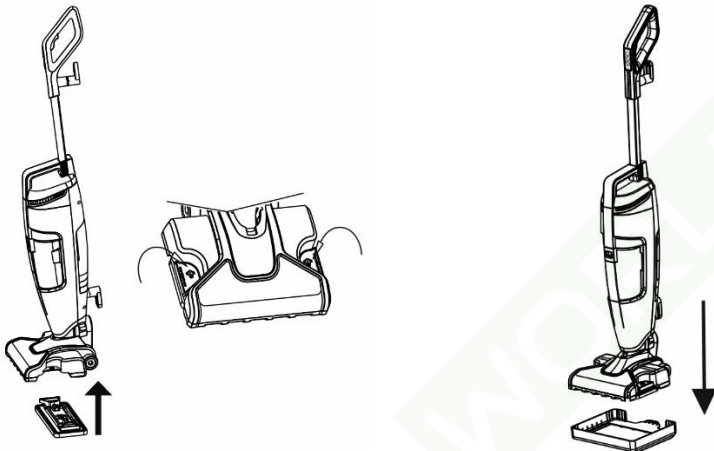

3. Připevněte mop z mikrovlákna (19) do držáku (18) a ten zacvakněte do středu čistící hlavy (16).
4. Připojte napájecí kabel (12) do elektrické zásuvky.
5. Při čištění koberce nainstalujte kobercový kluzák (6), což vám usnadní jeho čištění.

POPIS FUNKCE

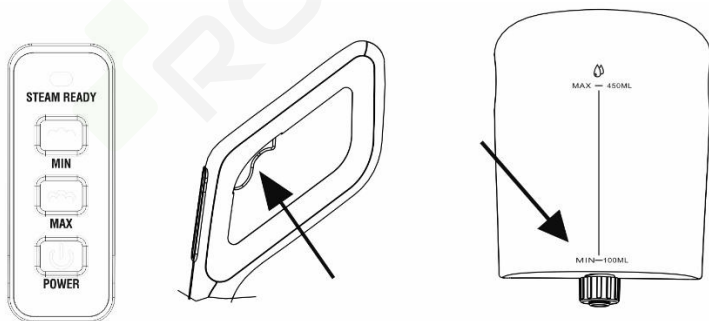


Zapnutí/Vypnutí vysavače: stiskněte tlačítko „POWER“. Spotřebič může být používán současně s horkou párou nebo samostatně pouze jako vysavač.

Intenzita vypouštění páry: Nízká - tlačítko MIN (pro každodenní čištění, dřevěná podlaha apod.) nebo Vysoká - tlačítko MAX (pro odolné podlahy, na mastné povrchy, dlažba nebo kámen). Horká pára může být použita zároveň s vysáváním podlahy nebo samostatně pouze jako parní mop.

Připravenost vypouštět páru: indikátor „STEAM READY“ během nahřívání bliká. Plně rozvícený indikátor signalizuje, že je možné vypouštět páru, stisknutím tlačítka Ovladač pro vypouštění páry (1).

UPOZORNĚNÍ: Voda, která se objevuje na podlaze při používání funkce čištění horkou parou, je součástí normálního provozu spotřebiče.

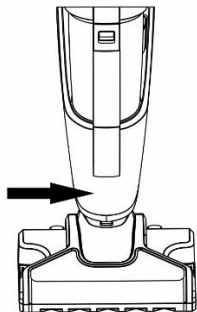


POZOR!

Nedotýkejte se povrchu zobrazeného na obrázku, aby nedošlo k opaření.

Pokud je hladina vody pod minimální úrovní hladiny nebo zcela bez vody, přestaňte používat funkci páry, abyste zabránili poškození spotřebiče.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ujistěte se, že je spotřebič odpojený od napájení a je zcela vychladlý.

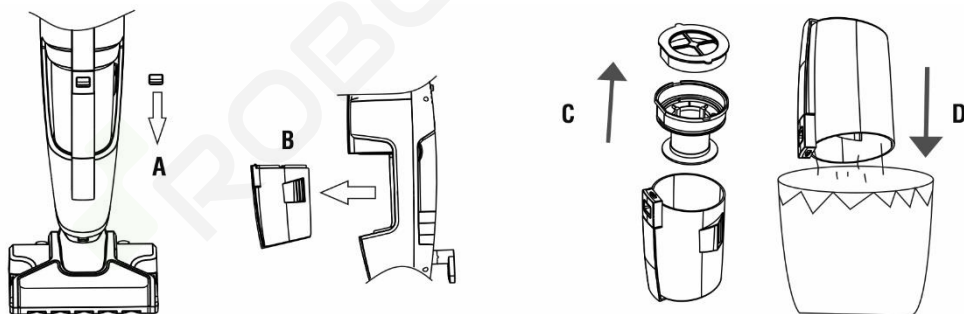


A: Stisknutím spínače uvolněte zásobník na nečistoty.

B, C, D: Vyměňte zásobník na nečistoty a vyprázdněte jej do odpadkového koše.

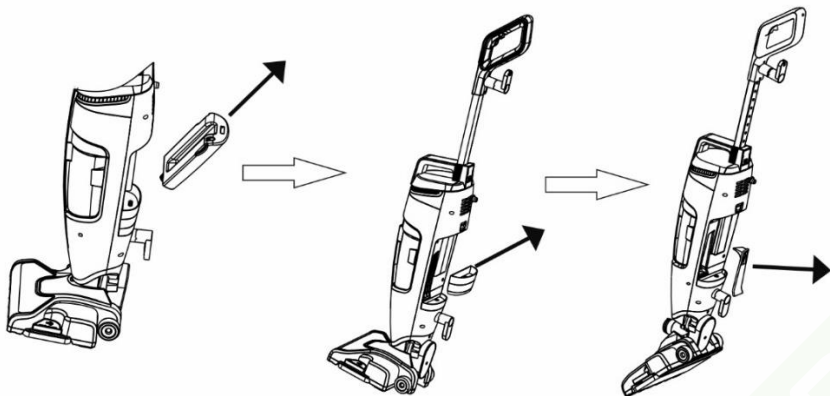

Vyjměte zásobník na vodu a vylejte vodu do dřezu. Pravidelně kontrolujte vodní filtr (15). Utřete případný kondenzát nebo kapky vody. Pokud není vodní filtr včas vyměněn, může se v něm začít hromadit vápník, což způsobuje poškození zařízení nebo snižuje jeho výkon.

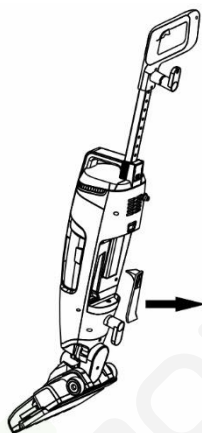


Vyčistění přívodu vzduchu

Pokud spotřebič nasaje větší předmět, může být někdy nutné vyčistit také přívod vzduchu.

Po vyjmutí zásobníku na vodu a filtru z hlavního těla sejměte také krytku přívodu vzduchu (14), uchopte plastový díl do kleští a potáhněte jej ven.

Vyčistěte přívod vzduchu.

Spotřebič by měl být provozován pouze s nainstalovanou plastovou krytkou přívodu vzduchu.




Vyčistění HEPA filtru

Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na nečistoty a vytáhněte jej z těla spotřebiče.

Držák HEPA filtru (2) a Rám HEPA filtru (3) je možné omýt v teplé mýdlové vodě a poté nechte je přirozeně zcela vyschnout.

Filtr HEPA by se měl čistit nejméně jednou měsíčně. Pokud je na filtru patrná akumulace nečistot, měl by být okamžitě očištěn. Před dalším použitím filtr zcela vysušte. Spotřebič musí být provozován pouze se nainstalovaným HEPA filtrem, aby nedošlo k jeho poškození.

Výměna a čištění mopů z mikrovlákna

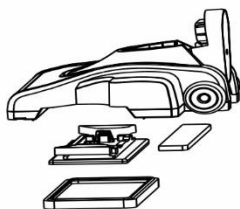

1. Vypusťte zbývající vodu do umyvadla.
2. Čisticí nástavec lze umýt v teplé vodě s malým množstvím mýdla na nádobí, pokud jsou špinavé.
3. Pokud je to nutné, vyperte oba dva mopy z mikrovlákna v teplé mýdlové vodě, maximálně 30 - 40°C, bez bělidla nebo aviváže. Nechte je přirozeně vysušit, nepoužívejte sušičku prádla.

SKLADOVÁNÍ

Po použití vypněte napájení spotřebiče a odpojte napájecí kabel. Vyjměte Zásobník na vodu a vylejte zbytkovou vodu. Spotřebič skladujte na suchém a čistém místě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Snížené množství páry nebo žádná pára.	Zásobník na vodu je prázdný nebo je špatně nasazený do těla spotřebiče	Zkontrolujte, že je v zásobníku na vodu dostatečné množství vody.
	Nestlačili jste ovladač pro vypouštění páry.	Stiskněte ovladač pro vypouštění páry (1)
	Nezvolili jste intenzitu vypouštění páry.	Zvolte intenzitu vypouštění páry.
	Nesvíí indikátor připravenosti vypouštět páru.	Zkontrolujte, že je spotřebič připojený k elektrické síti a počkejte, dokud se indikátor nerozsvítí.
Spotřebič není napájen.	Spotřebič není správně zapojen nebo je vadná zástrčka napájecího kabelu.	Zapojte spotřebič k elektrické síti a zkontrolujte napájecí kabel.
Spotřebič nevysává.	Filtr je zanesený nečistotou.	Vyčistěte filtr.
	Je ucpané sání spotřebiče.	Odeberte nečistotu ze sacího otvoru.
	Zásobník na nečistoty je zaplněný.	Vysypejte zásobník na nečistoty.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA PowerStar GT400?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřební materiál a náhradní díly pro TESLA PowerStar GT400 můžete zakoupit na

www.tesla-electronics.eu

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU



facebook

YouTube

Instagram

twitter

LinkedIn

Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití zařízení k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- nečitelném sériovém čísle zařízení

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.