

TESLA

 ROBOT WORLD



TESLA PureStar E40

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA PureStar E40.

Před použitím zařízení si prosím důkladně přečtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

- **Před použitím si důkladně přečtěte celý návod k použití**
- **Tento uživatelský návod si uschovejte**
- **Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení nebo pro případ vašeho zranění**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Přečtěte si a pochopte všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Varování, upozornění a instrukce diskutované v této příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Provozovatel musí pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktorem, který nelze zabudovat do tohoto produktu, ale musí jej poskytnout provozovatel.

Tento spotřebič je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:


- Toto zařízení určeno pro domácí použití; za nevhodné použití nebo za použití v rozporu s návodem k použití nenese značka žádnou odpovědnost a nevztahuje se něj záruka.
- Za nesprávné používání vysavače se mj. považuje nedodržování pravidelné výměny či údržby veškerých filtrů a rovněž tak použití neoriginálních filtrů, v důsledku jejichž vlastností došlo k poruše či poškození vysavače.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40°C).
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku zařízení odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.
- Je přísně zakázáno vysávat následující předměty, jinak by mohlo dojít k poškození vysavače nebo k požáru: žhavé předměty například uhlíky, hořící zápalky, horký popel; velké kusy ostrých úlomků, jako je sklo atd.; rozpouštědla, žíraviny, vodu a kapaliny; sádrokartonový prach, jemný písek, cement, stavební prach, části omítky; tuk, olej, hořlavé a výbušné předměty.
- Při čištění nebo dočasném nepoužívání vysavač vždy nejdříve vypněte.
- Sítový adaptér, baterii a motorovou část zařízení nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a chraňte je před vlhkostí. Nesahejte na vysavač vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Vysavač nesmí být používán ve vlhkém nebo mokřém prostředí a v jakémkoliv prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
- Nikdy nevysávejte bez filtrů. Při každém použití vysavače se ujistěte, že jsou filtry správně nasazeny.
- Nedovolte dětem hrát si s vysavačem, aby nedošlo k nehodě.
- Při manipulaci se vysavačem se vyvarujte kontaktu (např. volným oděvem, vlasy, prsty, bižutérií, náramky atd.) s rotujícím kartáčem.
- Nedotýkejte se poháněných pohyblivých částí vysavače během provozu.
- Dojde-li k pádu a zjevnému poškození nebo neobvyklému provozu, vysavač dále nepoužívejte a neprodleně jej zašlete do autorizovaného servisu k opravě.

- Pokud je sací otvor ucpaný, vyhněte se dlouhodobému provozu, aby nedošlo k poškození motoru a vytváření tepla ve vysavači.
- Pokud vysavač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme nabíjet jeho baterii jednou za tři měsíce. Při ukončení provozu vysavače musí být jeho baterie vyjmuta a bezpečně recyklována.
- Při nabíjení baterie se síťový adaptér zahřívá. Při nabíjení baterie a po jeho použití vysavač vždy vypněte.
- Nikdy nedobíjejte baterii, ze které uniká elektrolyt. Neodhazujte baterii do ohně.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu vysavače.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem vysavače jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.

OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.

POPIS ZAŘÍZENÍ

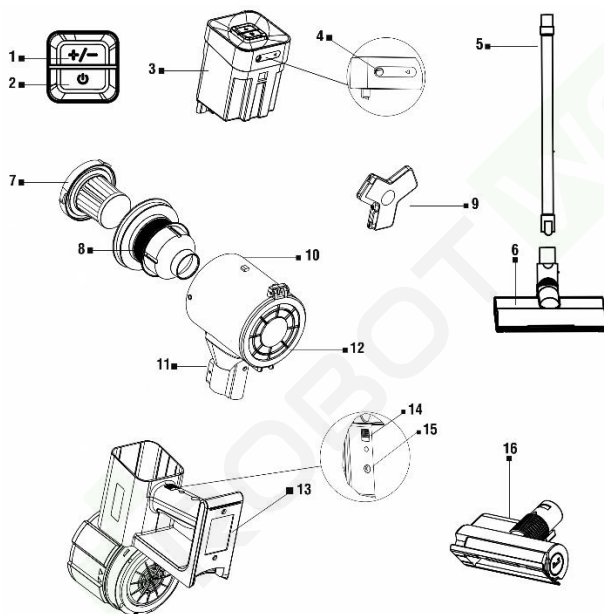

1. Přepínač výkonu (Standard/Turbo)
2. Zapnutí/Vypnutí
3. Baterie
4. Nabíjecí port 1
5. Trubice
6. Turbokartáč
7. HEPA filtr
8. Nerezový filtr


9. Věšák na stěnu
10. Zásobník na nečistoty
11. Tlačítko zámku
12. Víko zásobníku na nečistoty
13. Rukojeť
14. Zámek baterie
15. Nabíjecí port 2
16. Malý turbokartáč

NABÍJENÍ BATERIE

Ujistěte se, že je vysavač vypnutý. Připojte napájecí adaptér do zásuvky a poté konektor adaptéru zasuněte do jednoho ze dvou nabíjecích portů na vysavači. Během nabíjení modré světlo bliká, po úplném nabití baterie se trvale rozsvítí.

Vyhňte se úplnému vybití baterie, pokud začne červená kontrolka během úklidu blikat, dejte baterii ihned nabít.

SESTAVENÍ VYSAVAČE

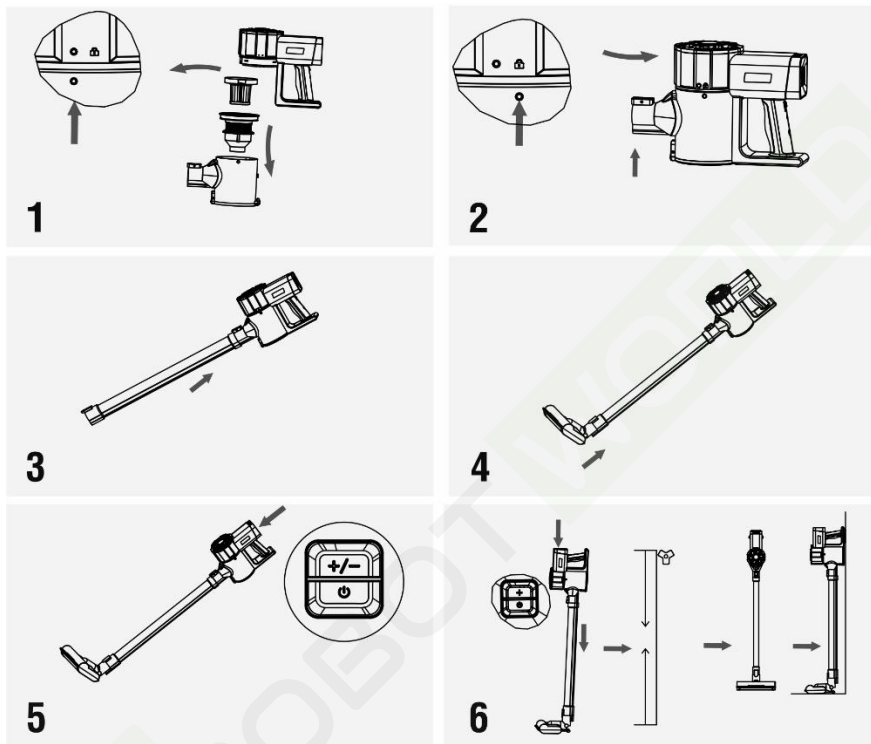

1. Před použitím zařízení otočte zásobník na nečistoty do polohy, která odpovídá značce „0“ a zkontrolujte, že jsou vloženy oba filtry.
2. Otočte zásobník na nečistoty do polohy značky „zámek“.
3. Nainstalujte trubici (strana bez tlačítka) do zásobníku na nečistoty.
4. Namontujte turbokartáč do trubice (strana s tlačítkem).
5. Chcete-li zahájit úklid, stiskněte tlačítko „Zapnutí/Vypnutí“. Stiskněte znovu tlačítko „+/-“ pro zvýšení výkonu - režim „Turbo“. Opětovným stisknutím tlačítka „+/-“ přepnete výkon do režimu „Standard“. Pro vypnutí zařízení znovu stiskněte tlačítko „Zapnutí/Vypnutí“.
6. Přichyťte věšák pevně ke zdi ve výšce asi 1 metr od země a poblíž zásuvky napájení. Umístěte zařízení svisle poblíž věšáku a bezpečně jej uložte.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zvolte pro úklid správnou trubici podle charakteru čištěné plochy, například malý turbokartáč použijte pro sedačky, ložní prádlo, tkaninu, apod.


ÚDRŽBA

Po každém vysávání zkontrolujte vizuálně, zda se na kartáčích nezachytily nečistoty. Odstraňte např. vlasy, zvířecí chlupy apod., které se zachytily na turbokartáči. Pro snadnější vyčištění můžete turbokartáč vyjmout z plastového rámu.

VYPŘÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA NEČISTOTY

Doporučujeme vyprázdnit zásobník na nečistoty a vyčistění filtrů po každém úklidu z hygienických důvodů. Pro vyprázdnění zásobníku na nečistoty stiskněte tlačítko na jeho víku a vysypejte obsah do odpadkového koše.

ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU

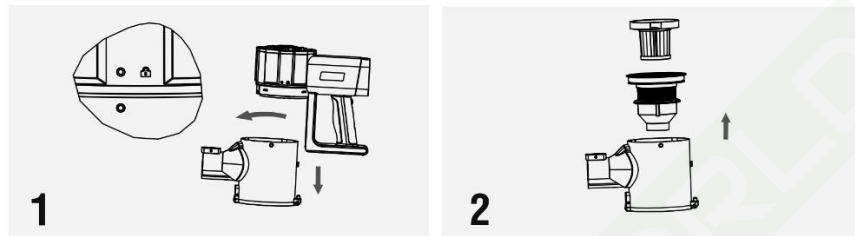

Vypněte vysavač.

1. Otočte zásobník na nečistoty do polohy značky „0“ a vyjměte zásobník na nečistoty.
2. Otočením vytáhněte HEPA filtr z těla kovového filtru (ve směru šipky).
3. Pro hrubé čištění jemně vyklepejte nečistoty z HEPA filtru do odpadkového koše.
4. Oba filtry je možné také opláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovným použitím nechte filtry důkladně vyschnout.
5. Vložte oba filtry zpátky na původní místo.

HEPA filtr: v případě silného znečištění nebo slabého výkonu vysavače jej vyměňte za nový. Doporučujeme jej vyměnit jednou za 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

- **Zanedbání čištění případně výměny filtrů může vést k poruše vysavače!**
- K čištění filtrů nepoužívejte žádné agresivní prací nebo čisticí prostředky ani horkou vodu.
- Pro zachování filtračních parametrů HEPA filtru doporučujeme čištění suchou cestou.
- Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, sníží se jeho filtrační schopnosti. Maximální počet umytí filtru je 3x, poté je nutné zakoupit nový HEPA filtr.
- Filtry vyměňte, pokud je již nelze řádně vyčistit nebo jsou poškozené.
- Filtry nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.
- Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnící prvky byly čisté a funkční.
- Než vložíte filtry zpět do vysavače, ujistěte se, že jsou naprosto suché (ideálně je vložte zpět až po 24 hodinách).

Všechny výše uvedené pokyny jsou velmi důležité, pokud vám připadá, že vysavač má slabý sací výkon nebo špatně vysává nečistoty z podlahy. Tento stav je jasnou známkou toho, že filtrační systém vysavače vyžaduje vyčištění.

DŮLEŽITÉ - nikdy nepoužívejte vysavač bez nainstalovaných filtrů!

SÍŤOVÝ ADAPTÉR

Jestliže je síťový adaptér tohoto spotřebiče poškozen, musí být opraven výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.

UPOZORNĚNÍ: Pro dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto vysavačem.

- Vysavač musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.
- Síťový adaptér používejte pouze v místnosti.
- Síťový adaptér dodaný se vysavačem je určený pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte jej pro jiné účely.
- Napájecí přívod adaptéru nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu síťového adaptéru.

Povrch vysavače a adaptéru ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA PureStar E40?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřební materiál a náhradní díly pro TESLA PureStar E40 můžete zakoupit na

www.tesla-electronics.eu

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU



Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití zařízení k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- nečitelném sériovém čísle zařízení
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.