



TESLA

ROBOT **WORLD**



TESLA RoboStar T80 Pro

**Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar T80 Pro.**

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtete pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

- **před použitím si důkladně pročtete celý návod k použití**
- **tento uživatelský návod si uschovejte**
- **dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození robotického vysavače nebo pro případ vašeho zranění**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:



- Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40°C).
- Používejte vysavač co nejčastěji pro maximální úklidový čistící efekt.
- Před použitím se ujistěte, že je zásobník na prach a filtr správně nainstalován.
- K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití neoriginálního příslušenství může vést k poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým proudem nebo i požáru.
- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru v přítomnosti dětí, nepoužívejte jej v místosti kde spí malé dítě.
- Nedovoľte používat robotický vysavač dětem a to ani za dohledu dospělé osoby.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Nesedejte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen přírodní elektrický kabel.
- Neotvírejte a neopravujte přístroj, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Uchovávejte jej z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Nepoužívejte jej v blízkosti předmětů s vodou, která by jej mohla poškodit, např. převržením nádoby s vodou.
- Nemyjte vysavač vodou.
- Nepoužívejte přístroj na mokré nebo vlhké podlaze.
- Zabraňte působení sálavého tepla na plastový povrch přístroje.
- Nepoužívejte přístroj v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Nevysávejte tekutiny, hořící cigarety, střepy a ostré předměty, zápalky a jiné hořlavé látky, mouku, cement, omítku, větší kusy papíru, plastové sáčky nebo jiné předměty, které mohou vysavač poškodit.
- Při vysávání může dojít k nabití elektrostatickým nábojem, který může být uživateli nebezpečný.

- Informujte o používání vysavače také spolubydlící pro případ zabránění zranění.
- Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.


OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.

POPIS

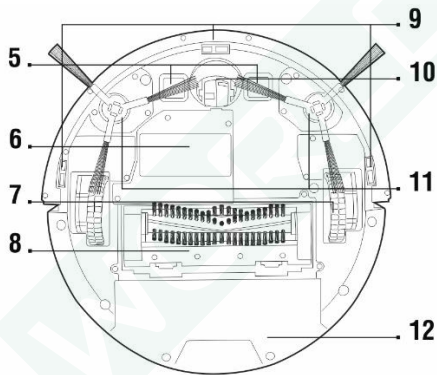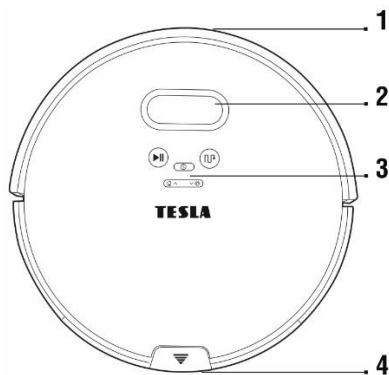


- | | | | |
|---|---------------------------------|----|--|
| 1 | Přední nárazník | 7 | Levé a pravé pojezdové kolo |
| 2 | LCD displej | 8 | Centrální čisticí jednotka |
| 3 | Ovládací tlačítka | 9 | Senzory vzdálenosti |
| 4 | Tlačítko pro otevření zásobníku | 10 | Středové kolečko se senzorem vzdálenosti |
| 5 | Nabíjecí konektory | 11 | Levý a pravý čisticí kartáč |
| 6 | Kryt baterie | 12 | Zásobník na nečistoty/vodu |

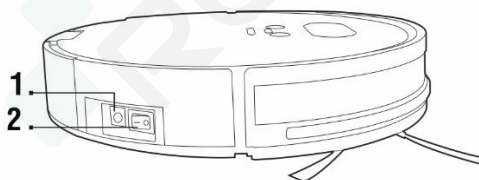


- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | Napájecí konektor | 2 | Vypínací/zapínací tlačítko |
|---|-------------------|---|----------------------------|

Ovládací tlačítka na horním panelu vysavače

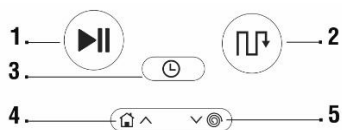


- | | | | |
|---|-------------------|---|---|
| 1 | AUTOmatický úklid | 4 | Návrat do nabíjecí základny/Zvýšení hodnoty |
| 2 | SMART úklid | 5 | Kruhový úklid/Snížení hodnoty |
| 3 | Plánovaný úklid | | |

Nádoba na nečistoty

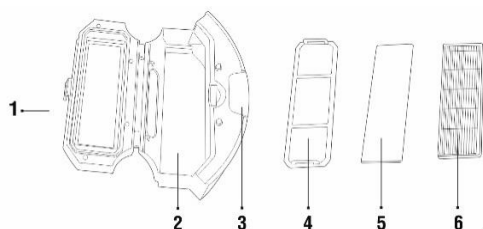


- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|
| 1 | Uzávěr nádoby | 4 | Primární filtr |
| 2 | Zásobník na nečistotu | 5 | Bavlněný filtr |
| 3 | Tlačítko pro otevření nádoby | 6 | HEPA filtr |

Nádoba na vodu

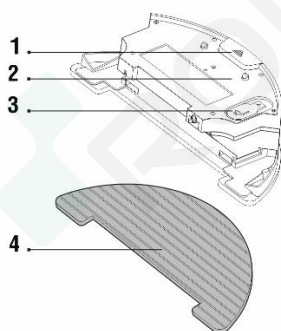


- | | |
|---|--|
| 1 | Tlačítko pro vyjmutí nádoby z vysavače |
| 2 | Zásobník na vodu |
| 3 | Gumový uzávěr |
| 4 | Mopovací tkanina |

Dálkové ovládání

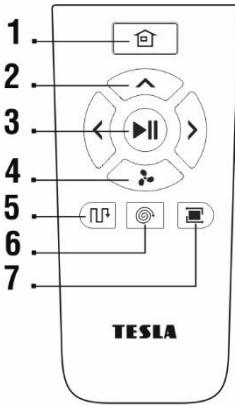

- 1 Návrat do nabíjecí základny
- 2 Směrové tlačítko pro pohyb přístroje
- 3 Spuštění AUTO úklidu/Zastavení
- 4 TURBO úklid
- 5 SMART úklid
- 6 Kruhový úklid
- 7 Obvodový úklid

Nabíjecí základna

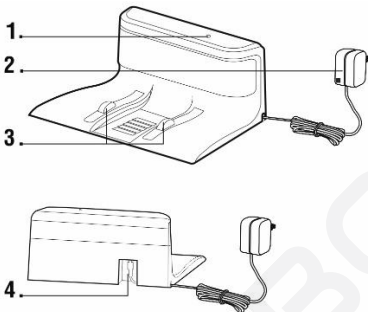

- 1 Indikátor napájení
- 2 230 V napájecí zdroj
- 3 Nabíjecí kontakty
- 4 Vstup pro nabíjecí konektor


PRVNÍ ÚKLID

- Odstraňte v místnostech všechny překážky, které mohou zabránit efektivnímu uklizení
- Odstraňte také předměty, které může provoz robotického vysavače poškodit.
- Koberce je potřeba při vytírání zajistit tak, aby na něj robot během úklidu nenajel. Pokud je na vysavači nainstalován mopovací modul se zásobníkem na vodu, mohlo by dojít k přerušení úklidu, případně nežádoucímu promočení koberce.
- Přímé sluneční světlo může způsobit sníženou citlivost infračervených snímačů vysavače, zabraňte prosím jeho přímému svitu.
- Černý nábytek nemusí být správně detekován vzhledem k fyzikální povaze infračervených snímačů. Může proto dojít k mírnému nárazu, který bude utlumen předním nárazníkem.

REŽIM ÚKLIDU - AUTOMATICKÝ ÚKLID

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


1. Jedná se o nejpoužívanější způsob úklidu.
2. Vložte baterie do dálkového ovládání, dbejte na dodržení správné polariry.
3. Nasadte čisticí kartáče, dle příslušné barvy.

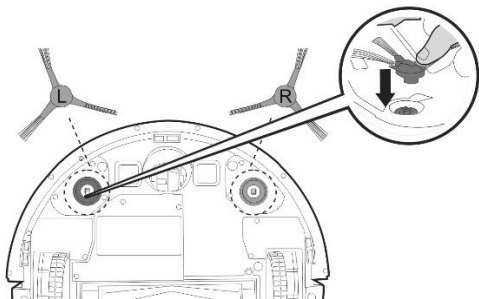


4. Připojte nabíjecí stanici s pomocí 230 V napájecí adaptéru do elektrické zásuvky.

Před přední stranou nesmí být žádné překážky do vzdálenosti 2 metrů, po stranách do vzdálenosti 1 metr.

Podmínkou je rovný povrch, doporučujeme stanici přilepit ke stěně nebo podlaze oboustrannou lepicí páskou, aby se pevně zafixovala její poloha. Napájecí kabel umístěte tak, aby se nezamotal do čisticích kartáčů. V oblasti nabíjecí základny 15 cm nad zemí nemůže být umístěno zrcadlo nebo jiné objekty se silným odrazem. Základna by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření.

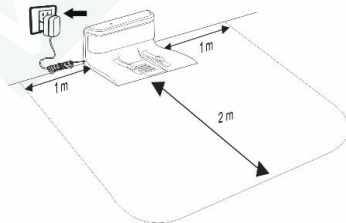

5. Umístěte vysavač do nabíjecí stanice.
6. Baterie vysavače se začne automaticky nabíjet.
7. Úplné nabití baterií bude signalizováno ikonou na LCD displeji (3 dílky).
8. Před spuštěním vysavače připravte místnost tak, aby na podlaze nezůstaly předměty, které mohou bránit provozu vysavače (větší papíry, kabely, nálepky, malé předměty, nevhodně umístěný koberec apod.).
9. Odsuňte židle a další větší předměty tak, aby vysavač mohl bez problémů dosáhnout i na nepřístupná místa.
10. Přepněte Vypínací/zapínací tlačítko („2“) na straně přístroje do polohy „1“ - zapnuto.
11. Stisknutím tlačítka „1“ na vysavači nebo dálkovém ovládacím tlačítku „3“ uvedete přístroj do „Pohotovostního režimu“.
12. Pro uvedení do chodu stiskněte opět na horní straně přístroje tlačítko „1“ nebo dálkovém ovládacím tlačítku „3“.

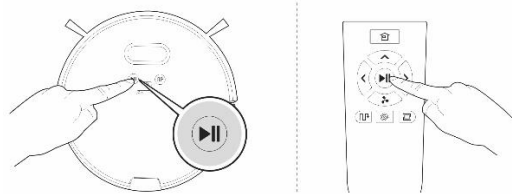


13. Vysavač začne automatický úklid, který pokračuje až do skoro úplného vybití baterie, poté vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici a spustí dobíjení baterie.
14. Pro přerušeni/zastavení vysavače stiskněte opět na horní straně přístroje tlačítko „1“ nebo dálkovém ovládání tlačítko „3“. Po přerušeni úklidu a jeho opětovném spuštění může dojít k opakovanému úklidu již vyčištěné oblasti.
15. Vysavač se automaticky přepne do „Pohotovostního režimu“ při nečinnosti delší než 10 minut.

Poznámka: Režim „AUTO“ je symbolizován na displeji takto **AU TO**


REŽIM ÚKLIDU: SMART

Přístroj využívá gyroskopické navádění pro co neefektivnější vyčištění podlahy. Stiskněte na horním panelu pod displejem vysavače tlačítko „2“ nebo dálkovém ovládání tlačítko „5“.
Při aktivaci úklidu „SMART“ by se měl vysavač vždy nacházet v nabíjecí stanici.

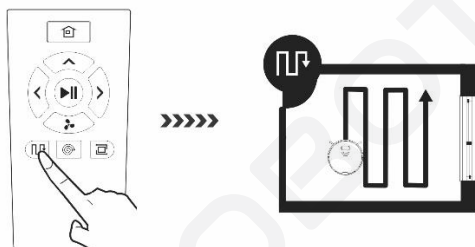

REŽIM ÚKLIDU: TURBO


Po stisknutí tlačítka „4“ na dálkovém ovládání dojde ke zvýšení sací síly, pro hloubkové čištění. Jeho aktivací zvýšíte sací výkon vysavače na maximální výkon. Na displeji vysavače se objeví „HI“ (vysoký výkon), pro návrat do standardního režimu stiskněte znovu tlačítko „4“ na dálkovém ovládání, na displeji se objeví „LO“ (standardní výkon).

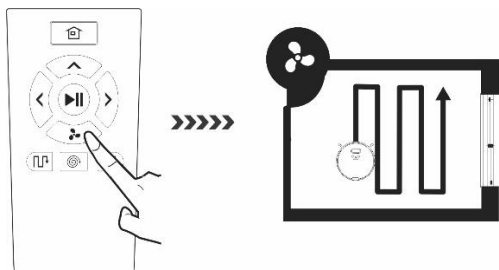

REŽIM ÚKLIDU: KRUHOVÝ


Využívá se při větším místním znečištění podlahy, vysavač začne úklid v kruzích - cílený úklid.

Stiskněte na horním panelu pod displejem vysavače tlačítko „5“ nebo dálkovém ovládání tlačítko „6“.

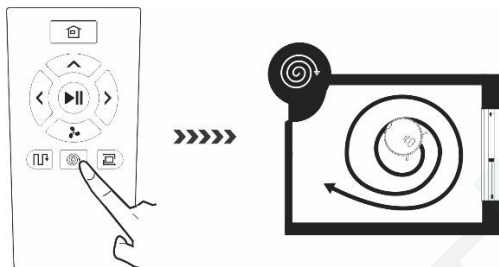


REŽIM ÚKLIDU: OBVODOVÝ

Položte vysavač blízko zdi, cca 10 cm, po stisknutí tlačítka „7“ na dálkovém ovládání začne vysavač úklid podél zdi.

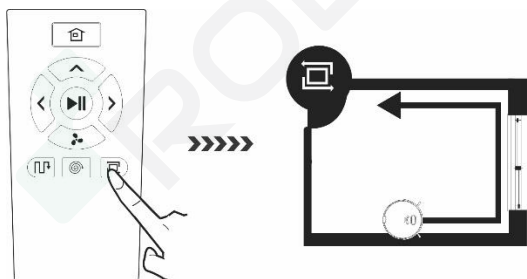

NÁVRAT DO NABÍJECÍ STANICE

Po stisknutí tlačítka „1“ na dálkovém ovládání nebo tlačítka „4“ na vysavači vyhledá vysavač nabíjecí stanici a začne se automaticky nabíjet.

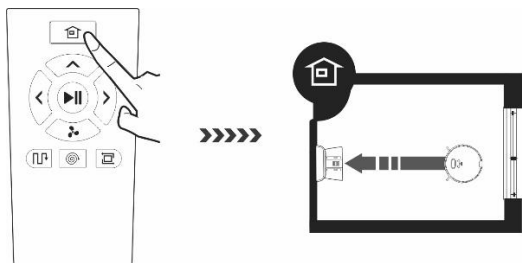

NASTAVENÍ ČASU

V pohotovostním režimu stiskněte na 2 sekundy středové tlačítko na horním panelu.



Uslyšíte pípnutí, displej se rozblíká a je možné začít měnit časový údaj na displeji.

Pro zvýšení a snížení hodnot stiskněte tlačítka \wedge \vee .

Pro změnu mezi nastavováním hodin, minut, formátu zobrazení času (12 hod/24 hod) a dne týdne stiskněte \odot .

Změna formátu hodin

Změnu formátu 12/24 provedete stisknutím tlačítka \square . Displej zobrazí ON/OFF. Hodnotu OFF použijte pro 24 hodinový formát.

Uložení do paměti




Pro uložení nastavených hodnot stiskněte tlačítko \square .

PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

Pro nastavení času úklidu stiskněte krátce tlačítko \odot , uslyšíte pípnutí, na displeji se zobrazí ikona \odot současně s označením dne týdne „MON“ (Pondělí). Stiskněte tlačítka \wedge \vee pro změnu dne pro úklid.

Označení dnů v týdnu:







MON - Pondělí, **TUE** - Úterý, **WED** - středa, **THU** - čtvrtek, **FRI** - Pátek, **SAT** - Sobota, **SUN** - Neděle

Stiskněte  pro přepnutí mezi nastavením hodin a minut.
Stiskněte tlačítka   pro změnu hodnot.

Uložení do paměti

Pro uložení nastavených hodnot stiskněte tlačítko .

ZRUŠENÍ NAPLÁNOVANÉHO ÚKLIDU

Pro zrušení naplánovaného úklidu stiskněte tlačítko , uslyšíte pípnutí, na displeji bude blikat ikona  současně s označením dne týdne „**MON**“ (Pondělí). Stiskněte tlačítka   pro zobrazení dne pro úklid a nastaveného času plánovaného úklidu. Stiskněte nyní tlačítko . Na displeji bude zobrazeno „-- : --“, poté stiskněte znova tlačítko  pro potvrzení vymazání.


STÍRÁNÍ VODOU

Po dokončení úklidu lze nádobu na nečistoty vyměnit za zásobník na vodu. Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku, doporučujeme používat tuto funkci v jedné místnosti a poté se přesunout s mokrým vytíráním do další místnosti.


- Nepoužívejte mokré stírání na koberci.
- Udržujte v zásobníku na vodu dostatečné množství vody pro stírání.
- Vyměňte zásobník na vodu po dokončení úklidu.
- Z bezpečnostních důvodů nenabíjete baterii s vloženým zásobníkem na vodu.

RESET VYSAVAČE


V případě, že se vysavač chová nestandardně nebo nelze nabít správně baterii na její plnou kapacitu, připojte jej napřímo k 230 V napájecímu zdroji na delší dobu, například přes noc. Dojde k resetu vysavače a uvedení vysavače do původních továrních hodnot.

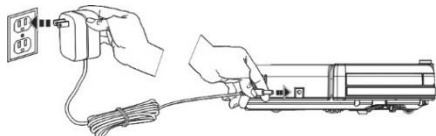


Vypněte vysavač na hlavním vypínači, aby jste zamezili jeho případnému pohybu. Poté zapojte 230 V napájecí adaptér napřímo do vysavače.

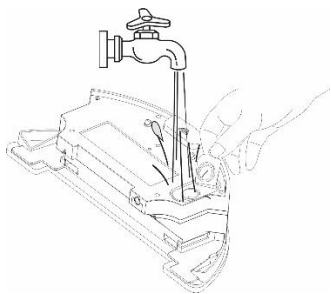

Odklopte plastovou krytku a naberte vodu do plastového zásobníku na vodu. Doporučujeme podlahu stírat čistou vodou, čisticí prostředek může způsobit napěnění a zhoršit tak odkapávání vody na mop případně způsobí šmouhy na podlaze po jejím uschnutí.

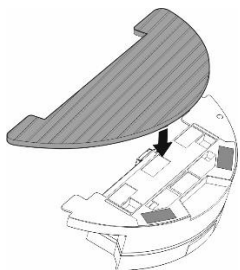


Nainstalujte modrou mopovací tkaninu na spodní díl se zásobníkem na vodu. Navlhčete lehce vodou mopovací tkaninu pro rychlejší a plynulejší stírání vodou. Při sundávání mopu z držáku postupujte opatrně, abyste rychlým pohybem nepoškodili suchý zip na držáku. Pokud je mop po úklidu špinavý, můžete jej opatrně vyprat ve vlažné vodě.

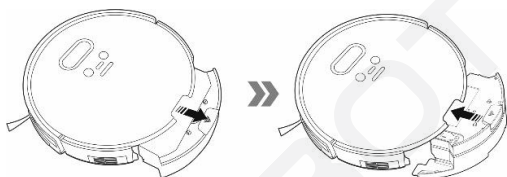

Vyjměte z přístroje zásobník na nečistoty a vložte do něj zásobník na vodu.

Stiskněte tlačítko  pro spuštění stírání vodou.

V tomto režimu je vypnuto vysávání, pracují pouze boční čisticí kartáče.

Pro regulaci průtoku vody během mokrého stírání, stiskněte na dálkovém ovládní tlačítko  a na displeji přístroje bude zobrazena nastavená hodnota.

1. Nízká intenzita odkapávání vody
2. Střední intenzita odkapávání vody (továrně nastavená hodnota)
3. Vysoká intenzita odkapávání vody

Voda odkapává automaticky, proto nenechávejte vysavač stát na místě bez pohybu nebo se zbytky vody v zásobníku na vodu, abyste předešli rozlité vody po podlaze.


STÍRÁNÍ SUCHÝM MOPEM

- Využívá se pro odstranění jemného prachu a vyleštění podlahy, použijte suchou mopovací tkaninu.
- Mop z mikrovlákna ke stírání nepoužívejte na koberce a nerovné povrchy.

ÚDRŽBA


Zásobník na nečistoty

- Pravidelně vyprazdňujte zásobník na prach.
- Zaplněnost nádoby na prach výrazně ovlivňuje sací výkon vysavače a kvalitu úklidu.
- Obsah zásobníku po úklidu vysypejte do koše.
- Pokud použijete vodu k vyčištění prachové nádoby, pečlivě ji poté vysušte před opětovnou instalací do vysavače.

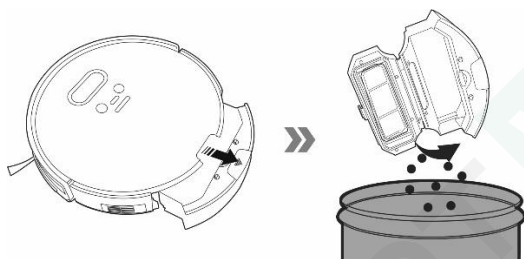

HEPA filtr

- Vyčistěte filtr každých 14 dní poklepáním, prachovým štětcem nebo vysajte klasickým vysavačem
- HEPA filtr neumývejte vodou.
- Doporučujeme výměnu HEPA filtru každých 6 měsíců.

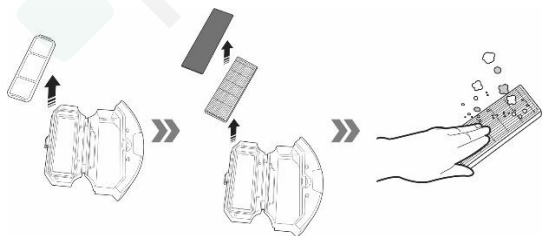


Zásobník na vodu a mopovací tkanina

- Vyměňte zásobník na vodu z vysavače, vylejte zbývající vodu a nechte jej vyschnout
- Opláchněte a vysušte mopovací tkaninu

Hlavní středový čistící kartáč a postranní čistící kartáče


Hlavní středový kartáč sundejte stisknutím obou úchytek na krytu kartáče. K odstranění vlasů zamotaných do hlavního kartáče použijte čistící nástroj. Udržujte středový čistící kartáč bez většího množství vlasů, prachu, bavlny apod.

Sundejte postranní kartáče pomocí šroubováku. Otřete postranní kartáče suchým hadříkem.

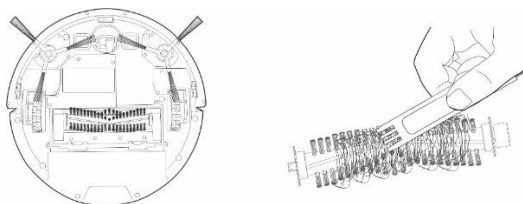


Snímače nárazu a pádu

Udržujte snímače proti pádu ze schodů v čistotě.

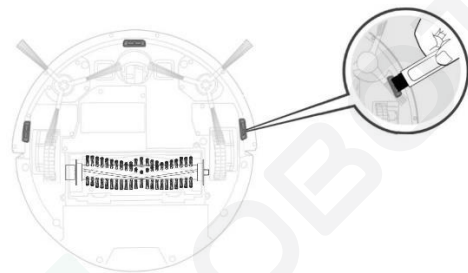

Udržujte středové vodící kolečko bez vlasů a prachu. Vyměňte středové vodící kolečko z vysavače a vyčistěte snímač natočení kolečka, který se pod ním nachází.

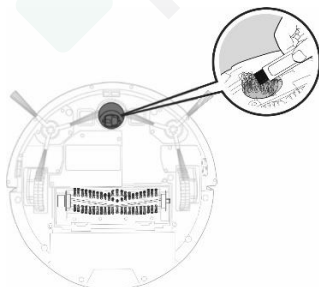


Udržujte v čistotě také přední nárazník, pod kterým jsou umístěny snímače pro detekci předmětů.







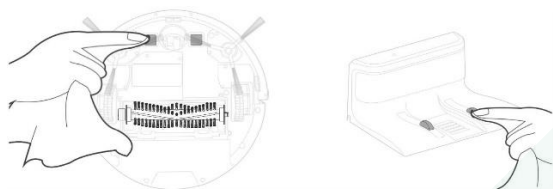

Nabíjecí kontakty a nabíjecí základna

Vyčistěte kontakty na spodní straně vysavače a nabíjecí základně měkkou jemnou látkou.



POPIS CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

	Tón	Displej	Příčina	Řešení
1.	1x pípnutí	E11	Chyba levé kolečko	Zkontrolujte levé kolečko
2.	1x pípnutí	E12	Chyba pravé kolečko	Zkontrolujte pravé kolečko
3.	1x pípnutí	E13	Chyba levý kartáč	Zkontrolujte levý kartáč
4.	1x pípnutí	E14	Chyba pravý kartáč	Zkontrolujte pravý kartáč
5.	1x pípnutí	E15	Chyba středový kartáč	Zkontrolujte středový kartáč
6.	2x pípnutí	E21	Vysavač není na podlaze	Zkontrolujte umístění a restartujte vysavač
7.	2x pípnutí	E22	Chyba snímače pádu	Zkontrolujte snímač pádu
8.	2x pípnutí	E23	Chyba snímače pro detekci předmětů	Zkontrolujte že přední nárazník není zaseklý malým předmětem
9.	3x pípnutí	E31	Vysavač uvízl	Zkontrolujte umístění a restartujte vysavač
10.	3x pípnutí	E32	Chyba odsávání	Zkontrolujte, že žádný předmět nebrání sání a restartujte vysavač

11.	3x pípnutí	E33 	Chyba zásobníku na vodu	Zkontrolujte, že je zásobník na vodu správně vložen do vysavače
12.	3x pípnutí	E41 	Chyba baterie	Vypněte přístroj a zkontrolujte připojení baterie
13.	4x pípnutí	E42 	Chyba snímače pro detekci předmětů	Restartujte vysavač
14.	5x pípnutí	E43 	Chyba gyroskopu	Restartujte vysavač
15.		LO 	Nízká kapacita baterie	Nabijte baterii vysavače
16.			HEPA filtr je zablokován	Vyčistěte HEPA filtr

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

	Problém	Příčina	Řešení
1	Baterii vysavače nelze nabít	Vysavač není správně zaparkován v nabíjecí základně	Ujistěte se, že nabíjecí kontakty jsou správně spojeny při zaparkování v nabíjecí základně
		Nabíjecí základna není připojena k elektrické síti a vysavač je zapnutý hlavním vypínačem.	Nabíjecí základna by měla být stále připojena k elektrické síti, nevypínejte ji. Vysavač je poté vždy připraven k dalšímu úklidu s plně nabitou baterií.
		Baterie je zcela vybitá.	Aktivujte baterii. Umístěte ručně vysavač do dobíjecího doku, po 3 minutách jej od doku odpojte. Opakujte 3krát a poté nechte normálně dobít baterii.
2	Vysavač uvízl během úklidu.	Vysavač uvízl v malém prostoru, namotal na čistící kartáče volně ležící předměty jako např. napájecí kabely, záclonu, koberec apod.	Vysavač se automaticky snaží uvolnit, pokud toho není schopen, uklidte překážku sami prosím.
3	Vysavač přeruší úklid a předčasně se vrací do nabíjecí základny.	Pokud se sníží stav baterie, přepne se vysavač automaticky do režimu návratu do dobíjecího doku a vrátí se do nabíjecí základny.	Normální stav, nechte vysavač nabít na plnou kapacitu baterie a spusťte úklid znova.
		Čas fungování se liší v závislosti na povrchu podlahy, komplikovanosti místnosti a zvolenému režimu úklidu.	Normální stav, není nutno nijak řešit.
4	Vysavač nespustí úklid dle plánu.	Vysavač je vypnutý nebo je vybitá baterie.	Zapněte vysavač a dobijte baterii.

		Neuložili jste plánovaný úklid do paměti vysavače.	Proveďte znova zadání času a dne do paměti vysavače a ujistěte se, že vysavač je opravdu plně nabitý.
		Vysavač je blokován.	Vypněte a vyčistěte vysavač.
5	Dálkové ovládání nepracuje (dosah DO je 5 metrů)	Slabé baterie v dálkovém ovládání.	Vyměňte baterie, dbejte na správnou polaritu při vložení.
		Vysavač není zapnutý nebo nemá dostatečně nabitou baterii ke spuštění úklidu.	Ujistěte se, že je vysavač zapnutý a nabijte znova baterii vysavače.
		Infračervené čidlo dálkového ovládání je znečištěno nebo je zašpiněný snímač infračerveného signálu na vysavači.	Vyčistěte dálkové ovládání a vysavač.
		Mezi dálkovým ovládáním a vysavačem dochází k rušení signálu.	Vyhňte se používání v blízkosti jiných infračervených zařízení.

V případě, že nenastane vyřešení problému, zkontrolujte, že baterie je plně nabitá a poté vypněte a zapněte vysavač hlavním vypínačem.

BATERIE

- V případě detekce nízké kapacity baterie během úklidu vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici a spustí nabíjení
- Nabíjecí stanici nechte neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, vysavač ji nedokáže najít.
- Pokud budete robotický vysavač převážet nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte jej pomocí hlavního vypínače.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu využívat, vyjměte baterie z dálkového ovládání.
- Pro napájení vysavače jsou použity kvalitní bateriové články značky, které nevyžadují formátování.
- Vysavač je vybaven speciální ochranou, která po nabití přestane dodávat energii a zabrání tak přebíjení baterie, baterie proto nevyžaduje častou výměnu.

Záruka se **NEVZTAHUJE** při:

- použití přístroje k jiným účelům
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- nečitelném sériovém čísle přístroje
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců)