

TESLA

ROBOT WORLD



TESLA RoboStar W550

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar W550.

Před použitím tohoto zařízení si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

- **Před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití**
- **Tento uživatelský návod si uschovejte**
- **Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení nebo pro případ vašeho zranění**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:


- Nepoužívejte zařízení v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 0°C nebo nad 40°C). Může být použit k čištění vnějších oken, je-li správně zabezpečen, není větrno, neprší nebo nesněží.
- Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení. Zařízení má záložní baterii, která se během používání nabíjí.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, nepoužívejte jej v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
- Nepoužívejte zařízení na prasklém skle.
- Nepoužívejte zařízení na okně se sklem tenčím než 5 mm.
- Nepoužívejte zařízení na mokrých nebo mastných oknech.
- Nepoužívejte zařízení, pokud není pevně připevněno ke sklu nebo má viditelné známky poškození.
- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nedávejte zařízení do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se zástrčky ani spotřebiče mokřýma rukama.
- Nenabíjejte zařízení v extrémně horkém nebo chladném prostředí, protože by to mohlo ovlivnit životnost baterie.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte zařízení za napájecí kabel, nepoužívejte jej jako držadlo, nepřivírejte napájecí kabel oknem ani na napájecí kabel nepokládejte těžká závaží. Udržujte napájecí kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo zásuvkou.
- Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně, spadlo, je poškozeno nebo přijde do kontaktu s vodou.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být odpojen od elektrické sítě. Neodpojujte napájecí adaptér taháním za napájecí kabel.
- Pokud je nutné vyměnit baterii, kontaktujte servisní oddělení TESLA.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem zařízení. Použití neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení, zásahu elektrickým proudem nebo i požáru.

- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru v přítomnosti dětí.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen přívodní elektrický kabel.
- Neotevírejte a neopravujte zařízení, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Uchovávejte zařízení z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Zabraňte potřísnění vysavače nebo jeho vnitřní části tekutinou, která by jej mohla poškodit.
- Zařízení není vodotěsné.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.

OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.


POPIS

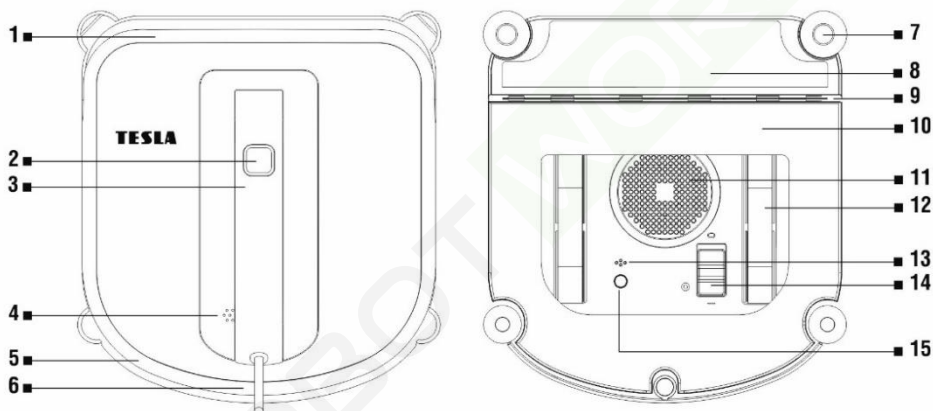

- 1 Přední nárazník
- 2 Ovládací tlačítko START/PAUZA/STOP
- 3 Rukojeť
- 4 Reproduktor
- 5 Zadní nárazník
- 6 Napájecí kabel

- 9 Gumová stěrka
- 10 Hlavní čistící mop
- 11 Ventilátor
- 12 Pojezdový pás
- 13 Senzor sání
- 14 Zapnutí/Vypnutí sání
- 15 Stavový indikátor

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

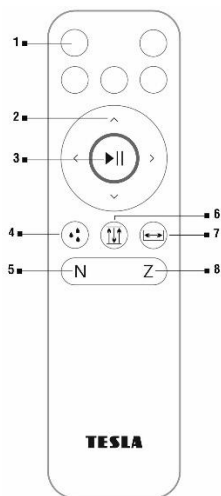

- 1 Nedefinováno (5 tlačítek)
- 2 Směrové tlačítko/Ruční režim
- 3 Spuštění/Zastavení čištění/Automatický režim
- 4 Čištění pojezdového pásu (viz kapitola „Údržba“)
- 5 Čištění v režimu „N“
- 6 Místní čištění (nahoru/dolů)
- 7 Boční čištění (vpravo/vlevo)
- 8 Čištění v režimu „Z“

Nejpoužívanější je Automatický režim čištění okna, který aktivujete stisknutím tlačítka ►||.

PŘED PRVNÍM ČIŠTĚNÍM

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!


Před použitím zařízení vždy nejdříve dobijte vnitřní záložní baterii prosím. Bez jejího plného nabití nebude robot z bezpečnostních důvodů fungovat. Nabíjení bude dokončeno přibližně po 2 hodinách a LED dioda se rozsvítí trvale modrou barvou.

Pokud LED dioda po zapnutí bliká červeně, je nutné zařízení připojit do elektrické sítě. Pokud LED dioda po zapnutí bliká modře, je nutné nabít vnitřní záložní baterii.


- POZOR! Zařízení může čistit vodorovně namontované sklo, ale pouze při použití tlačítek směrového ovládání na dálkovém ovladači.
- POZOR! Zařízení dokáže čistit sklo namontované pod úhlem, ale nemusí fungovat normálně; v takovém případě by měla být v blízkosti osoba, která by pomohla v případě problému.
- Nepoužívejte zařízení na okně se sklem tenčím než 5 mm.
- Zařízení lze použít na rámová i bezrámová okna, která jsou větší než 50 x 50 cm.
- Pokud je okno příliš špinavé, očistěte nejdříve malou část a na tuto umístěte zařízení před spuštěním čištění.
- Ujistěte se, že je mezi sklem a překážkami v místnosti mezera minimálně 13 cm (záclony nebo nábytek).
- Nepoužívejte zařízení vzhůru nohama.
- Před použitím zařízení na skle s nerovným povrchem (matné, texturované, s polepem, vzorované nebo potažené sklo), si prosím přečtěte pokyny k péči a čištění jeho výrobce. Výrobce zařízení neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím na těchto površích.
- Doporučujeme podlahu stírat čistou vodou,.
- Zařízení doporučujeme používat pouze s čistou vodou. Čisticí prostředek může způsobit

napěnění případně způsobí po uschnutí vody na okně šmouhy. Pokud to stav znečištění okna vyžaduje, můžete použít malé množství kvalitního prostředku na mytí oken.


1. Postříkejte čistou vodou oba čisticí mopy. Pozor, pokud mopy postříkáte vodou příliš, může zařízení z okna spadnout nebo nebude správně fungovat.

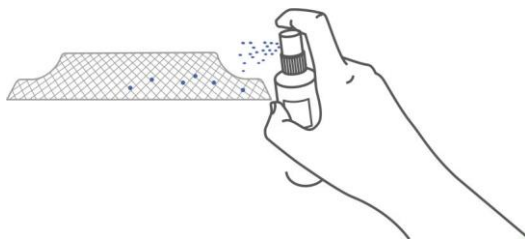


2. Obraťte zařízení spodní stranou nahoru a připevňte na něj dva čisticí mopy, bílá část dolů, modrá část nahoru. Ujistěte se, že mopy nezakrývají žádný sensor nebo gumovou stěrku.

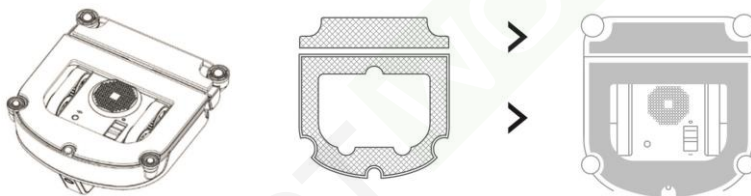


3. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru, připojte zařízení a nakonec zapojte napájecí adaptér do elektrické sítě.

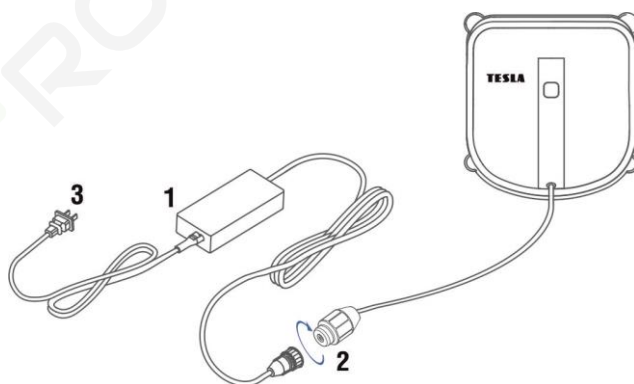

4. Nainstalujte bezpečnostní lanko

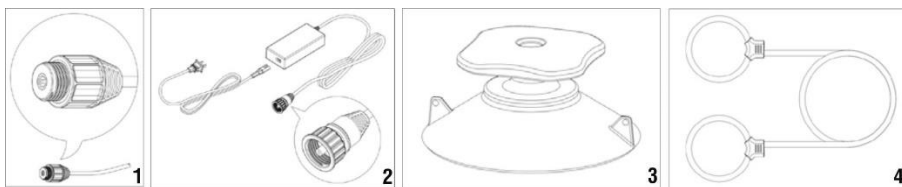


Prostrčte napájecí kabel (1) skrz smyčku bezpečnostního lanka (4) a utáhněte. Poté propojte napájecí adaptér (2) s napájecím kabelem zařízení. Dále prostrčte druhou smyčku bezpečnostního lanka skrz bezpečnostní přísavku (3) a utáhněte. Ujistěte se, že délka kabelu ani lana neomezuje pohyb zařízení na okně. Pokud ano, připojte příložený prodlužovací kabel prosím.

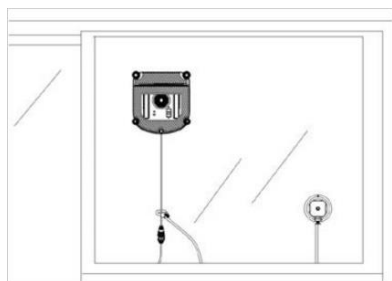

Použijte bezpečnostní přísavku (3) a připevněte ji na vnitřní stranu okna. Ujistěte se, že je funkční pro případ pádu zařízení.

START

Připojte zařízení k elektrické síti. Neodpojíte jej od napájení během čištění, prosím.

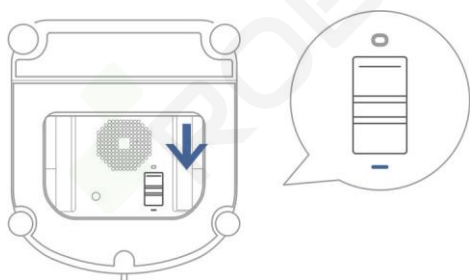

Přepněte tlačítko „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“, směrem dolů (-) a LED dioda bude blikat modře.

Přiložte zařízení na sklo doprostřed okna, minimálně ale 10 cm od rámu okna. Stiskněte na zařízení „Ovládací tlačítko START/PAUZA/STOP (2)“.

Zařízení je úspěšně přisáto k povrchu okna, pokud LED dioda začne svítit trvale modrou barvou, teprve nyní je bezpečné zařízení pustit.



Spuštění čištění

Stiskněte na těle zařízení „Ovládací tlačítko START/PAUZA/STOP (2)“, nebo použijte Dálkové ovládání, tlačítko ►||.



Režim čištění ve tvaru „N“ je vhodný pro vysoká okna



Režim čištění ve tvaru „Z“ je vhodný pro široká okna


Pozastavení čištění, Režim („N“ – „Z“), Místní čištění (nahoru/dolů) a Boční čištění (vpravo/vlevo)

Stiskněte na těle zařízení „Ovládací tlačítko START/PAUZA/STOP (2)“, nebo použijte Dálkové ovládání, tlačítko ►||. V režimu „Pozastavení čištění“ je možné ovládat zařízení směrovými tlačítky. Dále můžete také změnit režim čištění (N nebo Z) nebo spustit „Místní čištění (nahoru/dolů)“ a „Boční čištění (vpravo/vlevo)“.

VYPNUTÍ

Zařízení se po dokončení čištění vrátí na místo spuštění čištění a upozorní na ukončení zvukovým signálem.

1. Uchopte zařízení za rukojeť. Stiskněte a podržte „Ovládací tlačítko START/PAUZA/STOP (2)“ na přibližně 3 sekundy. Zařízení přestane vytvářet podtlak a je možné jej z okna sejmout.
2. Vypněte sání, přesunutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem nahoru (o).

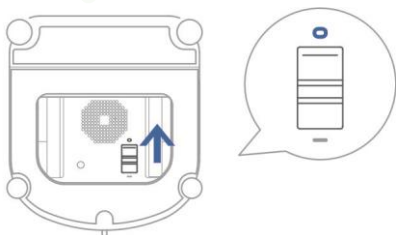


3. Odstraňte bezpečnostní přísavku a jistící lanko.
4. Vypněte zařízení z elektrické sítě.

ÚDRŽBA



POZOR! Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, pro co nejefektivnější úklid. NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ A ZTRÁTĚ ZÁRUKY.

Před prováděním čištění a údržby vypněte sání tlačítkem „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem nahoru (o) a vypněte jej také z elektrické sítě.

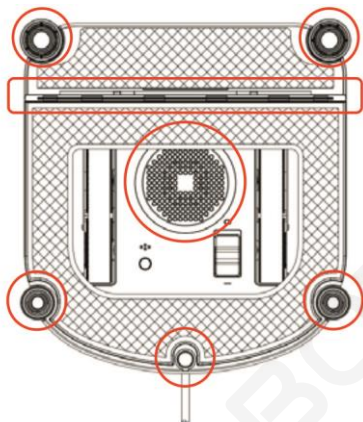1. Otočte zařízení a sejměte oba čisticí mopy. Namočte je do teplé vody po dobu 2 minut, omyjte je ručně jemným čisticím prostředkem a před opětovným připojením je nechte zcela uschnout.
2. **NEPOUŽÍVEJTE** na zařízení mokré čisticí mopy, protože by mohlo po okně sklouznout.
3. Pravidelné mytí čisticího mopy prodlouží jeho životnost. Pokud se čisticí podložka opotřebuje nebo již správně nezapadá do oblasti suchého zipu, vyměňte ji za novou, abyste dosáhli co nejlepšího čisticího efektu.
4. Otřete horní kryt zařízení měkkým suchým hadříkem. Otřete spodní část zařízení, kryt ventilátoru, snímače detekce okrajů a stěrku (viz obrázek):



Čištění pojzdových pásů

Otočte zařízení a zapněte jej „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem dolů (-). Ventilátor se spustí, ale po chvíli se vypne. Stiskněte na Dálkovém ovládní tlačítko . Vyčistěte postupně oba dva pásy měkkým suchým hadříkem. Posun můžete ovládat Dálkovým ovládním, tlačítko . Po vyčistění pojzdových pásů zařízení vypněte, přesunutím „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem nahoru (o).

STAVOVÁ LED DIODA

Červená, bliká	Připojte zařízení k elektrické síti a zapněte jej přeprnutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem dolů (-).
Červená, svítí trvale	Zařízení není pravděpodobně správně přisáto k povrchu okna, viz tabulka Řešení problémů .
Modrá, pomalu bliká	Záložní baterie je vybitá, zařízení nebude funkční dokud se baterie nenabije. Nabíjení může trvat 2 hodiny.
Modrá, rychle bliká	Zařízení je zapnuté, připravené k přisátí na okno.
Modrá, svítí trvale	Zařízení se úspěšně přisálo k povrchu a je připraveno k čištění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

	Problém	Příčina	Řešení
1	LED dioda bliká modře po dobu, kdy je zařízení přisáto k povrchu okna.	Čistící mopy nejsou správně nasazeny.	Odeberte čistící mopy a nasadte je znovu.
		Senzor pro detekci okrajů hlásí chybu.	Zkontrolujte, zda čistící mopy nezakrývají senzory.
		Příliš znečištěný povrch okna.	Vyčistěte ručně místo, kde chcete, aby se zařízení přisálo.
2	Červená LED dioda trvale svítí.	V zařízení došlo k přerušení přívodu elektrické energie.	Zapojte zařízení do elektrické sítě. Navigujte zařízení směrovými tlačítky na místo, kde jej můžete bezpečně z okna odebrat.
		Zařízení ztratilo podtlak.	Navigujte zařízení směrovými tlačítky na místo, kde jej můžete bezpečně z okna odebrat.
		Senzor pro detekci okrajů hlásí chybu.	Zkontrolujte, zda senzoru nebrání ve funkci nějaká překážka.
3	Zařízení se pohybuje nepravidelně.	Okno je příliš špinavé.	Vyčistěte pojezdové pásy, vyměňte čistící mopy a spusťte čištění znova.

4	Dálkové ovládání nepracuje.	Pokud je spuštěný úklid, je funkční pouze tlačítko ► .	Stiskněte tlačítko ► pro zastavení čištění a poté zvolte požadovaný úkon na Dálkovém ovládání. V případě, že nenastane vyřešení problému, zkontrolujte, že jsou baterie v Dálkovém ovládání je plně nabitě.
---	------------------------------------	---	---

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar W550?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití zařízení k jiným účelům
- běžné opotřebení zařízení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních upozornění“ uvedených v tomto uživatelském manuálu
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození zařízení způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- nečitelném sériovém čísle zařízení
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.