

**TESLA**

 **ROBOT** **WORLD**

# **TESLA SteamPower FX30**

**Vážený zákazníku,**  
**děkujeme, že jste si vybral TESLA SteamPower FX30.**

**Před použitím zařízení si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.**

- **před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití**
- **tento uživatelský návod si uschovejte**
- **dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení nebo pro případ vašeho zranění**

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

**TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.**

Tento spotřebič je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Tento spotřebič je výhradně určen pro domácí použití; za nevhodné použití nebo za použití v rozporu s návodem k použití nenese značka žádnou odpovědnost a nevztahuje se něj záruka.
- Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40°C).
- Nesměřujte vypouštěnou páru na lidi, zvířata, elektrické spotřebiče nebo elektrické zásuvky.
- Neponořujte spotřebič do vody.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič připojen k elektrické zásuvce, pokud se nepoužívá.
- Nikdy neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
- Napájecí kabel spotřebiče udržujte mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran.
- Netáhejte ani nepřeházejte spotřebič za napájecí kabel.
- Nemanipulujte se spotřebičem mokřýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v uzavřeném prostoru naplněném parou uvolněnou z olejových barev, ředidlem na barvy, některými látkami chránícím proti molům, hořlavým prachem nebo jinými výbušnými nebo toxickými výpary.
- Spotřebič vydává velmi horkou páru, aby dezinfikoval oblast použití. To znamená, že parní hlava a čisticí mop z mikrovlákna se během používání velmi zahřívají.
- Při manipulaci se spotřebičem používejte vždy vhodnou obuv. Nenoste pantofle ani obuv s otevřenou špičkou.
- Víko Zásobníku na vodu může být během používání horké.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud v Zásobníku na vodu není voda.
- Do zásobníku na vodu nikdy nepřidávejte přísady.
- Do zásobníku na vodu nikdy nepřidávejte přísady.
- Do zásobníku na čistící prostředek používejte pouze běžné čističe podlahy. Nepoužívejte parfém, odstraňovače skvrn nebo látky obsahující alkohol.
- Při používání tohoto spotřebiče byste měli být opatrní. NEDOTÝKJTE se žádných částí, které by se mohly během používání zahřát.
- Před použitím se ujistěte, že je uzávěr Zásobníku na vodu je zcela zašroubován.
- Nepoužívejte bez řádně nainstalovaného čisticího mopa z mikrovlákna.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.

- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Neotevírejte a neopravujte přístroj, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.




Nepoužívejte na kůži, voskovaný leštěný nábytek nebo podlahy, syntetické tkaniny, samet nebo jiné jemné materiály citlivé na páru. Nepoužívejte na žádné neuzavřené tvrdé podlahové povrchy. Navíc na povrchech, které byly ošetřeny voskem nebo některými podlahami bez vosku, může být lesk odstraněn působením tepla a páry. Vždy se doporučuje vyzkoušet izolovanou oblast povrchu, který se má vyčistit před započítím úklidu. Doporučujeme také zkontrolovat návod na použití a péči výrobce podlahy.

## OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.

## POPIS

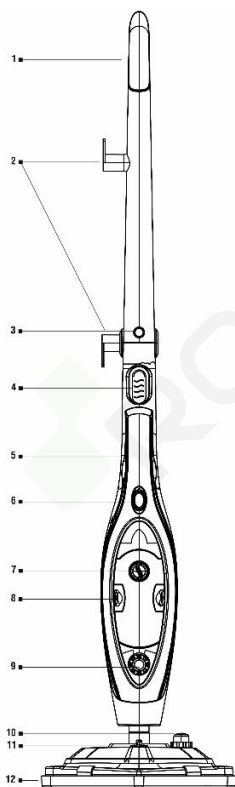

- 1 Rukojeť
- 2 Háček pro upevnění napájecího kabelu
- 3 Tlačítko pro složení/rozložení parního mopu
- 4 Tlačítko pro uvolnění ručního čističe
- 5 Rukojeť ručního čističe
- 6 Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
- 7 Uzávěr zásobníku na vodu
- 8 Tlačítka pro uvolnění zásobníku na vodu
- 9 Regulátor množství vypouštěné páry
- 10 Ovladač pro vypouštění čistícího roztoku (ON - vypouštění/OFF - uzavření)
- 11 Uzávěr zásobníku na čistící prostředek
- 12 Kobercový kluzák

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte spotřebič a příslušenství. Odstraňte všechny fólie, samolepky nebo papír. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.

**VAROVÁNÍ:** Před provedením kterékoliv z následujících operací se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, odpojený od elektrické sítě a obsahuje minimální nebo žádné množství vody.

## Zajištění rukojeti v poloze/uvolnění rukojeti

Chcete-li uzamknout držadlo do svislé polohy, jednoduše zvedněte držadlo, dokud nezaklapne místo. Před použitím parního mopu zkontrolujte držadlo. Chcete-li uvolnit rukojeť a složit spotřebič pro skladování, stiskněte uvolňovací tlačítko (3) na rukojeti a poté jemně sklopte rukojeť dolů.

Připevňte základnu k hlavnímu tělu, dokud nezaklapne místo. Parní hlava může být odstraněna z hlavního těla spotřebiče stisknutím uvolňovacího tlačítka na zadní straně hlavního těla spotřebiče. Poté jednoduše zatlačte mop z mikrovlákna na spodní stranu základny.

## Připojení kluzáku na koberec

Pro snadnější pohyb parního mopu po koberci doporučujeme připevnit kluzák na koberec. Po připojení mopu z mikrovlákna položte bílý plastový koberecový kluzák na rovnou plochu podlahy, otevřenou stranou směrem nahoru. Parní mop jednoduše zapadne na své místo zatlačením do kluzáku. Chcete-li kluzák odebrat, opatrně uvolněte zajišťovací spony a koberecový kluzák se uvolní.

## NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

### 1. způsob naplnění

Otevřete uzávěr zásobníku na vodu a naplňte jej s pomocí plastové odměrky na vodu. Nasadte uzávěr a uzavřete jej otočením ve směru hodinových ručiček.

### 2. způsob naplnění

Vyjměte Zásobník na vodu z hlavního těla, stisknutím tlačítek na straně (8). Otevřete víčko zásobníku a nalejte do něj vodu přímo z kohoutku. Poté nasadte uzávěr a zavřete jej otočením ve směru hodinových ručiček. Vložte zásobník zpátky do hlavního těla, dokud nezaklapne místo.

Do Zásobníku na vodu nepřidávejte žádné čisticí prostředky, chemikálie nebo parfém. Abyste výrazně snížili tvorbu vodního kamene a prodloužili životnost vašeho parního mopu, doporučujeme používat k úklidu destilovanou vodu. NIKDY nepřepřelujte kapacitu zásobníku na vodu.


## ČIŠTĚNÍ PODLAHY

Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce.

- Po zapnutí spotřebiče se pod zásobníkem na vodu (po stranách) rozsvítí červené světlo, což znamená přehřívání.
- Přehřátí trvá přibližně 20 sekund. Jakmile je parní mop připraven k použití, světlo začne svítit modře a vypouští automaticky páru. Z tohoto důvodu je důležité nenechávat jej bez dozoru během procesu přehřívání.
- Při čištění povrchu znečištěného mastnotou, olejem atd. je možné k horké páře přidat také čisticí prostředek. Otevřete Uzávěr zásobníku na čisticí roztok (11), nalejte do něj čisticí roztok a poté zásobník opět uzavřete. Stiskněte tlačítko pro vypouštění čisticího roztoku (10) do polohy ON - zapnuto.
- Množství vypouštěné páry lze regulovat pomocí otočného ovladače (9).

## ČIŠTĚNÍ RUČNÍM PARNÍM ČISTIČEM

Stisknutím uvolňovacího tlačítka (4) vyjmete z hlavního těla Ruční čistič.

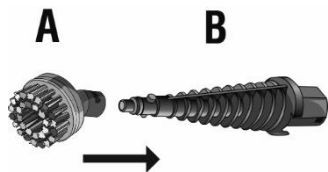

Vyberte si vhodný nástavec na čištění (A), který chcete použít, nasadte jej na adaptér (B) a otočte jím ve směru hodinových ručiček pro pevně uzamknutí obou dílů. Adaptér (B) poté zasuňte do těla Ručního čističe. Odebrání Adaptéru (B) provedete stisknutím šedého tlačítka na zadní straně Ručního čističe.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ujistěte se, že je parní mop odpojený od napájení a je zcela vychladlý.

1. Vypusťte zbývající vodu do umyvadla.
2. Čisticí nástavce lze umýt v teplé vodě s malým množstvím mýdla na nádobí, pokud jsou špinavé.
3. Pokud je to nutné, vyperte mop z mikrovlákna v teplé mýdlové vodě, maximálně na 30 - 40°C, bez bělidla nebo aviváže. Nechte jej přirozeně vysušit, nepoužívejte sušičku na prádlo.

Pokud váš parní mop začne produkovat páru pomaleji než obvykle nebo přestane produkovat páru úplně, může být příčinou nahromadění vodního kamene. Doporučujeme odstraňovat vodní kámen pravidelně přibližně jednou za měsíc, v závislosti na tvrdosti vody a četnosti použití parního mopu.

### ROZTOK PRO ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

1. Připravte si roztok: 1/3 bílého octa a 2/3 vody z kohoutku a nalejte jej do Zásobníku na vodu.
2. Zajistěte, uvolněná pára nesměřovala na podlahu nebo na okolní objekty a zapněte parní mop. Počkejte, až bude všechna voda spotřebována, tento postup můžete několikrát zopakovat, dokud nebude průtok páry opět dostatečný.
3. Vypláchněte důkladně Zásobník na vodu.
4. Naplňte Zásobník na vodu čistou vodou a opakujte vypouštění páry tak, aby se z parního mopu úplně vypláchl veškerý zbytkový čisticí roztok.

### UPOZORNĚNÍ

Během procesu odstraňování vodního kamene nenechávejte parní mop bez dozoru. Po každém odstranění vodního kamene proveďte zkušební čištění na vhodné izolované ploše, abyste se ubezpečili, že v parním mopu nezůstaly žádné nežádoucí zbytky.

Tento spotřebič neobsahuje žádné opravitelné vnitřní součásti. Nezkoušejte jej opravit sami. Údržba nebo oprava, která vyžaduje demontáž nebo jakékoli jiné kroky, než které jsou uvedeny v tomto uživatelském manuálu musí být provedeny nebo schváleny servisním oddělením TESLA.

## SKLADOVÁNÍ

Po použití vypněte napájení parního mopu a odpojte napájecí kabel. Vyjměte Zásobník na vodu, vylejte zbytkovou vodu a otřete parní mop dosucha. Parní mop skladujte na suchém a čistém místě.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina/Řešení
Snížené množství páry nebo žádná pára.	Zásobník na vodu je prázdný nebo je špatně nasazený do těla spotřebiče
	Parní tryska může být ucpaná nebo je zanesená vodním kamenem.
	Spotřebič není napájen.
	Regulátor množství vypouštěné páry je v poloze MIN.

## SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU



facebook

YouTube

Instagram

twitter

LinkedIn

## TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA SteamPower FX30?

Kontaktujte nás: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřební materiál pro TESLA SteamPower FX30 můžete zakoupit na [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

## ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

## Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití zařízení k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- nečitelném sériovém čísle zařízení

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhraujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.