


# townew

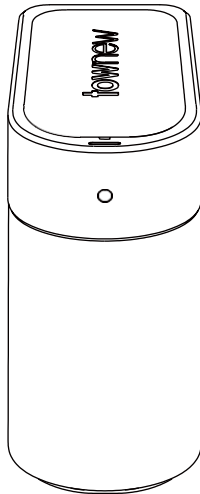

# Úvod

CS

## Gratulujeme k nákupu a vítáme vás na townew!

townew poskytuje pohodlnější a hygieničtější řešení pro likvidaci odpadků ve vaší domácnosti a kancelář.


## Důležité bezpečnostní pokyny

**PŘED POUŽITÍM tohoto spotřebiče si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.**

1. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a uvnitř budov.
2. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, abyste předešli možnému nebezpečí nebo zranění.
3. V případě potřeby očistěte plastové povrchy vlhkým hadříkem.
4. Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny, ani jej neoplachujte pod vodovodním kohoutkem.
5. Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte napájení.
6. Na víko netlačte ani ho nezavírejte násilím.
7. Neotvírejte víko nebo kryt ručně, když se těsní.
8. Do spotřebiče neumísťujte hořlavé, výbušné nebo hořící/kouřící předměty.
9. Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, nabíjejte spotřebič pouze pomocí určeného adaptéru s požadovanými bezpečnostními certifikáty.
10. Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami, jinak může záruka pozbýt platnosti.
11. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
12. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
13. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
14. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
15. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
16. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

# Přehled produktů

CS

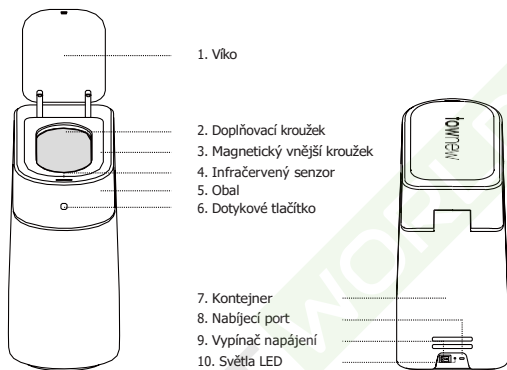

## Základní parametry

Položka	Parametr
Kapacita	13 L
Baterie	11,1 V 2000 mAh
Doba nabíjení	5 hodin
Příkon	DC 5V 2A

# Návod k použití

## 1. První použití

Krok 1: Před prvním použitím výrobek plně nabijte. Během nabíjení se ujistěte, že je vypínač zapnutý (I).

Krok 2: Podržte dotykové tlačítko, dokud neuslyšíte dva zvukové signály, sáček na odpadky se automaticky umístí do koše. Nyní je připraven k použití.

## 2. Automatický režim

Víko se automaticky otevře, když zaznamená objekt ve vzdálenosti do 35 cm nad infračerveným senzorovým panelem. Jakmile se objekt vzdálí, víko se automaticky zavře.

## 3. Režim otevřeného víka

V automatickém režimu se dotkněte dotykového tlačítka, dokud neuslyšíte zvukový signál, spotřebič přejde do režimu otevřeného víka. Znovu se dotkněte dotykového tlačítka, víko se zavře a spotřebič se přepne do režimu Auto.

## 4. Automatické těsnění a automatická výměna pytlů na odpadky


Podržte dotykové tlačítko, dokud neuslyšíte dva zvukové signály, spotřebič automaticky uzavře sáček na odpadky. Po automatickém otevření krytu vyjměte zapečetěný sáček na odpadky. Po automatickém uzavření krytu se uvnitř spotřebiče vymění nový sáček na odpadky.

## 5. Nabíjení


Když se spotřebič vybijí, ozve se nepřetržitě pípání. Nabíjejte spotřebič pomocí určeného adaptéru. Během nabíjení se ujistěte, že je vypínač zapnutý (I). Kontrolky LED během nabíjení blikají a po úplném nabití zhasnou.

# Výměna plnicího kroužku

CS



1. Přepnutí do režimu otevřeného víka




2. Vyměňte magnetický vnější kroužek



3. Vyměňte plnicí kroužek



4. Vložte vnější magnetický kroužek zpět



5. Přepnutí do automatického režimu



6. Stiskněte dotykové tlačítko a nový pytel na odpadky se objeví. automaticky umístěny uvnitř plechovky

## Řešení problémů

Problém	Řešení
Chyba automatického snímání	Klepnutím na dotykové tlačítko zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu otevřeného víka.
Chyba dotykového tlačítka	Vypněte spotřebič a po 10 sekundách jej znovu spusťte.
Chyba při výměně sáčku	Odstraňte odpad uvnitř koše, mohl by zablokovat snímání.

## Recyklace

Po skončení životnosti nelikvidujte výrobek společně s ostatním domovním odpadem. Dodržujte předpisy své země týkající se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace pomůže zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

## Záruka

Záruka obsažená v tomto dokumentu se vztahuje pouze na nákupy u autorizovaných prodejců nebo distributorů společnosti townew. Poskytujeme omezenou záruku 1 rok na původní materiálové a řemeslné vady spotřebiče. Záruční doba je 1 rok od data nákupu. K záručním nárokům musí být přiložena účtenka s uvedením původního data nákupu.

Pokud se během této záruční doby vyskytne závada, spotřebič buď opravíme s použitím nových dílů, vyměníme za nový spotřebič, nebo vrátíme kupní cenu spotřebiče.

Chcete-li uplatnit reklamaci, obraťte se na svého prodejce a přiložte své údaje, naskenovanou kopii původní účtenky a popis závady.

## Tato záruka se nevztahuje na

1. Poškození vzhledu včetně škrábanců, promáčklín a opotřebením plastů atd.
2. Vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním, nehodou (mimo jiné včetně nárazu, požáru a rozlití potravin nebo tekutin), zanedbáním, zneužitím, úpravou, neobvyklým namáháním, modifikací, nesprávnou nebo neoprávněnou opravou, instalací, testováním nebo nesprávným skladováním.
3. Poškození způsobené používáním spotřebiče jiným než povoleným nebo určeným způsobem účely.
4. Běžné opotřebenění.
5. Zkrácení doby vybití baterie v důsledku jejího stárí nebo používání.

## Odmítnutí odpovědnosti

Tato uživatelská příručka slouží pouze pro informaci a nepředstavuje žádný závazek. V rozsahu povoleném zákonem jsou tato záruka a uvedené opravné prostředky výhradní a nahrazují všechny ostatní záruky, opravné prostředky a podmínky, ať už ústní, písemné, zákonné, výslovné nebo předpokládané. společnost townew se zříká všech zákonných a předpokládaných záruk, mimo jiné včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel a záruk proti skrytým nebo skrytým vadám, v rozsahu povoleném zákonem. Pokud takové záruky nelze odmítnout, společnost townew omezuje dobu trvání těchto záruk a opravných prostředků na dobu trvání těchto záruk.

tuto výslovnou záruku a podle volby společnosti townew výše popsané služby opravy nebo výměny. Některé státy (země a provincie) neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky (nebo podmínky), takže výše popsané omezení se na vás nemusí vztahovat. společnost townew nezaručuje nepřetržitý nebo bezchybný provoz odpadkového koše. Záruční opravné prostředky výslovně uvedené v tomto dokumentu budou jedinými a výhradními opravnými prostředky spotřebitele.