


# WYBOT

## ROBOTICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

WYBOT S2(WY210C)

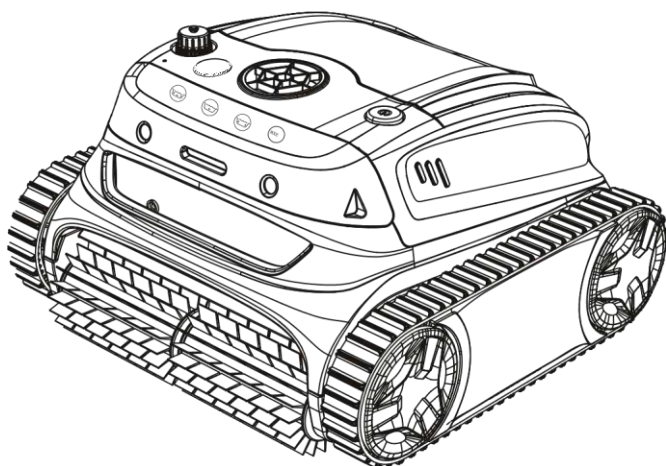

**Před spuštěním vysavače si přečtěte tento manuál a  
mějte jej po ruce pro případ potřeby**

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek WYBOT, vaše podpora pro nás hodně znamená. Neustále hledání a poskytování nejlepšího řešení, které vás osvobodí od čištění bazénu, abyste si užívali čas spolu s rodinou je vždy naší snahou.

Robotický vysavač WYBOT je určen na poskytnutí vysoké účinnosti, nízké spotřeby energie, snadné obsluhy a důkladného vysátí bazénu.

Jeho jedinečný vzhled a spolehlivé funkce jak aktivace jedním tlačítkem, výkonné vysávání a čištění přes jemný filtr, inteligentní navigace, dálkové ovládání a vysoká kompatibilita s různými tvary a konstrukčními materiály bazénu vám zaručí pohodlné, inteligentní a optimální čištění bazénu.

V případě jakýchkoli otázek nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo navštivte naši webovou stránku. Rádi si vyslechneme vaše rady týkající se zlepšování výrobku.

Před použitím vysavače si pozorně přečtěte návod. Vaše bezpečnost je to nejdůležitější. Přečtěte si pokyny a obsluhujte vysavač podle nich. Výrobce neodpovídá za žádné ztráty nebo zranění způsobená nesprávným používáním výrobku.

### **VAROVÁNÍ**

Nesprávná obsluha zařízení vzhledem na varování může mít za následek vážné zranění, zasažení elektrickým proudem, případně až život ohrožující stavy.

1. Používejte pouze příslušenství doporučeno nebo prodávané společností WYBOTICS Co., Ltd.
2. Po každém čištění vysušte nabíjecí port. Vlhkost nabíjecí zásuvky může způsobit elektrický šok.
3. Nenabíjejte vysavač, když je spuštěn (kontrolka svítí).
4. Používejte pouze originální a autorizovanou nabíječku. Nenabíjejte žádné jiné zařízení s touto nabíječkou. Nesprávné používání může vést k přehřátí nebo úniku korozivní kapaliny z baterie.

5. Ujistěte se, že elektrická zásuvka je chráněna proudovým chráničem a uzemněním.
6. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
7. Nepokoušejte se na připojení nabíječky použít prodlužovací kabel.
8. Nikdy nedovolte dětem jezdit na vysavači, nebo se s jím hrát jak s hračkou.
9. Nedovolte dítěti obsluhovat vysavač, nebo provádět jeho údržbu.
10. Nevstupujte do bazénu, když v něm pracuje vysavač.
11. Vysavač nikdy nevystavujte ani nenabíjejte v hořlavém prostředí.
12. Utěsněno – zapečetěné části vysavače mohou rozebírat pouze licencovaní odborníci.

## **UPOZORNĚNÍ**

Nesprávná obsluha zařízení vzhledem na varování může způsobit poškození zařízení, nebo osobní škodu.

1. Před prvním použitím jednotku nabijte.
2. Vysavač nepřebíjejte (nenechávejte nabíjet déle jak je potřebné), snížíte tím životnost baterie.
3. Pokud neplánujete používat vysavač delší dobu (více jak 6 měsíců) nabijte jej před uskladněním, aby se zachovala optimální výdrž baterie.
4. Nepoužívejte vysavač, když je spuštěna bazénová filtrace.
5. Nezapomeňte umýt a vyčistit filtrační koš po každém použití.
6. Vysavač skladujte na chladném a větraném místě, mimo dosahu přímého slunečního záření, resp. jakéhokoli jiného zdroje tepla.
7. Bazénový vysavač používejte pouze ve vodě s následující kvalitou:


|         |                      |
|---------|----------------------|
| Chlór   | Max. 4 mg/l          |
| pH      | 7,0 - 7,8            |
| Teplota | 5 – 35 °C            |
| NaCl    | max. 5000 ppm (mg/l) |

## OBSAH

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| POPIS VYSAVAČE WYBOT S2(WY210C) .....        | 5  |
| Pohled zvenku .....                          | 5  |
| Pohled zevnitř .....                         | 6  |
| Obsah balení .....                           | 7  |
| Provoz .....                                 | 7  |
| Nabíjení vysavače .....                      | 7  |
| Nastavení vysavače .....                     | 9  |
| Připojení k aplikaci .....                   | 10 |
| Výběr režimu čištění .....                   | 11 |
| Spuštění vysavače .....                      | 12 |
| VYČIŠTĚNÍ FILTRU .....                       | 14 |
| SPECIFIKACE .....                            | 15 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY .....                       | 16 |
| ÚDRŽBA VYSAVAČE .....                        | 16 |
| ČASTO Kladeno Otázky a Řešení Problémů ..... | 17 |
| CERTIFIKACE .....                            | 19 |
| PÉČE O ZÁKAZNÍKŮ WYBOT .....                 | 19 |

# POPIS VYSAVAČE WYBOT A1(OS2010)

## Pohled zvnějšku

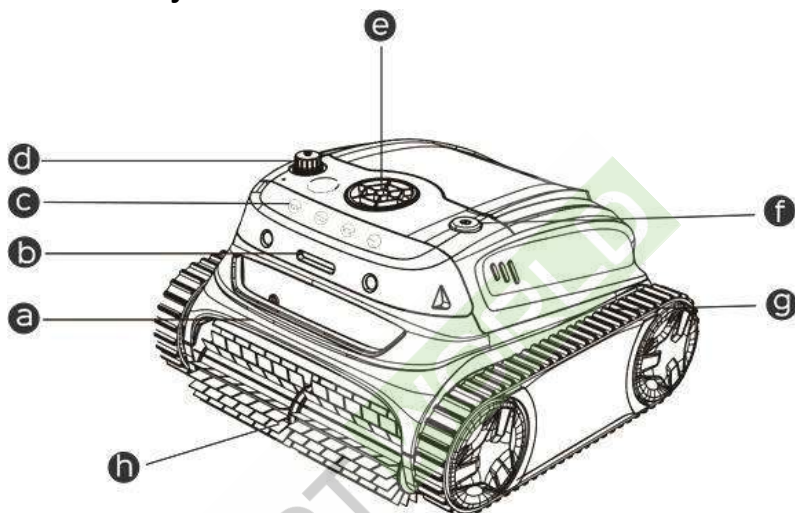

**a**

### Rukojeť

Odklopte a přenášejte vysavač

**b**

### LED indikátor

Různé barvy indikují stav zařízení

**c**

### Režim čištění

Nastavte režim čištění

**d**

### Nabíjecí port

Připojte nabíječku

**e**

### Čerpadlo

Vysává vodu

**f**

### Tlačítko On/Off

Zapněte/Vypněte

**g**


### Hnací pás

Umožňuje vysavači lézt na zeď

**h**

### Čistící kartáč


Uvolňuje nečistoty

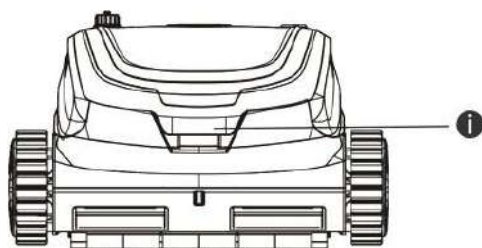

### **i** Tlačítko otevírání krytu

Otevřete kryt a vyberte filtrační koš

## Pohled zevnitř

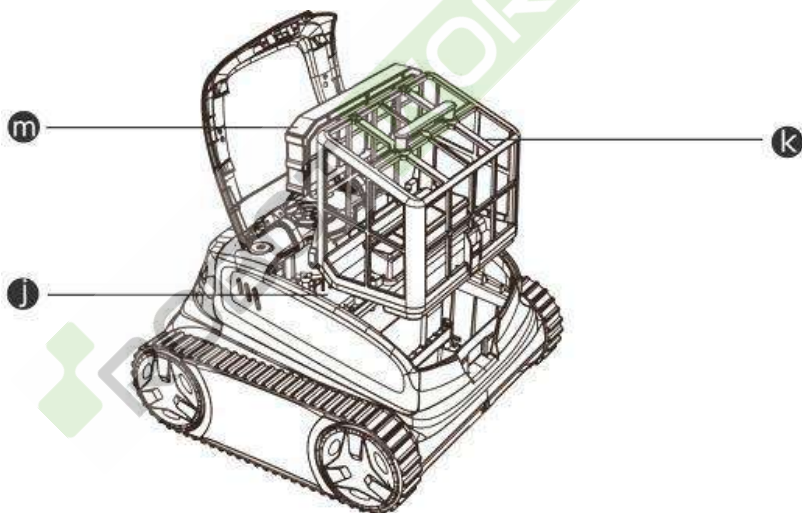

### **j** Zapečetěná část

Důležité komponenty jsou zapečetěné

### **m** Bavlněná filtrační vložka

Pomocný filtr na zachytávání



### **k** Filtrační koš 180 mikronů

Sbírá nečistoty, musí být  
nainstalován během vysávání  
hodně a čištěný po každém použití vysavače  
částic

jemných nečistot  
Nepoužijte filtrační vložku  
v případě, když je ve vodě  
jemných prachových

**Vysavač neprovozujte, pokud je poškozený horní kryt nebo čistící kartáče! Dojde-li k úniku kapaliny ze zapečetěného díla, zastavte nabíjení nebo provoz vysavače!**


## Obsah balení
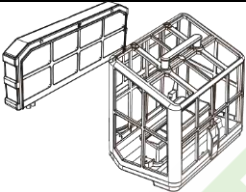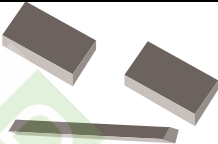
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Vysavač x 1</b>                                                                | <b>Filtr x 2</b>                                                                  | <b>Plovoucí bloky</b>                                                             |
|  |  |  |
| <b>Manuál x 1</b>                                                                 | <b>Stručný návod x 1</b>                                                          | <b>Hák x 1</b>                                                                    |

## PROVOZ

### Nabití vysavače

Vysavač má lithium-iontovou nabíjecí baterii, musíte ji nabít před prvním použitím a také vždy když je baterie téměř vybitá. Připojte vysavač k elektrické zásuvce pomocí dodaného kabelu a adaptéru.

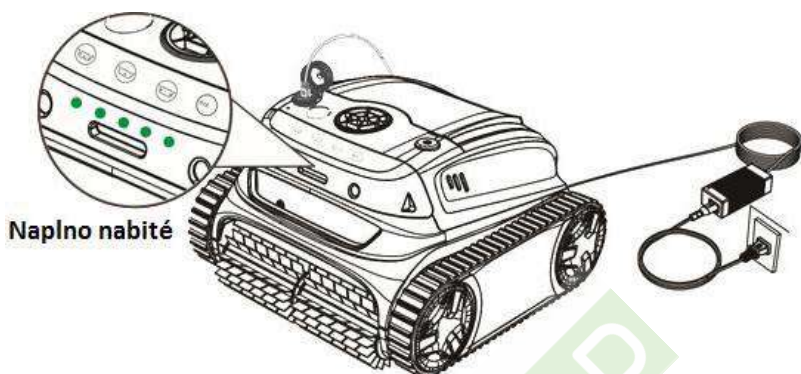

### Poznámka:


1. Při nabíjení by jste měli zajistit, aby byl vysavač vzdálený nejméně 3 m od okraje bazénu.
2. Aby jste snížili riziko požáru, držte vysavač a adaptér během nabíjení mimo přímé sluneční záření nebo vodu.
3. Pro vaši bezpečnost musíte před nabíjením dvakrát zkontrolovat, zda je zařízení vypnuto a zda je nabíjecí port suchý.
4. Nejvhodnějším prostředím pro nabíjení je teplota 0 – 35°C, rel. vlhkost 5-95%.

Adaptér má indikátor, který bude zobrazovat modré světlo indikující stav napájení

LED indikátory v přední části vysavače se jeden po druhém rozsvítí zeleně během nabíjení a všechny LED světla se rozsvítí při plném nabití.

| Počet svítících LED | Úroveň nabití baterie v % |
|---------------------|---------------------------|
| ●                   | 0- 20                     |
| ● ●                 | 20-40                     |
| ● ● ●               | 40-60                     |
| ● ● ● ●             | 60-80                     |
| ● ● ● ● ●           | 80-100                    |


Níže je uvedena tabulka s indikací LED světel pro různé stavy zařízení.

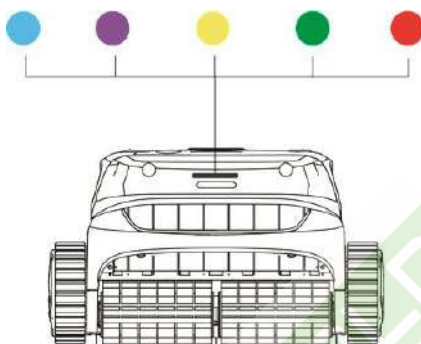

| LED světlo | Indikace        | Stav                                               |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| ●          | Svíí            | Zapnuto                                            |
| ●          | Bliká           | Pracuje                                            |
| ●          | Svíí            | Připojuje se k aplikaci                            |
| ●          | Bliká           | Slabá baterie nebo nedostatečné parkování v bazénu |
| ●          | Bliká           | Probíhá nabíjení                                   |
| ●          | Svíí            | Plně nabito                                        |
| ●          | Svíí nebo bliká | Chyba                                              |

## Nastavení vysavače

Zapněte vysavač stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. LED indikátor na přední straně bude svítit nepřerušovanou zelenou barvou ●, aby se zobrazila aktuální úroveň nabití baterie. Potom bude svítit modrou barvou ●, když je zařízení zapnuto. Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká na spuštění čištění, kontrolky LED budou blikat žlutě ●.

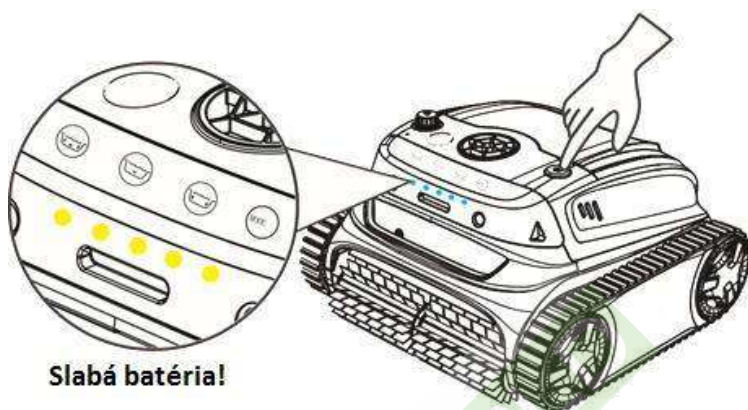

**Poznámka:**

1. *Když žluté světla blikají, měli by jste vysavač okamžitě nabít.*
2. *Pokud se rozsvítí červená LED, řešení problémů najdete v této příručce nebo zavolejte servis.*


## Připojení k aplikaci

Aplikaci WYBOT si můžete stáhnout do svého inteligentního mobilního zařízení naskenováním QR kódu níže nebo z Google Play nebo App Store.

|                                                                                     |                                            |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>iOS</b><br><br>iOS 15.0 nebo<br>novější | <b>Android</b><br><br>Android 8.0 nebo<br>novější |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## Výběr režimu čištění

Režim čištění vysavače si můžete vybrat na zařízení nebo prostřednictvím připojení k vaší aplikaci.

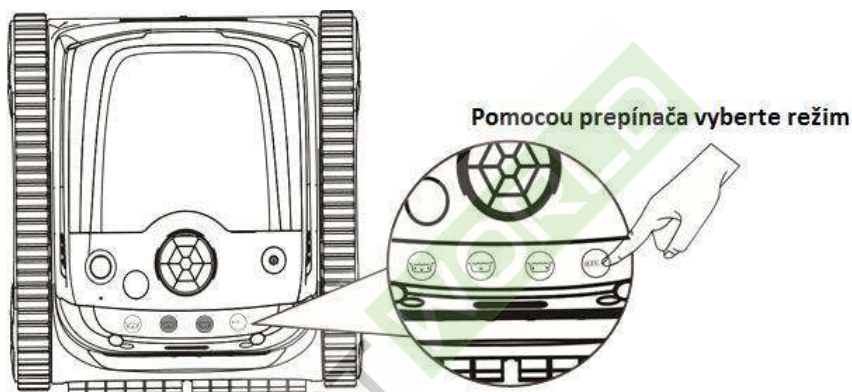

| Ikona                                                                               | Indikace                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Přepněte režim čištění                                                                                                |
|  | Stěna*1, pak dno*1 (výchozí)<br>V aplikaci jsou dva typy čištění celého bazénu, tuto ikonu si tam můžete přizpůsobit. |
|  | Čištění dna v bazénu<br>V aplikaci jsou tři typy čištění dna, tuto ikonu si tam můžete přizpůsobit.                   |
|  | Čištění stěn bazénu                                                                                                   |


**Poznámka:**

1. V aplikaci je více možností režimu čištění, můžete si je přečíst níže.


| Mod                             | Pokrytí čištění             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Standard Full Pool (Celý bazén) | Stěny+dno+vodní linka       |
| Floor Only (Pouze dno)          | Dno bazénu                  |
| Wall Only (Pouze stěny)         | Stěny bazénu                |
| Waterline (Vodní linka)         | Vodní linka                 |
| Wall then Floor (Combo)         | Stěny a pak dno             |
| Eco Floor („Eco“ dno)           | Eco mod – pouze dno         |
| Turbo Floor                     | Výkonné čištění – pouze dno |

2. Když jste mimo bazénu, měli byste upravit režimy čištění prostřednictvím aplikace.

3. Pokud se zařízení restartuje, automaticky přejde do režimu čištění, který jste nastavili naposledy.

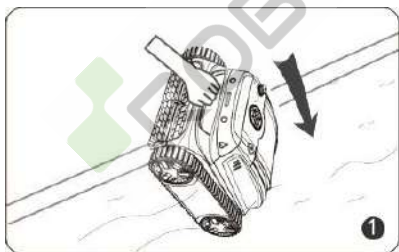**Spuštění vysavače WYBOT S2 (WY210C)**


**Uchopte rukojeť vysavače  
a vložte ho do bazénu vertikálně**

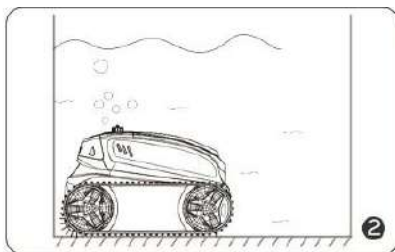


**Nechte ho klesnout na dno, aby se  
vypudil zachycený vzduch ve vnitř**

**Poznámka:**


Abyste dosáhli optimální výkon, hloubka bazénu by měla být alespoň 50 cm po horní část vysavače.

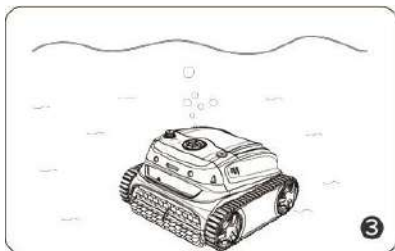


Asi po 20 sekundách samokalibrace  
LED indikátor začne blikat modře  
Vysavač je připraven k provozu

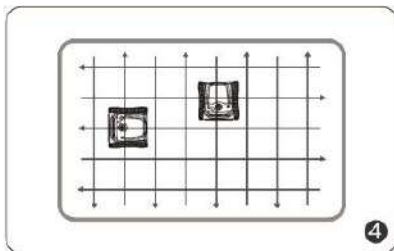


Vysavač začne čistit stěny, dno  
a vodní linku podle přednastavení  
nebo nastavení přes aplikaci

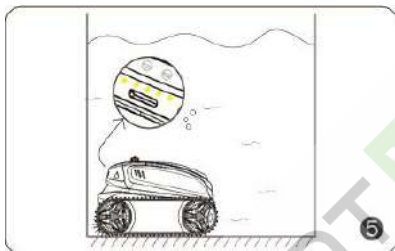

Vysavač se po dokončení čištění  
nebo vybití baterie automaticky  
zastaví při okraji stěny

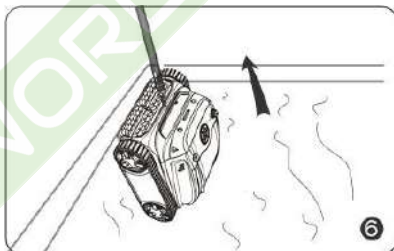



Přiložený hák můžete vložit  
do bazénové tyče a vytáhnout  
vysavač z vody

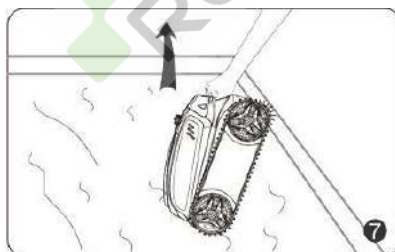

Vysavač se má vytahovat v svislém  
směru, aby z něj rychle vytekla voda


# 

Stiskněte rukojeť krytu filtru a zvedněte kryt.

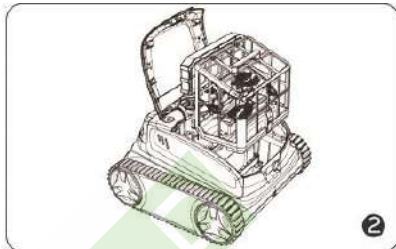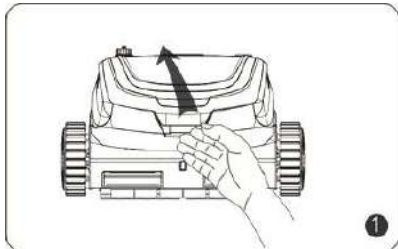


### **Poznámka:**

1. Při otevírání horního krytu se ujistěte, že je vysavač vypnutý.
2. Filtrační vložku i filtrační koš je potřebné vyčistit a nechat vysušit.

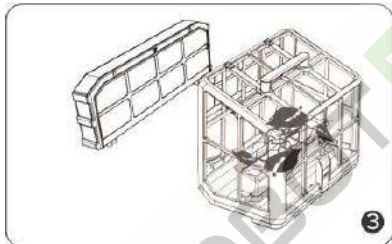

Vyberte filtrační koš a bavlněnou opláchněte filtrační vložku

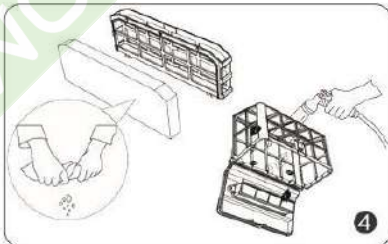

Otřete všechny nečistoty, filtrační koš proudem vody, vyperte bavlněnou filtrační vložku



Po opláchnutí vložte filtrační koš a bavlněnou filtrační vložku do vysavače a zavřete kryt

*Vzhledem na elektrické komponenty uvnitř vysavače skladujte jej na chladném a větraném místě, mimo přímé sluneční záření nebo jakýkoli zdroj tepla.*

*Před delší nečinností (více jak 6 měsíců) vysavač nabijte, aby se zachovala optimální životnost baterie.*

## SPECIFIKACE

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Model              | WYBOT S2 (WY210C)                     |
| Plocha bazénu      | do 300 m <sup>2</sup>                 |
| Hloubka vody       | 4 m                                   |
| Rozměry            | 400x390x255mm (délka x šířka x výška) |
| Hmotnost           | 10,5 kg                               |
| Pracovní čas       | 3,5 hod.                              |
| Doba nabíjení      | 3 hod.                                |
| Napětí             | Baterie 25,2V                         |
| Výkon              | 90W                                   |
| Vstup nabíječky    | 100-240V, 47- 63Hz                    |
| Výstup nabíječky   | 29,4V/3A                              |
| Kapacita baterie   | 7800mAh                               |
| Filtr              | Dvojitá úroveň filtrace               |
| Průtok             | 14 m <sup>3</sup> /h                  |
| Rychlost pohybu    | 10m/min                               |
| Krytí              | IPX8                                  |
| OTA upgrade        | K dispozici                           |
| Připojení aplikace | K dispozici                           |

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Všechny vysavače WYBOT na trhu byly zkontrolovány a mají licenci k prodeji v souladu s místními zákony.
2. Záruční doba na baterii, motor a PCB (desku s plošnými spoji) je dva (2) roky od data nákupu. Na spotřební díly, včetně filtračního koše, kartáče, kol atd., se nevztahuje záruka.
3. Záruka se vztahuje pouze na původních kupujících a nevztahuje se na opětovný prodej a jiné druhy převodu vlastnictví.
4. Na jakékoli poškození jednotky způsobené nesprávným používáním, neoprávněnou opravou nebo demontáží se záruka nevztahuje.
5. Při reklamaci nebo opravě v záruční době je potřebné předložit platný doklad o zakoupení výrobku.

## ÚDRŽBA VYSAVAČE

Pokud chcete zachovat dobrý výkon vysavače, měli byste postupovat následovně:

- a) Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
- b) Vysušte vysavač a filtrační koš.
- c) Úplně nabijte baterii.
- d) Vysavač skladujte na chladném a větraném místě, mimo dosahu přímého slunečního záření, tepelných zdrojů, mrazu při teplotě okolí mezi 5 °C a 45°C.
- e) Vysavač nabíjejte každé tři měsíce, abyste zajistili optimální životnost baterie.

### **Poznámka:**

*Pokud vysavač nefunguje po dlouhodobém vybití baterie nebo po vypnutí, požádejte o pomoc prodejce. Pro vaši bezpečnost se ho nepokoušejte rozebírat.*

## ČASTO Kladeno Otázky a Řešení Problémů

**Otázka:** Na jaké tvary bazénů a na jaké konstrukční materiály je vysavač vhodný?

**Odpověď:** Vysavač je možné použít na obdélníkové, oválné nebo nepravidelné tvary zapuštěných bazénů. Použitelné stavební materiály zahrnují PVC, gunit, dlaždice a jiné materiály.

**Otázka:** Budou překážky jak schody, mělké vodní plochy, odtoky, sklon atp. v bazénu ovlivňovat chod vysavače?

**Odpověď:** Vysavač může stoupat po schodech, odtocích a mělkých vodách. Výše uvedeno překážky mohou ovlivnit dráhu čištění, ale neovlivní činnost stroje.

Pokud se při používání vysavače potkáte s situacemi v tabulce na další straně, můžete je vyřešit sami.

**Poznámka:** *Pokud nemůžete najít řešení v tabulce, kontaktujte prodejce.*

| P.č. | Problémy                                                    | Podrobnosti                             | Možné příčiny                 | Navrhováno řešení                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Vysavač nefunguje                                           | Červená světlo svítí                    | Oběžné kolo je zaseknuto      | Zkontrolujte oběžné kolo a odstraňte cizí předmět                                                   |
|      |                                                             | Červená světlo bliká                    | Ochrana motoru                | Proveďte restart                                                                                    |
|      |                                                             | Červená světlo bliká                    | Voda v bazénu je příliš mělká | Ujistěte se, že hloubka vody je více jako 0,5 m, restartujte vysavač a vložte ho okamžitě do bazénu |
|      |                                                             | Žluté světlo "dýchá"                    | Slabá baterie                 | Zařízení úplně nabijte a restartujte                                                                |
| 2    | Nedá se nabít                                               | Světlo nabíječky bliká                  | Slabý kontakt                 | Znovu připojte nabíječku                                                                            |
| 3    | Neleze na stěny                                             |                                         | Skluzový povrch konstrukce    | Přilepte lepící bloky<br>(Kontaktujte prodejce pro instruktaž)                                      |
|      |                                                             |                                         | Příliš špinavá voda           | Vyčistěte filtrační koš                                                                             |
| 4    | Abnormální lezení na zeď                                    | Leze pomalu                             | Filtr je zanesen              | Vyčistěte filtrační koš                                                                             |
|      |                                                             | Klesá dole ze stěny, nebo plave na vodě | Nasávání vzduch               | Přilepte lepící bloky<br>(Kontaktujte prodejce pro instruktaž)                                      |
|      |                                                             |                                         | Filtrační koš je zanesený     | Vyčistěte filtrační koš                                                                             |
| 5    | Čistí pouze oblast, nevyčistí celý bazén                    |                                         | Nesprávný režim čištění       | Připojte se přes aplikaci a vyberte vhodný čistící režim                                            |
|      |                                                             |                                         | Firmware ne je nejnovější     | Připojte se k aplikaci a aktualizujte firmware                                                      |
| 6    | Přední stranu nadzvedává, když je na dně                    |                                         | Filtrační koš je zanesen      | Vyčistěte filtrační koš                                                                             |
| 7    | Nepohybuje se podle nastavené cesty                         |                                         | Setkání s překážkami          | Vyčistěte filtrační koš                                                                             |
|      | Uvzlý při odtoku vody                                       |                                         | Výška odtoku je nad 3 cm      | Pomozte vysavači pryč od překážky                                                                   |
|      | Nedá se připojit k aplikaci                                 |                                         | Zařízení je vypnuto           | Proveďte restart                                                                                    |
| 8    | Aplikaci APP ne je možné připojit když je zařízení v bazénu |                                         | Ne je k dispozici             | Připojte zařízení na okraji bazénu                                                                  |

## CERTIFIKACE



Robotické bazénové vysavače WYBOT přešli všemi testy výkonu a spolehlivosti a také získaly příslušné certifikace ze zemí, ve kterých se prodávají.

## PÉČE O ZÁKAZNÍKŮ WYBOT

Vzhledem na potřebu neustálého zlepšování výrobků si výrobce vyhrazuje právo své výrobky aktualizovat. Výrobky uvedené v manuálu odpovídají aktuálnímu výrobkem.

Pokud se během používání výrobku vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte prodejce.

Pro více podrobností kontaktujte webovou stránku WYBOTICS

[www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)