



# Mi Handheld Vacuum Cleaner

## Uživatelská příručka

## Bezpečnostní informace

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

### Omezení použití

- Nepoužívejte tento vysavač ve venkovním, komerčním nebo průmyslovém prostředí. Je určen pouze pro použití v domácnosti a v autě.
- Neskladujte tento vysavač v autě, abyste zabránili ovlivnění životnosti baterie vysokými nebo nízkými teplotami.
- Nepoužívejte tento vysavač v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu nebo při teplotách vyšších než 40°C nebo nižších než 3°C.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s vysavačem nebudou hrát.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. (CB)
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru. (EU)
- Vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla udržujte mimo otvory a pohyblivé části přístroje.
- Při používání elektrického kartáčového nástavce udržujte končetiny a domácí zvířata mimo dosah rotujícího kartáče, aby nedošlo k poranění.
- Nedotýkejte se zdroje napájení a nepoužívejte produkt mokřýma rukama, abyste předešli zranění.
- Nevysávejte tekutiny (např. vodu, limonádu).
- Nevysávejte hořící nebo doutnající látky (např. neuhašené cigaretové nedopalky).
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty (např. stavební materiály, sklo a hřebíky).
- Tento produkt používejte v souladu s pokyny v uživatelské příručce. Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout nesprávným použitím tohoto produktu.
- Tento produkt lze používat pouze v oblastech pod 3000 metrů nad mořem.

## Baterie a nabíjení

### VAROVÁNÍ

- Tento produkt obsahuje baterie, které mohou být měněny jen kvalifikovanými osobami.
- Tento produkt smí být nabíjen pouze pomocí napájecího zdroje ATC01RR nebo BTC01RR.
- Nepoužívejte baterie, napájecí adaptéry ani nabíjecí stanice třetích stran.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii, napájecí adaptér ani nabíjecí stanici.
- Nenabíjejte vysavač ani neumísťujte nabíjecí stanici do blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých oblastech, jako jsou koupelny či radiátory.
- Neotírejte adaptér ani nabíjecí stanici vlhkým hadříkem a nedotýkejte se jich mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na poprodejní servis.
- Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte jej od napájení a uložte jej na chladné a suché místo. Vysavač každé tři měsíce dobijte, abyste zabránili přílišnému vybití baterie.

### Lithium-iontová baterie uvnitř tohoto produktu obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí.

#### POZOR:

- Baterie musí být před likvidací vyjmuta ze spotřebiče.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od sítě.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována. Nevyhazujte použité baterie. Nechte je profesionální organizaci.

### Následující kroky platí jen pro likvidaci:

#### Vyjmutí baterie:

1. Vyjměte nádobu na prach a sestavu cyklónu a odstraňte dva šrouby na vnitřní straně vysavače, poblíž spínače pro uvolnění prachové nádoby.
2. Vyjměte horní filtr ventilátoru a odstraňte šroub, který drží kryt držadla na vnitřní straně vysavače.
3. Otevřete kryt držadla podél mezery v horní části držadla a jemně jej posuňte nahoru, abyste kryt odstranili z baterie.
4. Odpojte z baterie 3 konektory uvnitř držadla.
5. Vysuňte baterii.

## Přeprava


- Doporučujeme vysavač převážet v originálním balení.

## Poznámka

- Opláchněte filtr nejméně jednou měsíčně vodou z vodovodu. Podrobnosti najdete v části Údržba.

My Peking Roborock Technology Co., Ltd., prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:


<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

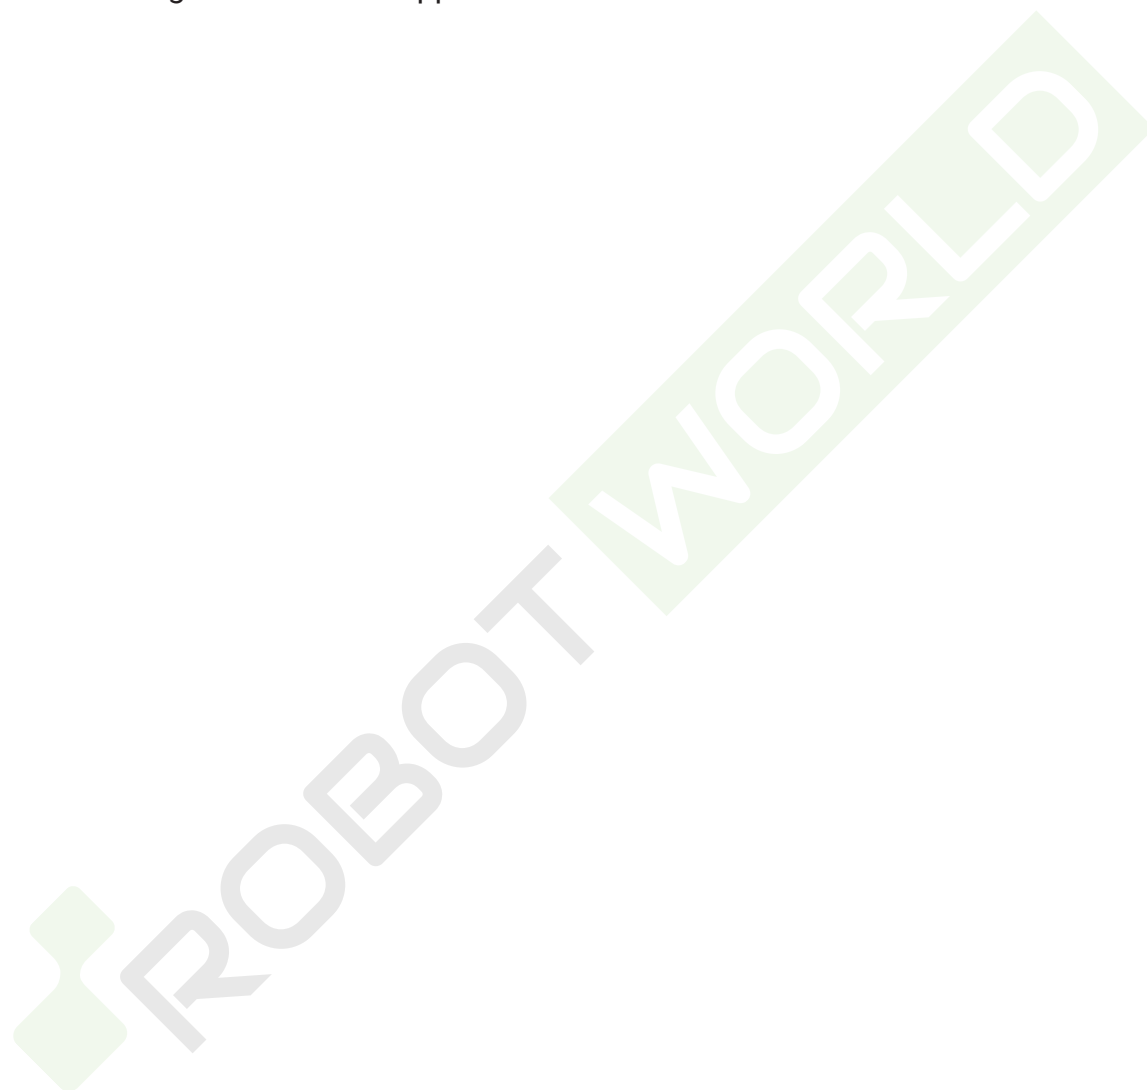




# Přehled produktu

## Vysavač

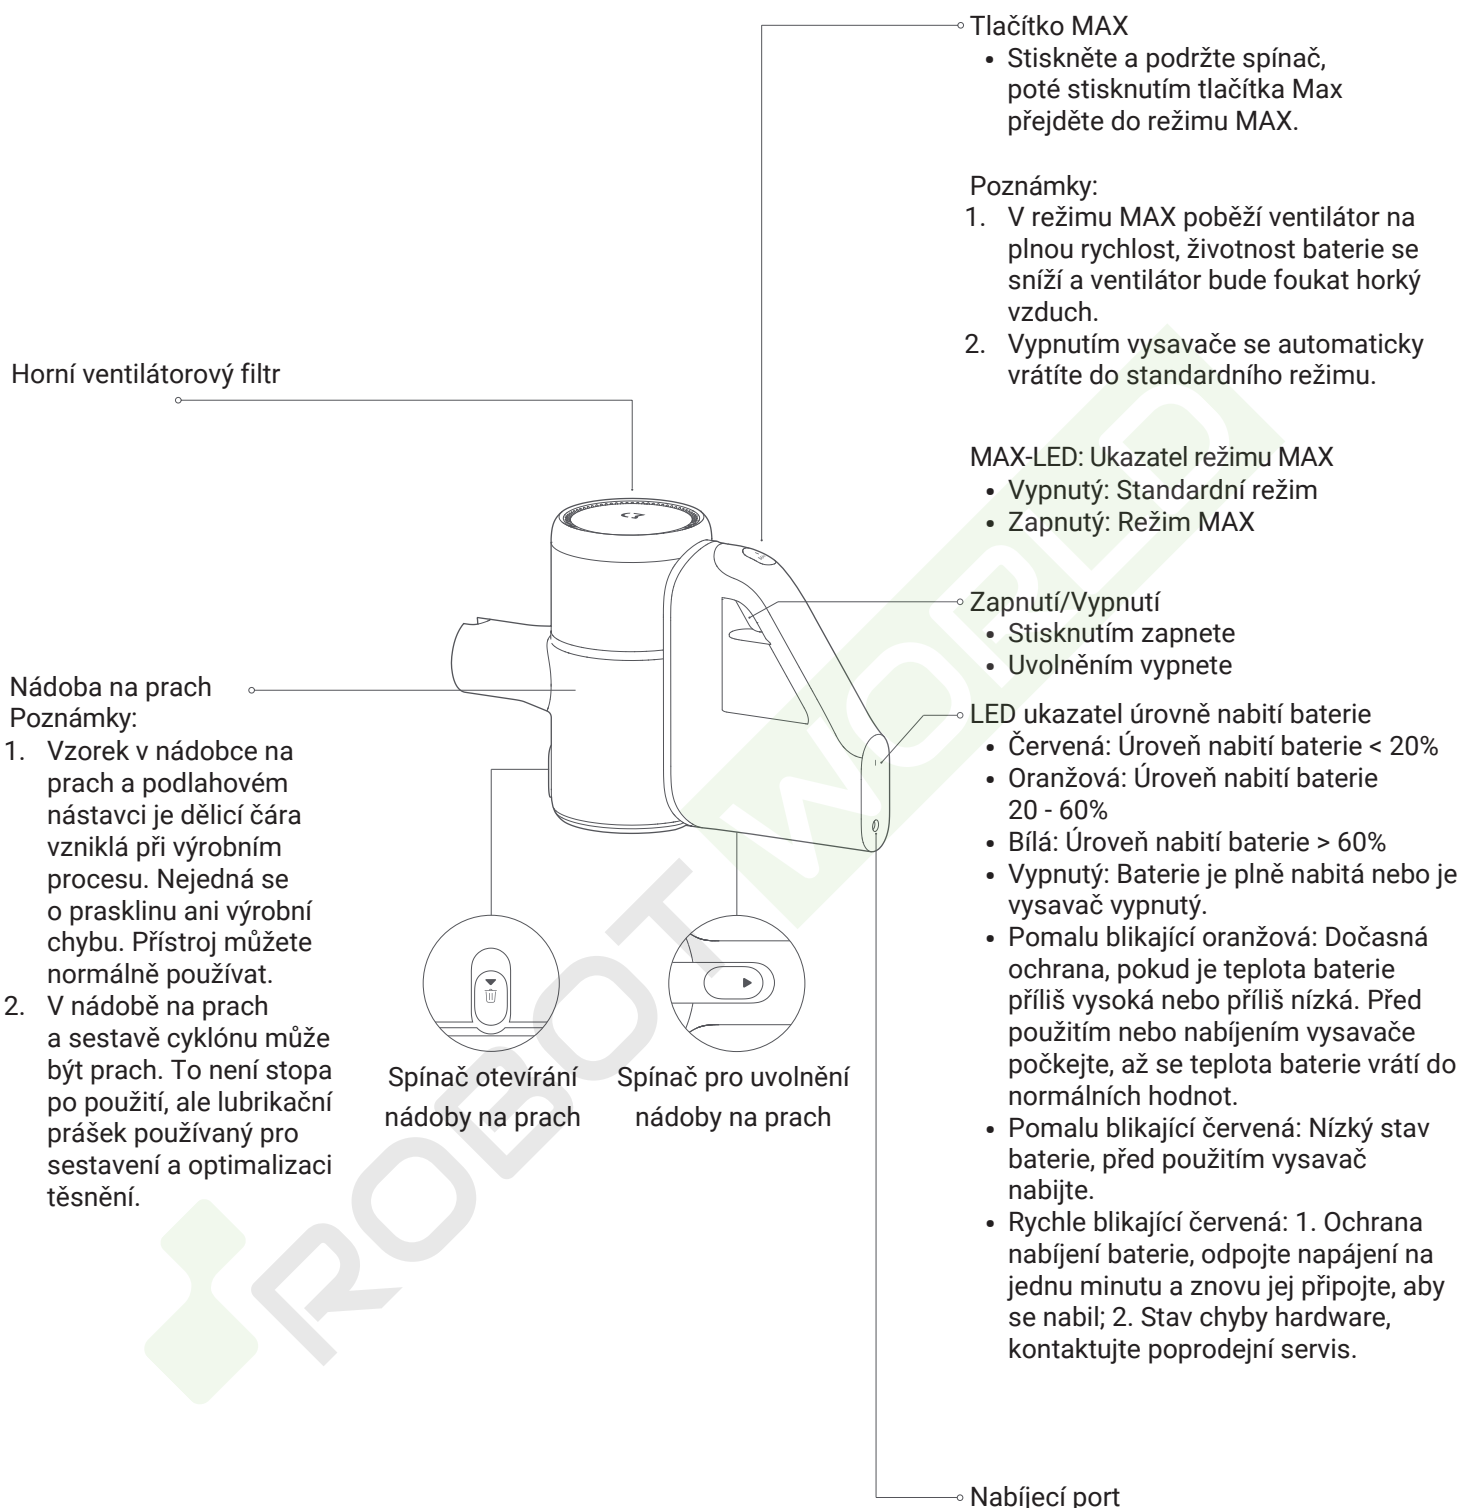

## Příslušenství

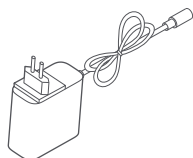


Napájecí kabel




Štěrbínová tryska



Kartáčová tryska

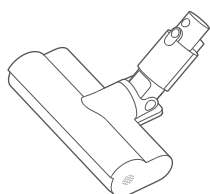

Podlahový nástavec

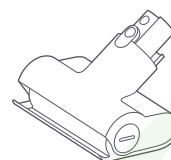

Postelový nástavec




Prodlužovací tyč


## Instalace

### Diagram vysavače a příslušenství

#### Metoda první

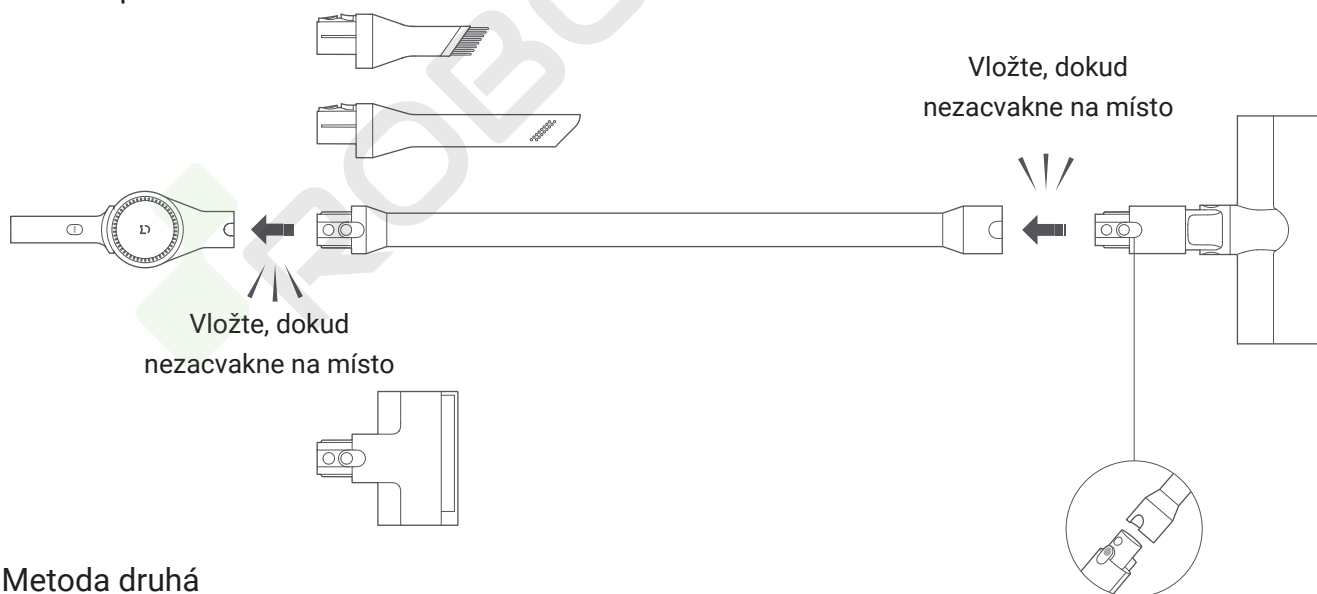

#### Metoda druhá

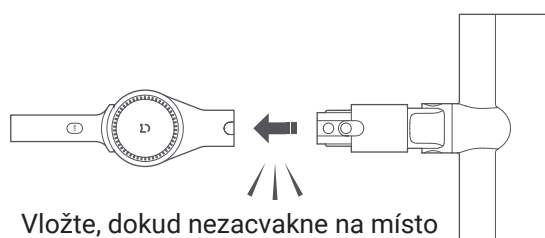


## Instalace nabíjecí stanice


### Mi Handheld Vacuum Cleaner Docking Station

\* Nabíjecí stanice musí být zakoupena zvlášť.


1. Nabíjecí stanice je volitelným příslušenstvím, které lze v případě potřeby dokoupit.
2. Nabíjecí stanice musí být nainstalována na suchém a chladném místě, které je v blízkosti elektrické zásuvky, ale není vystaveno přímému slunečnímu záření.
3. Pro bezpečnou instalaci nabíjecí stanice použijte vhodný montážní materiál určený pro daný typ zdi. Ujistěte se, že v místě instalace není žádné potrubí (např. plyn, voda, vzduchotechnika, elektřina, okap).
4. Doporučujeme si na instalaci nabíjecí stanice najmout odborníka a v případě potřeby užít ochranný oděv, brýle a další ochranné materiály.
5. Pomocí vrtáku o průměru 6 mm vyvrtejte otvory ve zdi a do nich vložte hmoždinky. Vyrovnajte otvory nabíjecí stanice s otvory ve zdi a vložte a utáhněte šrouby.

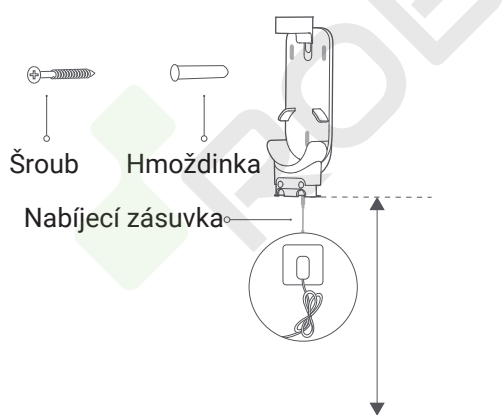

Doporučená výška: 1,06 metru od země

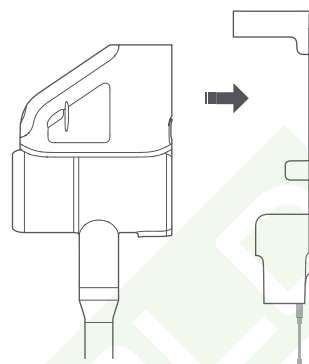

Uložte vysavač do nabíjecí stanice

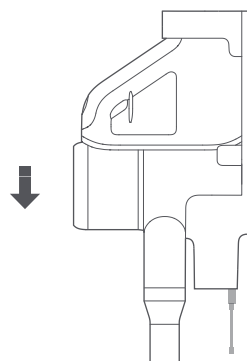

Zavěste vysavač do nabíjecí stanice,  
aby se nabil

# Instrukce

## Nabíjení

LED ukazatel úrovně baterie

Červená: Úroveň baterie < 20%

Oranžová: Úroveň baterie 20 - 60%

Bílá: Úroveň baterie > 60%


Vypnutý: Baterie je plně nabitá nebo je

vyšavač vypnutý


Poznámky:

1. Před prvním použitím vysavače se doporučuje jej plně nabít.
2. Při nabíjení se vysavač zastaví a automaticky přejde do režimu nabíjení.
3. Po nepřetržitém používání v režimu MAX bude baterie horká a tím se prodlouží doba nabíjení. Před nabíjením doporučujeme nechat vysavač 30 minut vychladnout.

Než budete pokračovat, přečtěte si bezpečnostní pokyny v této uživatelské příručce.

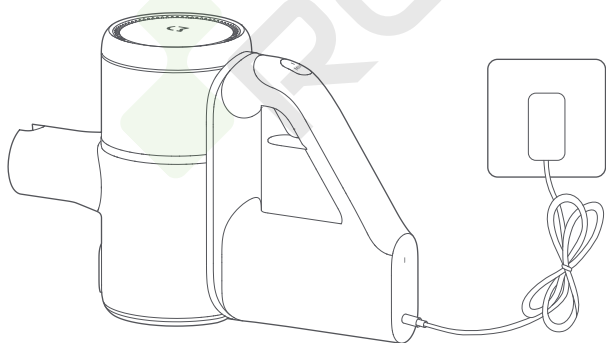

Nabijte vysavač napájecím kabelem

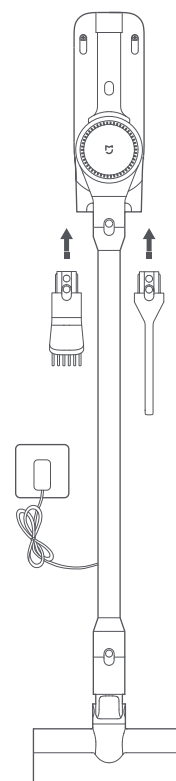

Nabijte vysavač pomocí nabíjecí stanice

## Použití vysavače

1. Některé koberce se mohou poškodit, pokud je budete vysávat ručním vysavačem nebo kartáčem na čalounění. Pokud k tomu dojde, doporučujeme použít kartáčovou nebo štěrbinovou trysku.
2. Před vysáváním vysoce lesklých podlah (dřevěných nebo leštěných dlaždic) zkontrolujte podlahový kartáč (zejména hlavu kartáče), zda neobsahuje cizí tělesa, která by mohla podlahu poškodit.
3. Před použitím kartáče se ujistěte, že je nainstalována nádoba na prach.
4. Při vysávání neblokujte vývod vzduchu.
5. Jemný prach nebo mouku je možné vysávat jen v malém množství.
6. Nepoužívejte vysavač k vysávání ostrých předmětů, malých hraček, špendlíků, sponek na papír apod., aby nedošlo k poškození vysavače a podlahy.
7. Při používání tohoto vysavače k úklidu nebezpečných míst, jako jsou okna a schody, dbejte na osobní bezpečnost.
8. Abyste předešli poškození způsobenému pádem nebo sklouznutím, neumísťujte vysavač na místa jako jsou stoly, židle, ani jej neopírejte o jiné předměty.
9. Pohyb kartáče může způsobit nerovnoměrný lest na voskovaných podlahách. Otřete podlahu vlhkým hadříkem a vyleštete ji voskem.

## Funkce automatického vypnutí


1. Pokud se některá z rotujících částí zasekne, může se vysavač automaticky vypnout. Po odstranění všech cizích předmětů ale může být nadále používán.
2. Když motor přejde do režimu ochrany proti přehřátí, automaticky se vypne a přestane fungovat. Před opětovným použitím počkejte, až se teplota hlavy elektrického kartáče vrátí do normálu.

## Čištění namotaných materiálů z válečkového kartáče


1. Při použití elektrické kartáčové hlavy může dojít k vysátí velkých předmětů nebo se může příliš zamotat do vlasů, což způsobí, že se váleček přestane otáčet. V takovém případě váleček okamžitě vyčistěte.
2. Před odstraňováním cizích předmětů z válečku se ujistěte, že je kartáčová hlava oddělena od vysavače, aby nedošlo k náhodnému zapnutí vysavače a následnému zranění osob.
3. Při čištění válečku dávejte pozor na ostré předměty.
4. Nelze-li materiál omotaný kolem válečku jednoduše odstranit, přečtěte si nejprve část „Čištění válečku“, váleček vyjměte a poté jej vyčistěte.

## Použití kartáčové hlavy

1. Štěrbínová tryska: Vhodná pro vysávání úzkých štěrbin např. kolem dveří, oken, mrtvých rohů schodů.

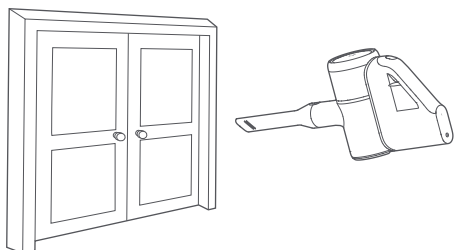


2. Kartáčová tryska: Vhodná pro vysávání pohovek, křesel apod.

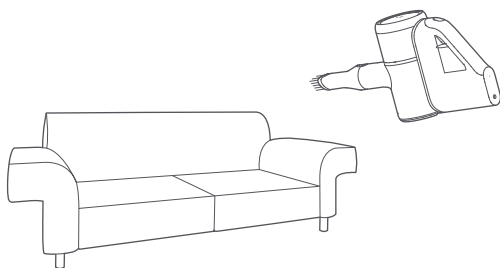


Poznámka: Kartáče lze také užít samostatně k vysávání prachu z vysavače nebo elektrické kartáčové hlavy.

3. Postelový nástavec: Vhodný pro vysávání prachu a roztočů z textilních povrchů, jako jsou postele a záclony.

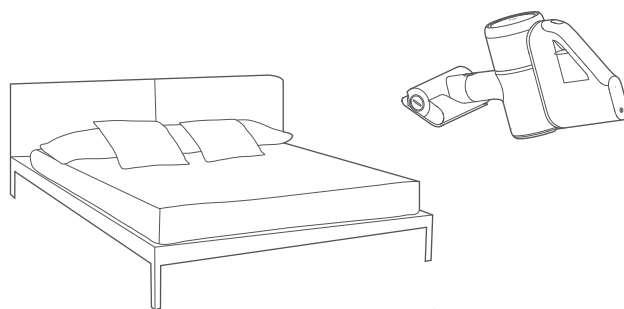

4. Podlahový nástavec: Vhodný pro vysávání různých typů podlah.

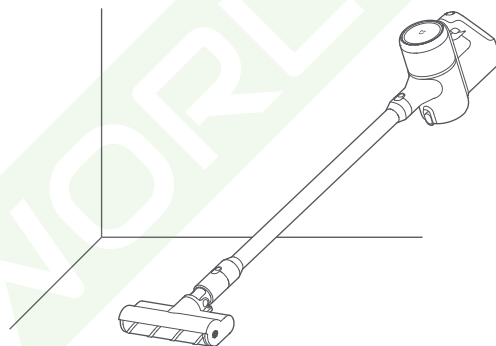

## Údržba produktu

1. Vždy používejte originální díly, jinak může dojít ke ztrátě záruky.
2. Pokud je filtr nebo tryska ucpaná, ventilátor přestane fungovat krátce po zapnutí vysavače. V takovém případě ihned opláchněte filtr, trysku atd.
3. Pokud nebude vysavač delší dobu používán, uložte jej na chladném a suchém místě. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, ani jej neskladujte ve vlhkém prostředí.
4. Pokud nebude vysavač delší dobu používán, plně jej nabijte, odpojte napájecí adaptér a uložte jej na chladném a suchém místě. Ujistěte se, že jej dobijíte jednou za tři měsíce, abyste zabránili přílišnému vybití baterie.

## Čištění vysavače


Otřete vysavač měkkým suchým hadříkem.

## Údržba



### Čištění nádoby na prach

\* Doporučuje se čistit nádobu na prach alespoň jednou měsíčně.


1. Před čištěním nádoby na prach odpojte adaptér a udržujte vysavač vypnutý. Pokud prach dosáhne značky „MAX“, bude účinek vysávání ovlivněn, proto jej prosím před použitím vyprázdněte.

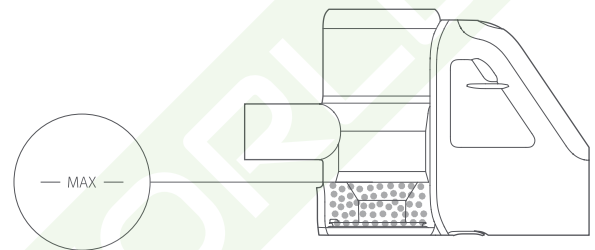


2. Chcete-li vyprázdnit nádobu na prach, stisknutím spínače na nádobě ve směru šipky otevřete spodní kryt a obsah nádoby vyprázdněte do koše.

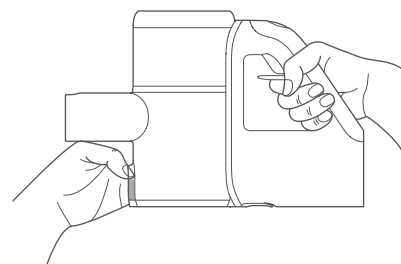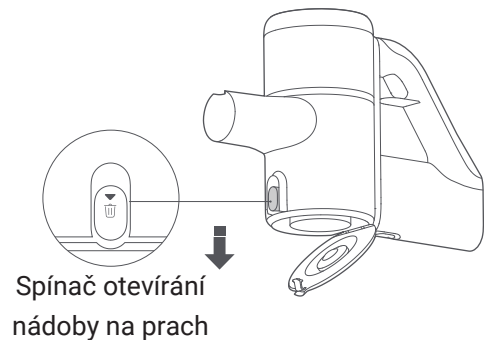

3. Během stlačení spínače vedle nádoby na prach ve směru šipky vytáhněte nádobu ven a opláchněte ji vodou.

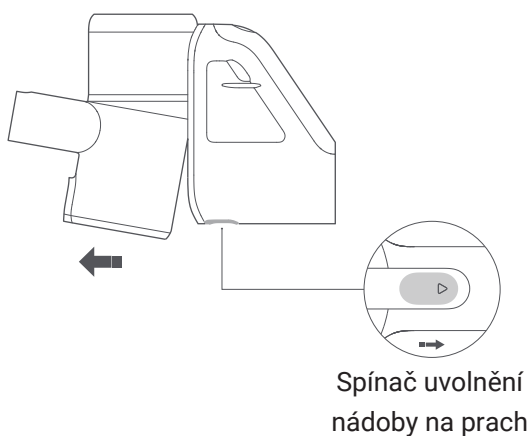


4. Doporučuje se propláchnout nádobu na prach vodou nejméně jednou měsíčně. Pokud jsou kontaktní místa vysavače znečištěné, otřete je měkkým suchým hadříkem.

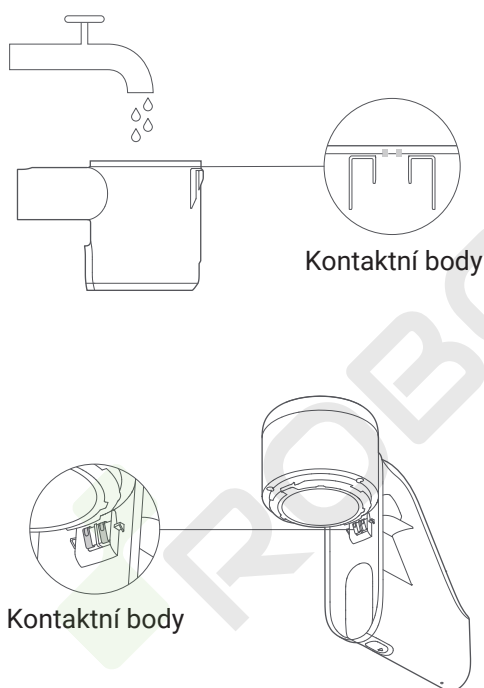

Upozornění: K propláchnutí nádoby na prach nepoužívejte čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu. Neoplachujte ji ani v myčce na nádobí nebo v jiném zařízení.

5. Po úplném uschnutí nádoby na prach ji znovu nainstalujte podle pokynů na obrázku níže.

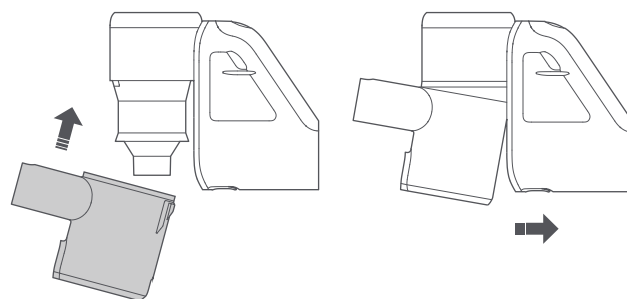

### Opláchnutí sestavy interního filtru a cyklónu


\* Doporučuje se propláchnout alespoň jednou za měsíc

1. Před čištěním se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájecího zdroje a buďte opatrní, abyste nestiskli spínač a nezapnuli vysavač.
2. Pravidelně kontrolujte a proplachujte sestavu vnitřního filtru a cyklónu, abyste zajistili optimální výkon.
3. Pokud vysavač používáte k úklidu jemného prachu nebo jej používáte především v režimu MAX, je nutné filtr proplachovat častěji.
4. Chcete-li opláchnout sestavu vnitřního filtru a cyklónu, nejprve vyjměte nádobu na prach, poté otočte sestavu cyklónu proti směru hodinových ručiček, jak je zobrazeno na obrázku, a vyjměte ji. Poté vyjměte vnitřní filtr a opláchněte jej tekoucí vodou.




## Kroky k vyjmutí sestavy vnitřního filtru a cyklónu


1. Vyměňte nádobu na prach podle obrázku.

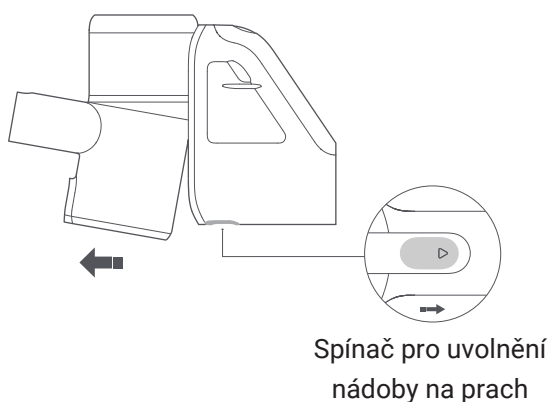


2. Otočte sestavu cyklónu ve směru znázorněném na obrázku

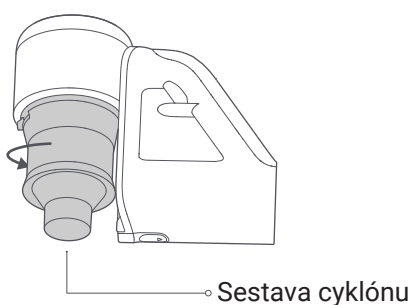


3. Vyměňte ze sestavy cyklónu interní filtr.

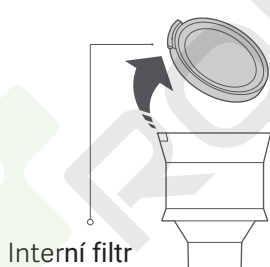

4. Oplachujte sestavu filtru a cyklónu, dokud nejsou čisté. Filtr po opláchnutí vyždímejte.

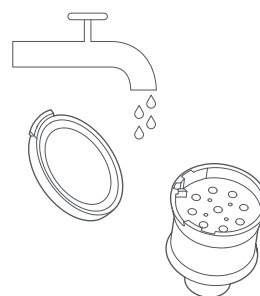

5. Pro důkladné vysušení sestavy cyklónu a filtru je ponechte po vyčištění nejméně 24 hodin na větraném nebo chladném místě.

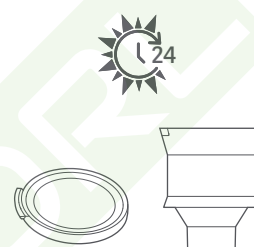


Upozornění: Neoplachujte filtr v myčce na nádobí ani v pračce, nesušte jej v bubnové sušičce, troubě, mikrovlnné troubě ani v blízkosti otevřeného ohně.


6. Po vysušení znovu nainstalujte filtr a sestavu cyklónu.

## Kroky k instalaci sestavy interního filtru a cyklónu


1. Umístěte filtr tak, aby směřoval nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

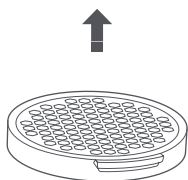

2. Umístěte filtr na horní část cyklónové sestavy a jemně jej zatlačte na místo, zároveň s tím zatlačte stranou bezpečnostní sponu na levé straně zářezu.

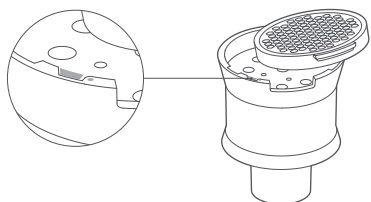

3. Zarovnejte sestavu cyklónu vůči vysavači, jak je znázorněno na obrázku, a umístěte sestavu cyklónu na místo otočením ve směru hodinových ručiček.

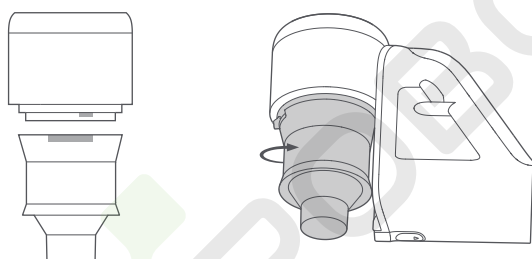


4. Při instalaci do vysavače mírně naklopte nádobu na prach.

## Opláchnutí filtru horního ventilátoru


\* Doporučuje se propláchnout alespoň jednou za měsíc.

1. Otočte filtr horního ventilátoru proti směru hodinových ručiček do odemčené polohy a vyjměte jej z vysavače.

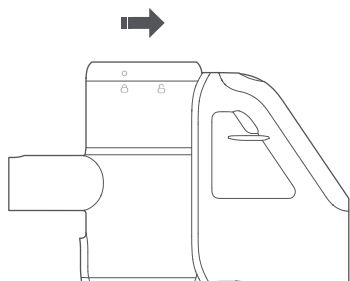


2. Opláchněte vnitřek filtru pod tekoucí vodou. Během proplachování otáčejte filtrem, abyste se ujistili, že se veškerý prach vymyl. Několikrát poklepejte filtrem o dřez, abyste před opláchnutím odstranili veškerý zbývající prach.


3. Opakujte tento postup čtyřikrát až pětkrát, dokud nebude filtr čistý.

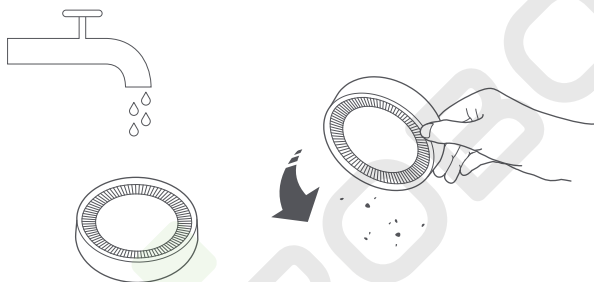

4. Filtr důkladně vysušte tak, že jej po čištění necháte nejméně 24 hodin na větraném nebo chladném místě.



5. Po vysušení znovu nainstalujte filtr zarovnáním s odemknutou pozicí a otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

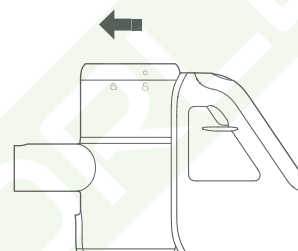


## Čištění válce

Pravidelně kontrolujte a čistěte válec, abyste udrželi jeho výkon. Postupujte podle níže uvedených pokynů. Před vyjmutím válce se ujistěte, že je hlava kartáče odpojena od vysavače, aby nedošlo k úrazům způsobeným náhodným zapnutím vysavače.


Upozornění: Válec postelového nástavce musí být vyjmut a vyčištěn samostatně. Postelový nástavec a podlahový nástavec obsahují elektrické součásti, váleček podlahového nástavce obsahuje ložiska, proto tyto části nečistěte vodou.

## Čištění podlahového nástavce


1. Umístěte podlahový nástavec ve směru znázorněném na obrázku (směrem k vám). Pomocí mince otočte zámek proti směru hodinových ručiček o 90° do odemčené polohy.

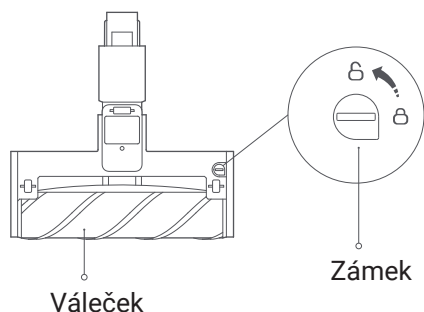


2. Otočte koncový kryt do otevřené polohy. Opatrně vysuňte válec z hlavy.

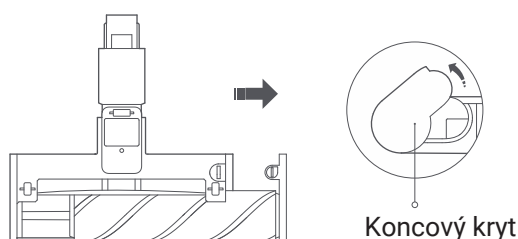


3. Oddělte koncový kryt a odstraňte všechny vlasy namotané kolem válce a koncového krytu.

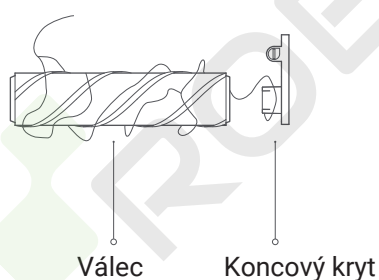


4. Po vyčištění nasadte koncový kryt zpět na válec.



5. Jakmile se ujistíte, že je koncový kryt zajištěn na místě, vložte válec zpět, jak je znázorněno na obrázku. Jakmile je válec na místě, otočte koncový kryt do zajištěné polohy.

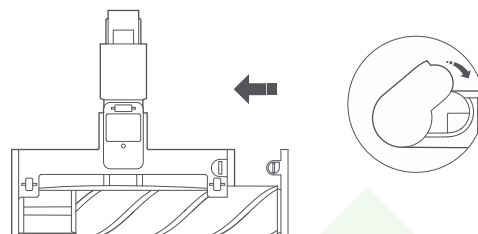


6. Otočte zámek o 90° ve směru hodinových ručiček do zamčené polohy, abyste válec zajistili.

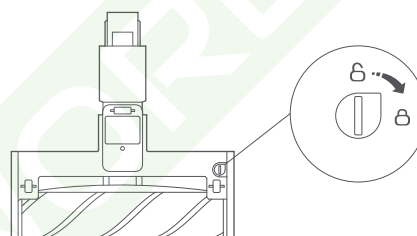


ROBOTWORLD

## Čistění postelového nastavce

1. Natočte si hlavu nastavce tak, aby zámek hlavy směřoval k vám, a pomocí mince zámek otočte proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.

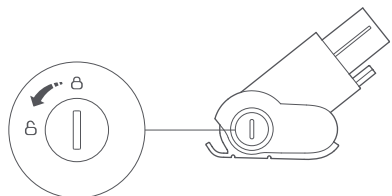

2. Po vyjmutí zámků vyjměte válec z nastavce.

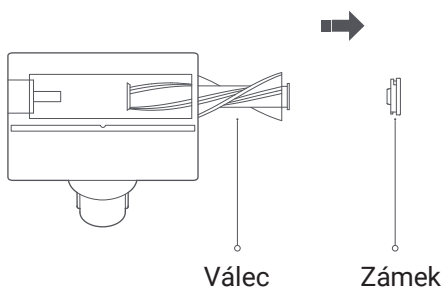


3. Opláchněte a vyčistěte válec.




4. Umístěte válec do svislé polohy a ponechte jej na větraném nebo chladném místě po dobu nejméně 24 hodin, aby byl zcela suchý.



5. Poté, co se ujistíte, že je válec zcela suchý, vložte válec zpět na místo.

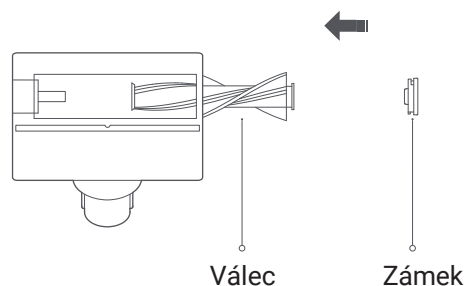

6. Otočte hlavu nastavce tak, aby strana se zámkem směřovala k vám, a pomocí mince zámek otočte po směru hodinových ručiček do zamčené polohy. Ujistěte se při tom, že je válec na svém místě.

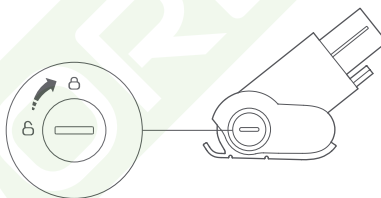


## Specifikace

### Vysavač

Model	SCWXCQ01RR
Rozměry	322 × 111 × 212 mm
Baterie	21.6 V/ 2500 mAh (TYP) Lithium baterie
Váha produktu (vč. příslušenství)	Přibližně 1,5 kg
Jmenovité napětí	21.6 V $\equiv$
Jmenovitý výkon	350 W

### Zdroj napájení

Model	ATC01RR or BTC01RR
Rozměry	57 × 54 × 28 mm
Jmenovitý výkon	20.5 W
Jmenovitý vstup	100 - 240 V ~ 0.6 A
Jmenovitý výstup	25.6 V $\equiv$ 0.8 A
Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz

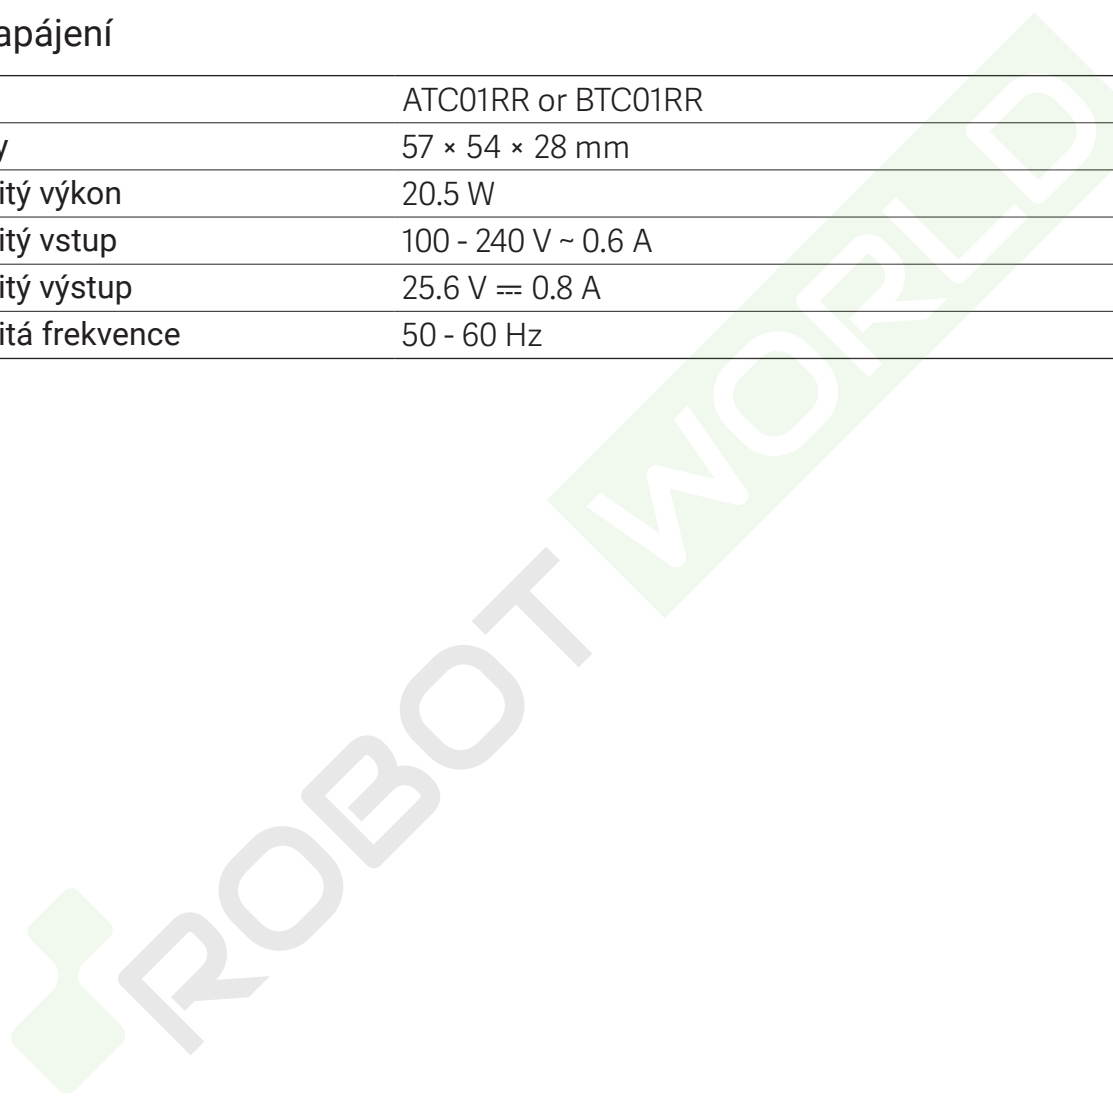

## Odstraňování problémů

Pokud vysavač nepracuje správně, projděte si prosím níže uvedenou tabulku, abyste našli řešení možných chyb.

Chybový stav	Řešení
Stav LED ukazatele stavu baterie	<p>Pomalou blikající oranžová: Dočasná ochrana, pokud je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká. Před použitím nebo nabíjením vysavače počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálních hodnot.</p> <p>Pomalou blikající červená: Nízký stav baterie, před použitím vysavač nabijte.</p> <p>Rychle blikající červená: 1. Ochrana nabíjení baterie, odpojte napájení na jednu minutu a znovu jej připojte, aby se nabil; 2. Stav chyby hardware, kontaktujte poprodejní servis.</p>
Elektrický kartáč se neotáčí	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pokud se hlava kartáče zasekne, odstraňte všechny cizí předměty a pokračujte v normálním používání.</li><li>2. Pokud motor přejde do režimu ochrany před přehřátím, před použitím počkejte, než se teplota kartáče vrátí na normální hodnotu.</li><li>3. Pokud jsou znečištěny, otřete kontaktní body hlavy elektrického kartáče měkkým suchým hadříkem a zkuste to znovu.</li></ol>
Ventilátor se neotáčí	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Slabá baterie, před použitím ji prosím nabijte.</li><li>2. Kvůli příliš dlouhému používání vstoupil přístroj do režimu ochrany proti přehřátí. Nechte vysavač vychladnout a restartujte jej, abyste jej mohli nadále používat.</li></ol>
Snížené sání	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pokud je nádoba na prach plná nebo je ucpaný filtr, před dalším použitím je vyprázdněte a vyčistěte.</li><li>2. Kartáčová hlava je zaseknutá. Odstraňte z kartáčové hlavy všechny cizí předměty.</li></ol>
Ventilátor se při použití několikrát zastavil	Filtr nebo tryska jsou ucpané, pravidelně je prosím čistěte. Po vyčištění můžete vysavač normálně používat.
LED ukazatel signalizující stav baterie se během nabíjení nerozsvítí	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zkontrolujte, zda je zdroj napájení správně připojen.</li><li>2. Baterie je plně nabita a přešla do režimu spánku.</li></ol>
Nabíjení je příliš pomalé	Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Počkejte, až se její teplota vrátí na normální hodnotu, a poté zkuste vysavač znovu nabít.

## WEEE informace

Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ jako ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být mísená s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

ROBOT WORLD





## OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA DANÁ ZÁKONEM VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO NĚKTERÝCH ZEMÍ, PROVINCIÍ NEBO STÁTŮ MŮŽE ZVÝŠIT MINIMÁLNÍ OBDOBÍ ZÁRUKY.

KROMĚ TOHO, CO JE UMOŽNĚNO ZÁKONEM, XIAOMI NEVYJME, NEOMEZÍ ANI NEPOZASTAVÍ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PROSÍM, KONZULTUJTE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU, ABYSTE ZCELA POROZUMĚLI VAŠIM PRÁVŮM.

### 1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

XIAOMI ručí za to, že jsou produkty během záručního období prosty vad materiálu a provedení, jsou-li používány běžným způsobem a v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou.

Trvání a podmínky zákonných záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o spotřebitelských zárukách a benefitech naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho Xiaomi produkt bude ve výše uvedeném období při běžném používání prost vad materiálu a zpracování.

Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřetržitý a bezchybný. Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů vztahujících se k používání produktu.

### 2. OPATŘENÍ

Pokud je nalezena hardware závada a společnost Xiaomi obdrží v záruční lhůtě platný nárok, společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

### 3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit v původním nebo podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu, na adresu uvedenou společností Xiaomi. Kromě rozsahu zakázaného platnými právními předpisy, může společnost Xiaomi požadovat, abyste před obdržáním záručního servisu předložili důkazy nebo doklady o nákupu a/nebo splnili registrační požadavky.

### 4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi (nebo pro ni) a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“. Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodními silami nebo Bohem, např. zásahem blesku, tornádem, povodní, požárem, zemětřesením nebo dalšími vnějšími příčinami; (b) nedbalostí; (c) komerční užití; (d) změnou nebo úpravou kterékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými produkty než Xiaomi; (f) poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným užitím; (g) poškození způsobené provozem produktu mimo povolená nebo zamýšlená použití popsaná společností Xiaomi, nebo nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) poškození způsobená službou (včetně vylepšení a rozšíření), prováděnou kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi.

Je vaší zodpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste si na/v produktu uložili nebo uschovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, software nebo jiných materiálů v zařízení. Společnost Xiaomi není zodpovědná za taková poškození nebo ztráty.

Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět žádné změny, rozšíření nebo dodatky k této omezené záruce. Pokud je některý z termínů považován za nezákonný nebo nevyzmatelný, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek.

S výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje nebo jinak slibuje společnost Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete těžit ze záruk neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hong Kong a Taiwan.

## 5. IMPLICITNÍ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného platným právem budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

## 6. OMEZENÍ POŠKOZENÍ

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy není společnost Xiaomi odpovědná za jakékoli škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, včetně, ale nikoli výhradně, ušlých zisků, výnosů nebo dat, škod způsobených jakýmkoli porušením výslovných nebo předpokládaných záruk nebo podmínek, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována o možnosti takových škod. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

## 7. KONTAKTY XIAOMI

Pro zákazníky, prosím navštivte webovou stránku: <https://www.mi.com/en/service/warranty/> Kontaktní osobou pro poprodejní služby může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, jak může Xiaomi identifikovat.