

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Uživatelská příručka



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Omezení


- Tento výrobek je určen pouze na čištění vnitřních podlah, nepoužívejte jej venku (například na terase s otevřeným koncem), na jiný povrch než je zem (např. pohovka) nebo v jakémkoli obchodním nebo průmyslovém prostředí.
- Nepoužívejte tento výrobek na vyvýšených plochách bez překážek, například na podlaze podkroví, na otevřené terase nebo na horní straně nábytku.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je okolní teplota vyšší než 40 ° C, nižší než 4 ° C, nebo pokud jsou na podlaze kapaliny nebo lepidlové látky.
- Před použitím produktu přemístěte kabely ze země nebo je umístěte stranou, abyste zabránili jejich posunutí vysavačem.
- Abyste zabránili zablokování produktu a zabránění poškození cenností, před čištěním odstraňte z podlahy lehké předměty (například plastové sáčky) a křehké předměty (například vázy).
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou obeznámeny pokyny týkajícími se používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. (CB)
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly nebezpečím zapojení. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. (EU)
- Nástroje na čištění hlavního kartáčku uchovávejte mimo dosah dětí.
- Na výrobek neumísťujte žádné předměty (včetně dětí a domácích mazlíčků), ať už je či není v provozu.
- Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla udržujte mimo otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Nepoužívejte výrobek na hořící předměty (např. cigaretové nedopalky).
- Nepoužívejte výrobek na koberce s vysokým vlasem (účinnost produktu se může snížit i na tmavých kobercích).
- Výrobek nepoužívejte k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (jako jsou odpady z dekorace, sklo a hřebíky).
- Nepřenášejte výrobek pomocí krytu laserového snímače, krytu hlavní jednotky nebo tlumiče nárazů.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku musí být přístroj vypnutý a zástrčka musí být vytažena z elektrické zásuvky.
- Na čištění výrobku nepoužívejte vlhký hadřík ani tekutiny.
- Nepoužívejte mopovací modul na čištění koberců.
- Výrobek používejte podle návodu. Ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným použitím snáší uživatel.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikované osoby.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte baterie, které nejsou nabíjecí.
- Na účely nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku roborock CDZ11RR nebo CDZ12RR dodávanou s tímto výrobkem.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii ani nabíjecí základnu.
- Nabíjecí základnu udržujte mimo dosah tepla (například topných otvorů).
- Nabíjecí kontakty neotírejte ani nečistěte mokřým hadříkem nebo mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený okamžitě jej přestaňte používat. Aby se předešlo nebezpečí, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami.
- Před přepravou se ujistěte, zda je výrobek vypnutý.
- Doporučuje se používat originální obal.
- Pokud necháte výrobek delší dobu nepoužitý úplně ho nabijte a před uložením na chladném a suchém místě jej vypněte.
- Nabijte ji nejméně každé tři měsíce, abyste předešli nadměrnému vybití baterie.
- Aby se splnily požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, během provozu spotřebiče by se měla mezi spotřebičem a osobami udržovat vzdálenost 20 cm nebo více.
- Pro zajištění shody se nedoporučují operace na bližší vzdálenost, než je tato vzdálenost.
- Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna spolu s jinou anténou nebo vysílačem.


Přehled produktu

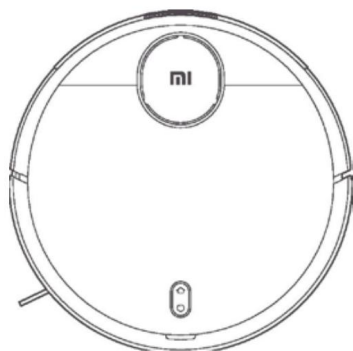

Vakuový mop

Seznam příslušenství

Předinstalované příslušenství



Prachová přihrádka 2 v 1 s nádrží
na vodu (pro režimy
vysávání a mopování)



Nástroj na čištění

Štětce



Kryt štětce

Ostatní příslušenství




Boční kartáč



Nabíjecí dok





Napájecí adaptér

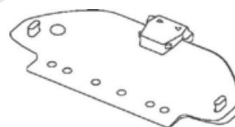

Držák mopové podložky

Mop Pad

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

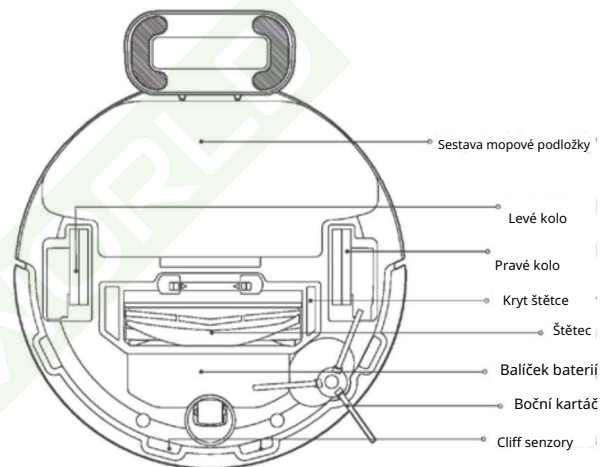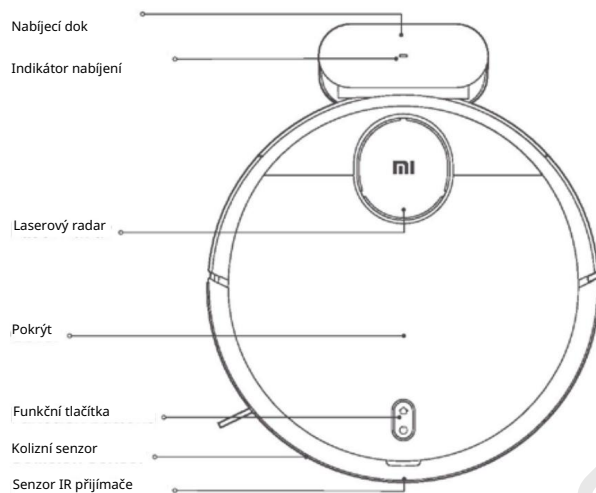

A. Tlačítko Dock

Stisknutím odešlete vakuový mop zpět do nabíjecí stanice.

O Tlačítko Power/Cleanup

Stisknutím spustíte nebo pozastavíte čištění. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vakuový mop zapnete nebo vypnete.

,já


Stav indikátoru Li

Blikající bílá
Dýchání bílé
Bílý
Žlutá
Žlutě blikající


Návrat do doku k nabití/vybitá baterie
Nabíjení/Spouštění
Zapnuto / Normálně funguje / Plně nabitó / Wi-Fi připojeno
Síť odpojena
Chyba/Čekání na konfiguraci sítě

Instalace


1. Připojte nabíjecí dok k

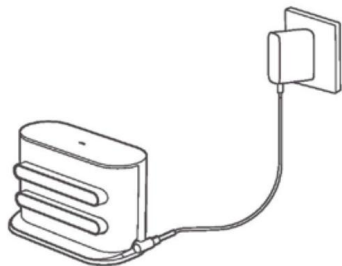


2. Nainstalujte boční kartáč do levého horního rohu vysavače, jak je znázorněno na obrázku.

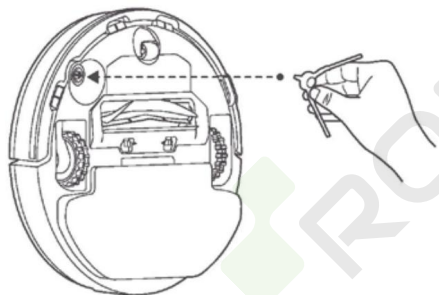

3. Umístěte nabíjecí stanici na rovnou zem

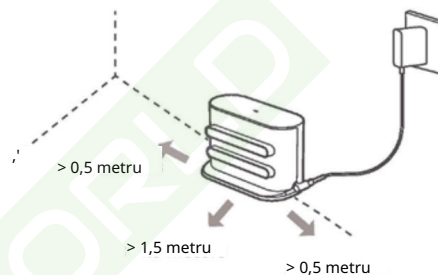


4. Při prvním použití vakuového mopu stiskněte a podržte tlačítko 0 po dobu 3 sekund pro zapnutí vysavače. Jakmile se indikátor rozsvítí, ručně umístěte vakuový mop do nabíjecí stanice, aby se nabíjel. Poté stačí stisknout tlačítko Cr, když mop uklízí, automaticky přejde do nabíjecí stanice

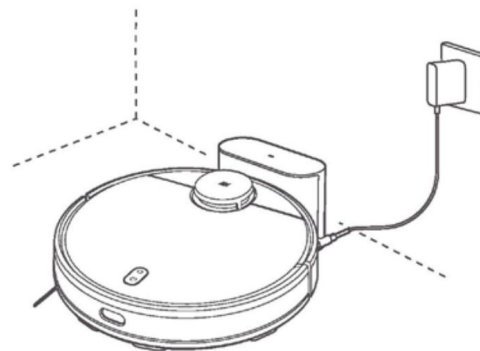


Instalace příslušenství pro požadovaný režim

Režim vysávání: Nainstalujte prachový oddíl 2 v 1 s nádržkou na vodu.

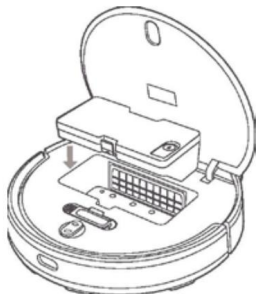


1. Otevřete kryt vysavače a nainstalujte prachový oddíl 2 v 1 s nádržkou na vodu ve znázorněném směru, dokud nezapadne na místo.

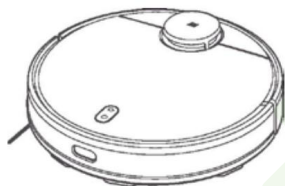


2. Zapněte vakuový mop. Nyní je připraven k zahájení čištění.

Režim vysávání a mopování: Nainstalujte prachový oddíl 2 v 1 s nádržkou na vodu, držákem mopu a mop padem.

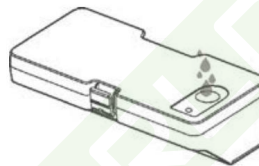


1. Otevřete přihrádku na prach 2 v 1 s víkem nádržky na vodu, naplňte nádržku a poté víko znovu nasadte.

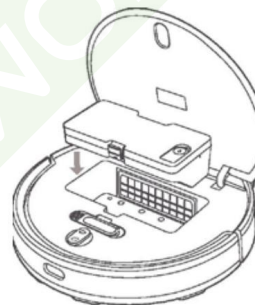

2. Nainstalujte prach 2 v 1 přihrádku s nádržkou na vodu do vakuového mopu, dokud nezapadne na místo.

Mop Pad

- držáku a stiskněte suchý zip pevně spolu.
3. Připojte mop pad k



Spojení s Mi Home/Xiaomi Home App

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home můžete ovládat své zařízení a komunikovat s dalšími zařízeními pro chytrou domácnost.

Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte.




Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte své zařízení.

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.

Poznámky:

- Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů na základě aktuální verze aplikace.
- Pokud QR kód vysavače nelze naskenovat, můžete vyhledat jeho název a přidat jej.
- Při připojování vakuového mopu k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home pomocí zařízení iOS postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte se k hotspotu vysavače „jiai-vacuum-v19_miapp000e“.

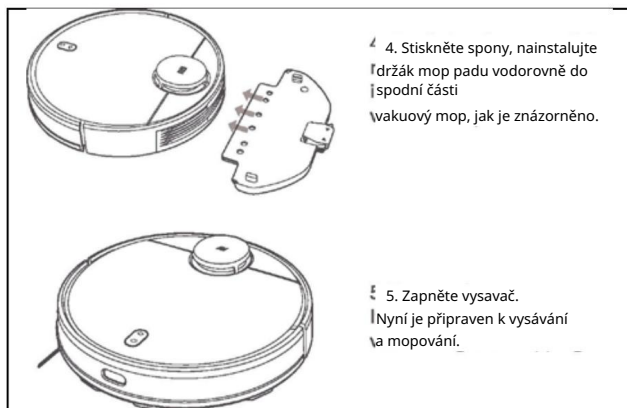

Opatření:

1. Neumísťujte nabíjecí dok na místo s přímým slunečním zářením.
2. Ujistěte se, že na obou stranách nabíjecí stanice je 0,5 metru nebo více volného prostoru a vpředu více než 1,5 metru.
3. Pokud se vakuový mop nemůže zapnout kvůli vybité baterii, umístěte jej přímo na nabíjecí dok pro dobíjení.
4. Vakuový mop se automaticky zapne, když je v nabíjecí stanici.
5. Vakuový mop nelze vypnout, když je v nabíjecí stanici.
6. Když se vysavač nabíjí nebo se nepoužívá, vyjměte prachový oddíl 2 v 1 s nádrží na vodu a držákem podložky na mop.
7. Použijte virtuální zeď nebo nastavte omezené oblasti pro oblasti s kobercem, abyste tomu zabránili vakuovému mopu před zachycením na koberci.
8. Pravidelně čistěte přihrádku na prach 2 v 1 pomocí nádrží na vodu, abyste zabránili přebytku hromadění nečistot. Tím se lze vyhnout snížení čistícího výkonu vysavače.
9. Nádrž na vodu může obsahovat malé množství zbytkové vody kvůli kontrole kvality. To je normální.