


Nabíjecí stanice

Umístěte nabíjecí základnu proti stěně a vyrovnejte ji. Ujistěte se, že je na obou stranách 0,5m nebo více a 1m před stanicí volného prostoru. Ujistěte se že je stanice v dosahu Wi-Fi.

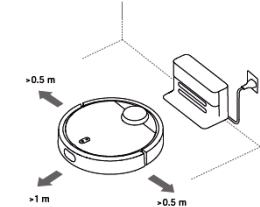


Denní údržba

Hlavní kartáč* Je doporučeno čistit ho týdně.

1. Překlopte zařízení a odstraňte kryt hlavního kartáče.
2. Vytáhněte hlavní kartáč a vyčistěte ho.
3. Použijte čistič hlavního kartáče pro odstranění vlasů a nečistot.
4. Znovu namontujte hlavní kartáč. Zaklapněte klip stlačením.

Poznámka: je doporučeno měnit hlavní kartáč jednou za 6-12měsíců.

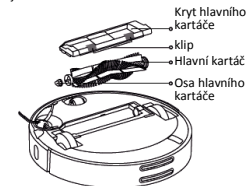

Kryt hlavního kartáče
Klip
Hlavní kartáč
Osa hlavního kartáče


Denní údržba

Použití čističe hlavního kartáče




Prachový koš a filtr* Je doporučeno ho čistit jednou týdně.

1. Otevřete horní kryt a stiskněte klip pro vyjmutí prachového koše.

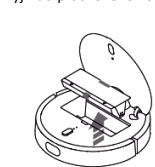

2. Otevřete kryt koše v pozici jako na obrázku




3. vysypejte koš do odpadu.



Denní údržba

Boční neoplachujte, filtr není omyvatelný.* Je doporučeno měnit ho jednou za 3 měsíce.



Filtr vyměňte tak jak je naznačeno na obrázku

Baterie


Zařízení obsahuje vysocce výkonnou li-Ion baterii. Zajistěte, aby zařízení zůstávalo dobře nabitě a denně využíváno k udržení optimálního výkonu baterie.

* pokud nemáte v plánu ho delší dobu využívat, nabíjejte ho nejméně jednou za tři měsíce aby se zabránilo ztrátě výkonu baterie.

Boční/nametačí kartáč* Je doporučeno jednou za měsíc.

1. Překlopte zařízení a odstraňte fixační šroub.
2. Vyměňte a vyčistěte boční kartáč.
3. Nainstalujte jej zpět a utáhněte fixační šroub.

Poznámka: je doporučeno měnit boční kartáč jednou za 3-6 měsíců.

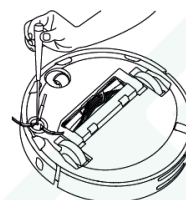


Denní údržba

1. Překlopte zařízení a vysuňte všesměrové kolečko.
2. Vyčistěte vlasy, nečistoty a jiné předměty na kolečku a nápravě.
3. Znovu namontujte kolečko a zatlačte na něj dokud nebude pevně na svém místě.



Kolečko
Osa
Držák

- Sensory
Je doporučeno čistit ho jednou měsíčně
1. Počistěte čistý a měkký hadřík k čištění sensorů.
 2. čtyři sensory převýšení na dně čističe.
 2. Sensor stěny na pravé straně
 3. Nabíjecí kontakty na zezadu čističe.

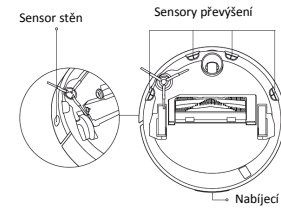

Denní údržba

Nabíjecí stanice
Je doporučeno čistit ji jednou měsíčně. Kontakty čistěte suchým hadříkem.

Aktualizace firmware
Firmware můžete aktualizovat pomocí aplikace Mi Home. Přejít na nabíjecí stanici a nabíjet na více jak 20% před aktualizací. Indikátor bude během aktualizace blikat bíle.

Reset systému
Zkuste resetovat systém pokud jednotka neodpovídá nebo nete vypnout. Stiskněte tlačítko „reset“ (pro více info se vraťte na 2. stránku) a jednotka se automaticky resetuje.
* reset systému smaže plánovanou čistič, nastavení režimu a resetuje wifi.

Obnovení Továrního Nastavení
Pokud nebude reset systému účinný, stiskněte současně domovské tlačítko (domeček) a tlačítko reset dokud neuslyšíte hlasovou výzvu "Restoring to Initial Version"

Specifikace

Hlavní jednotka

Název	Specifikace
Rozměry	345x345x96mm
Baterie	14.4V/5200mAh lithium
Hmotnost	3,8kg
Bezdrát. konektivita	Wi-Fi SmartConnect
Napětí	14,4V DC
Výkon	55W

Nabíjecí stanice

Název	Specifikace
Rozměry	230x109x129mm
Výkon	55W
Vstup	100-240V~
výstup	20V DC 2.2A
Frekvence	50-60Hz

Problémy a řešení

Pokud kontrolka jednotky bliká červeně, zobrazí se následující tabulka, po níž následuje hlasová zpráva pokud čistič naráží na nějaký problém.
*Reset systému, může vyřešit problémy.

FAQ

Typ problému	Řešení
Nejde zapnout	Nedostatek energie. Nabijte zařízení.
Nejde nabíjet	Ověřte zapojení do sítě a vyčistěte kontakty.
Nejde dobíjet	V okolí nabíjecí stanice je málo prostoru. Udělejte kolem ní větší prostor.
Problémy při spuštění	Vypněte a zapněte zařízení.
Při čištění se ozývá zvláštní zvuk.	Znečištěný některý z kartáčů. Vyčistěte je.
Čistič zanechává nečistoty.	Prachový koš je plný, filtr je zanesený nebo je zanesený hlavní kartáč. Vyčistěte to.
Nejde připojit k Wi-Fi	Signál wifi je slabý. Pokryjte prostor Wi-Fi
Plánované čištění nefunguje	Nedostatek energie. Čištění začne s >20% energie
Neustále opouští nabíjecí stanici	Opouštění udržuje baterii v dobré kondici.
Musi se třikrát nabít po dobu 16h při prvních použitích?	Lithiové baterie netrpí „paměťovými efekty“. Není třeba třikrát nabíjet do plna.

Selhávání výkonu

Seznam selhávání výkonu robotu vacuum	
Název	Selhání výkonu
Hlavní jednotka	Selhání funkce uvedené v této příručce
	Nejde zapnout
	Hlavní nebo boční kartáč nefunguje
Nabíjecí stanice	Nenapájí zařízení
Napájecí kabel	Nenapájí nabíjecí stanici.